




Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart
GERMANY

www.bosch-pt.com

1 609 92A 3VZ (2017.09) PS / 242

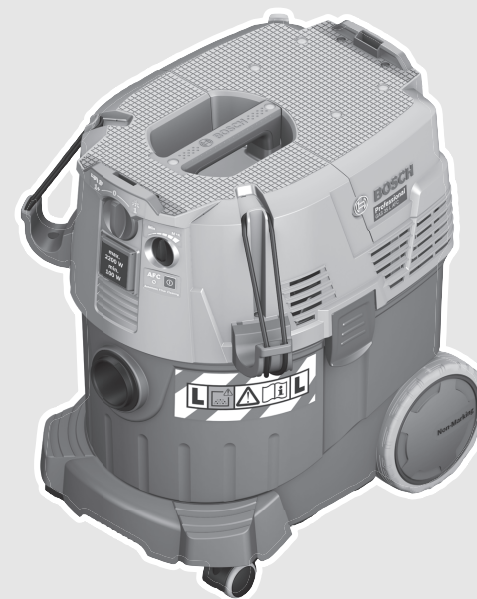

1 609 92A 3VZ

GAS 35 L AFC Professional



de Originalbetriebsanleitung
en Original instructions
fr Notice originale
es Manual original
pt Manual original
it Istruzioni originali
nl Oorspronkelijke
gebruiksaanwijzing
da Original brugsanvisning
sv Bruksanvisning i original
no Original driftsinstruks
fi Alkuperäiset ohjeet
el Πρωτότυπο οδηγίων χρήσης


tr Orijinal işletme talimatı
pl Instrukcja oryginalna
cs Původní návod k používání
sk Pôvodný návod na použitie
hu Eredeti használati utasítás
ru Оригинальное руководство по
эксплуатации
uk Оригінальна інструкція з
експлуатації
kk Пайдалану нұсқаулығының
түпнұсқасы
ro Instrucțiuni originale
bg Оригинална инструкция



mk Оригинално упатство за работа
sr Originalno uputstvo za rad
sl Izvirna navodila
hr Originalne upute za rad
et Algupärane kasutusjuhend
lv Instrukcijas oriģinālvalodā
lt Originali instrukcija
ko 사용 설명서 원본
ar تعليمات التشغيل الأصلية
fa دفترچه راهنمای اصلی








Deutsch	Seite	8
English	.Page	15
Français	.Page	22
Español	Página	30
Português	Página	37
Italiano	Pagina	44
Nederlands	Pagina	52
Dansk	Side	59
Svenska	Sida	65
Norsk	Side	72
Suomi	Sivu	78
Ελληνικά	Σελίδα	84
Türkçe	Sayfa	92
Polski	Strona	99
Česky	Strana	107
Slovensky	Strana	113
Magyar	Oldal	120
Русский	Страница	127
Українська	Сторінка	136
Қазақша	Бет	143
Română	Pagina	151
Български	Страница	158
Македонски	Страна	166
Srpski	Strana	173
Slovensko	Stran	180
Hrvatski	Stranica	186
Eesti	Lehekülj	193
Latviešu	Lappuse	199
Lietuviškai	Puslapis	207
한국어	페이지	213
عربي	صفحة	228
فارسی	صفحه	235






CE I


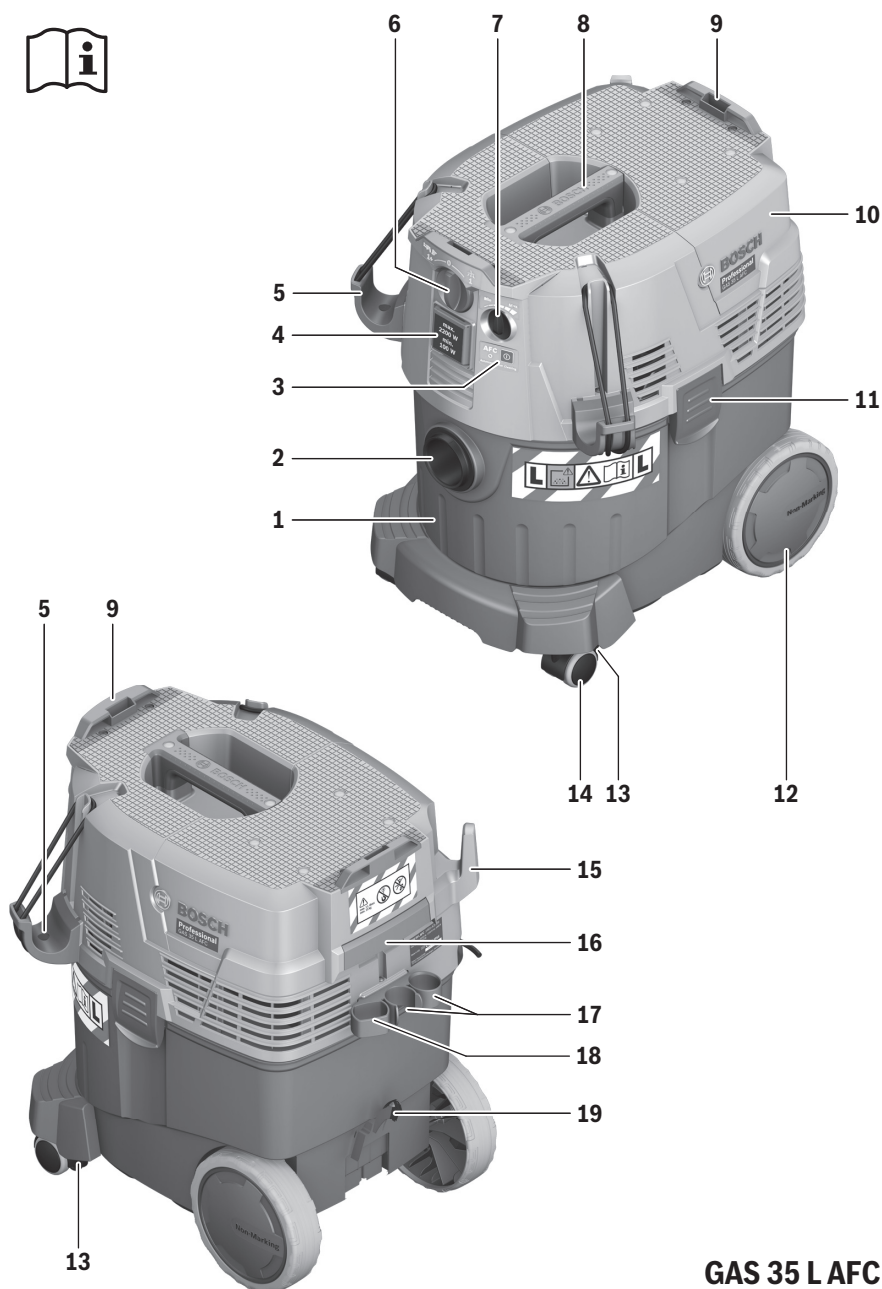
**GAS 35 L AFC**

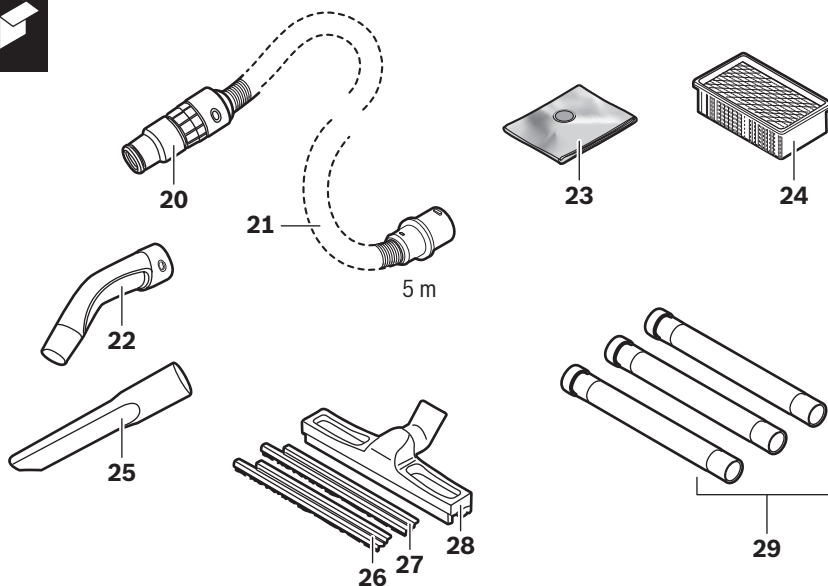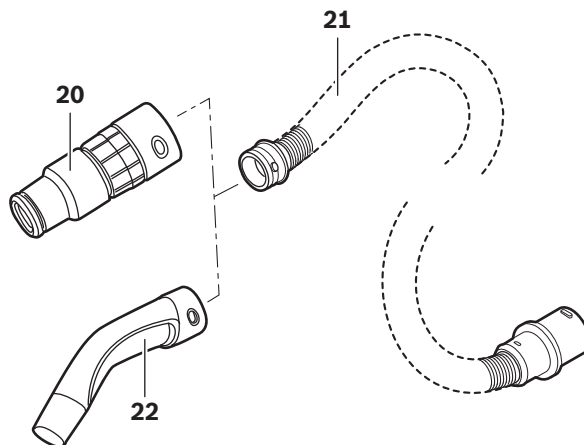

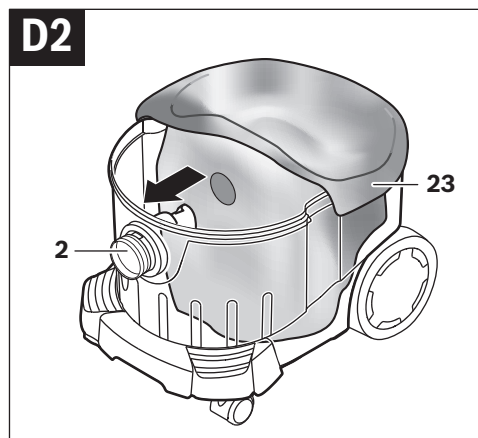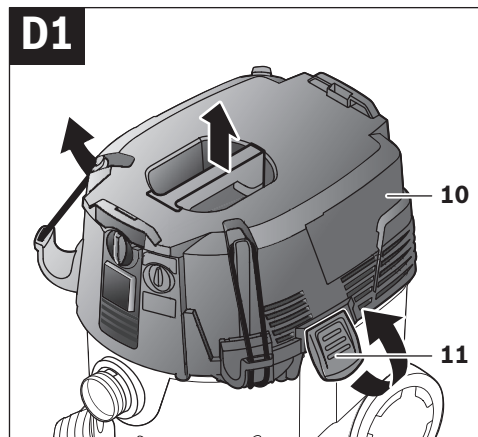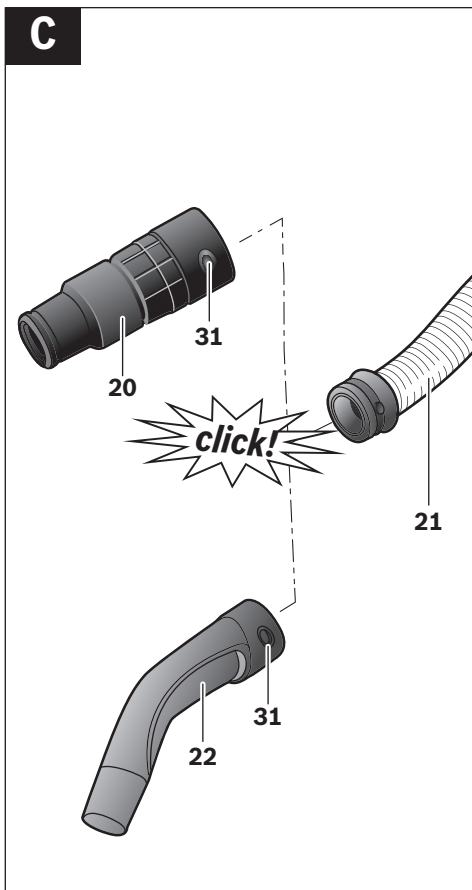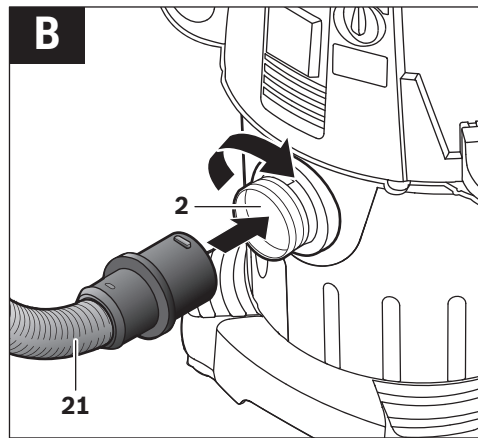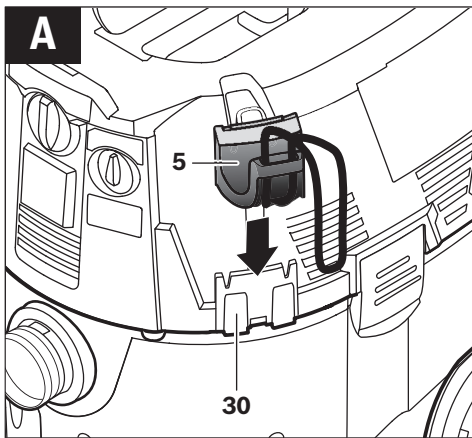

6 |

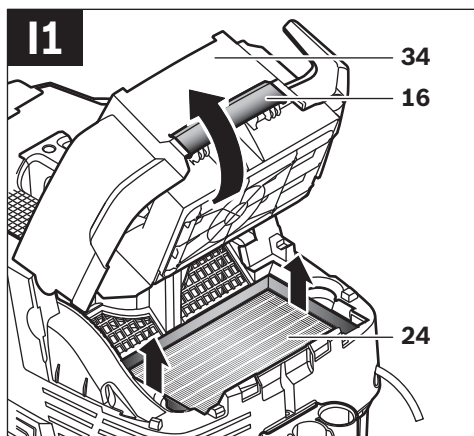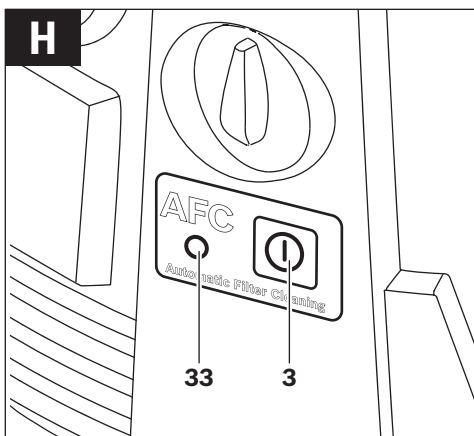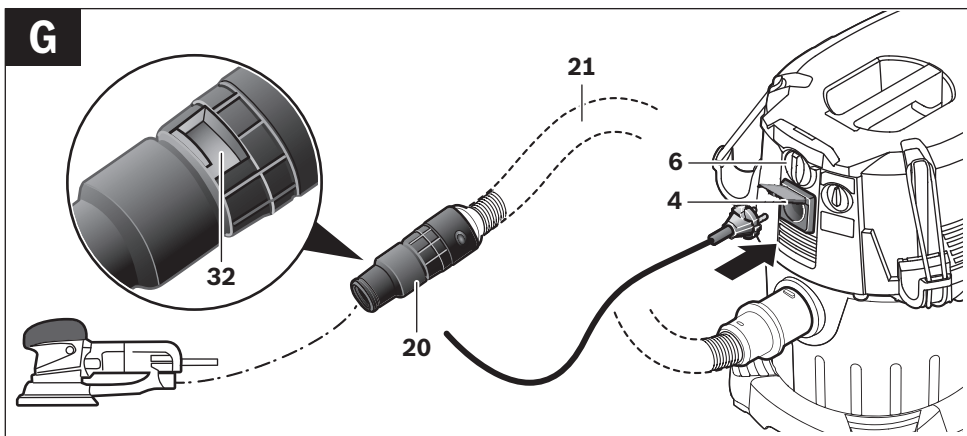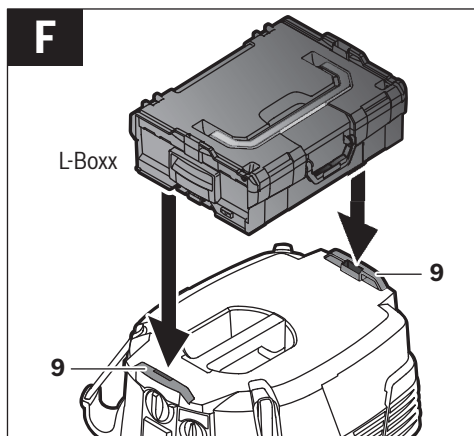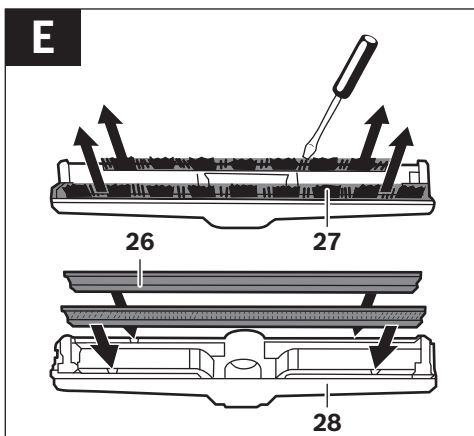

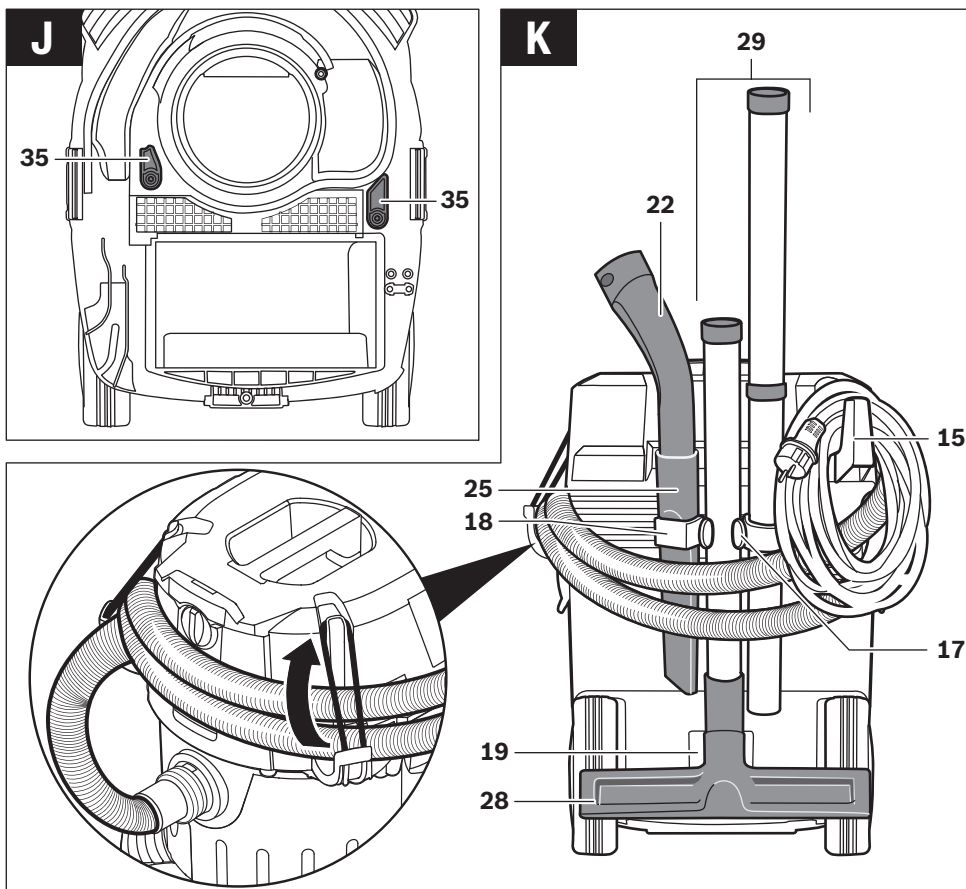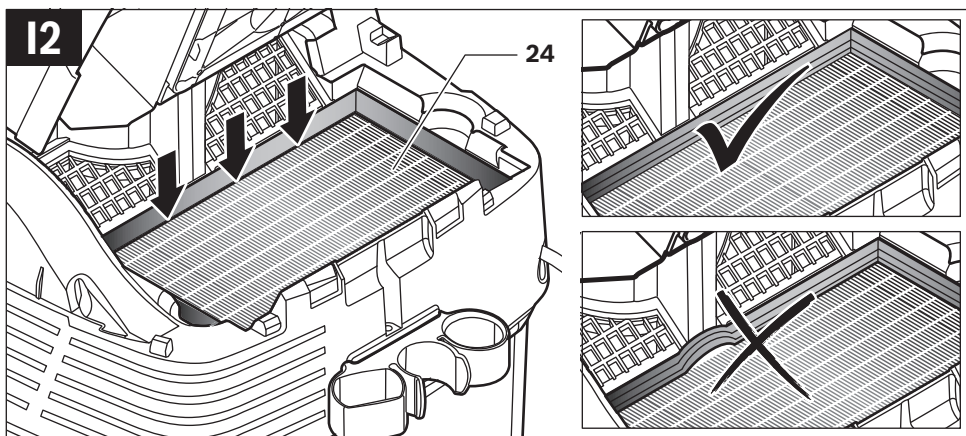

Deutsch

Sicherheitshinweise



Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie diese Anweisungen gut auf.

► **Dieser Sauger ist nicht vorgesehen für die Benutzung durch Kinder und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen.** Andernfalls besteht die Gefahr von Fehlbedienung und Verletzungen.

► **Beaufsichtigen Sie Kinder.** Damit wird sichergestellt, dass Kinder nicht mit dem Sauger spielen.

► **Saugen Sie nicht Buchenholz- oder Eichenholzstaub, Gesteinsstaub oder Asbest.** Diese Stoffe gelten als krebserregend.

⚠️ WARNUNG Benutzen Sie den Sauger nur, wenn Sie ausreichende Informationen für den Gebrauch des Saugers, die zu saugenden Stoffe und für deren sichere Beseitigung erhalten haben. Eine sorgfältige Einweisung verringert Fehlbedienung und Verletzungen.

⚠️ WARNUNG Der Sauger ist geeignet zum Saugen von trockenen Stoffen und durch geeignete Maßnahmen auch zum Saugen von Flüssigkeiten. Das Eindringen von Flüssigkeiten erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages.

► **Saugen Sie mit dem Sauger keine brennbaren oder explosiven Flüssigkeiten, zum Beispiel Benzin, Öl, Alkohol, Lösemittel.** Saugen Sie keine heißen oder brennenden Stäube. Betreiben Sie den Sauger nicht in explosionsgefährdeten Räumen. Die Stäube, Dämpfe oder Flüssigkeiten können sich entzünden oder explodieren.

⚠️ WARNUNG Benutzen Sie die Steckdose nur für die in der Betriebsanleitung festgelegten Zwecke.

⚠️ WARNUNG Schalten Sie den Sauger sofort aus, sobald Schaum oder Wasser austritt und entleeren Sie den Behälter. Der Sauger kann sonst beschädigt werden.

⚠️ ACHTUNG Der Sauger darf nur in Innenräumen gelagert werden.

⚠️ ACHTUNG Reinigen Sie die Füllstandssensoren für Flüssigkeiten regelmäßig und prüfen Sie, ob sie beschädigt sind. Die Funktion kann sonst beeinträchtigt sein.

► **Wenn der Betrieb des Saugers in feuchter Umgebung nicht vermeidbar ist, verwenden Sie einen Fehlerstromschutzschalter.** Der Einsatz eines Fehlerstromschutzschalters vermindert das Risiko eines elektrischen Schlages.

► **Schließen Sie den Sauger an ein ordnungsgemäß geerdetes Stromnetz an.** Steckdose und Verlängerungskabel müssen einen funktionsfähigen Schutzleiter besitzen.

► **Überprüfen Sie vor jeder Benutzung Sauger, Kabel und Stecker.** Benutzen Sie den Sauger nicht, sofern Sie Schäden feststellen. Öffnen Sie den Sauger nicht selbst und lassen Sie ihn nur von qualifiziertem Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen reparieren. Beschädigte Sauger, Kabel und Stecker erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlages.

► **Überfahren oder quetschen Sie das Kabel nicht. Ziehen Sie nicht am Kabel, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen oder den Sauger zu bewegen.** Beschädigte Kabel erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlages.

► **Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie den Sauger warten oder reinigen, Geräteeinstellungen vornehmen, Zubehöerteile wechseln oder den Sauger weglegen.** Diese Vorsichtsmaßnahme verhindert den unbeabsichtigten Start des Saugers.

► **Sorgen Sie für gute Belüftung am Arbeitsplatz.**

► **Lassen Sie den Sauger nur von qualifiziertem Fachpersonal mit Original-Ersatzteilen reparieren.** Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Saugers erhalten bleibt.

⚠️ WARNUNG Der Sauger enthält gesundheitsgefährdenden Staub. Lassen Sie Leerungs- und Wartungsvorgänge, einschließlich der Beseitigung der Staubsammelbehälter, nur von Fachleuten durchführen. Eine entsprechende Schutzausrüstung ist erforderlich. Betreiben Sie den Sauger nicht ohne das vollständige Filtersystem. Sie gefährden sonst Ihre Gesundheit.

► **Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme den einwandfreien Zustand des Saugschlauchs.** Lassen Sie dabei den Saugschlauch am Sauger montiert, damit nicht unbeabsichtigt Staub austritt. Sie können sonst Staub einatmen.

► **Benutzen Sie den Sauger nicht als Sitzgelegenheit.** Sie können den Sauger beschädigen.

► **Verwenden Sie das Netzkabel und den Saugschlauch sorgfältig.** Sie können andere Personen damit gefährden.

► **Reinigen Sie den Sauger nicht mit direkt gerichtetem Wasserstrahl.** Das Eindringen von Wasser in das Saugeroberteil erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages.

Symbole

Die nachfolgenden Symbole können für den Gebrauch Ihres Saugers von Bedeutung sein. Prägen Sie sich bitte die Symbole und ihre Bedeutung ein. Die richtige Interpretation der Symbole hilft Ihnen, den Sauger besser und sicherer zu gebrauchen.


Symbole und ihre Bedeutung



VORSICHT Lesen Sie alle **Sicherheitshinweise und Anweisungen**. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.



Sauger der Staubklasse L nach IEC/EN 60335-2-69 zum **Trockensaugen** von gesundheitsgefährdenden Stäuben mit einem Expositions-Grenzwert $> 1 \text{ mg/m}^3$



WARNUNG Der Sauger enthält gesundheitsgefährdenden Staub. Lassen Sie Leerungs- und Wartungsvorgänge, einschließlich der Beseitigung der Staubsammelbehälter, nur von Fachleuten durchführen. Eine entsprechende Schutzausrüstung ist erforderlich. Betreiben Sie den Sauger nicht ohne das vollständige Filtersystem. Sie gefährden sonst Ihre Gesundheit.



Start-/Stop-Automatik
Absaugen der anfallenden Stäube von laufenden Elektrowerkzeugen
Sauger schaltet sich automatisch ein und zeitverzögert wieder aus

0



Saugen
Aufsaugen von abgelagerten Stäuben

max.
2200 W
min.
100 W

Angabe der zulässigen Anschlussleistung des angeschlossenen Elektrowerkzeugs (länderspezifisch)

Symbole und ihre Bedeutung



Min/Max

Stufenlose Regelung der Saugkraft:
– maximale Saugleistung für Anwendungen mit starker Staubbildung
– reduzierte Saugleistung für Anwendungen mit geringerer Staubbildung und um z. B. die Ansaugkraft zwischen geschlossenem Elektrowerkzeug und Werkstückoberfläche zu regulieren (z. B. beim Schleifen)



AFC

Automatische Filterreinigung
(AFC = Automatic Filter Cleaning)



max. 1 L-Boxx
max. 15 kg

Nur maximal eine L-Boxx aufklappen.
Das Gewicht der L-Boxx samt Inhalt darf 15 kg nicht überschreiten.



► **Hängen Sie den Sauger, z. B. zum Transportieren, nicht an einen Kranhaken.** Der Sauger ist nicht kranbar. Es besteht Verletzungs- und Beschädigungsgefahr.



► **Benutzen Sie den Sauger nicht als Sitzgelegenheit, Leiter oder Tritt.** Der Sauger kann umkippen und beschädigt werden. Es besteht Verletzungsgefahr.

Produkt- und Leistungsbeschreibung

Bitte klappen Sie die Aufklappseite mit der Darstellung des Saugers auf und lassen Sie diese Seite aufgeklappt, während Sie die Betriebsanleitung lesen.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät ist bestimmt zum Erfassen, Aufsaugen, Fördern und Abscheiden nicht brennbarer trockener Stäube, nicht brennbarer Flüssigkeiten und eines Wasser-Luft-Gemisches.

10 | Deutsch

Der Sauger ist staubtechnisch geprüft und entspricht der Staubklasse L. Er ist geeignet für die erhöhten Beanspruchungen bei gewerblicher Nutzung, z. B. in Handwerk, Industrie und Werkstätten.

Sauger der Staubklasse L nach IEC/EN 60335-2-69 dürfen nur für das Aufsaugen und Absaugen von gesundheitsgefährdenden Stäuben mit einem Expositions-Grenzwert $> 1 \text{ mg/m}^3$ eingesetzt werden.

Benutzen Sie den Sauger nur, wenn Sie alle Funktionen voll einschätzen und ohne Einschränkungen durchführen können oder entsprechende Anweisungen erhalten haben.

Abgebildete Komponenten

Die Nummerierung der abgebildeten Komponenten bezieht sich auf die Darstellung des Saugers auf der Grafikseite.

- 1 Behälter
- 2 Schlauchaufnahme
- 3 AFC-Taste
- 4 Steckdose für Elektrowerkzeug
- 5 Saugschlauch-Halterung
- 6 Betriebsarten-Wahlschalter
- 7 Saugleistungsregler
(nicht bei Sachnummer 3 601 JC3 270)
- 8 Tragegriff
- 9 L-Boxx-Aufnahme
- 10 Saugeroberteil
- 11 Verschluss für Saugeroberteil
- 12 Laufrolle
- 13 Lenkrollenbremse
- 14 Lenkrolle
- 15 Kabelhalterung
- 16 Verschlusslasche der Filterabdeckung
- 17 Halter für Saugrohre
- 18 Halter für Fugendüse/gekrümmte Düse
- 19 Halter für Bodendüse
- 20 Absaugadapter
- 21 Saugschlauch
- 22 Gekrümmte Düse
- 23 Entsorgungssack
- 24 Flachfilter
- 25 Fugendüse
- 26 Gummilippe
- 27 Bürstenstreifen
- 28 Bodendüse
- 29 Saugrohr
- 30 Aufnahme für Saugschlauch-Halterung
- 31 Druckknopf
- 32 Falschluföffnung
- 33 Kontroll-LED
- 34 Filterabdeckung
- 35 Füllstandssensoren

Abgebildetes oder beschriebenes Zubehör gehört nicht zum Standard-Lieferumfang. Das vollständige Zubehör finden Sie in unserem Zubehörprogramm.

Technische Daten

Nass- / Trockensauger		GAS 35 L AFC	
Sachnummer 3 601 JC3 ...		... 2... ... 270	
Nennspannung	V	220–240**	110
Nennaufnahmeleistung	W	1200	1000
Frequenz	Hz	50-60	50-60
Behältervolumen (Brutto)	l	35	35
Nettovolumen (Flüssigkeit)	l	19	19
Staubbeutelvolumen	l	19	19
max. Unterdruck*			
– Sauger	hPa	230	211
– Turbine	hPa	254	242
max. Volumenstrom*			
– Sauger	l/s	36	31
	m ³ /s	0,036	0,031
– Turbine	l/s	74	71
	m ³ /s	0,074	0,071
max. Saugleistung	W	1380	1150
Fläche Flachfilter	m ²	0,615	0,615
Staubklasse		L	L
Gewicht entsprechend EPTA-Procedure 01:2014	kg	12,2	12,2
Schutzklasse		⊕ / I	⊕ / I
Schutzart		IP X4	IP X4

* gemessen mit einem Saugschlauch Ø 35 mm und 5 m Länge

**Angaben gelten für Nennspannungen [U] 230 V. Bei niedrigeren Spannungen und in länderspezifischen Ausführungen können diese Angaben variieren.

Start-/Stop-Automatik*

	Nennspannung	max. Leistung	min. Leistung
EU	220–240 V	2200 W	100 W
UK	110 V	750 W	100 W
UK	240 V	1800 W	100 W
CH	230 V	1100 W	100 W

* Angabe der zulässigen Anschlussleistung des angeschlossenen Elektrowerkzeugs (länderspezifisch)

Geräusch-/Vibrationsinformation

Geräuschemissionswerte ermittelt entsprechend EN 60335-2-69.

Der A-bewertete Schalldruckpegel des Saugers ist typischerweise kleiner als 70 dB(A). Unsicherheit K = 3 dB. Der Geräuschpegel beim Arbeiten kann 80 dB(A) überschreiten.

Gehörschutz tragen!

Schwingungsgesamtwerte a_h (Vektorsumme dreier Richtungen) und Unsicherheit K ermittelt entsprechend EN 60335-2-69: $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$.

Montage

- **Ziehen Sie vor allen Arbeiten am Sauger den Netzstecker aus der Steckdose.**

Saugschlauch-Halterung montieren (siehe Bild A)

- Schieben Sie die Saugschlauch-Halterungen **5** fest von oben in die dafür vorgesehenen Aufnahmen **30**, bis diese einrasten.

Saugschlauch montieren (siehe Bild B)

- Setzen Sie den Saugschlauch **21** auf die Schlauchaufnahme **2** auf und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag.

Hinweis: Beim Saugen entsteht durch die Reibung des Staubs im Saugschlauch und -zubehör eine elektrostatische Aufladung, die der Benutzer in Form von statischer Entladung spüren kann (abhängig von Umwelteinflüssen und körperlichem Empfinden).

Generell empfiehlt Bosch einen antistatischen Saugschlauch (Zubehör) beim Saugen von Feinstäuben und trockenen Materialien zu verwenden.

Saugzubehör montieren (siehe Bild C)

Der Saugschlauch **21** ist mit einem Clip-System ausgestattet, mit dem Saugzubehör (Absaugadapter **20**, gekrümmte Düse **22**) angeschlossen werden kann.

Absaugadapter montieren

- Stecken Sie den Absaugadapter **20** auf den Saugschlauch **21**, bis die beiden Druckknöpfe **31** des Saugschlauchs hörbar einrasten.
- Zum Demontieren drücken Sie die Druckknöpfe **31** nach innen und ziehen die Bauteile auseinander.

Düsen und Rohre montieren

- Stecken Sie gekrümmte Düse **22** auf den Saugschlauch **21**, bis die beiden Druckknöpfe **31** des Saugschlauchs hörbar einrasten.
- Stecken Sie danach das gewünschte Saugzubehör (Bohdüse, Fugendüse, Saugrohr etc.) fest auf die gekrümmte Düse **22**.
- Zum Demontieren drücken Sie die Druckknöpfe **31** nach innen und ziehen die Bauteile auseinander.

Entsorgungssack oder Staubbeutel einsetzen/entnehmen (Trockensaugen) (siehe Bilder D1 – D2)

Zum Trockensaugen können Sie einen Entsorgungssack **23** oder einen Staubbeutel (Zubehör) einsetzen. Dadurch wird die Entsorgung des Staubes erleichtert.

Hinweis: Bei der Verwendung eines Papierfilterbeutels **müssen** Sie, bei der Verwendung eines Vliesfilterbeutels **sollten** Sie die automatische Filterreinigung (AFC) ausschalten (siehe „AFC deaktivieren“, Seite 13).

Entsorgungssack einsetzen

- Öffnen Sie die Verschlüsse **11** und nehmen Sie das Saugeroberenteil **10** ab.

- Legen Sie den Entsorgungssack **23** mit der Einfüllöffnung nach vorne in den Behälter **1** ein.
- Ziehen Sie die Einfüllöffnung über den Anschlussflansch bis in die Vertiefung des Anschlussflansches.
- Stellen Sie sicher, dass der Entsorgungssack **23** komplett an den Innenwänden des Behälters **1** anliegt.
- Schlagen Sie den Rest des Entsorgungssacks **23** über den Rand des Behälters **1**.
- Setzen Sie das Saugeroberenteil **10** wieder auf und schließen Sie die Verschlüsse **11**.

Entsorgungssack entnehmen und verschließen

- Öffnen Sie die Verschlüsse **11** und nehmen Sie das Saugeroberenteil **10** ab.
- Ziehen Sie den vollen Entsorgungssack **23** vom Anschlussflansch nach hinten ab.
- Nehmen Sie den Entsorgungssack **23** vorsichtig, ohne ihn zu beschädigen, aus dem Sauger.
- Achten Sie dabei darauf, dass der Entsorgungssack nicht am Anschlussflansch oder an anderen scharfen Gegenständen streift.
- Ziehen Sie die Klebestreifenabdeckung ab und kleben Sie den Entsorgungssack zu.
- Danach schnüren Sie den Entsorgungssack **23** unterhalb der Einfüllöffnung mit der abgezogenen Klebestreifenabdeckung zu.

Staubbeutel wechseln/einsetzen (Zubehör)

- Öffnen Sie die Verschlüsse **11** und nehmen Sie das Saugeroberenteil **10** ab.
- Ziehen Sie den vollen Staubbeutel vom Anschlussflansch nach hinten ab. Verschließen Sie die Öffnung des Staubbeutels durch Umlappen des Deckels. Nehmen Sie den verschlossenen Staubbeutel aus dem Sauger.
- Stülpen Sie den neuen Staubbeutel über den Anschlussflansch des Saugers. Stellen Sie sicher, dass der Staubbeutel in seiner vollen Länge an der Innenwand des Behälters **1** anliegt.
- Setzen Sie das Saugeroberenteil **10** wieder auf und schließen Sie die Verschlüsse **11**.

Gummilippe einsetzen (Nasssaugen) (siehe Bild E)

Hinweis: Die Anforderungen an den Durchlassgrad (Staubklasse L) wurde nur für das Trockensaugen nachgewiesen.

- Heben Sie die Bürstenstreifen **27** mit einem geeigneten Werkzeug aus der Bodendüse **28**.
- Setzen Sie die Gummilippen **26** in die Bodendüse **28**.

Hinweis: Die strukturierte Seite der Gummilippen muss nach außen zeigen.

L-Boxx aufclicken (siehe Bild F)

Für den Transport des Saugers und zur platzsparenden Aufbewahrung von Saugeroberenteil und/oder Elektrowerkzeug können Sie eine L-Boxx auf das Saugeroberenteil aufclicken.

- Klicken Sie die L-Boxx auf die Aufnahmen **9**.

► **Tragen Sie den Sauger nicht am Tragegriff der aufgeclickten L-Boxx.** Der Sauger ist zu schwer für den Tragegriff der L-Boxx. Es besteht Verletzungs- und Beschädigungsgefahr.

12 | Deutsch

Betrieb

Inbetriebnahme

- **Beachten Sie die Netzspannung! Die Spannung der Stromquelle muss mit den Angaben auf dem Typenschild des Saugers übereinstimmen. Mit 230 V gekennzeichnete Elektrowerkzeuge können auch an 220 V betrieben werden.**
- **Bitte informieren Sie sich über die gültigen Regelungen/Gesetze bezüglich des Umgangs mit gesundheitsgefährdenden Stäuben in Ihrem Land.**

Der Sauger darf für das Aufsaugen und Absaugen folgender Materialien eingesetzt werden:

- Stäube mit einem Expositions-Grenzwert > 1 mg/m³

Der Sauger darf grundsätzlich nicht in explosionsgefährdeten Räumen eingesetzt werden.

Um Energie zu sparen, schalten Sie den Sauger nur ein, wenn Sie ihn benutzen.

Um eine optimale Saugleistung zu gewährleisten, müssen Sie den Saugschlauch **21** immer komplett vom Saugeroberteil **10** abwickeln.

Trockensaugen

Aufsaugen von abgelagerten Stäuben

- Um den Sauger **einzuschalten**, stellen Sie den Betriebsarten-Wahlschalter **6** auf das Symbol „Saugen“.
- Um den Sauger **auszuschalten**, stellen Sie den Betriebsarten-Wahlschalter **6** auf das Symbol „Ausschalten“.



Absaugen der anfallenden Stäube von laufenden Elektrowerkzeugen (siehe Bild G)

- **Es muss eine ausreichende Luftwechselrate (L) in dem Raum vorhanden sein, wenn die Abluft in den Raum zurückgeht. Beachten Sie entsprechende nationale Vorschriften.**

In den Sauger ist eine Schutzkontakt-Steckdose **4** integriert. Sie können dort ein externes Elektrowerkzeug anschließen. Beachten Sie die maximal zulässige Anschlussleistung des angeschlossenen Elektrowerkzeugs.

- Montieren Sie den Absaugadapter **20** (siehe „Absaugadapter montieren“, Seite 11).
- Stecken Sie den Absaugadapter **20** in den Absaugstutzen des Elektrowerkzeugs.
- Zur **Inbetriebnahme der Start-/Stop-Automatik** des Saugers stellen Sie den Betriebsarten-Wahlschalter **6** auf das Symbol „Start-/Stop-Automatik“.
- Schalten Sie zur **Inbetriebnahme** des Saugers das an die Steckdose **4** angeschlossene Elektrowerkzeug ein. Der Sauger startet automatisch.
- Schalten Sie das Elektrowerkzeug aus, um **das Absaugen zu beenden**.

Die Nachlauffunktion der Start-/Stop-Automatik läuft bis zu 15 Sekunden nach, um restliche Stäube aus dem Saugschlauch abzusaugen.

- Um den Sauger **auszuschalten**, stellen Sie den Betriebsarten-Wahlschalter **6** auf das Symbol „Ausschalten“.

①

Nasssaugen

- **Saugen Sie mit dem Sauger keine brennbaren oder explosiven Flüssigkeiten, zum Beispiel Benzin, Öl, Alkohol, Lösemittel. Saugen Sie keine heißen oder brennenden Stäube. Betreiben Sie den Sauger nicht in explosionsgefährdeten Räumen.** Die Stäube, Dämpfe oder Flüssigkeiten können sich entzünden oder explodieren.
- **Der Sauger darf nicht als Wasserpumpe benutzt werden.** Der Sauger ist bestimmt für das Aufsaugen von Luft und Wassergemisch.
- **Ziehen Sie vor allen Arbeiten am Sauger den Netzstecker aus der Steckdose.**

Hinweis: Die Anforderungen an den Durchlassgrad (Staubklasse L) wurde nur für das Trockensaugen nachgewiesen.

- Entfernen Sie vor dem Nasssaugen den Entsorgungssack **23** oder den Staubbeutel und entleeren Sie den Behälter **1**.

Hinweis: Verwenden Sie zur leichten Entsorgung beim Saugen von Wasser-Feststoff-Gemischen einen Nassfilterbeutel (Zubehör), der die Flüssigkeit von den Feststoffen abscheidet.

- Setzen Sie die Gummilippe in die Bodendüse ein (siehe „Gummilippe einsetzen“, Seite 11).
- Schalten Sie die automatische Filterreinigung (AFC) aus (siehe „AFC deaktivieren“, Seite 13).

Der Sauger ist mit Füllstandssensoren **35** ausgestattet. Ist die maximale Füllhöhe erreicht, schaltet der Sauger ab. Stellen Sie den Betriebsarten-Wahlschalter **6** auf das Symbol „Ausschalten“.

Hinweis: Beim Aufsaugen von nicht leitenden Flüssigkeiten (zum Beispiel Bohremulsion, Öle und Fette) wird der Sauger bei vollem Behälter nicht abgeschaltet. Der Füllstand muss ständig überprüft und der Behälter rechtzeitig entleert werden.

Zur Vermeidung von Schimmelbildung nach dem Nasssaugen:

- Nehmen Sie den Flachfilter **24** heraus und lassen Sie diesen gut trocknen.
- Nehmen Sie das Saugeroberteil **10** ab, öffnen Sie die Filterabdeckung **34** und lassen Sie beides gut trocknen.

Filterreinigung

Automatische Filterreinigung (siehe Bild H)

Bei der automatischen Filterreinigung (AFC = Automatic Filter Cleaning) wird der Flachfilter **24** alle 15 Sekunden durch Luftstöße gereinigt (pulsierendes Geräusch).

Spätestens wenn die Saugleistung nicht mehr ausreicht, muss die Filterreinigung betätigt werden.

Bei regelmäßiger Anwendung der Filterreinigung erhöht sich die Standzeit des Filters.

Um eine ideale Filterstandzeit zu erreichen, deaktivieren Sie die automatische Filterreinigung nur in Ausnahmefällen, z. B.

beim Aufsaugen von reinen Flüssigkeiten oder bei Verwendung eines Papierfilterbeutels.

Ein oberflächlich verschmutzter Flachfaltenfilter ist voll funktionstüchtig. Eine manuelle Reinigung des Flachfaltenfilters durch Ausklopfen oder Ausblasen ist nicht notwendig und kann den Filter sogar beschädigen.

Hinweis: Die automatische Filterreinigung ist werkseitig eingeschaltet.

Das Ein-/Ausschalten der automatischen Filterreinigung ist nur bei eingeschaltetem Gerät möglich.

- **AFC deaktivieren**
Betätigen Sie die AFC-Taste **3**.
Die Kontroll-LED **33** erlischt.
- **AFC aktivieren**
Betätigen Sie die AFC-Taste **3**.
Die Kontroll-LED **33** leuchtet grün.

Wartung und Service

Wartung und Reinigung

- ▶ **Ziehen Sie vor allen Arbeiten am Sauger den Netzstecker aus der Steckdose.**
- ▶ **Halten Sie den Sauger und die Lüftungsschlitze sauber, um gut und sicher zu arbeiten.**
- ▶ **Tragen Sie bei der Wartung und Reinigung des Saugers eine Staubschutzmaske.**

Wenn ein Ersatz der Anschlussleitung erforderlich ist, dann ist dies von Bosch oder einer autorisierten Kundendienststelle für Bosch-Elektrowerkzeuge auszuführen, um Sicherheitsgefährdungen zu vermeiden.

Es ist mindestens einmal jährlich vom Hersteller oder einer unterwiesenen Person eine staubtechnische Überprüfung durchzuführen, z. B. auf Beschädigungen des Filters, Dichtigkeit des Saugers und Funktion der Kontrolleinrichtung.

Bei Saugern der Klasse **L**, die sich in verschmutzter Umgebung befinden, sollte das Äußere sowie alle Maschinenteile gereinigt oder mit Abdichtmitteln behandelt werden. Bei der Durchführung von Wartungs- und Reparaturarbeiten müssen alle verunreinigten Teile, die nicht zufriedenstellend gereinigt werden können, entsorgt werden. Solche Teile müssen in undurchlässigen Beuteln in Übereinstimmung mit den gültigen Bestimmungen für die Beseitigung solchen Abfalls entsorgt werden.

Zur Wartung durch den Benutzer muss der Sauger demontiert, gereinigt und gewartet werden, soweit es durchführbar ist, ohne dabei eine Gefahr für das Wartungspersonal und andere Personen hervorzurufen. Vor der Demontage sollte der Sauger gereinigt werden, um eventuellen Gefahren vorzubeugen. Der Raum in dem der Sauger demontiert wird, sollte gut gelüftet werden. Tragen Sie während der Wartung eine persönliche Schutzausrüstung. Nach der Wartung sollte eine Reinigung des Wartungsbereichs erfolgen.

Flachfaltenfilter herausnehmen/wechseln (siehe Bilder I1 – I2)

Tauschen Sie beschädigte Flachfaltenfilter **24** sofort aus.

- Ziehen Sie an der Verschlusslasche **16** und öffnen Sie die Filterabdeckung **34**.
- Fassen Sie den Flachfaltenfilter **24** an den Stegen und nehmen Sie diesen nach oben heraus.
- Entfernen Sie Staub und Schmutz, der bei der Entnahme des Flachfaltenfilters **24** anfällt, mit einem feuchten Tuch vom Schließrand der Filterabdeckung **34**.
PES- und PTFE-Flachfaltenfilter können unter fließendem Wasser ausgespült werden.
- Setzen Sie einen neuen bzw. den gereinigten Flachfaltenfilter **24** ein und achten Sie dabei auf sicheren und korrekten Sitz.
- Schließen Sie die Filterabdeckung **34** wieder (muss hörbar einrasten).

Behälter

Wischen Sie den Behälter **1** von Zeit zu Zeit mit handelsüblichem, nicht scheuerndem Reinigungsmittel aus und lassen Sie diesen trocknen.

Füllstandssensoren (siehe Bild J)

Säubern Sie gelegentlich die Füllstandssensoren **35**.

- Öffnen Sie die Verschlüsse **11** und nehmen Sie das Saugeroberteil **10** ab.
- Reinigen Sie die Füllstandssensoren **35** mit einem weichen Tuch.
- Setzen Sie das Saugeroberteil **10** wieder auf und schließen Sie die Verschlüsse **11**.

Aufbewahrung und Transport (siehe Bild K)

- Wickeln Sie das Netzkabel um die Kabelhalterung **15**.
- Stecken Sie das Zubehör in die dafür vorgesehenen Halterungen: Saugrohre **29** in die Halterungen **17**, Fugendüse **25** in die Halterung **18**, Bodendüse **28** in die Halterung **19**.
- Öffnen Sie die elastischen Bänder der Saugschlauch-Halterung **5** und legen Sie den Saugschlauch **21** um das Saugeroberteil in die Halterung **5**.
Hängen Sie die elastischen Bänder Sauger wieder ein.
- Klicken Sie die L-Boxx auf die Aufnahmen **9**.
- Entnehmen Sie einen vollen Entsorgungssack bzw. einen vollen Staubbeutel oder entleeren Sie aufgenommene Flüssigkeiten vor dem Transport des Saugers, um Rückenverletzungen zu vermeiden.
Tragen Sie den Sauger nur am Tragegriff **8**.
- Stellen Sie den Sauger in einem trockenen Raum ab und sichern Sie ihn vor unbefugter Benutzung.
- Treten Sie zum Feststellen der Lenkrollen **14** die Lenkrollenbremse **13** herunter.

Behebung von Störungen

- ▶ **Tritt eine Störung (z. B. Filterbruch) auf, muss der Sauger sofort ausgeschaltet werden. Vor erneuter Inbetriebnahme muss die Störung beseitigt werden.**

14 | Deutsch

Problem	Abhilfe
Saugturbine läuft nicht an.	– Netzkabel, Netzstecker, Sicherung, Steckdose und Füllstandssensoren 35 überprüfen. – Betriebsarten-Wahlschalter 6 steht auf „Start-/Stop-Automatik“. – Betriebsarten-Wahlschalter 6 auf das Symbol „Saugen“ stellen bzw. das an die Steckdose 4 angeschlossene Elektrowerkzeug einschalten.
Saugturbine schaltet ab.	– Behälter 1 entleeren.
Saugturbine läuft nach Behälterleerung nicht wieder an.	– Sauger ausschalten und 5 Sekunden warten, nach 5 Sekunden wieder einschalten. – Füllstandssensoren 35 sowie den Zwischenraum der Füllstandssensoren 35 mit einer Bürste reinigen.
Saugkraft lässt nach.	– Verstopfungen aus Saugdüse, Saugrohr 29, Saugschlauch 21 oder Flachfaltenfilter 24 entfernen. – Entsorgungssack 23 oder Staubbeutel wechseln. – Filterabdeckung 34 richtig einrasten. – Saugerteil 10 richtig aufsetzen und Verschlüsse 11 schließen. – Flachfaltenfilter 24 wechseln.
Staubaustritt beim Saugen	– Korrekten Einbau des Flachfaltenfilter 24 überprüfen. – Flachfaltenfilter 24 wechseln.
Abschaltautomatik (Nasssaugen) spricht nicht an.	– Füllstandssensoren 35 sowie den Zwischenraum der Füllstandssensoren 35 mit einer Bürste reinigen. – Bei elektrisch nicht leitenden Flüssigkeiten oder bei Schaumbildung funktioniert die Abschaltautomatik nicht. – Füllstand ständig kontrollieren.
Automatische Filterreinigung arbeitet nicht.	– Filterreinigung aktivieren (AFC-Taste 3 betätigen). – Saugschlauch 21 anschließen.
Automatische Filterreinigung lässt sich nicht abschalten.	– Kontaktieren Sie eine autorisierte Bosch-Kundendienststelle.
Automatische Filterreinigung lässt sich nicht einschalten.	– Kontaktieren Sie eine autorisierte Bosch-Kundendienststelle.

Kundendienst und Anwendungsberatung

Der Kundendienst beantwortet Ihre Fragen zu Reparatur und Wartung Ihres Produkts sowie zu Ersatzteilen. Explosionszeichnungen und Informationen zu Ersatzteilen finden Sie auch unter:

www.bosch-pt.com

Das Bosch-Anwendungsberatungs-Team hilft Ihnen gerne bei Fragen zu unseren Produkten und deren Zubehör.

www.powertool-portal.de, das Internetportal für Handwerker und Heimwerker.

Geben Sie bei allen Rückfragen und Ersatzteilbestellungen bitte unbedingt die 10-stellige Sachnummer laut Typenschild des Produkts an.

Deutschland

Robert Bosch Power Tools GmbH
Servicezentrum Elektrowerkzeuge
Zur Luhne 2

37589 Kalefeld – Willershausen

Unter www.bosch-pt.com können Sie online Ersatzteile bestellen oder Reparaturen anmelden.

Kundendienst: Tel.: (0711) 40040460

Fax: (0711) 40040461

E-Mail: Servicezentrum.Elektrowerkzeuge@de.bosch.com

Anwendungsberatung: Tel.: (0711) 40040460

Fax: (0711) 40040462

E-Mail: kundenberatung.ew@de.bosch.com

Österreich

Unter www.bosch-pt.at können Sie online Ersatzteile bestellen.

Tel.: (01) 797222010

Fax: (01) 797222011

E-Mail: service.elektrowerkzeuge@at.bosch.com

Schweiz

Unter www.bosch-pt.com/ch/de können Sie online Ersatzteile bestellen.

Tel.: (044) 8471511

Fax: (044) 8471551

E-Mail: Aftersales.Service@de.bosch.com

Luxemburg

Tel.: +32 2 588 0589

Fax: +32 2 588 0595

E-Mail: outillage.gereedschap@be.bosch.com

Entsorgung

Sauger, Zubehör und Verpackungen sollen einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.



Werfen Sie den Sauger nicht in den Hausmüll!

Nur für EU-Länder:

Gemäß der Europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und ihrer Umsetzung in nationales Recht müssen nicht mehr gebrauchsfähige Sauger getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Änderungen vorbehalten.

English

Safety Notes



Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save these instructions.

► **This vacuum cleaner is not intended for use by children and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge.** Otherwise, there is a danger of operating errors and injuries.

► **Supervise children.** This will ensure that children do not play with the vacuum cleaner.

► **Do not vacuum dust from beech or oak wood, masonry dust or asbestos.** These materials are considered carcinogenic.

⚠ WARNING Use the vacuum cleaner only after having received sufficient information on the usage of the vacuum cleaner, the materials to be vacuumed and their safe disposal. A thorough introduction reduces operating errors and injuries.

⚠ WARNING The vacuum cleaner is suitable for vacuuming dry materials and, by taking suitable measures, also for vacuuming liquids. The penetration of liquids increases the risk of an electric shock.

► **Do not vacuum inflammable or explosive fluids; for example, benzene, oil, alcohol, solvents. Do not vacuum**

hot or burning dust. Do not operate the machine in rooms where the danger of an explosion exists. The dusts, vapours or fluids can ignite or explode.

⚠ WARNING Use the socket only for the purposes specified in the operating instructions.

⚠ WARNING Switch the vacuum cleaner off immediately as soon as foam or water comes out, and empty the container. Otherwise, the vacuum cleaner can become damaged.

⚠ IMPORTANT The vacuum cleaner may only be stored indoors.

⚠ IMPORTANT Clean the filling-level sensors for liquids at regular intervals, and check them for damage. Otherwise, their function can be impaired.

► **When operating the vacuum cleaner in damp environments, use a residual current device (RCD).** Using a residual current device (RCD) reduces the risk of an electric shock.

► **Connect the vacuum cleaner to a properly earthed mains supply.** The socket outlet and the extension cable must have an operative protective conductor.

► **Before each use, check the vacuum cleaner, cable and plug. Do not use the vacuum cleaner when defects are detected. Do not open the vacuum cleaner yourself and have it repaired only by qualified personnel using original spare parts.** Damaged vacuum cleaner, cables and plugs increase the risk of an electric shock.

► **Do not drive over, crush or stretch the cable. Do not pull the cable to unplug the plug from the socket outlet or to move the vacuum cleaner.** Damaged cables increase the risk of an electric shock.

► **Before maintaining or cleaning the vacuum cleaner, making any adjustments, changing accessories or placing the vacuum cleaner aside, remove the plug from the socket outlet.** This safety measure prevents accidental starting of the vacuum cleaner.

► **Provide for good ventilation at the working place.**

► **Have the vacuum cleaner repaired only through qualified specialists and only using original spare parts.** This ensures that the safety of your vacuum cleaner is maintained.

⚠ WARNING The vacuum cleaner contains materials that are hazardous to one's health.

Have the emptying and maintenance, incl. the disposal of dust-collection containers, carried out only by specialists. Appropriate protective equipment is required. Do not operate the vacuum cleaner without the complete filter system. Otherwise there is danger to your own health.

► **Before restarting, check the proper condition of the vacuum hose. When doing this, leave the vacuum hose mounted to the vacuum cleaner to prevent dust from coming out.** Otherwise, you could possibly inhale dust.

► **Do not use the vacuum cleaner as a seat.** The vacuum cleaner could become damaged.

► **Use the mains cable and the vacuum hose carefully.** Other persons could be harmed.

16 | English

- **Do not clean the vacuum cleaner with a water jet pointed directly at it.** The penetration of water into the vacuum cleaner lid increases the risk of an electric shock.

Products sold in GB only: Your product is fitted with a BS 1363/A approved electric plug with internal fuse (ASTA approved to BS 1362).

If the plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and an appropriate plug fitted in its place by an authorised customer service agent. The replacement plug should have the same fuse rating as the original plug.

The severed plug must be disposed of to avoid a possible shock hazard and should never be inserted into a mains socket elsewhere.

Symbols

The following symbols could have a meaning for the use of your vacuum cleaner. Please take note of the symbols and their meaning. The correct interpretation of the symbols will help you to use the vacuum cleaner in a better and safer manner.

Symbols and their meaning



CAUTION Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.



Vacuum cleaners of dust category L according to IEC/EN 60335-2-69 for **dry vacuuming** of materials with an exposition limit value $> 1 \text{ mg/m}^3$ that are hazardous to one's health.



WARNING The vacuum cleaner contains materials that are hazardous to one's health. Have the emptying and maintenance, incl. the disposal of dust-collection containers, carried out only by specialists. Appropriate protective equipment is required. Do not operate the vacuum cleaner without the complete filter system. Otherwise there is danger to your own health.

Symbols and their meaning



Automatic Start/Stop feature

Extraction of dust resulting from running power tools
The vacuum cleaner automatically switches on and off with a time delay

0



Vacuuming

Vacuuming of deposited dust

max.
2200 W
min.
100 W

Specification of the allowable load of the connected power tool (country-specific)



Min/Max

Infinitely variable control of the vacuuming power:

- Maximum vacuum capacity for applications with intense dust development
- Reduced vacuum capacity for applications with low dust development and for control of the vacuuming power between connected power tool and workpiece surface (e.g. when sanding)



AFC

Automatic filter cleaning
(AFC = Automatic Filter Cleaning)



max. 1 L-Boxx
max. 15 kg

Attach only one L-Boxx (max.).

The weight of the L-Boxx with contents must not exceed 15 kg.

Symbols and their meaning

► **Do not hang the vacuum cleaner, e. g. for transport purposes, to a crane hook.** The vacuum cleaner is not suitable for handling by crane. Danger of injury and causing damage.



► **Do not use the vacuum cleaner as a seat, ladder or stepladder.** The vacuum cleaner can tip over and become damaged. Danger of injury.

Product Description and Specifications

While reading the operating instructions, unfold the graphics page for the vacuum cleaner and leave it open.

Intended Use

The machine is intended for collection, vacuuming, conveying and separation of non-flammable dry dusts and non-flammable liquids and water-air mixtures. The vacuum cleaner is dust-technically checked and corresponds with dust category L. It is suitable for the increased demands of industrial usage, as required in trades, industry and workshops.

According to IEC/EN 60335-2-69, vacuum cleaners of dust category L may only be used for vacuuming and extraction of hazardous dusts with an exposition limit value $> 1 \text{ mg/m}^3$.

Use the vacuum cleaner only when you fully understand and can perform all functions without limitation, or have received appropriate instructions.

Product Features

The numbering of the product features refers to the illustration of the vacuum cleaner on the graphics page.

- 1 Container
- 2 Hose connection piece
- 3 AFC button
- 4 Socket for power tool
- 5 Vacuum-hose holder
- 6 Mode selector switch
- 7 Control knob for vacuum capacity (not for article number 3 601 JC3 270)
- 8 Carrying handle
- 9 L-Boxx retainer
- 10 Vacuum lid
- 11 Latch of the vacuum cover
- 12 Rear wheel
- 13 Castor brake
- 14 Castor
- 15 Cable holder
- 16 Locking latch of filter cover
- 17 Holder for vacuum tubes
- 18 Holder for crevice nozzle/curved nozzle
- 19 Holder for floor nozzle

- 20 Extraction adapter
- 21 Vacuum hose
- 22 Curved nozzle
- 23 Disposal bag
- 24 Flat-pleated filter
- 25 Crevice nozzle
- 26 Rubber lip
- 27 Brush insert
- 28 Floor nozzle
- 29 Vacuum tube
- 30 Retainer for vacuum-hose holder
- 31 Snap-fastener
- 32 Air diffuser
- 33 Signalling LED
- 34 Filter cover
- 35 Level sensors

Accessories shown or described are not part of the standard delivery scope of the product. A complete overview of accessories can be found in our accessories program.

Technical Data

Wet/dry vacuum cleaner	GAS 35 L AFC		
Article number 3 601 JC3 ...	...	2..	... 270
Rated voltage	V	220–240**	110
Rated power input	W	1200	1000
Frequency	Hz	50-60	50-60
Container volume (gross)	l	35	35
Net volume (for fluids)	l	19	19
Dust bag contents	l	19	19
Max. vacuum pressure*			
– Dust extractor	hPa	230	211
– Turbine	hPa	254	242
Max. flow rate*			
– Vacuum cleaner	l/s	36	31
	m ³ /s	0.036	0.031
– Turbine	l/s	74	71
	m ³ /s	0.074	0.071
Max. vacuum capacity	W	1380	1150
Surface of flat-fold filter	m ²	0.615	0.615
Dust category		L	L
Weight according to EPTA-Procedure 01:2014	kg	12.2	12.2
Protection class		Ⓔ / I	Ⓔ / I
Degree of protection		IP X4	IP X4

* Measured with a Ø 35 mm and 5 m long vacuum hose

**The values given are valid for nominal voltages [U] of 230 V. For lower voltage and models for specific countries, these values can vary.

18 | English

Automatic Start/Stop feature*

	Rated voltage	max. power output	min. power output
EU	220–240 V	2200 W	100 W
UK	110 V	750 W	100 W
UK	240 V	1800 W	100 W
CH	230 V	1100 W	100 W

* Specification of the allowable load of the connected power tool (country-specific)

Noise/Vibration Information

Sound emission values determined according to EN 60335-2-69.

Typically the A-weighted sound pressure level of the vacuum cleaner is lower than 70 dB(A). Uncertainty K = 3 dB. The noise level when working can exceed 80 dB(A).

Wear hearing protection!

Vibration total values a_{H} (triax vector sum) and uncertainty K determined according to EN 60335-2-69: $a_{\text{H}} < 2.5 \text{ m/s}^2$, K = 1.5 m/s^2 .

Assembly

- Before any work on the vacuum cleaner itself, pull the mains plug.

Mounting the Vacuum-hose Holder (see figure A)

- Slide the vacuum-hose holders **5** firmly from above into the retainers **30** intended for this purpose, until they engage.

Mounting the Vacuum Hose (see figure B)

- Mount the vacuum hose **21** onto the hose connection piece **2** and turn it in clockwise direction to the stop.

Note: While vacuuming, an electrostatic charge develops in the vacuum hose and accessories caused by the friction of the dust, which the operator could experience in the form of static discharging (dependent on environmental influences and physical perception).

As a general rule, Bosch recommends using an anti-static vacuum hose (accessory) when vacuuming fine dusts and dry materials.

Mounting VAC Accessories (see figure C)

The vacuum hose **21** is equipped with a clip system, with which the VAC accessories (extraction adapter **20**, curved nozzle **22**) can be connected.

Mounting the Extraction Adapter

- Insert the dust extraction hose **21** into the dust extraction adapter **20** until you hear both snap fasteners **31** on the dust extraction hose engage.
- To disassemble, press both snap-fasteners **31** inward and pull the components apart.

Mounting Nozzles and Tubes

- Push the curved nozzle **22** onto the vacuum hose **21** until you hear the two snap fasteners **31** on the vacuum hose clicking into place.

- Then attach the required vacuuming accessory (floor nozzle, crevice nozzle, suction tube, etc.) firmly to the curved nozzle **22**.
- To disassemble, press both snap-fasteners **31** inward and pull the components apart.

Inserting/Removing a Disposal Bag or Dust Bag (Dry Vacuuming) (see figures D1 – D2)

For dry vacuuming, a disposal bag **23** or a dust bag (accessory) can be used. This makes the disposal of the dust easier.

Note: When using a paper filter bag, the automatic filter cleaning (AFC) (see "Deactivating the AFC", page 20) **must**, and when using a fleece filter bag, **should** be shut off.

Inserting a Disposal Bag

- Unlock the latches **11** and remove the vacuum lid **10**.
- Insert the disposal bag **23** into the container **1** with the filling opening toward the front.
- Pull the filling opening over the connection flange into the recess of the connection flange.
- Make sure that the disposal bag **23** faces completely against the interior sides of the container **1**.
- Fold the rest of the disposal bag **23** over the edge of the container **1**.
- Reattach the vacuum lid **10** again and lock the latches **11**.

Removing and Closing the Disposal Bag

- Unlock the latches **11** and remove the vacuum lid **10**.
 - Pull the full disposal bag **23** toward the rear off of the connection flange.
 - Carefully remove the disposal bag **23** out of the vacuum cleaner without damaging it.
- When doing this, pay attention that the disposal bag does not get caught or ripped open against the connection flange or other sharp objects.
- Pull the cover off of the adhesive strip, close the disposal bag and tape it shut.
 - Afterwards, tie off the disposal bag **23** below the filling opening with the pulled off cover of the adhesive strip.

Replacing/Inserting the Dust Bag (Accessory)

- Unlock the latches **11** and remove the vacuum lid **10**.
- Pull off the full dust bag from the connection flange toward the rear. Close the opening of the dust bag by folding down the lid. Remove the closed dust bag from the vacuum cleaner.
- Work the new dust bag over the connection flange of the vacuum cleaner. Make sure that the dust bag faces completely against the interior sides of the container **1** over its full length.
- Reattach the vacuum lid **10** again and lock the latches **11**.

Inserting the Rubber Lip (Wet Vacuuming) (see figure E)

Note: The requirements for the ingress degree (dust category L) have only been proven for dry vacuuming.

- Carefully pry the brush inserts **27** out of the floor nozzle **28** using a suitable tool.
- Insert the rubber lips **26** into the floor nozzle **28**.

Note: The structured side of the rubber lips must face outward.

Attaching an L-Boxx (see figure F)

For transport of the vacuum cleaner and for place-saving storage of VAC accessories and/or power tools, an L-Boxx can be mounted on the vacuum cleaner lid.

- Mount the L-Boxx onto the retainers **9**.
- ▶ **Do not carry the vacuum cleaner by the carrying handle of the mounted L-Boxx.** The vacuum cleaner is too heavy for the carrying handle of the L-Boxx. Danger of injury and causing damage.

Operation

Starting Operation

- ▶ **Observe correct mains voltage! The voltage of the power source must agree with the voltage specified on the nameplate of the vacuum cleaner.** Equipment marked with 230 V can also be operated with 220 V.
- ▶ **Please inform yourself about the valid regulations/laws for your country concerning the handling of materials that are hazardous to one's health.**

Products sold in AUS and NZ only: Use a residual current device (RCD) with a rated residual current of 30 mA or less.

The vacuum cleaner is suitable for vacuuming and extracting the following materials:

- Dusts with an exposition limit value > 1 mg/m³

The vacuum cleaner may generally not be used in rooms where the danger of an explosion exists.

To save energy, only switch the vacuum cleaner on when using it.

To ensure optimal vacuuming performance, always completely unwind the vacuum hose **21** from the vacuum cleaner lid **10**.

Dry Vacuuming

Vacuuming of deposited dust

- To switch the vacuum cleaner **on**, set the mode selector switch **6** to the "vacuuming" symbol.
- To switch the vacuum cleaner **off**, set the mode selector switch **6** to the "Off" symbol.



Extraction of dust resulting from running power tools (see figure G)

- ▶ **An adequate ventilation rate (L) must be provided for when the outgoing air is circulated. Observe the respective national regulations.**

A socket outlet with earthing contact **4** is integrated in the vacuum cleaner. An external power tool can be connected there. Observe the maximal allowable load of the connected power tool.

- Fit the extraction adapter **20** (see "Mounting the Extraction Adapter", page 18).

- Insert the extraction adapter **20** into the dust extraction outlet for the power tool.
- To start the vacuum cleaner's **automatic Start/Stop feature**, set the mode selector switch **6** to the "Automatic Start/Stop" symbol.
- To **start the operation** of the vac, switch on the power tool connected to the socket **4**. The vacuum cleaner starts automatically.
- Switch the power tool off to **end the vacuuming**. The delayed action shutdown of the Automatic Start/Stop continues to run for up to 15 seconds in order to extract residual dust from the vacuum hose.
- To switch the vacuum cleaner **off**, set the mode selector switch **6** to the "Off" symbol.



Wet Vacuuming

- ▶ **Do not vacuum inflammable or explosive fluids; for example, benzene, oil, alcohol, solvents. Do not vacuum hot or burning dust. Do not operate the machine in rooms where the danger of an explosion exists.** The dusts, vapours or fluids can ignite or explode.
- ▶ **The vacuum cleaner may not be used as a water pump.** The vacuum cleaner is intended for vacuuming air and water mixtures.
- ▶ **Before any work on the vacuum cleaner itself, pull the mains plug.**

Note: The requirements for the ingress degree (dust category L) have only been proven for dry vacuuming.

- Remove the disposal bag **23** or the dust bag and empty the container **1** before wet vacuuming.

Note: For easier disposal when vacuuming liquid-solid mixtures, use a wet filter bag (accessory), which separates liquids from solids.

- Mount the rubber lips into the floor nozzle (see "Inserting the Rubber Lip", page 18).
- Switch the automatic filter cleaning (AFC) off (see "Deactivating the AFC", page 20).

The vacuum cleaner is equipped with filling-level sensors **35**. When the maximum filling height is reached, the vacuum cleaner switches off. Set the mode selector switch **6** to the "off" symbol.

Note: When vacuuming non-conductive liquids (e. g. drilling emulsion, oil and grease), the vacuum cleaner is not switched off when the container is full. The level must be monitored continuously and the container emptied in time.

To prevent the formation of mould after wet vacuuming:

- Take out the flat-fold filter **24** and allow it to dry well.
- Remove the vacuum cleaner lid **10** open the filter cover **34** and allow both components to dry thoroughly.

Filter Cleaning

Automatic filter cleaning (see figure H)

In automatic filter cleaning mode (AFC = Automatic Filter Cleaning), the flat-fold filter **24** is cleaned every 15 seconds by means of air blasts (pulsating noise).

20 | English

The filter cleaning system must be actuated at the latest when the vacuuming performance is no longer sufficient.

Regular use of the filter cleaning feature increases the tool life of the filter.

To achieve ideal filter tool life, deactivate the automatic filter cleaning in exceptional cases, e. g., when vacuuming pure liquids or when working with a paper filter bag.

A flat-fold filter contaminated only on the surface is fully functional. Manual cleaning of the flat-fold filter by striking/tapping against it or blowing it out is not necessary, and can even damage the filter.

Note: The automatic filter cleaning is factory-set. Switching the automatic filter cleaning on/off is only possible, when the VAC is running.

- **Deactivating the AFC**
Actuate the AFC button **3**.
The signalling LED **33** goes out.
- **Activating the AFC**
Actuate the AFC button **3**.
The signalling LED **33** lights up green.

Maintenance and Service

Maintenance and Cleaning

- **Before any work on the vacuum cleaner itself, pull the mains plug.**
- **For safe and proper working, always keep the vacuum cleaner and ventilation slots clean.**
- **Wear a dust protection mask when maintaining and cleaning the vacuum cleaner.**

If the replacement of the supply cord is necessary, this has to be done by Bosch or an authorized Bosch service agent in order to avoid a safety hazard.

A dust-technical inspection is to be carried out at least once every year by the manufacturer or an instructed person, e. g. for damage of the filter, tightness against leakage of the vacuum cleaner and function of the control/monitoring unit.

For category **L** vacuum cleaners that were in contaminated environments, the exterior as well as all machine parts should be cleaned or treated with sealants. When performing maintenance and repair work, all contaminated components that cannot be cleaned to satisfactory must be disposed of. Such components must be disposed of in impermeable plastic bags conforming with the valid regulations for the disposal of such waste.

For maintenance on behalf of the user, the vacuum cleaner must be disassembled, cleaned and maintained as far as feasible, without causing a risk for the maintenance personnel or other persons. Prior to disassembly, the vacuum cleaner should be cleaned in order to prevent any risks. The room/enclosure in which the vacuum cleaner is disassembled should be well ventilated. Wear personal protective equipment during maintenance. After the maintenance, the maintenance area should be cleaned.

Removing/Replacing the Flat-fold Filter (see figures I1 – I2)

Replace a damaged flat-fold filter **24** immediately.

- Pull the locking latch **16** and open the filter cover **34**.
- Grasp the flat-fold filter **24** by the fins, pull up and remove.
- When taking out the flat-fold filter **24**, remove any accumulating dust and debris from the closing edge of the filter cover **34** using a moist cloth.
PES and PTFE flat-fold filters can be flushed out under running water.
- Insert a new or the cleaned flat-fold filter **24**; observe proper and tight seating.
- Shut the filter cover **34** again (must be heard to engage).

Container

Wipe out the container **1** from time to time with a commercially available, non-scouring cleaning agent and allow to dry.

Level Sensors (see figure J)

Clean the level sensors **35** occasionally.

- Unlock the latches **11** and remove the vacuum lid **10**.
- Clean the level sensors **35** with a soft cloth.
- Reattach the vacuum lid **10** again and lock the latches **11**.

Storage and Transport (see figure K)

- Wind the mains cable around the cable holder **15**.
- Insert the accessories into the holders provided: Vacuum tubes **29** in holders **17**, crevice nozzle **25** in holder **18**, floor nozzle **28** in holder **19**.
- Undue the elastic tie-downs of the vacuum-hose holders **5** and place the vacuum hose **21** around the vacuum cleaner lid into the holders **5**.
Reattach the elastic tie-downs.
- Mount the L-Boxx onto the retainers **9**.
- To prevent back injuries, remove a full disposal bag or dust bag, or drain vacuumed-up fluids before transporting the vacuum cleaner.
Carry the vacuum cleaner only by the carrying handle **8**.
- Store the vacuum cleaner in a dry room and secure it against unauthorised use.
- To lock the castors **14**, actuate the castor brakes **13** by pushing down.

Correction of Malfunctions

- **If a fault (e.g. a filter damage) occurs, the vacuum cleaner must be switched off immediately. The fault must be repaired before resuming operation.**

Problem	Corrective Measure
The vacuum turbine does not start.	– Check mains cable, mains plug, fuse, socket outlet and filling-level sensors 35. – Mode selector switch 6 set to “Start/Stop automatic”. – Set mode selector switch 6 to the “vacuum” symbol and switch the power tool connected to the socket outlet 4 on.
Vacuum turbine switches off.	– Empty container 1 .
Vacuum turbine does not restart after emptying the container.	– Switch vacuum cleaner off and wait 5 seconds; switch on again after 5 seconds. – Clean level indicators 35 as well as the space between the level indicators 35 with a brush.
Vacuuming power decreases.	– Remove clogs from vacuum nozzle, vacuum tubes 29, vacuum hose 21 or flat-fold filter 24. – Replace disposal bag 23 or dust bag. – Engage filter cover 34 properly. – Mount vacuum cleaner lid 10 properly and lock latches 11. – Replace flat-fold filter 24.
Dust escapes during vacuuming	– Check proper installation of the flat-fold filter 24. – Replace flat-fold filter 24.
The automatic shut-off (wet vacuuming) does not respond.	– Clean level indicators 35 as well as the space between the level indicators 35 with a brush. – The automatic shut-off does not function with non-conductive liquids or foam/bubbles. – Monitor the level continuously.
Automatic filter cleaning inoperative.	– Activate the filter cleaning (actuate the AFC button 3). – Connect the vacuum hose 21.
The automatic filter cleaning cannot be switched off.	– Contact an authorised service agent for Bosch power tools.
The automatic filter cleaning cannot be switched off.	– Contact an authorised service agent for Bosch power tools.

After-sales Service and Application Service

Our after-sales service responds to your questions concerning maintenance and repair of your product as well as spare parts. Exploded views and information on spare parts can also be found under:

www.bosch-pt.com

Bosch's application service team will gladly answer questions concerning our products and their accessories.

In all correspondence and spare parts orders, please always include the 10-digit article number given on the nameplate of the product.

Great Britain

Robert Bosch Ltd. (B.S.C.)
P.O. Box 98
Broadwater Park
North Orbital Road
Denham
Uxbridge
UB 9 5HJ

At www.bosch-pt.co.uk you can order spare parts or arrange the collection of a product in need of servicing or repair.

Tel. Service: (0344) 7360109

E-Mail: boschservicecentre@bosch.com

Ireland

Origo Ltd.
Unit 23 Magna Drive
Magna Business Park
City West
Dublin 24
Tel. Service: (01) 4666700
Fax: (01) 4666888

Australia, New Zealand and Pacific Islands

Robert Bosch Australia Pty. Ltd.
Power Tools
Locked Bag 66
Clayton South VIC 3169
Customer Contact Center
Inside Australia:
Phone: (01300) 307044
Fax: (01300) 307045
Inside New Zealand:
Phone: (0800) 543353
Fax: (0800) 428570

22 | Français

Outside AU and NZ:
Phone: +61 3 95415555
www.bosch-pt.com.au
www.bosch-pt.co.nz

Republic of South Africa

Customer service
Hotline: (011) 6519600

Gauteng – BSC Service Centre

35 Roper Street, New Centre
Johannesburg
Tel.: (011) 4939375
Fax: (011) 4930126
E-Mail: bsctools@icon.co.za

KZN – BSC Service Centre

Unit E, Almar Centre
143 Crompton Street
Pinetown
Tel.: (031) 7012120
Fax: (031) 7012446
E-Mail: bsc.dur@za.bosch.com

Western Cape – BSC Service Centre

Democracy Way, Prosperity Park
Milnerton
Tel.: (021) 5512577
Fax: (021) 5513223
E-Mail: bsc@zsd.co.za

Bosch Headquarters

Midrand, Gauteng
Tel.: (011) 6519600
Fax: (011) 6519880
E-Mail: rbsa-hq.pts@za.bosch.com

Disposal

The vacuum cleaner, accessories and packaging should be sorted for environmental-friendly recycling.



Do not dispose of the vacuum cleaner into household waste!

Only for EC countries:

According to the European Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment and its implementation into national law, vacuum cleaners that are no longer usable must be collected separately and disposed of in an environmentally friendly manner.

Subject to change without notice.

Français**Avertissements de sécurité**

Il est impératif de lire toutes les consignes de sécurité et toutes les instructions. Le non-respect des avertissements et instructions indiqués ci-après peut conduire à une électrocution, un incendie et/ou de graves blessures.

Garder précieusement ces instructions.

► **Cet aspirateur n'est pas prévu pour être utilisé par des enfants ni par des personnes souffrant d'un handicap physique, sensoriel ou mental ou manquant d'expérience ou de connaissances.** Il y a sinon risque de blessures et d'utilisation inappropriée.

► **Ne laissez pas les enfants sans surveillance.** Faites en sorte que les enfants ne jouent pas avec l'aspirateur.

► **N'aspirez pas les poussières de hêtre ou de chêne, ni les poussières de pierre ou d'amiante.** Ces matériaux sont considérés cancérigènes.

**AVERTISSEMENT**

N'utilisez l'aspirateur qu'après avoir acquis suffisamment d'informations relatives à l'utilisation de l'aspirateur, les matériaux à aspirer et leur élimination en toute sécurité. Une formation minutieuse réduit les faux manœuvres et les blessures.

**AVERTISSEMENT**

L'aspirateur est conçu pour aspirer des matières sèches et, moyennant des mesures appropriées, également pour aspirer des liquides. La pénétration de liquides augmente le risque d'un choc électrique.

► **Ne pas utiliser l'aspirateur pour aspirer des liquides inflammables ou explosifs, p. ex. essence, huile, alcool, solvant. Ne pas aspirer de poussières très chaudes ou incandescentes. Ne pas utiliser l'aspirateur dans des locaux présentant des risques d'explosion.** Les poussières, vapeurs ou liquides risquent de s'enflammer ou d'exploser.

**AVERTISSEMENT**

La prise de courant ne doit être utilisée que pour les usages définis dans ces instructions d'utilisation.

**AVERTISSEMENT**

Arrêtez immédiatement l'aspirateur dès que de la mousse ou de l'eau en ressort et videz la cuve. Sinon, l'aspirateur risque d'être endommagé.

⚠ ATTENTION L'aspirateur ne doit être rangé qu'à l'intérieur.

⚠ ATTENTION Nettoyez régulièrement les détecteurs de niveau pour liquides et vérifiez leur bon état. Autrement, leur fonctionnement peut être entravé.

► Si l'usage d'un aspirateur dans un emplacement humide est inévitable, utiliser une alimentation protégée par un dispositif à courant différentiel résiduel (RCD). L'usage d'un RCD réduit le risque d'électrocution.

► Brancher l'aspirateur sur le réseau de courant électrique correctement relié à la terre. La prise de courant ainsi que la rallonge électrique doivent être munies d'un conducteur de protection en bon état.

► Avant toute utilisation, contrôler l'aspirateur, la fiche et le câble. Ne pas utiliser l'aspirateur si des défauts sont constatés. Ne pas ouvrir l'aspirateur soi-même et ne le faire réparer que par une personne qualifiée et utiliser seulement des pièces de rechange d'origine. Des aspirateurs, un câble et/ou une fiche endommagés augmentent le risque d'un choc électrique.

► Ne pas écraser ni coincer le câble. Ne pas tirer sur le câble pour retirer la fiche de la prise de courant ou pour déplacer l'aspirateur. Un câble endommagé augmente le risque d'électrocution.

► Retirer la fiche de la prise de courant avant d'effectuer des travaux d'entretien sur l'aspirateur ou de le nettoyer, d'effectuer des travaux de réglage, de changer des accessoires, ou de ranger l'aspirateur. De telles mesures de sécurité préventives réduisent le risque de démarrage accidentel de l'aspirateur.

► Veiller à bien aérer la zone de travail.

► Ne faire réparer l'aspirateur que par du personnel qualifié et seulement avec des pièces de rechange d'origine. Ceci garantit le maintien de la sécurité de l'aspirateur.

⚠ AVERTISSEMENT L'aspirateur contient de la poussière nocive à la santé. Ne faire vider et entretenir, aussi bien qu'éliminer les bacs de récupération des poussières que par des spécialistes. Un équipement de protection approprié est nécessaire. Ne pas faire fonctionner l'aspirateur sans le système de filtre complet. Sinon, vous risquez de mettre votre santé en danger.

► Avant la mise en service, contrôler l'état impeccable du tuyau d'aspiration. Laisser le tuyau d'aspiration raccordé à l'aspirateur pour éviter que de la poussière ne sorte involontairement. Sinon, vous risquez d'aspirer de la poussière.

► Ne vous asseyez jamais sur l'aspirateur. Vous risquez d'endommager l'aspirateur.

► Soyez prudent lors de l'utilisation du câble de secteur et du tuyau d'aspiration. Vous pourriez autrement mettre en danger d'autres personnes.

► Ne dirigez jamais un jet d'eau directement sur l'aspirateur pour le nettoyer. La pénétration d'eau à l'intérieur de

la partie supérieure de l'aspirateur augmente le risque de choc électrique.

Symboles

Les symboles suivants peuvent être importants pour l'utilisation de votre aspirateur. Veuillez mémoriser ces symboles et leurs significations. L'interprétation correcte des symboles vous permettra de mieux utiliser votre aspirateur en toute sécurité.

Symboles et leur signification



⚠ ATTENTION Il est impératif de lire toutes les consignes de sécurité et toutes les instructions. Le non-respect des avertissements et instructions indiqués ci-après peut conduire à une électrocution, un incendie et/ou de graves blessures.

Aspirateur de la classe de poussières L conformément à la norme IEC/EN 60335-2-69 pour aspirer à sec des poussières nocives d'une valeur limite d'exposition de $> 1 \text{ mg/m}^3$



⚠ AVERTISSEMENT L'aspirateur contient de la poussière nocive à la santé. Ne faire vider et entretenir, aussi bien qu'éliminer les bacs de récupération des poussières que par des spécialistes. Un équipement de protection approprié est nécessaire. Ne pas faire fonctionner l'aspirateur sans le système de filtre complet. Sinon, vous risquez de mettre votre santé en danger.



1+

0



1

Arrêt/démarrage automatique

Aspiration de poussières dégagées par les outils électroportatifs en fonctionnement. L'aspirateur démarre automatiquement et s'arrête après un certain délai.

Arrêt

Mode aspiration


Aspiration des poussières déposées

24 | Français

Symboles et leur signification

max.
2200 W
min.
100 W

Indication de la puissance électrique maximale connectée de l'outil électroportatif raccordé (différente selon les pays)

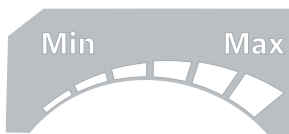

Min/Max

Réglage en continu de la puissance d'aspiration :

- puissance d'aspiration maximale pour les utilisations avec forte propagation de poussières
- puissance d'aspiration réduite pour les utilisations avec faible propagation de poussières et pour par ex. régler la force d'aspiration entre l'outil électroportatif branché et la surface de la pièce (par ex. lors des travaux de ponçage)



AFC

Nettoyage automatique du filtre
(AFC = Automatic Filter Cleaning)



max. 1 L-Boxx
max. 15 kg

Ne monter qu'une seule L-Boxx.

Le poids de la L-Boxx avec contenu ne doit pas dépasser 15 kg.



► **Ne pas accrocher l'aspirateur sur un crochet de grue, par ex. pour le transporter.** L'aspirateur ne peut pas être manipulé par une grue. Danger de blessures et de dommages.



► **Ne vous asseyez jamais sur l'aspirateur et ne l'utilisez pas en tant qu'échelle ou marche.** L'aspirateur risque de se renverser et d'être endommagé. Risque de blessures.

Description et performances du produit

Dépliez le volet sur lequel l'aspirateur est représenté de manière graphique. Laissez le volet déplié pendant la lecture de la présente notice d'utilisation.

Utilisation conforme

L'appareil est conçu pour le ramassage, l'aspiration, le transport et la séparation de poussières sèches non inflammables, de liquides non inflammables et d'un mélange air/eau. L'aspirateur a été contrôlé conformément aux prescriptions relatives à l'aspiration de poussières et correspond à la classe de poussières L. Il est approprié pour une utilisation intensive professionnelle, par exemple dans l'artisanat, l'industrie ainsi que dans les ateliers.

Les aspirateurs de la classe de poussières L conformément à la norme IEC/EN 60335-2-69 ne doivent être utilisés que pour aspirer des poussières nocives d'une valeur limite d'exposition de $> 1 \text{ mg/m}^3$.

N'utilisez l'aspirateur qu'après vous être familiarisé avec toutes ses fonctions et que vous êtes en mesure de l'utiliser sans réserve ou après avoir reçu des instructions correspondantes.

Éléments de l'appareil

La numérotation des éléments de l'appareil se réfère à la représentation de l'aspirateur sur la page graphique.

- 1 Réservoir
- 2 Raccord du tuyau flexible
- 3 Touche AFC
- 4 Prise de courant pour raccord de l'outil électroportatif
- 5 Fixation du tuyau d'aspiration
- 6 Sélecteur du mode d'exploitation
- 7 Régulateur de la puissance d'aspiration (pas pour numéro d'article 3 601 JC3 270)
- 8 Poignée
- 9 Fixation de la L-Boxx
- 10 Partie supérieure de l'aspirateur
- 11 Fermeture du capot de l'aspirateur
- 12 Roue
- 13 Frein des roues pivotantes
- 14 Roue pivotante
- 15 Logement de câble
- 16 Languette de fermeture du couvercle du filtre
- 17 Fixation des tuyaux d'aspiration
- 18 Fixation pour buse suceur/buse soudée
- 19 Fixation de la buse de sol
- 20 Adaptateur d'aspiration
- 21 Tuyau d'aspiration
- 22 Buse soudée
- 23 Sac de collecte
- 24 Filtre plat à plis
- 25 Buse suceur

- 26 Garniture en caoutchouc
- 27 Bandes à brosses
- 28 Buse de sol
- 29 Tuyau d'aspiration
- 30 Logement de la fixation du tuyau d'aspiration
- 31 Bouton
- 32 Orifice air parasite
- 33 LED de contrôle
- 34 Couvercle du filtre
- 35 Capteurs de niveau

Les accessoires décrits ou illustrés ne sont pas tous compris dans la fourniture. Vous trouverez les accessoires complets dans notre programme d'accessoires.

Caractéristiques techniques

Aspirateur eau et poussière		GAS 35 L AFC	
N° d'article 3 601 JC3 ...		... 2... ... 270	
Tension nominale	V	220 - 240**	110
Puissance nominale absorbée	W	1 200	1000
Fréquence	Hz	50-60	50-60
Contenance du réservoir (brut)	l	35	35
Volume net (liquide)	l	19	19
Volume du sac à poussières	l	19	19
Dépression maxi*			
– Aspirateur	hPa	230	211
– Turbine	hPa	254	242
Débit volumétrique, max.*			
– Aspirateur	l/s	36	31
	m ³ /s	0,036	0,031
– Turbine	l/s	74	71
	m ³ /s	0,074	0,071
Puissance d'aspiration max.	W	1380	1150
Surface filtre plat à plis	m ²	0,615	0,615
Classe de poussières		L	L
Poids suivant EPTA-Procédure 01:2014	kg	12,2	12,2
Classe de protection		⊕ / I	⊕ / I
Type de protection		IP X4	IP X4

* mesuré avec un tuyau d'aspiration de Ø 35 mm et d'une longueur de 5 m

**Ces indications sont valables pour des tensions nominales de [U] 230 V. Ces indications peuvent varier pour des tensions plus basses ainsi que pour des versions spécifiques à certains pays.

Arrêt/démarrage automatique*			
	Tension nominale	puissance max.	puissance min.
UE	220 - 240 V	2200 W	100 W
Royaum e-Uni	110 V	750 W	100 W

* Indication de la puissance électrique maximale connectée de l'outil électroportatif raccordé (différente selon les pays)

Arrêt/démarrage automatique*

	Tension nominale	puissance max.	puissance min.
Royaum e-Uni	240 V	1800 W	100 W
CH	230 V	1100 W	100 W

* Indication de la puissance électrique maximale connectée de l'outil électroportatif raccordé (différente selon les pays)

Niveau sonore et vibrations

Valeurs d'émissions sonores déterminées selon la norme EN 60335-2-69.

Le niveau sonore réel de l'aspirateur est inférieur à 70 dB (A). Incertitude K = 3 dB.

Lors du travail, le niveau sonore peut dépasser 80 dB(A).

Porter une protection acoustique !

Valeurs totales des vibrations a_h (somme vectorielle des trois axes directionnels) et incertitude K relevées conformément à la norme EN 60335-2-69 :

$a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$.

Montage

- ▶ Avant d'effectuer des travaux sur l'aspirateur, retirer la fiche de la prise de courant.

Montage de la fixation du tuyau d'aspiration (voir figure A)

- Enfoncez les fixations du tuyau d'aspiration **5** fermement par le haut dans les logements prévus à cet effet **30** jusqu'à ce qu'elles s'encliquettent.

Montage du tuyau d'aspiration (voir figure B)

- Montez le tuyau d'aspiration **21** sur le raccord du tuyau flexible **2** et tournez-le à fond dans le sens des aiguilles d'une montre.

Note : Lors de l'aspiration, le frottement des particules de poussière contre les parois du tuyau d'aspiration et des accessoires génère une charge électrostatique que l'utilisateur peut remarquer sous forme de décharge statique (en fonction des influences environnementales et la sensibilité physique). En général, Bosch recommande l'utilisation de tuyaux d'aspiration anti-statiques (accessoires) pour aspirer des poussières fines et des matériaux secs.

Montage des accessoires (voir figure C)

Le tuyau d'aspiration **21** est pourvu d'un système de clipsage permettant le raccordement des accessoires d'aspiration (adaptateur d'aspiration **20**, suceur coudé **22**).

Montage de l'adaptateur d'aspiration

- Emboîtez l'adaptateur d'aspiration **20** sur le tuyau d'aspiration **21** jusqu'à ce que les deux boutons **31** du tuyau d'aspiration s'enclenchent de manière audible.
- Pour le démontage, poussez les boutons **31** vers l'intérieur et écarter les composants.

26 | Français

Montage des buses et des tuyaux

- Emboîtez la buse coudée **22** sur le tuyau d'aspiration **21** jusqu'à ce que les deux boutons **31** du tuyau d'aspiration s'enclenchent de manière audible.
- Emboîtez ensuite l'accessoire d'aspiration souhaité (buse de sol, buse suceur, tube d'aspiration, etc.) sur la buse coudée **22**.
- Pour le démontage, poussez les boutons **31** vers l'intérieur et écarter les composants.

**Montage/retrait du sac de collecte ou du sac à poussières (Aspiration à sec)
(voir figures D1 – D2)**

Pour aspirer à sec, vous pouvez monter un sac de collecte **23** ou un sac à poussières (accessoire). Ceci facilite l'élimination de la poussière.

Note : Si vous utilisez un sac à poussières en papier, **il est impératif**, si vous utilisez un sac à poussières tissé, **il est recommandé** de désactiver le nettoyage automatique du filtre (AFC) (voir « Désactiver AFC », page 27).

Montage du sac de collecte

- Ouvrez les deux fermetures **11** et relevez la partie supérieure de l'aspirateur **10**.
- Montez le sac de collecte **23** dans le réservoir **1** avec l'ouverture vers l'avant.
- Tirez l'ouverture par-dessus la bride de raccordement jusqu'au renforcement de la bride de raccordement.
- Assurez-vous que le sac de collecte **23** recouvre entièrement les parois intérieures du réservoir **1**.
- Rabattez la partie restante du sac de collecte **23** par-dessus le bord du réservoir **1**.
- Remettez en place la partie supérieure de l'aspirateur **10** et raccordez les fermetures **11**.

Retirer et fermer le sac de collecte

- Ouvrez les deux fermetures **11** et relevez la partie supérieure de l'aspirateur **10**.
- Détachez le sac de collecte rempli **23** de la bride de raccordement en le tirant vers l'arrière.
- Retirez le sac de collecte **23** avec prudence de l'aspirateur en veillant à ne pas l'endommager. Assurez-vous que le sac de collecte n'entre pas en contact avec la bride de raccordement ou tout autre objet tranchant.
- Retirez le recouvrement du ruban adhésif et fermez le sac de collecte. Attachez ensuite le sac de collecte **23** en-dessous de l'ouverture à l'aide du recouvrement du ruban adhésif.

Montage/remplacement du sac à poussières (accessoire)

- Ouvrez les deux fermetures **11** et relevez la partie supérieure de l'aspirateur **10**.
- Retirez le sac à poussières rempli du raccord vers l'arrière. Fermez l'ouverture du sac à poussières en rabattant le couvercle. Enlevez le sac à poussières fermé de l'aspirateur.
- Enfilez le nouveau sac à poussières par-dessus la bride de raccordement de l'aspirateur. Veillez à ce que le sac à poussières **1** repose de toute sa longueur sur les parois intérieures du réservoir.

- Remettez en place la partie supérieure de l'aspirateur **10** et raccordez les fermetures **11**.

Montage de la garniture en caoutchouc (Aspiration de liquides) (voir figure E)

Note : Les exigences relatives au degré de perméabilité (classe des poussières L) ne s'appliquent qu'à l'aspiration à sec.

- Retirez les bandes à brosse **27** de la buse de sol **28** à l'aide d'un outil approprié.
- Montez les bandes en caoutchouc **26** dans la buse de sol **28**.

Note : Le côté à relief des bandes en caoutchouc doit être dirigé vers l'extérieur.

Monter la L-Boxx (voir figure F)

Pour transporter l'aspirateur et pour un stockage peu encombrant des accessoires et/ou de l'outil électroportatif, vous pouvez monter une L-Boxx sur la partie supérieure de l'aspirateur.

- Montez la L-Boxx sur les fixations **9** en l'encliquetant.
- **Ne portez pas l'aspirateur par la poignée de la L-Boxx montée sur l'aspirateur.** L'aspirateur est trop lourd pour la poignée de la L-Boxx. Danger de blessures et de dommages.

Mise en marche**Mise en service**

- **Tenez compte de la tension du réseau ! La tension de la source de courant doit correspondre aux indications se trouvant sur la plaque signalétique de l'aspirateur. Les outils électroportatifs marqués 230 V peuvent également être mis en service sous 220 V.**
- **En ce qui concerne la manipulation de poussières nocives à la santé, s'informer sur les directives/lois en vigueur dans votre pays.**

L'aspirateur peut être utilisé pour aspirer les matériaux suivants :

- Poussières d'une valeur limite d'exposition de $> 1 \text{ mg/m}^3$
- Ne jamais utiliser l'aspirateur dans des pièces présentant des risques d'explosion.

Afin d'économiser l'énergie, ne mettez en marche l'aspirateur que quand vous l'utilisez.

Pour garantir une puissance d'aspiration optimale, déroulez toujours le tuyau d'aspiration **21** entièrement de la partie supérieure de l'aspirateur **10**.

Aspiration à sec**Aspiration des poussières déposées**

- Pour **mettre en marche** l'aspirateur, mettez le sélecteur du mode d'exploitation **6** sur le symbole « aspiration ».
- Pour **arrêter** l'aspirateur, mettez le sélecteur du mode d'exploitation **6** sur le symbole « Arrêt ».



Aspiration de poussières dégagées par les outils électroportatifs en fonctionnement (voir figure G)

- **Un taux de renouvellement d'air suffisant (L) est obligatoire dans la pièce au cas où l'air sortant de l'appareil serait soufflé dans cette pièce. Respectez les réglementations nationales en vigueur.**

L'aspirateur est équipé d'une prise de courant avec contact de mise à la terre **4** intégrée. Il est possible d'y connecter un outil électroportatif externe. Respectez la puissance électrique maximale connectée de l'outil électroportatif raccordé.

- Montez l'adaptateur d'aspiration **20** (voir « Montage de l'adaptateur d'aspiration », page 25).
- Emboîtez l'adaptateur d'aspiration **20** dans le raccord d'aspiration de l'outil électroportatif.
- Pour **activer l'arrêt/le démarrage automatique** de l'aspirateur, mettez le sélecteur du mode d'exploitation **6** sur le symbole « Arrêt/démarrage automatique ».
- Pour la **mise en marche** de l'aspirateur, mettez en marche l'outil électroportatif raccordé à la prise **4**. L'aspirateur se met automatiquement en marche.
- Arrêtez l'outil électroportatif pour **terminer l'aspiration**. La fonction de marche à vide de l'arrêt/du démarrage automatique continue à fonctionner pendant 15 secondes pour évacuer les poussières résiduelles du tuyau d'aspiration.
- Pour **arrêter** l'aspirateur, mettez le sélecteur du mode d'exploitation **6** sur le symbole « Arrêt ».



Aspiration de liquides

- **Ne pas utiliser l'aspirateur pour aspirer des liquides inflammables ou explosifs, p. ex. essence, huile, alcool, solvant. Ne pas aspirer de poussières très chaudes ou incandescentes. Ne pas utiliser l'aspirateur dans des locaux présentant des risques d'explosion.** Les poussières, vapeurs ou liquides risquent de s'enflammer ou d'exploser.
- **Ne pas utiliser l'aspirateur comme pompe à eau.** L'aspirateur est conçu pour aspirer des mélanges d'air et d'eau.
- **Avant d'effectuer des travaux sur l'aspirateur, retirer la fiche de la prise de courant.**

Note : Les exigences relatives au degré de perméabilité (classe des poussières L) ne s'appliquent qu'à l'aspiration à sec.

- Avant d'aspirer des liquides, retirez le sac de collecte **23** ou le sac à poussières et videz le réservoir **1**.

Note : Pour faciliter l'élimination lors de l'aspiration de mélanges eau/substances solides, utiliser un sac filtrant spécial pour les liquides (accessoire) qui sépare les substances liquides des substances solides.

- Montez la garniture en caoutchouc dans la buse de sol (voir « Montage de la garniture en caoutchouc », page 26).
- Mettez en marche le nettoyage automatique du filtre (AFC) (voir « Désactiver AFC », page 27).

L'aspirateur est équipé de capteurs de niveau **35**. Une fois niveau de remplissage maximum atteint, l'aspirateur s'arrête.

Mettez le sélecteur du mode d'exploitation **6** sur le symbole « Arrêt ».

Note : Lors de l'aspiration de liquides non-conducteurs (par exemple émulsion de perçage, huiles et graisses), l'aspirateur ne s'arrête pas lorsque le réservoir est plein. Vérifiez constamment le niveau de remplissage et videz à temps le réservoir.

Pour éviter la formation de moisissures après l'aspiration de matières humides :

- Retirez le filtre plat à plis **24** et laissez-le bien sécher.
- Retirez la partie supérieure de l'aspirateur **10**, ouvrez le couvercle du filtre **34** et laissez-les bien sécher.

Nettoyage du filtre

Nettoyage automatique du filtre (voir figure H)

Pendant le nettoyage automatique du filtre (AFC = Automatic Filter Cleaning), le filtre plat à plis **24** est nettoyé toutes les 15 secondes par des pulsions d'air (bruit de pulsation).

Faites fonctionner le dispositif de nettoyage du filtre au plus tard à chaque fois que la capacité d'aspiration n'est plus suffisante.

Un nettoyage régulier du filtre augmente sa durée de vie.

Pour une durée de vie optimale du filtre, ne désactivez son nettoyage automatique que dans des cas d'exception, par ex. si vous n'aspirez que des liquides ou si vous utilisez un sac filtrant en papier.

Un filtre plat à plis dont la couche superficielle est encrassée est entièrement prêt à l'emploi. Un nettoyage manuel du filtre plat à plis par exemple en le secouant ou en soufflant dessus n'est pas nécessaire ; ceci pourrait même l'endommager.

Note : Le nettoyage automatique du filtre est activé par défaut.

Le nettoyage automatique du filtre ne peut être activé ou désactivé que si l'appareil est en marche.

- **Désactiver AFC**
Actionnez la touche AFC **3**.
La LED de contrôle **33** s'éteint.
- **Activer AFC**
Actionnez la touche AFC **3**.
La LED de contrôle **33** s'allume en vert.

Entretien et Service Après-Vente

Nettoyage et entretien

- **Avant d'effectuer des travaux sur l'aspirateur, retirer la fiche de la prise de courant.**
- **Toujours tenir propres l'outil électroportatif ainsi que les fentes de ventilation afin d'obtenir un travail impeccable et sûr.**
- **Portez un masque de protection contre les poussières pour les travaux d'entretien et le nettoyage de l'aspirateur.**

Si le remplacement du câble d'alimentation est nécessaire, ceci ne doit être effectué que par Bosch ou une station de Service Après-Vente agréée pour outillage Bosch afin d'éviter des dangers de sécurité.

28 | Français

Un contrôle conformément aux prescriptions relatives à l'aspiration de poussières, durant lequel sont contrôlés p. ex. un endommagement éventuel du filtre, l'étanchéité de l'aspirateur et le fonctionnement correct des installations de contrôle, doit être effectué au moins une fois par an par le fabricant de l'appareil ou par une personne initiée dans ce domaine.

Il est recommandé de nettoyer les parties extérieures des aspirateurs de la classe L qui se trouvaient dans un environnement sale ainsi que toutes les parties de la machine, ou de les traiter avec des agents d'étanchéité. Lors des travaux d'entretien ou de réparation, toutes les parties encrassées qui ne peuvent pas être nettoyées de manière satisfaisante doivent être éliminées. Ces pièces doivent être mises dans des sacs étanches conformément aux prescriptions en vigueur relatives à l'élimination des déchets de cette sorte.

Pour les travaux d'entretien effectués par l'utilisateur, l'aspirateur doit être démonté, nettoyé et entreposé dans la mesure du possible, sans que cela ne présente un danger pour le personnel chargé des travaux d'entretien et de maintenance ou pour d'autres personnes. Avant de procéder au démontage, il est recommandé de nettoyer l'appareil afin de prévenir des dangers éventuels. Veillez à une bonne aération de la pièce dans laquelle l'aspirateur est censé être démonté. Pendant les travaux d'entretien, portez un équipement personnel de protection. Une fois les travaux d'entretien terminés, il est recommandé de nettoyer l'endroit de travail.

Démontage / Remplacement du filtre plat à plis (voir figures 11 – 12)

Remplacez immédiatement un filtre plat à plis **24** endommagé.

- Tirez sur la languette de fermeture **16** et ouvrez le couvercle du filtre **34**.
- Prenez le filtre plat à plis **24** par les garnitures et sortez-le en le tirant vers le haut.
- Nettoyez le bord de fermeture du couvercle du filtre **34** de tout encrassement et de toutes particules poussiéreuses générés lors du retrait du filtre plat à plis **24** à l'aide d'un chiffon humide du bord.

Guide de dépannage

► **En présence d'un dysfonctionnement (par ex. déchirement du filtre), arrêtez aussitôt l'aspirateur. Suppri-**

mez la cause du dysfonctionnement ou du dérangement avant de remettre en marche l'aspirateur.

- Montez un nouveau filtre plat à plis ou le filtre plat à plis nettoyé **24** en faisant attention à ce qu'il soit correctement placé.
- Refermez le couvercle du filtre **34** (il doit s'encliqueter de façon audible).

Réservoir

Nettoyez de temps en temps le réservoir **1** au moyen d'un détergent non abrasif disponible dans le commerce et laissez-le sécher.

Capteurs de niveau (voir figure J)

Nettoyez les capteurs de niveau **35** de temps en temps.

- Ouvrez les deux fermetures **11** et relevez la partie supérieure de l'aspirateur **10**.
- Nettoyez les capteurs de niveau **35** au moyen d'un chiffon doux.
- Remettez en place la partie supérieure de l'aspirateur **10** et raccordez les fermetures **11**.

Stockage et transport (voir figure K)

- Enroulez le câble d'alimentation sur le porte-câble **15**.
- Enfoncez les accessoires dans les fixations prévues : Tuyaux d'aspiration **29** dans les fixations **17**, buse suceur **25** dans la fixation **18**, buse de sol **28** dans la fixation **19**.
- Ouvrez les bandes élastiques de la fixation du tuyau d'aspiration **5** et faites passer le tuyau d'aspiration **21** autour de la partie supérieure de l'aspirateur dans la fixation **5**. Accrochez à nouveau les bandes élastiques.
- Montez la L-Boxx sur les fixations **9** en l'encliquetant.
- Retirez un sac de collecte rempli ou un sac à poussières rempli ou vider les liquides aspirés avant de transporter l'aspirateur pour éviter des blessures au dos. Ne portez l'aspirateur que par la poignée **8**.
- Rangez l'aspirateur dans un local sec et protégez-le de toute utilisation non autorisée.
- Pour bloquer les roues pivotantes **14**, abaissez le frein des roues pivotantes **13**.

Problème	Remède
La turbine d'aspiration ne démarre pas.	– Contrôler le câble de secteur, la fiche de secteur, le fusible, la prise et les capteurs du niveau de remplissage 35. – Sélecteur du mode d'exploitation 6 est positionné sur « Arrêt/démarrage/automatique ». – Mettre le sélecteur du mode d'exploitation 6 sur le symbole « Aspiration » ou mettre en marche l'outil électroportatif branché sur la prise 4.
La turbine d'aspiration s'arrête.	– Vider le réservoir 1.
La turbine d'aspiration ne redémarre pas après avoir vidé le réservoir.	– Arrêter l'aspirateur et attendre pour 5 secondes, puis remettre en marche. – Nettoyer les capteurs de niveau 35 et l'espace entre les capteurs de niveau 35 à l'aide d'une brosse.

Problème	Remède
La puissance d'aspiration diminue.	– Éliminer les matières qui boucheraient éventuellement la buse, le tuyau d'aspiration 29, le tuyau flexible d'aspiration 21 ou le filtre plat à plis 24. – Remplacer le sac de collecte 23 ou le sac à poussières. – Encliqueter correctement le couvercle du filtre 34. – Monter correctement la partie supérieure de l'aspirateur 10 et fermer complètement les fermetures 11. – Remplacer le filtre plat à plis 24.
De la poussière s'échappe lors de l'aspiration.	– Contrôler montage correct du filtre plat à plis 24. – Remplacer le filtre plat à plis 24.
Coupure automatique (aspiration humide) ne déclenche pas.	– Nettoyer les capteurs de niveau 35 et l'espace entre les capteurs de niveau 35 à l'aide d'une brosse. Pour les liquides non conducteurs d'électricité ou pour une formation de mousse, la coupure automatique ne fonctionne pas. – Toujours contrôler le niveau de remplissage.
Nettoyage automatique du filtre ne fonctionne pas.	– Activer nettoyage du filtre (actionner touche AFC 3). – Raccorder tuyau d'aspiration 21.
Nettoyage automatique du filtre ne peut pas être désactivé.	– Consultez un Service Après-Vente autorisé pour outillage Bosch.
Nettoyage automatique du filtre ne peut pas être activé.	– Consultez un Service Après-Vente autorisé pour outillage Bosch.

Service Après-Vente et Assistance

Notre Service Après-Vente répond à vos questions concernant la réparation et l'entretien de votre produit et les pièces de rechange. Vous trouverez des vues éclatées ainsi que des informations concernant les pièces de rechange également sous :

www.bosch-pt.com

Les conseillers techniques et assistants Bosch sont à votre disposition pour répondre à vos questions concernant nos produits et leurs accessoires.

Pour toute demande de renseignement ou commande de pièces de rechange, précisez-nous impérativement le numéro d'article à dix chiffres indiqué sur la plaque signalétique du produit.

France

Passez votre commande de pièces détachées directement en ligne sur notre site www.bosch-pt.fr.

Vous êtes un utilisateur, contactez :

Le Service Clientèle Bosch Outillage Electroportatif

Tel. : 0811 360122

(coût d'une communication locale)

Fax : (01) 49454767

E-Mail : contact.outillage-electroportatif@fr.bosch.com

Vous êtes un revendeur, contactez :

Robert Bosch (France) S. A. S.

Service Après-Vente Electroportatif

126, rue de Stalingrad

93705 DRANCY Cédex

Tel. : (01) 43119006

Fax : (01) 43119033

E-Mail : sav.outillage-electroportatif@fr.bosch.com

Belgique, Luxembourg

Tel. : +32 2 588 0589

Fax : +32 2 588 0595

E-Mail : outillage.gereedschap@be.bosch.com

Suisse

Passez votre commande de pièces détachées directement en ligne sur notre site www.bosch-pt.com/ch/fr.

Tel. : (044) 8471512

Fax : (044) 8471552

E-Mail : Aftersales.Service@de.bosch.com

Élimination des déchets

Les aspirateurs, ainsi que leurs accessoires et emballages, doivent pouvoir suivre chacun une voie de recyclage appropriée.



Ne jetez pas les aspirateurs dans les ordures ménagères !

Seulement pour les pays de l'Union Européenne :

Conformément à la directive européenne 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques et sa mise en vigueur conformément aux législations nationales, les aspirateurs dont on ne peut plus se servir doivent être mis de côté et déposés dans un centre de collecte et de recyclage respectueux de l'environnement.

Sous réserve de modifications.



Español

Instrucciones de seguridad



Lea íntegramente estas advertencias de peligro e instrucciones. En caso de no atenerse a las advertencias de peligro e instrucciones siguientes, ello puede ocasionar una descarga eléctrica, un incendio y/o lesión grave.

Guarde estas instrucciones en un lugar seguro.

► **Este aspirador no está previsto para la utilización por niños y personas con limitadas capacidades físicas, sensoriales o intelectuales o con falta de experiencia y conocimientos.** En caso contrario, existe el peligro de un manejo erróneo y lesiones.

► **Vigile los niños.** Así se asegura, que los niños no jueguen con el aspirador.

► **No aspire polvo de madera de haya, encina o roble ni polvo de piedra o amianto.** Estas sustancias son cancerígenas.

⚠ ADVERTENCIA Únicamente use el aspirador si ha recibido suficiente información sobre el uso del mismo y sobre las sustancias a aspirar, así como sobre la forma segura de desecharlas. Una instrucción exhaustiva en el uso reduce el riesgo de un manejo incorrecto y lesión.

⚠ ADVERTENCIA El aspirador es apropiado para aspirar materiales secos y, tomando las medidas oportunas, también para aspirar líquidos. La penetración de líquidos comporta un mayor riesgo de electrocución.

► **No aspire con el aspirador líquidos inflamables o explosivos como, p. ej., gasolina, aceite, alcohol o disolvente. No aspire material en polvo caliente o ardiendo. No utilice el aspirador en recintos con peligro de explosión.** El material en polvo, los vapores o los líquidos pueden incendiarse o explotar.

⚠ ADVERTENCIA Solamente utilice la toma de corriente para los fines estipulados en las instrucciones de uso.

⚠ ADVERTENCIA Desconecte inmediatamente el aspirador si rebosa espuma o agua, y vacíe el depósito. En el caso contrario podría deteriorarse el aspirador.

⚠ ATENCIÓN El aspirador solamente deberá guardarse en el interior.

⚠ ATENCIÓN Limpie con regularidad los detectores del nivel de llenado de líquidos y controle si están dañados. De lo contrario podría verse afectada su función.

► **Si fuese imprescindible utilizar el aspirador en un entorno húmedo, es necesario conectarlo a través de un fusible diferencial.** La aplicación de un fusible diferencial reduce el riesgo a recibir una descarga eléctrica.

► **Conecte el aspirador a una red conectada a tierra de forma reglamentaria.** La toma de corriente y los cables de prolongación deberán disponer de un conductor de protección que actúe correctamente.

► **Antes de cada uso inspeccione el estado del aspirador, del cable y del enchufe.** No utilice el aspirador en caso de detectar un daño. No abra el aspirador por su propia cuenta, y solamente déjelo reparar por un profesional, empleando para ello, piezas de repuesto originales. Los aspiradores, cables, o enchufes dañados comportan un mayor riesgo de electrocución.

► **No aplaste el cable ni pase por encima de él. No tire del cable para sacar el enchufe de la toma de corriente o para mover el aspirador.** Un cable dañado comporta un mayor riesgo de electrocución.

► **Saque el enchufe de la red antes de realizar trabajos de mantenimiento, limpieza o ajuste, antes de cambiar de accesorio, o al guardar el aspirador.** Esta medida preventiva reduce el riesgo de conectar accidentalmente el aspirador.

► **Observe que esté bien ventilado el puesto de trabajo.**

► **Solamente haga reparar su aspirador por un profesional cualificado y empleando piezas de repuesto originales.** Con ello se mantiene la seguridad del aspirador.

⚠ ADVERTENCIA El aspirador contiene polvo nocivo para la salud. Solamente deje que un profesional realice los trabajos de vaciado y mantenimiento, inclusive la eliminación del depósito. Se precisa del correspondiente equipo de protección. No utilice el aspirador sin tener montado íntegramente el sistema de filtros. De lo contrario ello podría afectar a su salud.

► **Antes de la puesta en funcionamiento verifique que la manguera de aspiración se encuentre en perfecto estado. Deje montada la manguera de aspiración en el aspirador para evitar la salida fortuita de polvo.** En caso contrario podría llegar Ud. a inspirar polvo.

► **No utilice el aspirador para sentarse.** Podría dañar el aspirador.

► **Utilice el cable de red y la manguera de aspiración con cuidado.** Podría poner en peligro a otras personas.

► **No limpie el aspirador aplicando directamente un chorro de agua contra el mismo.** Puede exponerse a una descarga eléctrica si penetra agua en la parte superior del aspirador.

► **El enchufe macho de conexión, debe ser conectado solamente a un enchufe hembra de las mismas características técnicas del enchufe macho en materia.**

Símbolos

Los símbolos mostrados a continuación pueden ser de importancia en el uso del aspirador. Es importante que retenga en su memoria estos símbolos y su significado. La interpretación correcta de estos símbolos le ayudará a manejar mejor, y de forma más segura, el aspirador.

Simbología y su significado



⚠ ATENCIÓN Lea íntegramente estas advertencias de peligro e instrucciones. En caso de no atenderse a las advertencias de peligro e instrucciones siguientes, ello puede ocasionar una descarga eléctrica, un incendio y/o lesión grave.



Aspirador de la clase L según IEC/EN 60335-2-69 para **aspirar en seco** materiales en polvo nocivos para la salud con un valor de exposición límite $> 1 \text{ mg/m}^3$



⚠ ADVERTENCIA El aspirador contiene polvo nocivo para la salud. Solamente deje que un profesional realice los trabajos de vaciado y mantenimiento, inclusive la eliminación del depósito. Se precisa del correspondiente equipo de protección. No utilice el aspirador sin tener montado íntegramente el sistema de filtros. De lo contrario ello podría afectar a su salud.



1+

Sistema automático de arranque/paro
Aspiración del polvo producido por las herramientas eléctricas en marcha
El aspirador se conecta y desconecta automáticamente, en el último caso, con cierto retardo

0

Desconexión



1

Aspiración
Aspiración de polvo depositado

max.
2200 W
min.
100 W

Indicación de la potencia máxima de la herramienta eléctrica a conectar (específico de cada país)

Simbología y su significado



Min/Max

Ajuste continuo de la potencia de aspiración:

- Potencia de aspiración máxima para aplicaciones en las que se genera mucho polvo.
- Potencia de aspiración reducida para aplicaciones en las que se genere menos polvo, p. ej., para regular la fuerza de adherencia entre la herramienta eléctrica conectada y la superficie de la pieza (p. ej., al lijar).



AFC

Limpieza automática del filtro
(AFC = Automatic Filter Cleaning)



max. 1 L-Boxx
max. 15 kg

No acoplar más de una L-Boxx.

El peso de la L-Boxx inclusive contenido no deberá exceder 15 kg.



► **No suspenda el aspirador, p. ej., para transportarlo, del gancho de una grúa.**
El aspirador no es apto para ello. Peligro de lesión o deterioro.



► **No utilice el aspirador para sentarse, como apoyo, ni para subirse a él.** El aspirador podría volcar y deteriorarse. Podría llegar a accidentarse.

32 | Español

Descripción y prestaciones del producto

Despliegue y mantenga abierta la solapa con la imagen del aspirador mientras lea las instrucciones de manejo.

Utilización reglamentaria

El aparato ha sido diseñado para captar, aspirar, transportar y separar material en polvo seco no inflamable, líquidos no inflamables y agua mezclada con aire. El aspirador ha sido ensayado en cuanto a sus propiedades técnicas para la aspiración de polvo, y corresponde a la categoría de polvo L. Es apto para ser sometido a las elevadas exigencias que se presentan en el ámbito profesional, p. ej., en artesanía, industria y talleres. Los aspiradores de la clase L según IEC/EN 60335-2-69 solamente deben emplearse para aspirar materiales en polvo nocivos para la salud con un valor de exposición límite $> 1 \text{ mg/m}^3$.

Únicamente utilice el aspirador si conoce y domina por completo todas sus funciones, o si ha sido instruido al respecto.

Componentes principales

La numeración de los componentes está referida a la imagen del aspirador en la página ilustrada.

- 1 Depósito
- 2 Boquilla de conexión
- 3 Botón AFC
- 4 Toma de corriente para herramienta eléctrica
- 5 Portamangueras
- 6 Selector de modos de operación
- 7 Regulador de la potencia de aspiración (excepto en n° de art. 3 601 JC3 270)
- 8 Asa de transporte
- 9 Alojamiento de la L-Boxx
- 10 Parte superior del aspirador
- 11 Cierre de la parte superior del aspirador
- 12 Rueda
- 13 Freno de la rueda
- 14 Rueda orientable
- 15 Portacables
- 16 Lengüeta de obturación de la cubierta del filtro
- 17 Soporte de tubos de aspiración
- 18 Soporte para boquilla para ranuras/boquilla encorvada
- 19 Soporte de boquilla para suelo
- 20 Adaptador para aspiración de polvo
- 21 Manguera de aspiración
- 22 Boquilla encorvada
- 23 Saco de evacuación de polvo
- 24 Filtro de pliegues plano
- 25 Boquilla para ranuras
- 26 Labio de goma
- 27 Tiras de cepillo
- 28 Boquilla para suelo
- 29 Tubo de aspiración

30 Alojamiento del portamangueras

31 Botón de presión

32 Entrada de aire adicional

33 LED de control

34 Cubierta del filtro

35 Detectores del nivel de llenado

Los accesorios descritos e ilustrados no corresponden al material que se adjunta de serie. La gama completa de accesorios opcionales se detalla en nuestro programa de accesorios.

Datos técnicos

Aspirador en húmedo/seco		GAS 35 L AFC	
Nº de artículo 3 601 JC3 ...		... 2..	... 270
Tensión nominal	V	220–240**	110
Potencia absorbida nominal	W	1 200	1000
Frecuencia	Hz	50-60	50-60
Capacidad bruta del depósito	l	35	35
Capacidad neta (líquido)	l	19	19
Capacidad del saco colector de polvo	l	19	19
máx. depresión*			
– Aspirador	hPa	230	211
– Turbina	hPa	254	242
Caudal, máx.*			
– Aspirador	l/s m ³ /s	36 0,036	31 0,031
– Turbina	l/s m ³ /s	74 0,074	71 0,071
Potencia de aspiración, máx.	W	1380	1150
Superficie del filtro de pliegues plano	m ²	0,615	0,615
Clase de polvo		L	L
Peso según EPTA-Procedure 01:2014	kg	12,2	12,2
Clase de protección		⊕ / I	⊕ / I
Grado de protección		IP X4	IP X4

* Medido con una manguera de aspiración de Ø 35 mm y 5 m de longitud

**Estos datos son válidos para tensiones nominales de [U] 230 V. Los valores pueden variar si la tensión fuese inferior, y en las ejecuciones específicas para ciertos países.

Sistema automático de arranque/paro*

	Tensión nominal	Potencia, máx.	Potencia, mín.
EU	220–240 V	2200 W	100 W
UK	110 V	750 W	100 W
UK	240 V	1800 W	100 W
CH	230 V	1100 W	100 W

* Indicación de la potencia máxima de la herramienta eléctrica a conectar (específico de cada país)

Información sobre ruidos y vibraciones

Valores de emisión de ruidos determinados según EN 60335-2-69.

El nivel de presión sonora típico del aspirador, medido con un filtro tipo A, es menor de 70 dB(A). Tolerancia K = 3 dB.

El nivel de ruido al trabajar puede sobrepasar circunstancialmente 80 dB(A).

¡Utilizar protectores auditivos!

Nivel total de vibraciones a_h (suma vectorial de tres direcciones) y tolerancia K determinados según EN 60335-2-69:

$a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$.

Montaje

► Antes de cualquier manipulación en el aspirador extraiga el enchufe de red de la toma de corriente.

Montaje del portamangueras (ver figura A)

- Inserte firmemente desde arriba los portamangueras **5** en los alojamientos **30** previstos para tal fin, hasta enclavarlos.

Montaje de la manguera de aspiración (ver figura B)

- Introduzca la manguera de aspiración **21** en la boquilla de conexión **2** y gírela hasta el tope en el sentido de las agujas del reloj.

Observación: Al aspirar se produce una carga electrostática debido al rozamiento del polvo en la manguera y accesorios, cuya descarga el usuario puede llegar a percibir (dependiendo de la influencia ambiental y sensibilidad del individuo). Bosch recomienda utilizar una manguera de aspiración antiestática (accesorio opcional) al aspirar polvos finos y materiales secos.

Montaje de los accesorios de aspiración (ver figura C)

La manguera de aspiración **21** está equipada con un sistema de clip, con el cual se pueden empalmar los accesorios de aspiración (adaptador para aspiración **20**, boquilla encorvada **22**).

Montaje del adaptador para aspiración

- Inserte el adaptador de aspiración **20** sobre la manguera de aspiración **21**, hasta que encastran de forma audible los dos botones de presión **31** de la manguera de aspiración.
- Para su desmontaje comprima ambos botones de presión **31** y separe ambas piezas.

Montaje de las boquillas y tubos

- Inserte la boquilla encorvada **22** sobre la manguera de aspiración **21**, hasta que encastran de forma audible los dos botones de presión **31** de la manguera de aspiración.
- Inserte luego el accesorio de aspiración deseado (boquilla para suelo, boquilla para ranuras, tubo de aspiración, etc.) firmemente sobre la boquilla encorvada **22**.
- Para su desmontaje comprima ambos botones de presión **31** y separe ambas piezas.

Montaje/desmontaje del saco de evacuación de polvo o saco colector de polvo (Aspiración en seco) (ver figuras D1 – D2)

Para la aspiración en seco puede Ud. montar un saco de evacuación de polvo **23** o un saco colector de polvo (accesorio opcional). Ello facilita la eliminación del polvo.

Observación: Al usar una bolsa de filtración de papel es obligatorio, y en el caso de una bolsa de filtración de vellón es recomendable desconectar la limpieza del filtro automática (AFC) (ver “Desactivación del AFC”, página 35).

Montaje del saco de evacuación

- Abra los cierres **11** y retire la parte superior del aspirador **10**.
- Coloque el saco de evacuación de polvo **23** en el depósito **1** con la boca de llenado mirando hacia delante.
- Pase la boca de llenado sobre la brida de conexión hasta el rebaje de la misma.
- Asegúrese de que el saco de evacuación de polvo **23** asiente completamente contra las paredes interiores del depósito **1**.
- Doble el resto del saco de evacuación de polvo **23** por encima del borde del depósito **1**.
- Monte la parte superior del aspirador **10** y cierre los cierres **11**.

Extracción y cierre del saco de evacuación de polvo

- Abra los cierres **11** y retire la parte superior del aspirador **10**.
- Saque hacia atrás de la brida de conexión el saco de evacuación de polvo **23** lleno.
- Saque con cuidado, sin dañarlo, el saco de evacuación de polvo **23** del aspirador.
Al realizar esto preste atención a que el saco de evacuación de polvo no toque la brida de conexión ni otros objetos con bordes afilados.
- Desprenda la protección de la tira adhesiva para pegarla y cerrar el saco de evacuación de polvo.
A continuación ate el saco de evacuación de polvo **23** por debajo de la boca de llenado con la protección desprendida de la tira adhesiva.

Cambio/montaje del saco colector de polvo (accesorio especial)

- Abra los cierres **11** y retire la parte superior del aspirador **10**.
- Saque hacia atrás el saco colector de polvo lleno, de la brida de conexión. Cierre la abertura del saco colector de polvo plegando hacia dentro la tapa. Retire el saco colector de polvo cerrado del aspirador.
- Inserte el saco colector de polvo nuevo en la brida de conexión del aspirador. Asegúrese de que el saco colector de polvo asiente en toda su longitud contra la pared interior del depósito **1**.
- Monte la parte superior del aspirador **10** y cierre los cierres **11**.

34 | Español

Montaje del labio obturador (Aspiración en húmedo) (ver figura E)

Observación: El cumplimiento del grado de penetración (clase de polvo L) solamente fue comprobado para la aspiración en seco.

- Saque las tiras de cepillo **27** con un útil apropiado de la boquilla para suelo **28**.
- Inserte los labios de goma **26** en la boquilla para suelo **28**.

Observación: El lado en relieve de los labios de goma deberá quedar mirando hacia fuera.

Fijación de la L-Boxx (ver figura F)

Para transportar el aspirador y para guardar de manera que ocupen poco espacio los accesorios y/o la herramienta eléctrica puede Ud. acoplar la L-Boxx a la parte superior del aspirador.

- Fije la L-Boxx a los respectivos alojamientos **9**.

► **No transporte el aspirador asíendolo del asa de la L-Boxx fijada al mismo.** El aspirador pesa demasiado para el asa del L-Boxx. Peligro de lesión o deterioro.

Operación**Puesta en marcha**

- **¡Observe la tensión de red! La tensión de alimentación deberá coincidir con las indicaciones en la placa de características del aspirador. Las herramientas eléctricas marcadas con 230 V pueden funcionar también a 220 V.**
- **Infórmese sobre las regulaciones/legislación vigentes en su país relativas a la manipulación de materiales en polvo nocivos para la salud.**

El aspirador es apropiado para aspirar y extraer los materiales siguientes:

- Materiales en polvo con un valor de exposición límite $> 1 \text{ mg/m}^3$

En ningún caso deberá utilizarse el aspirador en recintos con peligro de explosión.

Para ahorrar energía, solamente conecte el aspirador cuando vaya a utilizarlo.

Para lograr un rendimiento de aspiración óptimo deberá desenrollar siempre completamente la manguera de aspiración **21** de la parte superior del aspirador **10**.

Aspiración en seco**Aspiración de polvo depositado**

- Para **conectar** el aspirador gire el selector de modos de operación **6** hacia el símbolo "Aspirar".
- Para **desconectar** el aspirador gire el selector de modos de operación **6** hacia el símbolo "Desconexión".

**Aspiración del polvo producido por las herramientas eléctricas en marcha (ver figura G)**

- **La tasa de renovación de aire (L) en el cuarto deberá ser suficiente si el aire de salida es expulsado en el cuarto. Observe las prescripciones legales nacionales al respecto.**

En el aspirador va integrada una toma de corriente con contacto de protección **4**. Puede conectar a ella una herramienta eléctrica externa. Tenga en cuenta la potencia máxima admisible de la herramienta eléctrica a conectar.

- Monte el adaptador para aspiración de polvo **20** (ver "Montaje del adaptador para aspiración", página 33)
- Coloque el adaptador para aspiración de polvo **20** en el rack de aspiración de la herramienta eléctrica.
- Para **activar el sistema automático de arranque/paro** del aspirador, gire el selector de modos de operación **6** a la posición con el símbolo "Sistema automático de arranque/paro".



- Para la **puesta en marcha** del aspirador ponga a funcionar la herramienta eléctrica conectada a la toma de corriente **4**. El aspirador se pone a funcionar automáticamente.
- Desconecte la herramienta eléctrica para **dejar de aspirar**.

El sistema automático de arranque/paro se desconecta con un retardo de 15 segundos para aspirar el polvo restante en la manguera de aspiración.

- Para **desconectar** el aspirador gire el selector de modos de operación **6** hacia el símbolo "Desconexión".

**Aspiración en húmedo**

- **No aspire con el aspirador líquidos inflamables o explosivos como, p. ej., gasolina, aceite, alcohol o disolvente. No aspire material en polvo caliente o ardiendo. No utilice el aspirador en recintos con peligro de explosión.** El material en polvo, los vapores o los líquidos pueden incendiarse o explotar.
- **El aspirador no deberá usarse como bomba de agua.** El aspirador ha sido concebido para aspirar agua junto con aire.
- **Antes de cualquier manipulación en el aspirador extraiga el enchufe de red de la toma de corriente.**

Observación: El cumplimiento del grado de penetración (clase de polvo L) solamente fue comprobado para la aspiración en seco.

- Antes de aspirar líquidos retire el saco de evacuación de polvo **23** o el saco colector de polvo y vacíe el depósito **1**.

Observación: Al aspirar mezclas de sólidos y líquidos se facilita su eliminación utilizando un filtro para materiales húmedos (accesorio opcional) que se encarga de separar líquidos y sólidos.

- Introduzca el labio obturador en la boquilla para suelo (ver "Montaje del labio obturador", página 34).
- Desconecte la limpieza automática del filtro (AFC) (ver "Desactivación del AFC", página 35).

El aspirador viene equipado con unos detectores del nivel de llenado **35**. Al alcanzarse el nivel de llenado máximo, el aspirador se desconecta. Coloque el selector de modos de operación **6** sobre el símbolo "Desconexión".

Observación: Al aspirar líquidos no conductores (p. ej., emulsión de taladrar, aceites y grasas) no se desconecta el aspirador estando lleno el depósito. Por tanto, es necesario controlar continuamente el nivel de llenado y vaciar a tiempo el depósito.

Para evitar la formación de moho tras la aspiración en húmedo:

- Saque el filtro de pliegues plano **24** y deje que se seque bien.
- Desmonte la parte superior del aspirador **10**, abra la cubierta del filtro **34**, y deje que se sequen completamente ambas cosas.

Limpieza del filtro

Limpieza automática del filtro (ver figura H)

Durante la limpieza automática del filtro (AFC = Automatic Filter Cleaning), el filtro de pliegues plano **24** es limpiado cada 15 segundos con soplado de aire a intervalos (ruido intermitente).

La limpieza del filtro deberá activarse, a más tardar, al notarse que es insuficiente la potencia de aspiración.

Al usar con regularidad la limpieza del filtro aumenta la vida útil del mismo.

Para lograr una vida útil máxima del filtro, solamente desactive la limpieza automática del filtro cuando sea preciso, p. ej., al aspirar solamente líquidos, o al usar una bolsa de filtración de papel.

Un filtro de pliegues plano superficialmente sucio cumple plenamente su función. Es innecesaria o incluso perjudicial la limpieza manual del filtro de pliegues plano, ya sea sacudiéndolo o soplándolo.

Observación: La limpieza automática del filtro viene activada de fábrica.

La conexión/desconexión de la limpieza automática del filtro solamente es posible estando conectado el aparato.

- **Desactivación del AFC**
Accione el botón AFC **3**.
El LED de control **33** se apaga.
- **Activación del AFC**
Accione el botón AFC **3**.
El LED de control **33** se ilumina de color verde.

Mantenimiento y servicio

Mantenimiento y limpieza

- ▶ **Antes de cualquier manipulación en el aspirador extraiga el enchufe de red de la toma de corriente.**
- ▶ **Siempre mantenga limpio el aspirador y las rejillas de ventilación para trabajar con eficacia y seguridad.**
- ▶ **Utilice una mascarilla antipolvo al mantener o limpiar el aspirador.**

La sustitución de un cable de conexión deteriorado deberá ser realizada por Bosch o por un servicio técnico autorizado para herramientas eléctricas Bosch con el fin de garantizar la seguridad del aparato.

Al menos una vez al año deberá someterse por el fabricante, o personal adiestrado al respecto, a un control de las propiedades técnicas para la aspiración de polvo como, p. ej., deterioro del filtro, hermeticidad del aspirador, y función del dispositivo de control.

En los aspiradores de la clase **L** que hayan estado ubicados en un entorno sucio deberán limpiarse todas las piezas y su exterior, o deberán ser tratados con medios de obturación. Al realizar trabajos de mantenimiento y reparación deberán desecharse todas aquellas piezas ensuciadas que no hayan podido ser limpiadas satisfactoriamente. Estas piezas deberán guardarse en bolsas herméticas y desecharse según corresponda a este tipo de residuo de acuerdo con las disposiciones vigentes al respecto.

Para su mantenimiento por el usuario, es necesario que el aspirador sea desmontado, limpiado y mantenido, dentro de lo viable, cuidando que ello no suponga un peligro para el personal de mantenimiento o demás personas. Antes de su desmontaje deberá limpiarse el aspirador para prevenir posibles riesgos. El local previsto para el desmontaje del aspirador deberá estar bien ventilado. Utilice un equipo de protección personal durante los trabajos de mantenimiento. Una vez concluidos los trabajos de mantenimiento deberá limpiarse el área en la que fueron realizados estos trabajos.

Desmontaje/cambio del filtro de pliegues plano (ver figuras I1 – I2)

Sustituya inmediatamente un filtro de pliegues plano **24** dañado.

- Tire de la lengüeta de obturación **16** y abra la cubierta del filtro **34**.
- Sujete el filtro de pliegues plano **24** por las costillas de refuerzo y sáquelo hacia arriba.
- Limpie con un paño húmedo el polvo y la suciedad que se haya depositado sobre el borde de la cubierta del filtro **34** al desmontar el filtro de pliegues plano **24**.
Los filtros de pliegues planos de PES y PTFE puede limpiarse bajo agua corriente.
- Monte el filtro de pliegues plano **24** limpio, o nuevo, cuidando que quede firme y correctamente alojado.
- Vuelva a cerrar la cubierta del filtro **34** (deberá cerrar de forma perceptible).

Depósito

Limpie de vez en cuando el depósito **1** con un detergente no abrasivo usual en el comercio, y déjelo secar.

Detectores del nivel de llenado (ver figura J)

Limpie de vez en cuando los detectores del nivel de llenado **35**.

- Abra los cierres **11** y retire la parte superior del aspirador **10**.
- Limpie los detectores del nivel de llenado **35** con un paño suave.
- Monte la parte superior del aspirador **10** y cierre los cierres **11**.

36 | Español

Almacenaje y transporte (ver figura K)

- Enrolle el cable de red en el portacables **15**.
- Inserte los accesorios en los soportes previstos para tal fin: Tubos de aspiración **29** en los soportes **17**, boquilla para ranuras **25** en el soporte **18**, boquilla para suelo **28** en el soporte **19**.
- Abra las cintas elásticas del portamangueras **5** y coloque la manguera de aspiración **21** en torno a la parte superior del aspirador en el soporte **5**.
Vuelva a enganchar las cintas elásticas.

- Fije la L-Boxx a los respectivos alojamientos **9**.
- Antes de transportar el aspirador retire el saco de evacuación de polvo, o el saco colector de polvo, si están llenos, o bien, vacíe el líquido aspirado, para no sobrecargar su espalda.
Solamente transporte el aspirador sujetándolo del asa **8**.
- Guarde el aspirador en lugar seco y asegúrelo contra un uso indebido.
- Para bloquear las ruedas orientables **14** presione hacia abajo el freno de la rueda **13**.

Eliminación de fallos

► **Si se presenta una perturbación (p. ej. rotura del filtro), debe desconectarse inmediatamente el aspira-**

dor. Antes de realizar una nueva puesta en servicio debe eliminarse la perturbación.

Problema	Solución
La turbina de aspiración no funciona.	– Controlar el cable de red, el enchufe, la toma de corriente y los detectores del nivel de llenado 35. – El selector de modos de operación 6 se encuentra en "Sistema automático de arranque/paro". – Girar el selector de modos de operación 6 hacia el símbolo "Aspirar" o conectar la herramienta eléctrica que va enchufada a la toma de corriente 4.
La turbina de aspiración se desconecta.	– Vaciar el depósito 1.
La turbina de aspiración no se pone a funcionar tras haber vaciado el depósito.	– Desconectar el aspirador, esperar 5 segundos, y volverlo a conectar entonces. – Limpiar con un cepillo los detectores del nivel de llenado 35 y el espacio intermedio entre éstos.
La potencia de aspiración disminuye.	– Desobturar la boquilla, el tubo de aspiración 29, la manguera 21, o el filtro de pliegues plano 24. – Cambiar el saco de evacuación de polvo 23 o el saco colector de polvo. – Enclavar bien la cubierta del filtro 34. – Montar correctamente la parte superior del aspirador 10 y cerrar los cierres 11. – Cambiar el filtro de pliegues plano 24.
Expulsión de polvo al aspirar.	– Verificar el correcto montaje del filtro de pliegues plano 24. – Cambiar el filtro de pliegues plano 24.
No se lleva a cabo la desconexión automática (aspiración en húmedo).	– Limpiar con un cepillo los detectores del nivel de llenado 35 y el espacio intermedio entre éstos. – La desconexión automática no funciona si se aspiran líquidos que no son conductores eléctricos o al formarse espuma. – Controlar continuamente el nivel.
No funciona la limpieza automática del filtro.	– Activar la limpieza del filtro (accionar el botón AFC 3). – Conectar la manguera de aspiración 21.
No es posible desactivar la limpieza automática del filtro.	– Acuda a un servicio técnico Bosch autorizado.
No es posible activar la limpieza automática del filtro.	– Acuda a un servicio técnico Bosch autorizado.

Servicio técnico y atención al cliente

El servicio técnico le asesorará en las consultas que pueda Ud. tener sobre la reparación y mantenimiento de su producto, así como sobre piezas de recambio. Los dibujos de despiece e informaciones sobre las piezas de recambio los podrá obtener también en internet bajo:

www.bosch-pt.com

Nuestro equipo de asesores técnicos le orientará gustosamente en cuanto a la adquisición, aplicación y ajuste de los productos y accesorios.

Para cualquier consulta o pedido de piezas de repuesto es imprescindible indicar el nº de artículo de 10 dígitos que figura en la placa de características del producto.

España

Robert Bosch España S.L.U.

Departamento de ventas Herramientas Eléctricas

Avd. de la Institución Libre de Enseñanza, 19

28037 Madrid

Para efectuar su pedido online de recambios o pedir la recogida para la reparación de su máquina, entre en la página **www.herramientasbosch.net**.

Tel. Asesoramiento al cliente: 902 531 553

Fax: 902 531554

Argentina

Robert Bosch Argentina S.A.

Calle Blanco Encalada 250 – San Isidro

Código Postal B1642AMQ

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Tel.: (54) 11 5296 5200

E-Mail: herramientas.bosch@ar.bosch.com

www.argentina.bosch.com.ar

Chile

Robert Bosch S.A.

Calle El Cacique

0258 Providencia – Santiago de Chile

Buzón Postal 7750000

Tel.: (56) 02 782 0200

www.bosch.cl

Ecuador

Robert Bosch Sociedad Anónima

Av. Rodrigo Chávez Gonzalez Parque

Empresarial Colón Edif. Colconcorp Piso 1 Local 101-102,

Guayaquil

Tel.: (593) 4 220 4000

E-mail: ventas@bosch.com.ec

www.bosch.ec

México

Robert Bosch S. de R.L. de C.V.

Calle Robert Bosch No. 405 C.P. 50071

Zona Industrial, Toluca - Estado de México

Tel.: (52) 55 528430-62

Tel.: 800 6271286

www.bosch-herramientas.com.mx

Perú

Robert Bosch S.A.C.

Av. Primavera 781 Piso 2, Urbanización Chacarilla

San Borja Lima

Tel.: (51) 1 706 1100

www.bosch.com.pe

Venezuela

Robert Bosch S.A.

Calle Vargas con Buen Pastor, Edif. Alba, P-1,

Boleíta Norte,

Caracas 1071

Tel.: (58) 212 207-4511

www.boschherramientas.com.ve

Eliminación

El aspirador, los accesorios y los embalajes deberán someterse a un proceso de recuperación que respete el medio ambiente.



¡No arroje el aspirador a la basura!

Sólo para los países de la UE:

Conforme a la Directiva Europea 2012/19/UE sobre aparatos eléctricos y electrónicos inservibles y su realización en ley nacional, deberán acumularse por separado los aspiradores para ser sometidos a un reciclaje ecológico.

Reservado el derecho de modificación.



El símbolo es solamente válido, si también se encuentra sobre la placa de características del producto/fabricado.

Português

Indicações de segurança



Devem ser lidas todas as indicações de advertência e todas as instruções. O desrespeito das advertências e instruções apresentadas abaixo pode causar choque elétrico, incêndio e/ou graves lesões.

Guarde bem estas instruções.

► **Este aspirador não se destina a ser utilizado por crianças e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com experiência e conhecimentos insu-**

38 | Português

ficientes. Caso contrário há perigo de operação errada e ferimentos.

► **Vigie as crianças.** Desta forma garante que nenhuma criança brinca com o aspirador.

► **Não aspirar pó de faia ou de carvalho, pó de pedras nem asbesto.** Estas substâncias são consideradas como sendo cancerígenas.

⚠ ATENÇÃO O aspirador só deve ser utilizado se a pessoa a utilizá-lo tiver obtido informações suficientes a respeito da utilização do aspirador, das substâncias a serem aspiradas e a sua respetiva eliminação. Uma instrução minuciosa reduz o risco de erros de operação e de lesões.

⚠ ATENÇÃO O aspirador é apropriado para aspirar substâncias secas e, através de medidas apropriadas, também para aspirar líquidos. A penetração de líquidos aumenta o risco de um choque elétrico.

► **Com o aspirador não devem ser aspirados líquidos inflamáveis nem cancerígenos, como por exemplo gasolina, óleo, álcool, solventes. Não aspirar pós quentes ou inflamáveis. Não operar o aspirador em áreas com risco de explosão.** Os pós, os vapores ou os líquidos podem se inflamar ou explodir.

⚠ ATENÇÃO Só utilizar a tomada para as finalidades determinadas nas instruções de serviço.

⚠ ATENÇÃO Desligar imediatamente o aspirador assim que sair espuma ou água e esvaziar o depósito. Caso contrário é possível que o aspirador seja danificado.

⚠ ATENÇÃO O aspirador só deve ser armazenado em recintos, em interiores.

⚠ ATENÇÃO Limpar os sensores do nível de enchimento de líquidos em intervalos regulares e controlar se estão danificados. Caso contrário a função pode ser prejudicada.

► **Se não for possível evitar o funcionamento do aspirador em áreas húmidas, deverá ser utilizado um disjuntor de corrente de avaria.** A utilização de um disjuntor de corrente de avaria reduz o risco de um choque elétrico.

► **Conectar o aspirador a uma rede de corrente elétrica corretamente ligada à terra.** A tomada e o cabo de extensão devem ter um condutor de proteção que funcione.

► **Antes de cada utilização é necessário controlar o aspirador, o cabo e a ficha. Não utilizar o aspirador se forem verificados danos. Não abrir pessoalmente o aspirador e só permita que seja reparado por pessoal qualificado e que só sejam utilizadas peças sobressalentes originais.** Aspiradores, cabos e fichas danificados aumentam o risco de um choque elétrico.

► **Não atropelar nem esmagar o cabo. Não puxar pelo cabo para retirar a ficha da tomada nem para deslocar o**

aspirador. Cabos danificados aumentam o risco de um choque elétrico.

► **Puxar a ficha da tomada antes da limpeza ou de realizar ajustes no aparelho, de substituir acessórios ou de guardar o aspirador.** Esta medida de segurança evita o arranque involuntário do aspirador.

► **Assegurar uma boa ventilação no local de trabalho.**

► **Só permita que o aspirador seja reparado por pessoal especializado e qualificado e só com peças de reposição originais.** Desta forma é assegurada a segurança do aspirador.

⚠ ATENÇÃO O aspirador contém pó nocivo à saúde. Os processos de esvaziamento e de manutenção, inclusive a eliminação do reservatório de pó só devem ser executados por especialistas. É necessário um respetivo equipamento de proteção. O aspirador não deve ser operado sem o completo sistema de filtros. Caso contrário estará pondo em risco a sua saúde.

► **Antes da colocação em funcionamento deverá verificar se a mangueira de aspiração está em perfeito estado. Para isto deverá sempre deixar a mangueira de aspiração montada no aspirador, para que não possa escapar pó acidentalmente.** Caso contrário, poderá inalar o pó.

► **Não utilizar o aspirador como assento.** O aspirador pode ser danificado.

► **Utilizar o cabo de rede e a mangueira de aspiração com muito cuidado.** É possível que outras pessoas sejam colocadas em perigo.

► **Não limpar o aspirador com um jato de água direto.** A infiltração de água na parte superior do aspirador aumenta o risco de choque elétrico.

Símbolos

Os seguintes símbolos podem ser importantes para a utilização do seu aspirador. Os símbolos e os seus significados devem ser memorizados. A interpretação correta dos símbolos facilita a utilização do aspirador de forma melhor e mais segura.

Símbolos e seus significados



⚠ CUIDADO Devem ser lidas todas as indicações de advertência e todas as instruções. O desrespeito das advertências e instruções apresentadas abaixo pode causar choque elétrico, incêndio e/ou graves lesões.

Símbolos e seus significados

Aspirador da classe de proteção L, conforme IEC/EN 60335-2-69, para **aspirar a seco** pós nocivos à saúde com valor-limite de exposição $> 1 \text{ mg/m}^3$.



ATENÇÃO O aspirador contém pó nocivo à saúde. Os processos de esvaziamento e de manutenção, inclusive a eliminação do reservatório de pó só devem ser executados por especialistas. É necessário um respetivo equipamento de proteção. O aspirador não deve ser operado sem o completo sistema de filtros. Caso contrário estará pondo em risco a sua saúde.

**Sistema automático Start/Stop**

Aspiração de pós produzidos durante o funcionamento de ferramentas elétricas. O aspirador se liga e desliga automaticamente através de um dispositivo de retardação.


0

Desligar**Aspirar**

Aspiração de pós depositados

max.
2200 W
min.
100 W

Indicação potência de conexão admissível da ferramenta elétrica conectada (especifica do país)

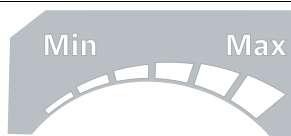**Min/Max**

Regulação sem escalonamento da potência de aspiração:

- máxima potência de aspiração para aplicações com forte desenvolvimento de pó
- reduzida potência de aspiração para aplicações com reduzido desenvolvimento de pó e para, por ex., regular a potência de aspiração entre a ferramenta conectada e a superfície da peça a ser trabalhada (por ex. ao lixar)

Símbolos e seus significados

**AFC**

Limpeza de filtro automática
(AFC = Automatic Filter Cleaning)



max. 1 L-Boxx
max. 15 kg

Encaixar no máximo uma L-Boxx.

O peso da L-Boxx, junto com o conteúdo, não deve ser superior a 15 kg.



▶ **Não pendurar o aspirador com um gancho de guindaste, por ex. ao transportar.** O aspirador não pode ser transportado com guindaste. Há perigo de lesões e de danos.



▶ **Não utilizar o aspirador como assento nem subir nele.** O aspirador pode tombar e ser danificado. Há risco de lesões.

Descrição do produto e da potência

Abrir a página de esquemas contendo a apresentação do aspirador, e deixar esta página aberta enquanto estiver lendo a instrução de serviço.

Utilização conforme as disposições

O aparelho é destinado para aspirar, transportar e separar pós secos e não inflamáveis e líquidos não inflamáveis e misturas de ar e água. O aspirador foi testado de acordo com a técnica de pó e corresponde à classe de pó L. Ele é apropriado para as mais altas exigências da utilização comercial, como por exemplo no artesanato, indústria e oficinas.

Aspirador da classe de proteção L, conforme IEC/EN 60335-2-69, para aspirar pós nocivos à saúde, com valor-limite de exposição de $> 1 \text{ mg/m}^3$.

Só utilizar o aspirador se puder avaliar exatamente todas as funções e se for capaz de executá-las sem limitações ou se tiver sido respetivamente instruído.

Componentes ilustrados

A numeração dos componentes ilustrados refere-se à apresentação do aspirador na página de esquemas.

1 Depósito

40 | Português

- 2 Fixação da mangueira
- 3 Tecla AFC
- 4 Tomada para a ferramenta elétrica
- 5 Suporte da mangueira de aspiração
- 6 Seletor dos modos de serviço
- 7 Regulador da potência de aspiração (não para número de produto 3 601 JC3 270)
- 8 Punho de transporte
- 9 Fixação da L-Boxx
- 10 Parte superior do aspirador
- 11 Fecho para o lado superior do aspirador
- 12 Roda livre
- 13 Travão do rolo de guia
- 14 Rolo de guia
- 15 Porta-cabo
- 16 Braçadeira de obtenção com cobertura do filtro
- 17 Suporte para tubos de aspiração
- 18 Suporte para bocal para juntas/bico dobrado
- 19 Suporte do bocal para piso
- 20 Adaptador de aspiração
- 21 Mangueira de aspiração
- 22 Bico dobrado
- 23 Saco descartável
- 24 Filtro de pregas plano
- 25 Bocal para juntas
- 26 Lábio de borracha
- 27 Tira de escova
- 28 Bocal para pisos
- 29 Tubo de aspiração
- 30 Fixação para o suporte da mangueira de aspiração
- 31 Botão de pressão
- 32 Abertura de reentrada do ar
- 33 LED de controlo
- 34 Cobertura do filtro
- 35 Sensores do nível de enchimento

Acessórios apresentados ou descritos não pertencem ao volume de fornecimento padrão. Todos os acessórios encontram-se no nosso programa de acessórios.

Dados técnicos

Aspirador em molhado/a seco	GAS 35 L AFC		
N.º do produto 3 601 JC3 ...	...	2..	... 270
Tensão nominal	V	220–240**	110
Potência nominal consumida	W	1 200	1000
Frequência	Hz	50-60	50-60
Volume do depósito (Bruto)	l	35	35
Volume líquido (líquido)	l	19	19

* medido com uma mangueira de aspiração Ø 35 mm e 5 m de comprimento

**As indicações só valem para tensões nominais [U] 230 V. Estas indicações podem variar no caso de tensões inferiores e em modelos específicos dos países.

Aspirador em molhado/a seco	GAS 35 L AFC		
Volume do saco de pó	l	19	19
vácuo máx.*			
– Aspirador	hPa	230	211
– Turbina	hPa	254	242
Máx. caudal volumétrico*			
– Aspirador	l/s	36	31
	m³/s	0,036	0,031
– Turbina	l/s	74	71
	m³/s	0,074	0,071
máx. potência de aspiração	W	1380	1150
Superfície do filtro de pregas planas	m²	0,615	0,615
Classe de pó		L	L
Peso conforme EPTA-Procedure 01:2014	kg	12,2	12,2
Classe de proteção		⊕ / I	⊕ / I
Tipo de proteção		IP X4	IP X4

* medido com uma mangueira de aspiração Ø 35 mm e 5 m de comprimento

**As indicações só valem para tensões nominais [U] 230 V. Estas indicações podem variar no caso de tensões inferiores e em modelos específicos dos países.

Sistema automático Start/Stop*

	Tensão nominal	máx. potência	min. potência
EU	220–240 V	2200 W	100 W
UK	110 V	750 W	100 W
UK	240 V	1800 W	100 W
CH	230 V	1100 W	100 W

* Indicação potência de conexão admissível da ferramenta elétrica conectada (específica do país)

Informação sobre ruídos/vibrações

Os valores de emissão de ruído determinados de acordo com EN 60335-2-69.

O nível de pressão acústica do aspirador, avaliado como A, é tipicamente inferior a 70 dB (A). Incerteza K = 3 dB.

O nível de ruído, ao trabalhar, pode ultrapassar 80 dB(A).

Usar proteção auricular!

Totais valores de vibrações a_h (soma dos vetores de três direções) e incerteza K averiguada conforme EN 60335-2-69: $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$.

Montagem

- Antes de todos trabalhos no aspirador deverá puxar a ficha de rede da tomada.

Montar o suporte da mangueira de aspiração (veja figura A)

- Enfiar firmemente os suportes da mangueira de aspiração 5, por cima 30, até engatar.

Montar a mangueira de aspiração (veja figura B)

- Colocar a mangueira de aspiração **21** sobre a fixação da mangueira **2** e girar completamente no sentido dos ponteiros do relógio.

Nota: Ao aspirar, ocorre, devido ao atrito na mangueira de aspiração e nos acessórios de aspiração, uma carga eletrostática, que o utilizador pode sentir em forma de descarga estática (dependendo das influências ambientais e das condições físicas).

Em geral a Bosch recomenda uma mangueira de aspiração eletrostática (acessório) para aspirar pós finos e materiais secos.

Montar os acessórios de aspiração (veja figura C)

A mangueira de aspiração **21** está equipada com um sistema de clipe, com o qual podem ser conectados acessórios de aspiração (adaptador de aspiração **20**, bico dobrado **22**).

Montar o adaptador de aspiração

- Insira o adaptador de aspiração **20** na mangueira de aspiração **21** até os dois botões de pressão **31** da mangueira de aspiração engatarem de forma audível.
- Para desmontar é necessário pressionar os botões de pressão **31** para dentro e separar os componentes.

Montar bocais e tubos

- Insira o bico dobrado **22** na mangueira de aspiração **21** até os dois botões de pressão **31** da mangueira de aspiração engatarem de forma audível.
- A seguir, insira bem o acessório de aspiração desejado (bocal para chão, bocal para juntas, tubo de aspiração, etc.) no bico dobrado **22**.
- Para desmontar é necessário pressionar os botões de pressão **31** para dentro e separar os componentes.

Colocar/remover o saco descartável ou o saco de pó (Aspirar a seco) (veja figuras D1 – D2)

Para aspirar a seco é possível usar um saco descartável **23** ou um saco de pó (acessórios). Assim é facilitada a eliminação do pó.

Nota: Ao utilizar um saco de filtro de papel **deverá** desligar a limpeza automática de filtro (AFC), ao utilizar um saco de filtro de velo **deveria** desligar a limpeza automática de filtro (AFC) (veja "Desativar AFC", página 42).

Colocar o saco descartável

- Abrir os fechos **11** e retirar a parte superior do aspirador **10**.
- Colocar o saco descartável **23**, com a abertura de enchimento para frente, no contentor **1**.
- Puxar a abertura de enchimento sobre o flange de conexão, até a cavidade do flange de conexão.
- Assegure-se de que o saco descartável **23** esteja completamente encostado nas paredes interiores do contentor **1**.
- Dobre o resto do saco descartável **23** sobre a borda do contentor **1**.
- Recolocar a parte superior do aspirador **10** e fechar os fechos **11**.

Remover e fechar o saco descartável

- Abrir os fechos **11** e retirar a parte superior do aspirador **10**.
- Retirar o saco descartável cheio **23** do flange de conexão, puxando por trás.
- Remover cuidadosamente o saco descartável **23** do aspirador, sem danificá-lo. Observe que o saco descartável não rosque no flange de conexão ou em outros objetos afiados.
- Puxar a cobertura da faixa adesiva e fechar o saco descartável. Em seguida, amarre o saco descartável **23**, abaixo da abertura de enchimento, com a cobertura da faixa adesiva.

Substituir/introduzir o saco de pó (acessório)

- Abrir os fechos **11** e retirar a parte superior do aspirador **10**.
- Retirar o saco de pó cheio do flange de conexão puxando por trás. Fechar a abertura do saco de pó basculando a tampa. Retirar o saco de pó fechado do aspirador.
- Colocar o novo saco de pó novo sobre o flange de conexão do aspirador. Assegure-se de que todo o comprimento do saco de pó **1** esteja apoiado na parede interior do contentor.
- Recolocar a parte superior do aspirador **10** e fechar os fechos **11**.

Colocar o lábio de borracha (Aspirar em molhado) (veja figura E)

Nota: Os requisitos em relação ao grau de permeabilidade (classe de pó L) só foram comprovados para a aspiração a seco.

- Levantar as faixas de escovas **27** do bocal para pisos **28** usando uma ferramenta apropriada.
- Colocar os lábios de borracha **26** no bocal para pisos **28**.

Nota: O lado estruturado dos lábios de borracha deve mostrar para fora.

Encaixar a L-Boxx (veja figura F)

Para transportar o aspirador e para armazenar o aspirador e ou os acessórios do aspirador de modo a economizar espaço, é possível encaixar uma L-Boxx na parte de cima do aspirador.

- Encaixar a L-Boxx nas fixações **9**.

► **Não transportar o aspirador pelo punho de transporte da L-Boxx encaixada.** O aspirador é pesado demais para o punho de transporte da L-Boxx. Há perigo de lesões e de danos.

Funcionamento

Colocação em funcionamento

► **Observar a tensão de rede! A tensão da fonte de corrente deve coincidir com a indicada na chapa de identificação do aspirador.** Ferramentas elétricas marcadas para **230 V** também podem ser operadas com **220 V**.

42 | Português

► **Por favor informe-se a respeito das regras/leis vigentes no seu país, para o manuseio de pós nocivos à saúde.**

O aspirador pode ser usado para aspirar os seguintes materiais:

- Pós com um valor de exposição limite > 1 mg/m³

O aspirador não deve ser utilizado em recintos com perigo de explosão.

Para poupar energia só deverá ligar o aspirador quando ele for utilizado.

Para assegurar uma potência de aspiração ideal, é necessário que a mangueira de aspiração **21** seja sempre completamente desenrolada da parte superior do aspirador **10**.

Aspirar a seco**Aspiração de pós depositados**

- Para **ligar** o aspirador, deverá colocar o seletor de modos de serviço **6** no símbolo “aspirar”.



1

- Para **desligar** o aspirador, deverá colocar o seletor de modos de serviço **6** no símbolo “desligar”.

0

Aspiração de pós produzidos durante o funcionamento de ferramentas elétricas (veja figura G)

- **Deve haver uma taxa de permuta de ar (L) suficiente no recinto, quando o ar de descarga retorna ao recinto. Observe as respectivas directivas nacionais.**

No aspirador está integrada uma tomada de contacto de segurança **4**. Esta tomada serve para a conexão de uma ferramenta elétrica externa. Observe a máxima potência de conexão admissível da ferramenta elétrica conectada.

- Monte o adaptador de aspiração **20** (ver “Montar o adaptador de aspiração”, página 41).
- Insira o adaptador de aspiração **20** no bocal de aspiração da ferramenta elétrica.
- Para a **colocação em funcionamento do automático de partida e parada** do aspirador, coloque o seletor de modos de funcionamento **6** no símbolo “automático de partida e parada”.
- Para a **colocação em funcionamento** do aspirador, deverá ligar a ferramenta elétrica conectada à tomada **4**. O aspirador arranca automaticamente.
- Desligar a ferramenta elétrica para **encerrar a aspiração**. A função do funcionamento por inércia do automático de partida e parada continua durante 15 segundos, para aspirar o resto dos pós da mangueira de aspiração.
- Para **desligar** o aspirador, deverá colocar o seletor de modos de serviço **6** no símbolo “desligar”.



1+

0

Aspirar em molhado

- **Com o aspirador não devem ser aspirados líquidos inflamáveis nem cancerígenos, como por exemplo gasolina, óleo, álcool, solventes. Não aspirar pós quentes ou inflamáveis. Não operar o aspirador em áreas com risco de explosão.** Os pós, os vapores ou os líquidos podem se inflamar ou explodir.

- **O aspirador não deve ser utilizado como bomba de água.** O aspirador é destinado para aspirar uma mistura de ar e água.

- **Antes de todos trabalhos no aspirador deverá puxar a ficha de rede da tomada.**

Nota: Os requisitos em relação ao grau de permeabilidade (classe de pó L) só foram comprovados para a aspiração a seco.

- Antes de aspirar em molhado deverá remover o saco descartável **23** ou o saco de pó e esvaziar o contentor **1**.

Nota: Para facilitar a eliminação de misturas de água e sólidos ao aspirar, use um saco de filtro para aspiração em molhado (acessório), que separa líquidos de sólidos.

- Colocar o lábio de borracha no bocal para pisos (veja “Colocar o lábio de borracha”, página 41).
- Desligar a limpeza automática de filtros (AFC) (veja “Desativar AFC”, página 42).

O aspirador está equipado com sensores do nível de enchimento **35**. O aspirador desligar-se-á assim que o máximo nível de enchimento for alcançado. Colocar o seletor de modos de funcionamento **6** sobre o símbolo “desligar”.

Nota: Ao aspirar líquidos não-condutíveis (por exemplo emulsão para perfuração, óleos e graxas), o aspirador não é desligado com o contentor cheio. O nível de enchimento deve ser continuamente controlado e o contentor deve ser esvaziado a tempo.

Para evitar a formação de bolor após a aspiração em molhado:

- Retirar o filtro de pregas plano **24** e deixá-lo secar bem.
- Retirar a parte superior do aspirador **10**, abrir a cobertura do filtro **34** e permitir que sequem bem.

Limpeza do filtro**Limpeza de filtro automática (veja figura H)**

Na limpeza automática do filtro (AFC = Automatic Filter Cleaning), o filtro de pregas plano **24** é limpo durante 15 segundos por meio de jatos de ar (ruído pulsante).

O dispositivo de limpeza do filtro deve ser acionado, o mais tardar, quando a potência de aspiração não for mais suficiente.

A limpeza regular do filtro aumenta a vida útil do filtro.

Para alcançar a vida útil ideal do filtro, só se deverá desativar a limpeza automática do filtro em exceções, por ex. ao aspirar líquidos limpos ou ao utilizar um saco de filtro de papel.

Um filtro de pregas plano com uma superfície suja está perfeitamente pronto para funcionar. Uma limpeza manual do filtro de pregas plano, sacudindo ou soprando, não é necessário e pode até danificar totalmente o filtro.

Nota: A limpeza automática do filtro é ajustada a partir de fábrica.

Só é possível ligar e desligar a limpeza automática do filtro com o aparelho ligado.

- **Desativar AFC**

Acionar a tecla AFC **3**.

O LED de controlo **33** se apaga.

- **Ativar AFC**
Acionar a tecla AFC **3**.
O LED de controlo **33** ilumina-se em verde.

Manutenção e serviço

Manutenção e limpeza

- ▶ **Antes de todos trabalhos no aspirador deverá puxar a ficha de rede da tomada.**
- ▶ **Manter o aspirador e as aberturas de ventilação sempre limpas, para trabalhar bem e de forma segura.**
- ▶ **Para a manutenção e a limpeza do aspirador deve ser usada uma máscara de proteção contra pó.**

Se for necessário substituir o cabo de conexão, isto deverá ser realizado pela Bosch ou por uma oficina de serviço pós-venda autorizada para todas as ferramentas elétricas Bosch para evitar riscos de segurança.

No mínimo uma vez por ano deve ser realizado um controlo técnico de pó, pelo fabricante ou por uma pessoa devidamente instruída, para p. ex. verificar se há danos no filtro, e controlar a estanqueidade do aspirador e o funcionamento do dispositivo de controlo.

No caso de aspiradores da classe **L**, que se encontrarem em áreas insalubres, deveria se limpar a parte de fora assim como todas os componentes da máquina ou tratar com produtos vedantes. Todas as peças sujas, que, aquando da execução de trabalhos de manutenção e de reparação, não puderem ser suficientemente limpas, devem ser eliminadas. Estas peças devem ser eliminadas dentro de sacos impermeáveis, de acordo com as diretivas vigentes para a eliminação deste tipo de detritos.

Para a manutenção pelo utilizador é necessário que o aspirador seja desmontado, limpo e mantido, o quanto possível, sem que haja perigo para o pessoal de manutenção nem para outras pessoas. Antes de ser desmontado, o aspirador deveria ser limpo, para evitar eventuais perigos. O recinto no qual o aspirador é desmontado, deveria ter uma boa ventilação. Usar um equipamento de proteção pessoal durante a manutenção. A área de trabalho deve ser limpa após a manutenção.

Retirar/substituir o filtro de pregas plano (veja figuras I1 – I2)

Filtros de pregas planos **24** danificados devem ser substituídos imediatamente.

- Puxar pela tala de fecho **16** e abrir a cobertura do filtro **34**.

- Segurar o filtro de pregas **24** pelos filetes e retirá-lo puxando para cima.
- Remover pó e sujidade, que ocorrem durante a remoção do filtro de pregas plano **24**, com um pano húmido, da borda de fecho da cobertura do filtro **34**.
Filtros de pregas planos de PES de PTFE podem ser lavados sob água corrente.
- Colocar um filtro de pregas novo ou um filtro de pregas plano limpo **24** e observe o assento seguro e correto.
- Fechar novamente a cobertura do filtro **34** (deve engatar perceptivelmente).

Depósito

Limpar o depósito **1** de tempos em tempos com um produto de limpeza de tipo comercial, não abrasivo, e permita que possa secar.

Sensores do nível de enchimento (veja figura J)

Limpar de vez em quando os sensores do nível de enchimento **35**.

- Abrir os fechos **11** e retirar a parte superior do aspirador **10**.
- Limpar os sensores do nível de enchimento **35** com um pano macio.
- Recolocar a parte superior do aspirador **10** e fechar os fechos **11**.

Arrecadação e transporte (veja figura K)

- Enrolar o cabo de rede elétrica em volta do suporte do cabo **15**.
- Encaixar os acessórios nos suportes previstos para tal: tubos de aspiração **29** nos suportes **17**, bocal para juntas **25** no suporte **18**, bocal para pisos **28** no suporte **19**.
- Abrir as tiras elásticas do suporte da mangueira de aspiração **5** e colocar a mangueira de aspiração **21** em volta da parte superior do aspirador, no suporte **5**.
Pendurar novamente as tiras elásticas.
- Encaixar a L-Boxx nas fixações **9**.
- Retirar um saco descartável, ou um saco de pó, cheio ou esvaziar os líquidos absorvidos antes de transportar o aspirador, para evitar lesões das costas.
O aspirador só deve ser transportado pelo punho de transporte **8**.
- Depositar o aspirador em um recinto seco e proteja-o contra uso não-autorizado.
- Para fixar os rolos de guia **14** é necessário premir o travão do rolo de guia **13** com o pé.

ser eliminada antes da nova colocação em funcionamento.

Eliminação de avarias

- ▶ **Se ocorrer uma falha (p. ex. quebra do filtro), o aspirador tem de ser desligado de imediato. A falha tem de**

Problema	Solução
A turbina de aspiração não arranca.	– Controlar o cabo de rede, a ficha de rede, o fusível, a tomada e os sensores do nível de enchimento 35.
	O seletor dos modos de funcionamento 6 se encontra em “automático de parada e de partida”. – Colocar o seletor de modos de funcionamento 6 no símbolo “aspirar” ou seja, ligue a tomada e encaixe 4 conectada à ferramenta elétrica.

44 | Italiano

Problema	Soluzione
A turbina de aspiração se desliga.	– Esvaziar o contentor 1 .
A turbina não começa a funcionar após esvaziar o contentor.	– Desligar o aspirador, aguardar 5 segundos e ligar novamente após 5 segundos. – Limpar os sensores de nível de enchimento 35 e o espaço entre os sensores de enchimento 35 com uma escova.
A potência de aspiração diminui.	– Remover as obstruções do bocal de aspiração, tubo de aspiração 29 , a mangueira de aspiração 21 ou do filtro de pregas plano 24 . – Substituir o saco descartável 23 ou o saco de pó. – Engatar corretamente a cobertura do filtro 34 . – Colocar corretamente a parte superior do aspirador 10 e fechar os fechos 11 . – Substituir o filtro de pregas plano 24 .
Saída de pó ao aspirar	– Controlar a montagem correta do filtro de pregas plano 24 . – Substituir o filtro de pregas plano 24 .
O automático de desligamento (aspiração em molhado) não é ativado.	– Limpar os sensores de nível de enchimento 35 e o espaço entre os sensores de enchimento 35 com uma escova. Em caso de líquidos elétricos, não-condutíveis ou de formação de espuma, o automático de desligamento não funciona. – Controlar constantemente o nível de enchimento.
A limpeza automática do filtro não trabalha.	– ativar a limpeza do filtro (acionar a tecla AFC 3). – Conectar a mangueira de aspiração 21 .
Não é possível desligar a limpeza automática do filtro.	– Entre em contacto com um posto de serviço pós-venda da Bosch.
Não é possível ligar a limpeza automática do filtro.	– Entre em contacto com um posto de serviço pós-venda da Bosch.

Serviço pós-venda e consultoria de aplicação

O serviço pós-venda responde às suas perguntas a respeito de serviços de reparação e de manutenção do seu produto, assim como das peças sobressalentes. Desenhos explodidos e informações sobre peças sobressalentes encontram-se em: **www.bosch-pt.com**

A nossa equipa de consultoria de aplicação Bosch esclarece com prazer todas as suas dúvidas a respeito da compra, aplicação e ajuste dos produtos e acessórios.

Indique para todas as questões e encomendas de peças sobressalentes a referência de 10 dígitos de acordo com a placa de características do produto.

Portugal

Robert Bosch LDA
Avenida Infante D. Henrique
Lotes 2E – 3E
1800 Lisboa
Para efetuar o seu pedido online de peças entre na página www.ferramentasbosch.com.
Tel.: 21 8500000
Fax: 21 8511096

Brasil

Robert Bosch Ltda. – Divisão de Ferramentas Elétricas
Caixa postal 1195 – CEP: 13065-900
Campinas – SP
Tel.: 0800 7045 446
www.bosch.com.br/contato

Eliminação

Aspiradores, acessórios e embalagens devem ser enviados a uma reciclagem ecológica de matéria-prima.



Não deitar o aspirador no lixo doméstico!

Apenas países da União Europeia:

De acordo com a diretiva europeia 2012/19/UE para aparelhos elétricos e eletrônicos velhos, e com as respetivas realizações nas leis nacionais, os aspiradores que não servem mais para a utilização, devem ser enviados separadamente a uma reciclagem ecológica.

Sob reserva de alterações.

Italiano**Norme di sicurezza**

Leggere tutte le avvertenze di pericolo e le istruzioni operative. In caso di mancato rispetto delle avvertenze di pericolo e delle istruzioni operative si potrà creare il pericolo di scosse elettriche, incendi e/o incidenti gravi.

Custodire accuratamente le presenti istruzioni.

► **Il presente aspiratore non è previsto per l'utilizzo da parte di bambini e di persone con limitate capacità fisiche, sensoriali o mentali né di persone con scarsa conoscenza ed esperienza.** In caso contrario sussiste il pericolo di un impiego errato e di infortuni.

► **Sorvegliare i bambini.** In questo modo è possibile evitare che i bambini giochino con l'aspiratore.

► **Non aspirare polvere di legno di faggio, di quercia, polvere minerale o amianto.** Queste sostanze sono considerate cancerogene.

⚠ AVVERTENZA Utilizzare l'aspiratore solamente se si hanno informazioni sufficienti per l'uso dell'aspiratore, relativamente alle sostanze da aspirare e per il loro smaltimento sicuro. Un'istruzione accurata riduce usi errati e lesioni.

⚠ AVVERTENZA L'aspiratore è adatto per l'aspirazione di materiali asciutti e, tramite misure adatte, anche per l'aspirazione di liquidi. La penetrazione di liquidi aumenta il rischio di una scossa elettrica.

► **Non aspirare con l'aspiratore liquidi infiammabili oppure esplosivi, come ad esempio benzina, olio, alcool, solventi. Non aspirare polvere bollenti oppure brucianti. Non mettere in funzione l'aspiratore in locali soggetti al pericolo di esplosioni.** Le polveri, i vapori oppure i liquidi si possono infiammare oppure esplodere.

⚠ AVVERTENZA Utilizzare la presa di corrente esclusivamente per gli scopi stabiliti nelle istruzioni per l'uso.

⚠ AVVERTENZA Spegnerne immediatamente l'aspiratore non appena fuoriesce schiuma oppure acqua e svuotare il serbatoio. In caso contrario l'aspiratore potrebbe venire danneggiato.

⚠ ATTENZIONE L'aspiratore deve essere immagazzinato esclusivamente in ambienti interni.

⚠ ATTENZIONE Pulire regolarmente i sensori del livello di riempimento per liquidi e controllare se gli stessi sono danneggiati. In caso contrario può esserne pregiudicato il funzionamento.

► **Qualora non fosse possibile evitare di utilizzare l'aspiratore in ambiente umido, utilizzare un interruttore di sicurezza per correnti di guasto.** L'uso di un interruttore di sicurezza per correnti di guasto riduce il rischio di una scossa elettrica.

► **Collegare l'aspiratore ad una rete elettrica regolarmente collegata a terra.** La presa di corrente ed il cavo di

prolunga devono essere dotati di un conduttore di protezione funzionante.

► **Prima di ogni impiego controllare l'aspiratore, cavo e spina. Non utilizzare l'aspiratore qualora fossero riscontrati dei danni. Non aprire da soli l'aspiratore e farlo riparare solo da personale specializzato impiegando esclusivamente pezzi di ricambio originali.** Aspiratori, cavi e spine danneggiati aumentano il rischio di una scossa elettrica.

► **Non passare con un veicolo sul cavo oppure non schiacciarlo. Non tirare il cavo per estrarre la spina dalla presa oppure per muovere l'aspiratore.** Cavi danneggiati aumentano il rischio di una scossa elettrica.

► **Estrarre sempre la spina dalla presa della corrente prima di procedere alla manutenzione o alla pulizia dell'aspiratore, prima di effettuare operazioni di regolazione sull'apparecchio, prima di sostituire parti accessorie oppure prima di riporlo.** Tale precauzione eviterà che l'aspiratore possa essere messo in funzione inavvertitamente.

► **Provvedere per una buona aerazione sul posto di lavoro.**

► **Fare riparare l'aspiratore solo ed esclusivamente da personale specializzato e solo impiegando pezzi di ricambio originali.** In tale maniera potrà essere salvaguardata la sicurezza dell'aspirapolvere.

⚠ AVVERTENZA L'aspiratore contiene polvere nociva per la salute. Operazioni di svuotamento e di manutenzione, inclusa la rimozione del contenitore di raccolta polvere, devono essere effettuate esclusivamente da persone esperte. È necessario indossare una protezione adeguata. Non mettere in funzione l'aspiratore senza il completo sistema di filtraggio. In caso contrario viene messa in pericolo la salute.

► **Prima della messa in funzione controllare le perfette condizioni del tubo flessibile di aspirazione. Durante questo controllo lasciare montato il tubo flessibile di aspirazione in modo da impedire che la polvere possa fuoriuscire accidentalmente.** In caso contrario è possibile inalare polvere.

► **Non utilizzare l'aspiratore per sedersi.** È possibile danneggiare l'aspiratore.

► **Utilizzare con cura il cavo elettrico ed il tubo flessibile di aspirazione.** Con gli stessi è possibile mettere in pericolo altre persone.

► **Non pulire l'aspiratore con un getto d'acqua orientato direttamente.** La penetrazione di acqua nella parte superiore dell'aspiratore aumenta il rischio di una scossa elettrica.

Simboli

I seguenti simboli sono molto importanti per l'utilizzo dell'aspiratore. È importante conoscere bene i simboli ed il rispettivo significato. Un'interpretazione corretta dei simboli contribuisce ad utilizzare meglio ed in modo più sicuro l'aspiratore.

46 | Italiano

Simboli e loro significato



ATTENZIONE Leggere tutte le avvertenze di pericolo e le istruzioni operative. In caso di mancato rispetto delle avvertenze di pericolo e delle istruzioni operative si potrà creare il pericolo di scosse elettriche, incendi e/o incidenti gravi.



Aspiratore della classe di polveri L secondo IEC/EN 60335-2-69 per l'**aspirazione a secco** di polveri nocive per la salute con un valore limite di esposizione di $> 1 \text{ mg/m}^3$



AVVERTENZA L'aspiratore contiene polvere nociva per la salute. Operazioni di svuotamento e di manutenzione, inclusa la rimozione del contenitore di raccolta polvere, devono essere effettuate esclusivamente da persone esperte. È necessario indossare una protezione adeguata. Non mettere in funzione l'aspiratore senza il completo sistema di filtraggio. In caso contrario viene messa in pericolo la salute.



1+

Dispositivo automatico di avvio/arresto
Aspirazione di polveri prodotte da elettrodomestici in funzione.
L'aspiratore si accende automaticamente e si spegne di nuovo in modo ritardato.

0

Spegnimento



1

Aspirazione

Aspirazione di polveri depositate

max.
2200 W
min.
100 W

Dati della potenza allacciata ammissibile dell'elettrodomestico collegato (specifici del paese di impiego)

Simboli e loro significato



Min/Max

Regolazione in continuo della forza di aspirazione:

- massima potenza di aspirazione per impieghi con elevata produzione di polvere
- potenza di aspirazione ridotta per impieghi con produzione di polvere più scarsa e per regolare ad es. la forza di aspirazione tra l'elettrodomestico collegato e la superficie del pezzo in lavorazione (p. es. durante la levigatura)



AFC

Pulizia automatica del filtro
(AFC = Automatic Filter Cleaning)



max. 1 L-Boxx
max. 15 kg

Applicare a scatto al massimo solo una L-Boxx.

Il peso della L-Boxx con contenuto non deve superare 15 kg.



► **Non appendere l'aspiratore, ad es. per il trasporto, ad un gancio di gru.** L'aspiratore non è adatto per il trasporto con gru. Esiste pericolo di lesioni e danneggiamento.



► **Non utilizzare l'aspiratore per sedersi, come scala oppure sgabello.** In caso contrario l'aspiratore potrebbe ribaltarsi e venire danneggiato. Esiste pericolo di lesioni.

Descrizione del prodotto e caratteristiche

Alzare il lato apribile con l'illustrazione dell'aspiratore e lasciare aperto questo lato durante la lettura delle istruzioni d'uso.

Uso conforme alle norme

L'apparecchio è idoneo per raccogliere, aspirare, trasportare e separare polveri asciutte non infiammabili, liquidi non infiammabili e miscele di acqua ed aria. L'aspiratore è stato omologato dal punto di vista della tecnica dell'aspirazione polveri e corrisponde alla categoria polvere L. Lo stesso è adatto per elevate sollecitazioni nel campo di impiego industriale come p. es. nell'artigianato, industria ed officine.

Gli aspiratori della classe di polveri L secondo IEC/EN 60335-2-69 possono essere impiegati esclusivamente per l'aspirazione e l'eliminazione di polveri nocive per la salute con un valore limite di esposizione di $> 1 \text{ mg/m}^3$.

Utilizzare l'aspiratore esclusivamente se sono state completamente valutate tutte le funzioni e possono essere effettuate senza limitazioni oppure sono state mantenute le relative istruzioni.

Componenti illustrati

La numerazione dei componenti si riferisce all'illustrazione dell'aspiratore riportata sulla pagina con la rappresentazione grafica.

- 1 Serbatoio
- 2 Attacco per tubo flessibile
- 3 Tasto AFC
- 4 Presa per l'elettrotensile
- 5 Supporto del tubo flessibile di aspirazione
- 6 Selettore della modalità di esercizio
- 7 Regolatore della potenza di aspirazione (non nel codice prodotto 3 601 JC3 270)
- 8 Impugnatura
- 9 Supporto L-Boxx
- 10 Parte superiore dell'aspiratore
- 11 Tappo per la parte superiore dell'aspiratore
- 12 Ruota del carrello
- 13 Freno del rullo di guida
- 14 Rullo di guida
- 15 Supporto per cavo
- 16 Elemento di chiusura della copertura del filtro
- 17 Supporto per tubi di aspirazione
- 18 Supporto per bocchetta a fessura lunga/bocchetta curva
- 19 Supporto per bocchetta per pavimento
- 20 Adattatore per l'aspirazione
- 21 Tubo flessibile di aspirazione
- 22 Bocchetta curva
- 23 Sacchetto per lo smaltimento
- 24 Filtro pieghevole piatto
- 25 Bocchetta per fughe
- 26 Labbro di gomma

- 27 Strisce spazzola
- 28 Bocchetta per pavimento
- 29 Tubo di aspirazione
- 30 Alloggiamento per supporto del tubo flessibile di aspirazione
- 31 Pulsante
- 32 Apertura aria d'infiltrazione
- 33 LED di controllo
- 34 Copertura del filtro
- 35 Sensori del livello di riempimento

L'accessorio illustrato oppure descritto non è compreso nel volume di fornitura standard. L'accessorio completo è contenuto nel nostro programma accessori.

Dati tecnici

Aspiratore a umido/a secco	GAS 35 L AFC		
Codice prodotto 3 601 JC3 ...	... 2... ... 270		
Tensione nominale	V 220–240**	110	
Potenza nominale assorbita	W	1200	1000
Frequenza	Hz	50-60	50-60
Capacità serbatoio (lordo)	l	35	35
Volume netto (liquido)	l	19	19
Capacità del sacchetto per la polvere	l	19	19
Depressione max.*			
– Aspiratore	hPa	230	211
– Turbina	hPa	254	242
max. flusso volumetrico*			
– Aspiratore	l/s m ³ /s	36 0,036	31 0,031
– Turbina	l/s m ³ /s	74 0,074	71 0,071
max. potenza di aspirazione	W	1380	1150
Superficie filtro pieghevole piatto	m ²	0,615	0,615
Classe di polveri		L	L
Peso in funzione della EPTA-Procedure 01:2014	kg	12,2	12,2
Classe di sicurezza		⊕/I	⊕/I
Tipo di protezione		IP X4	IP X4

* misurato con un tubo flessibile di aspirazione con Ø 35 mm e 5 m di lunghezza

**Le caratteristiche si riferiscono a tensioni nominali [U] 230 V. In caso di tensioni minori ed in caso di modelli speciali a seconda dei Paesi, le caratteristiche riportate possono essere divergenti.

Dispositivo automatico di avvio/arresto*

	Tensione nominale	max. potenza	min. potenza
EU	220–240 V	2200 W	100 W
UK	110 V	750 W	100 W

* Dati della potenza allacciata ammissibile dell'elettrotensile collegato (specifici del paese di impiego)

48 | Italiano

Dispositivo automatico di avvio/arresto*

	Tensione nominale	max. potenza	min. potenza
UK	240 V	1800 W	100 W
CH	230 V	1100 W	100 W

* Dati della potenza allacciata ammissibile dell'elettrodomestico collegato (specifici del paese di impiego)

Informazioni sulla rumorosità e sulla vibrazione

Valori di emissione acustica rilevati conformemente a EN 60335-2-69.

La misurazione A del livello di pressione acustica dell'aspiratore è solitamente inferiore a 70 dB(A). Incertezza della misura $K = 3$ dB.

Il livello di rumore durante il lavoro può superare 80 dB(A).

Usare la protezione acustica!

Valori complessivi di oscillazione a_h (somma vettoriale delle tre direzioni) e incertezza della misura K misurati conformemente alla norma EN 60335-2-69:

$a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$.

Montaggio

- **Prima di tutti gli interventi all'aspiratore staccare la spina dalla presa di corrente.**

Montaggio del supporto del tubo flessibile di aspirazione (vedi figura A)

- Inserire saldamente dall'alto i supporti del tubo flessibile di aspirazione **5** negli alloggiamenti **30** previsti allo scopo, fino a quando gli stessi scattano in posizione.

Montaggio del tubo flessibile di aspirazione (vedi figura B)

- Inserire il tubo flessibile di aspirazione **21** nell'attacco per il tubo flessibile **2** e ruotarlo in senso orario fino all'arresto.

Nota bene: Durante l'aspirazione si forma una carica elettrostatica, causata dall'attrito della polvere nel tubo flessibile di aspirazione e negli accessori, che l'utente può avvertire sotto forma di scarica statica (in funzione degli influssi ambientali e dalla sensibilità del corpo).

Bosch consiglia generalmente l'utilizzo di un tubo flessibile di aspirazione antistatico (accessorio) in caso di aspirazione di polveri sottili e di materiali secchi.

Montaggio dell'accessorio di aspirazione (vedi figura C)

Il tubo di aspirazione **21** è dotato di un sistema a fermaglio che consente di collegare l'accessorio di aspirazione (adattatore di aspirazione **20** e la bocchetta curva **22**).

Montaggio dell'adattatore per l'aspirazione polvere

- Innestare l'adattatore di aspirazione **20** sul tubo di aspirazione **21** finché i due pulsanti **31** del tubo di aspirazione non scattano udibilmente in sede.
- Per lo smontaggio premere i pulsanti **31** verso l'interno e staccare i componenti uno dall'altro.

Montaggio di bocchette e tubi

- Innestare la bocchetta curva **22** sul tubo di aspirazione **21**, fino a far scattare udibilmente in sede i due pulsanti **31** del tubo di aspirazione.
- Innestare quindi saldamente l'accessorio di aspirazione desiderato (bocchetta per pavimenti, bocchetta a fessura lunga, tubo di aspirazione ecc.) sulla bocchetta curva **22**.
- Per lo smontaggio premere i pulsanti **31** verso l'interno e staccare i componenti uno dall'altro.

Inserimento/rimozione del sacchetto per lo smaltimento o sacchetto per la polvere (Aspirazione a secco) (vedi figure D1 – D2)

Per l'aspirazione a secco è possibile impiegare un sacchetto per lo smaltimento **23** oppure un sacchetto per la polvere (accessorio). In questo modo viene facilitato lo smaltimento della polvere.

Nota bene: La pulizia automatica del filtro (AFC) **deve** essere disattivata in caso di impiego di un sacchetto filtro di carta, in caso di impiego di un sacchetto filtro di vlies la stessa **dovrebbe** essere disattivata (vedi «Disattivazione della AFC», pagina 50).

Inserimento del sacchetto per lo smaltimento

- Aprire le chiusure **11** e rimuovere la parte superiore dell'aspiratore **10**.
- Inserire il sacchetto per lo smaltimento **23**, con l'apertura di riempimento rivolta in avanti, nel serbatoio **1**.
- Posizionare l'apertura di riempimento sopra la flangia di collegamento fino nell'incavo della flangia di collegamento stessa.
- Assicurarsi che il sacchetto per lo smaltimento **23** appoggi completamente alle pareti interne del serbatoio **1**.
- Rivoltare il resto del sacchetto per lo smaltimento **23** sopra il bordo del serbatoio **1**.
- Applicare di nuovo la parte superiore dell'aspiratore **10** e chiudere le chiusure **11**.

Rimozione e chiusura del sacchetto per lo smaltimento

- Aprire le chiusure **11** e rimuovere la parte superiore dell'aspiratore **10**.
- Togliere all'indietro il sacchetto per lo smaltimento **23** pieno dalla flangia di collegamento.
- Togliere con cautela il sacchetto per lo smaltimento **23** dall'aspiratore senza danneggiarlo. Effettuando questa operazione prestare attenzione che il sacchetto per lo smaltimento non sfiori la flangia di collegamento o altri oggetti affilati.
- Rimuovere la copertura con nastro adesivo e chiudere il sacchetto per lo smaltimento. Successivamente legare il sacchetto per lo smaltimento **23** al di sotto dell'apertura di riempimento con la copertura con nastro adesivo tolta.

Sostituzione/inserimento del sacchetto per la polvere (accessori)

- Aprire le chiusure **11** e rimuovere la parte superiore dell'aspiratore **10**.
- Togliere all'indietro il sacchetto per la polvere pieno dalla flangia di collegamento. Chiudere l'apertura del sacchetto

per la polvere tramite il ribaltamento del coperchio. Togliere il sacchetto per la polvere chiuso dall'aspiratore.

- Rivoltare il nuovo sacchetto per la polvere sopra alla flangia di collegamento dell'aspiratore. Assicurarsi che il sacchetto per la polvere appoggi in tutta la sua lunghezza alla parete interna del serbatoio **1**.
- Applicare di nuovo la parte superiore dell'aspiratore **10** e chiudere le chiusure **11**.

Inserimento del labbro di gomma (Aspirazione di liquidi) (vedi figura E)

Nota bene: I requisiti relativi al grado di filtrazione (classe di polveri L) è stata indicata solo per l'aspirazione a secco.

- Con un utensile adatto sollevare le strisce spazzola **27** dalla bocchetta per pavimento **28**.
- Inserire le labbra di gomma **26** nella bocchetta per pavimento **28**.

Nota bene: Il lato strutturato delle labbra di gomma deve essere rivolto verso l'esterno.

Applicazione a scatto della L-Boxx (vedi figura F)

Per il trasporto dell'aspiratore e per la conservazione con risparmio di spazio degli accessori dell'aspiratore e/o dell'elettrodomestico è possibile applicare a scatto sulla parte superiore dell'aspiratore una L-Boxx.

- Applicare a scatto la L-Boxx sui supporti **9**.
- **Non trasportare l'aspiratore afferrandolo alla maniglia della L-Boxx applicata a scatto.** L'aspiratore è troppo pesante per la maniglia della L-Boxx. Esiste pericolo di lesioni e danneggiamento.

Uso

Messa in funzione

- **Osservare la tensione di rete! La tensione riportata sulla targhetta di identificazione dell'aspiratore deve corrispondere alla tensione della rete elettrica di alimentazione. Gli elettrodomestici con l'indicazione di 230 V possono essere fatte funzionare anche a 220 V.**
- **Vi preghiamo di informar Vi relativamente alle norme/leggi in vigore nel Vostro paese riguardanti il trattamento di polveri nocive per la salute.**

L'aspiratore può essere impiegato per l'aspirazione e l'assorbimento dei seguenti materiali:

- Polveri con un valore limite di esposizione di $> 1 \text{ mg/m}^3$

In linea di massima l'aspiratore non deve essere impiegato in ambienti soggetti al pericolo di esplosione.

Per risparmiare energia accendere l'aspiratore solo se lo stesso viene utilizzato.

Per garantire una potenza di aspirazione ottimale è necessario srotolare sempre completamente il tubo flessibile di aspirazione **21** dalla parte superiore dell'aspiratore **10**.

Aspirazione a secco

Aspirazione di polveri depositate

- Per **accendere** l'aspiratore posizionare il selettore della modalità di esercizio **6** sul simbolo «Aspirazione».
- Per **spegnere** l'aspiratore posizionare il selettore della modalità di esercizio **6** sul simbolo «Spegnimento».




Aspirazione di polveri prodotte da elettrodomestici in funzione. (vedi figura G)

- **Se l'aria di scarico ritorna nell'ambiente, occorre assicurare un sufficiente indice di ricambio aria (L) nell'ambiente stesso. Attenersi alle relative norme nazionali.**

Nell'aspiratore è integrata una presa con contatto a terra **4**. La stessa consente il collegamento di un elettrodomestico esterno. Rispettare la massima potenza allacciata ammissibile dell'elettrodomestico collegato.

- Montare l'adattatore di aspirazione **20** (vedi «Montaggio dell'adattatore per l'aspirazione polvere», pagina 48).
- Innestare l'adattatore di aspirazione **20** nel bocchettone di aspirazione dell'elettrodomestico.
- Per la **messa in funzione del dispositivo automatico di avvio/arresto** dell'aspiratore posizionare il selettore della modalità di esercizio **6** sul simbolo «Dispositivo automatico di avvio/arresto».
- Per la **messa in funzione** dell'aspiratore inserire l'elettrodomestico collegato alla presa **4**. L'aspiratore si avvia automaticamente.
- Spegner l'elettrodomestico per **terminare l'aspirazione**. La funzione fase di arresto del dispositivo automatico di avvio/arresto funziona ancora per ca. 15 secondi per aspirare le polveri restanti dal tubo flessibile di aspirazione.
- Per **spegnere** l'aspiratore posizionare il selettore della modalità di esercizio **6** sul simbolo «Spegnimento».



Aspirazione di liquidi

- **Non aspirare con l'aspiratore liquidi infiammabili oppure esplosivi, come ad esempio benzina, olio, alcool, solventi. Non aspirare polvere bollenti oppure brucianti. Non mettere in funzione l'aspiratore in locali soggetti al pericolo di esplosioni.** Le polveri, i vapori oppure i liquidi si possono infiammare oppure esplodere.
- **L'aspiratore non deve essere utilizzato come pompa per l'acqua.** L'aspiratore è idoneo per l'aspirazione di miscele di acqua ed aria.
- **Prima di tutti gli interventi all'aspiratore staccare la spina dalla presa di corrente.**

Nota bene: I requisiti relativi al grado di filtrazione (classe di polveri L) è stata indicata solo per l'aspirazione a secco.

- Prima di iniziare l'aspirazione di liquidi è necessario togliere il sacchetto per lo smaltimento **23** oppure il sacchetto per la polvere e svuotare il serbatoio **1**.

50 | Italiano

Nota bene: Per uno smaltimento più facile, in caso di miscela acqua-materiali solidi, utilizzare un sacchetto filtrante a umido (accessorio) che separa il liquido dai materiali solidi.

- Inserire il labbro di gomma nella bocchetta per pavimento (vedi «Inserimento del labbro di gomma», pagina 49).
- Disattivare la pulizia automatica del filtro (AFC) (vedi «Disattivazione della AFC», pagina 50).

L'aspiratore è dotato di sensori del livello di riempimento **35**. Una volta raggiunto il livello di riempimento massimo, l'aspiratore si spegne. Posizionare il selettore della modalità di esercizio **6** sul simbolo «Spegnimento».

Nota bene: In caso di aspirazione di liquidi non conduttori (ad esempio emulsione per trapani, oli e grassi) l'aspiratore, in caso di serbatoio pieno, non viene spento. Il livello di riempimento deve essere controllato continuamente ed il serbatoio deve essere svuotato per tempo.

Per evitare la formazione di muffa dopo l'aspirazione a umido:

- Rimuovere il filtro pieghevole piatto **24** e lasciarlo asciugare bene.
- Togliere la parte superiore dell'aspiratore **10**, aprire la copertura del filtro **34** e fare asciugare bene entrambe.

Pulizia del filtro

Pulizia automatica del filtro (vedi figura H)

In caso della pulizia automatica del filtro (AFC = Automatic Filter Cleaning) il filtro pieghevole piatto **24** viene pulito ogni 15 tramite getti d'aria (rumore pulsante).

Il dispositivo di pulizia filtro deve essere attivato al più tardi quando la potenza di aspirazione non dovesse essere più sufficiente.

Effettuando regolarmente la pulizia del filtro aumenta la durata del filtro stesso.

Per ottenere una durata ideale del filtro, disattivare la pulizia automatica del filtro solamente in casi eccezionali, ad es. in caso di aspirazione di liquidi puliti oppure in caso di impiego di un sacchetto filtro di carta.

Un filtro pieghevole piatto sporco superficialmente è completamente efficiente. Una pulizia manuale del filtro pieghevole piatto tramite battimento o soffiaggio non è necessaria e può persino danneggiare il filtro.

Nota bene: La pulizia automatica del filtro è attivata da parte della fabbrica.

L'attivazione/disattivazione della pulizia automatica del filtro è possibile esclusivamente con apparecchio acceso.

- **Disattivazione della AFC**
Premere il tasto AFC **3**.
Il LED di controllo **33** si spegne.
- **Attivazione della AFC**
Premere il tasto AFC **3**.
Il LED di controllo **33** è illuminato in verde.

Manutenzione ed assistenza

Manutenzione e pulizia

- **Prima di tutti gli interventi all'aspiratore staccare la spina dalla presa di corrente.**

- **Per lavorare bene ed in modo sicuro mantenere l'aspiratore e le fessure di aerazione pulite.**

- **Durante la manutenzione e la pulizia dell'aspiratore indossare una mascherina protettiva contro la polvere.**

Qualora si rendesse necessaria una sostituzione del cavo di collegamento, la stessa deve essere effettuata dalla Bosch oppure da un centro di assistenza clienti autorizzato per elettrodomestici Bosch per evitare pericoli per la sicurezza.

Almeno una volta all'anno è necessario che il produttore oppure personale adeguatamente addestrato sottoponga la tecnica di aspirazione ad un adeguato controllo per verificare p. es. se il filtro è esente da danni, se l'aspiratore è ermetico e se il dispositivo di controllo funziona correttamente.

In caso di aspiratori della classe **L**, che si trovano in ambienti soggetti a forte tasso di sporcizia, si dovrebbe pulire accuratamente sia la parte esterna che tutti i componenti della macchina oppure trattarla con sigillanti. Effettuando gli interventi di manutenzione e riparazione devono essere smaltite tutte le parti che non possono essere più pulite a sufficienza. Tali parti devono essere chiuse in sacchetti ermetici e smaltiti in conformità alle disposizioni vigenti per lo smaltimento di rifiuti di questo tipo.

Ai fini della manutenzione da parte dell'utente, l'aspiratore deve essere smontato, pulito e controllato per quanto possibile ed avendo cura di non causare pericoli al personale addetto alla manutenzione o ad altre persone. Prima dello smontaggio, l'aspiratore dovrebbe essere pulito al fine di prevenire eventuali pericoli. Il locale in cui viene smontato l'aspiratore dovrebbe essere ben arieggiato. Durante la manutenzione, indossare un equipaggiamento di protezione personale. Dopo interventi di manutenzione è necessario effettuare una pulizia accurata dell'ambiente di manutenzione.

Estrazione/sostituzione del filtro pieghevole piatto (vedi figure I1 – I2)

Sostituire immediatamente filtri pieghevole piatti **24** danneggiati.

- Tirare sulla copertura del filtro **16** ed aprire la copertura del filtro **34**.
- Afferrare il filtro pieghevole piatto **24** alle nervature e rimuoverlo verso l'alto.
- Rimuovere con un panno umido dal bordo di chiusura della copertura del filtro **34** polvere e sporcizia che si produce durante la rimozione del filtro pieghevole piatto **24**. Filtri pieghevole piatti PES e PTFE possono essere sciacquati sotto acqua corrente.
- Applicare un filtro pieghevole piatto **24** nuovo oppure il filtro pulito facendo attenzione affinché abbia una sede sicura e corretta.
- Chiudere di nuovo la copertura del filtro **34** (deve scattare in posizione in modo percettibile).

Serbatoio

Lavare ogni tanto il serbatoio **1** utilizzando detersivi non abrasivi comunemente in commercio e lasciarlo asciugare bene.

Sensori del livello di riempimento (vedi figura J)

Pulire occasionalmente i sensori del livello di riempimento **35**.

- Aprire le chiusure **11** e rimuovere la parte superiore dell'aspiratore **10**.
- Pulire i sensori del livello di riempimento **35** con uno straccio morbido.
- Applicare di nuovo la parte superiore dell'aspiratore **10** e chiudere le chiusure **11**.

Conservazione e trasporto (vedi figura K)

- Avvolgere il cavo elettrico intorno al supporto per cavo **15**.
- Inserire gli accessori nei supporti previsti allo scopo: tubi di aspirazione **29** nei supporti **17**, bocchetta per fughe **25** nel supporto **18**, bocchetta per pavimento **28** nel supporto **19**.
- Aprire i nastri elastici del supporto del tubo flessibile di aspirazione **5** e posizionare il tubo flessibile di aspirazione

21 intorno alla parte superiore dell'aspiratore nel supporto **5**.

- Aggianciare di nuovo i nastri elastici.
- Applicare a scatto la L-Boxx sui supporti **9**.
- Per evitare lesioni alla schiena, prima del trasporto dell'aspiratore rimuovere il sacchetto per lo smaltimento pieno ovvero il sacchetto per la polvere pieno oppure svuotare i liquidi raccolti.
- Trasportare l'aspiratore esclusivamente per l'impugnatura **8**.
- Riporre l'aspiratore in un ambiente asciutto ed assicurarlo contro impiego non autorizzato.
- Per il fissaggio dei rulli di guida **14** abbassare il freno del rullo di guida **13**.

Eliminazione di guasti

► **Qualora si verifichi un'anomalia (ad es. rottura del filtro), l'aspiratore andrà immediatamente spento. Prima**

che l'aspiratore venga rimesso in funzione, l'anomalia dovrà essere stata eliminata.

Problema	Rimedi
La turbina di aspirazione non si avvia.	– Controllare cavo di rete, spina di rete, fusibile, presa e sensori del livello di riempimento 35. – Il selettore della modalità di esercizio 6 è posizionato su «Dispositivo automatico di avvio/arresto». – Posizionare il selettore della modalità di esercizio 6 sul simbolo «Aspirazione» oppure accendere l'elettrotensile collegato alla presa 4.
La turbina di aspirazione si spegne.	– Svuotare il serbatoio 1.
La turbina di aspirazione non si avvia di nuovo dopo lo svuotamento del serbatoio.	– Spegner l'aspiratore ed attendere 5 secondi, dopo 5 secondi accendere di nuovo. – Pulire con una spazzola i sensori del livello di riempimento 35 e la cavità dei sensori del livello di riempimento 35.
La forza di aspirazione diminuisce.	– Rimuovere intasamenti dalla bocchetta di aspirazione, tubo di aspirazione 29, tubo flessibile di aspirazione 21 oppure filtro pieghettato piatto 24. – Cambiare il sacchetto per lo smaltimento 23 o il sacchetto per la polvere. – Far scattare in posizione correttamente la copertura del filtro 34. – Applicare correttamente la parte superiore dell'aspiratore 10 e chiudere i tappi 11. – Cambiare il filtro pieghettato piatto 24.
Fuoriuscita di polvere durante l'aspirazione	– Controllare il montaggio corretto del filtro pieghettato piatto 24. – Cambiare il filtro pieghettato piatto 24.
Dispositivo automatico di spegnimento (aspirazione a umido) non scatta.	– Pulire con una spazzola i sensori del livello di riempimento 35 e la cavità dei sensori del livello di riempimento 35. – In caso di liquidi non conduttori elettricamente oppure in caso di formazione di schiuma il dispositivo automatico di spegnimento non funziona. – Controllare continuamente il livello di riempimento.
Pulizia automatica del filtro non funziona.	– Attivare la pulizia del filtro (premere il tasto AFC 3). – Collegare il tubo flessibile di aspirazione 21.
Non è possibile disattivare la pulizia automatica del filtro.	– Contattare un centro di assistenza clienti autorizzato Bosch.
Non è possibile attivare la pulizia automatica del filtro.	– Contattare un centro di assistenza clienti autorizzato Bosch.

52 | Nederlands

Assistenza clienti e consulenza impieghi

Il servizio di assistenza risponde alle Vostre domande relative alla riparazione ed alla manutenzione del Vostro prodotto nonché concernenti le parti di ricambio. Disegni in vista esplosa ed informazioni relative alle parti di ricambio sono consultabili anche sul sito:

www.bosch-pt.com

Il team Bosch che si occupa della consulenza impieghi vi aiuterà in caso di domande relative ai nostri prodotti ed ai loro accessori.

In caso di richieste o di ordinazione di pezzi di ricambio, comunicare sempre il codice prodotto a 10 cifre riportato sulla targhetta di fabbricazione del prodotto.

Italia

Officina Elettroutensili

Robert Bosch S.p.A.

Corso Europa 2/A

20020 LAINATE (MI)

Tel.: (02) 3696 2663

Fax: (02) 3696 2662

Fax: (02) 3696 8677

E-Mail: officina.elettroutensili@it.bosch.com

Svizzera

Sul sito www.bosch-pt.com/ch/it è possibile ordinare direttamente on-line i ricambi.

Tel.: (044) 8471513

Fax: (044) 8471553

E-Mail: Aftersales.Service@de.bosch.com

Smaltimento

Avviare ad un riciclaggio rispettoso dell'ambiente aspiratore, accessori ed imballaggi non più necessari.



Non gettare l'aspiratore tra i rifiuti domestici!

Solo per i Paesi della CE:

Conformemente alla Direttiva Europea 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ed all'attuazione del recepimento nel diritto nazionale, gli aspiratori diventati inservibili devono essere raccolti separatamente ed essere smaltiti/riciclati nel rispetto dell'ambiente.

Con ogni riserva di modifiche tecniche.

Nederlands**Veiligheidsvoorschriften**

Lees alle veiligheidswaarschuwingen en alle voorschriften. Als de waarschuwingen en voorschriften niet worden opgevolgd, kan dit een elektrische schok, brand of ernstig letsel tot gevolg hebben.

Bewaar deze voorschriften goed.

► **Deze stofzuiger is niet bestemd voor gebruik door kinderen en personen met beperkte fysieke, sensorische of geestelijke capaciteiten of gebrekkige ervaring en kennis.** Anders bestaat er gevaar voor foute bediening en verwondingen.

► **Houd kinderen in het oog.** Hierdoor wordt gegarandeerd dat kinderen niet met de zuiger spelen.

► **Zuig geen beukenhout-, eikenhout-, steenstof of asbest.** Deze stoffen gelden als kankerverwekkend.

WAARSCHUWING Gebruik de zuiger alleen indien u voldoende informatie over het gebruik van de zuiger, de te zuigen stoffen en de veilige afvoer van deze stoffen heeft ontvangen. Een zorgvuldige instructie vermindert de kans op verkeerde bediening en lichamelijk letsel.

WAARSCHUWING De zuiger is geschikt voor het zuigen van droge stoffen. De zuiger is niet geschikt voor het zuigen van vloeistoffen. Het binnendringen van vloeistoffen vergroot het risico van een elektrische schok.

► **Zuig met de zuiger geen brandbare of explosieve vloeistoffen, zoals benzine, olie, alcohol en oplosmiddelen.** Zuig geen heet of brandend stof. Gebruik de zuiger niet in een explosiegevaarlijke ruimte. Het stof, de dampen of de vloeistoffen kunnen ontbranden of exploderen.

WAARSCHUWING Gebruik het stopcontact alleen voor de in de gebruiksaanwijzing vastgelegde doeleinden.

WAARSCHUWING Schakel de zuiger onmiddellijk uit zodra er schuim of water naar buiten komt en maak het reservoir leeg. De zuiger kan anders beschadigd raken.

LET OP De zuiger mag alleen binnenshuis bevaar worden.

LET OP Reinig de vulpeilsensoren voor vloeistoffen regelmatig en controleer of deze beschadigd zijn. De functie kan anders belemmerd zijn.

► **Als het gebruik van de zuiger in een vochtige omgeving onvermijdelijk is, dient u een aardlekschakelaar te gebruiken.** Het gebruik van een aardlekschakelaar vermindert het risico van een elektrische schok.

► **Sluit de zuiger aan op een volgens de voorschriften geaard stroomnet.** Het stopcontact en de verlengkabel moeten een goed werkende aardeaansluiting hebben.

► **Controleer voor elk gebruik zuiger, kabel en stekker.** Gebruik de zuiger niet als u een beschadiging hebt vastgesteld. Open de zuiger niet zelf en laat deze alleen

door gekwalificeerd personeel en alleen met originele vervangingsonderdelen repareren. Beschadigde zuigers, kabels en stekkers vergroten het risico van een elektrische schok.

- ▶ **Rijd niet over de kabel en klem deze niet vast. Trek niet aan de kabel om de stekker uit het stopcontact te trekken of de zuiger te verplaatsen.** Beschadigde kabels vergroten het risico van een elektrische schok.
- ▶ **Trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoud aan de zuiger uitvoert, de zuiger reinigt of instelt, toebehoren wisselt of de zuiger weglegt.** Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld starten van de zuiger.
- ▶ **Zorg voor een goede ventilatie op de werkplek.**
- ▶ **Laat de zuiger alleen repareren door gekwalificeerd en vakkundig personeel en alleen met originele vervangingsonderdelen.** Daarmee wordt gewaarborgd dat de veiligheid van de zuiger in stand blijft.

⚠ WAARSCHUWING De zuiger bevat stof dat gevaarlijk is voor de gezondheid. Laat alleen een vakman het apparaat leegmaken en onderhoud aan het apparaat uitvoeren. Dit geldt ook voor het verwijderen van het stofverzamelreservoir. Een geschikte beschermende uitrusting is noodzakelijk. Gebruik de zuiger niet zonder het volledige filtersysteem. Anders brengt u uw gezondheid in gevaar.

- ▶ **Controleer vóór de ingebruikneming de correcte toestand van de zuigslang.** Laat de zuigslang gemonteerd op het apparaat, zodat er geen stof onbedoeld naar buiten komt. Anders kunt u stof inademen.
- ▶ **Gebruik de zuiger niet om op te zitten.** Anders kunt u de zuiger beschadigen.
- ▶ **Gebruik het netsnoer en de zuigslang zorgvuldig.** Anders kunt u er andere personen mee in gevaar brengen.
- ▶ **Reinig de zuiger niet met rechtstreeks gerichte waterstraal.** Het binnendringen van water in het bovenste deel van de zuiger vergroot het risico van een elektrische schok.

Symbolen

De volgende symbolen kunnen voor het gebruik van de zuiger van belang zijn. Zorg ervoor dat u de symbolen en hun betekenis herkent. Het juiste begrip van de symbolen helpt u de zuiger goed en veilig te gebruiken.

Symbolen en hun betekenis



⚠ VOORZICHTIG Lees alle veiligheidswaarschuwingen en alle voorschriften. Als de waarschuwingen en voorschriften niet worden opgevolgd, kan dit een elektrische schok, brand of ernstig letsel tot gevolg hebben.

Symbolen en hun betekenis



Zuiger van stofklasse L volgens IEC/EN 60335-2-69 voor het **droog zuigen** van voor de gezondheid gevaarlijk stof met een blootstellingsgrenswaarde > 1 mg/m³



⚠ WAARSCHUWING De zuiger bevat stof dat gevaarlijk is voor de gezondheid. Laat alleen een vakman het apparaat leegmaken en onderhoud aan het apparaat uitvoeren. Dit geldt ook voor het verwijderen van het stofverzamelreservoir. Een geschikte beschermende uitrusting is noodzakelijk. Gebruik de zuiger niet zonder het volledige filtersysteem. Anders brengt u uw gezondheid in gevaar.



1+

0



1

Automatische start/stop

Vrijkomend stof van lopende elektrische gereedschappen zuigen
Zuiger wordt automatisch ingeschakeld en na enige tijd weer uitgeschakeld


Uitschakelen

Zuigen

Neergedaald stof opzuigen

max.
2200 W
min.
100 W

Aanduiding van het toegestane aansluitvermogen van het aangesloten elektrische gereedschap (verschilt per land)

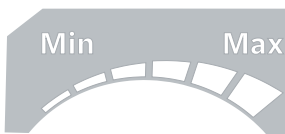

Min/Max

Traploze regeling van de zuigkracht:

- maximaal zuigvermogen voor toepassingen met sterke stofontwikkeling
- Gereduceerd zuigvermogen voor toepassingen met geringe stofontwikkeling en om bijv. de aanzuigkracht tussen aangesloten elektrisch gereedschap en werkstukoppervlak te regelen (bijv. tijdens het schuren)

54 | Nederlands

Symbolen en hun betekenis



AFC Automatische filterreiniging
(AFC = Automatic Filter Cleaning)



max. 1 L-Boxx
max. 15 kg

Maximaal één L-Boxx vastklikken.

Het gewicht van de L-Boxx met inhoud mag 15 kg niet overschrijden.



► **Hang de zuiger, bijv. voor verplaatsen of vervoeren, niet aan een kraanhaak.** De zuiger kan niet aan een kraan worden gehangen. Er bestaat verwondings- en beschadigingsgevaar.



► **Gebruik de zuiger niet om op te zitten of te staan of als ladder.** De zuiger kan anders kantelen en beschadigd raken. Er bestaat verwondingsgevaar.

Product- en vermogensbeschrijving

Vouw de uitvouwbare pagina met de afbeelding van de zuiger open en laat deze pagina opgevouwen terwijl u de gebruiksaanwijzing leest.

Gebruik volgens bestemming

Het apparaat is bestemd voor het opnemen, zuigen, verplaatsen en afscheiden van niet-brandbaar droog stof, niet-brandbare vloeistoffen en een mengsel van lucht en water. De zuiger is stoftechnisch gekeurd en is ingedeeld in stofklasse L. De zuiger voldoet aan hogere eisen bij professioneel gebruik, bijvoorbeeld door de vakman, in de industrie en in werkplaatsen.

Zuigers van stofklasse L volgens IEC/EN 60335-2-69 mogen alleen worden gebruikt voor het zuigen van voor de gezondheid gevaarlijk stof met een blootstellingsgrenswaarde > 1 mg/m³.

Gebruik de zuiger alleen wanneer u alle functies volledig kunt inschatten en zonder beperkingen kunt gebruiken of daarvoor bestemde instructies heeft ontvangen.

Afgebeelde componenten

De componenten zijn genummerd zoals op de afbeelding van de zuiger op de pagina met afbeeldingen.

- 1 Reservoir
- 2 Slangopname
- 3 AFC-toets
- 4 Stopcontact voor elektrisch gereedschap
- 5 Zuigslanghouder
- 6 Functieschakelaar
- 7 Zuigvermogenregelaar (niet bij zaaknummer 3 601 JC3 270)
- 8 Draaggreep
- 9 L-Boxx-opname
- 10 Zuigerbovenstuk
- 11 Sluiting voor zuigerbovenstuk
- 12 Loopwiel
- 13 Zwenkwielrem
- 14 Zwenkwiel
- 15 Kabelhouder
- 16 Sluitstrip van filterafdekking
- 17 Houder voor zuigbuis
- 18 Houder voor spleetzuigmond/gebogen zuigmond
- 19 Houder voor vloerzuigmond
- 20 Afzuigadapter
- 21 Zuigslang
- 22 Gebogen zuigmond
- 23 Afvalzak
- 24 Harmonicafilter
- 25 Voegenzuigmond
- 26 Rubber lip
- 27 Borstelstrip
- 28 Vloerzuigmond
- 29 Zuigbuis
- 30 Opname voor zuigslanghouder
- 31 Druknop
- 32 Opening voor valse lucht
- 33 Controle-LED
- 34 Filterafdekking
- 35 Vulhoogtesensoren

Niet elk afgebeeld en beschreven toebehoren wordt standaard meegeleverd. Het volledige toebehoren vindt u in ons toebehorenprogramma.

Informatie over geluid en trillingen

Geluidsemissiewaarden vastgesteld volgens EN 60335-2-69.

Het A-gewogen geluidsdruk-niveau van de zuiger is kenmerkend minder dan 70 dB(A). Onzekerheid K = 3 dB.

Het geluidsniveau tijdens de werkzaamheden kan 80 dB(A) overschrijden.

Gehoorscherming dragen!

Totale trillingswaarden a_h (vectorsom van drie richtingen) en onzekerheid K bepaald volgens EN 60335-2-69:
 $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$.

Technische gegevens

Zuiger voor nat en droog zuigen		GAS 35 L AFC	
Productnummer 3 601 J C3 ...		... 2... ... 270	
Nominale spanning	V	220–240**	110
Opgenomen vermogen	W	1 200	1000
Frequentie	Hz	50–60	50–60
Inhoud reservoir (bruto)	l	35	35
Netto volume (vloeistof)	l	19	19
Inhoud stofzak	l	19	19
max. onderdruk*			
– Zuiger	hPa	230	211
– Turbine	hPa	254	242
max. volumestroom*			
– Zuiger	l/s	36	31
	m ³ /s	0,036	0,031
– Turbine	l/s	74	71
	m ³ /s	0,074	0,071
max. zuigvermogen	W	1380	1150
Oppervlakte harmonicafilter	m ²	0,615	0,615
Stofklasse		L	L
Gewicht volgens EPTA-Procedure 01:2014	kg	12,2	12,2
Isolatieklasse		⊕ / I	⊕ / I
Beschermingsklasse		IP X4	IP X4

* gemeten met een zuigslang Ø 35 mm en 5 m lengte

**Gegevens gelden voor nominale spanningen [U] 230 V. Bij lagere spanningen en bij per land verschillende uitvoeringen kunnen deze gegevens afwijken.

Automatische start/stop*			
	Nominale spanning	Max. capaciteit	min. vermogen
EU	220–240 V	2200 W	100 W
UK	110 V	750 W	100 W
UK	240 V	1800 W	100 W
CH	230 V	1100 W	100 W

* Aanduiding van het toegestane aansluitvermogen van het aangesloten elektrische gereedschap (verschilt per land)

Montage

- **Trek altijd voor werkzaamheden aan de zuiger de stekker uit het stopcontact.**

Zuigslanghouder monteren (zie afbeelding A)

- Duw de zuigslanghouders **5** stevig van boven in de daarvoor voorziene opnamen **30** tot deze vastklikken.

Zuigslang monteren (zie afbeelding B)

- Zet de zuigslang **21** op de slangopname **2** en draai de slang rechtsonder tot deze niet meer verder kan.

Opmerking: Tijdens het zuigen ontstaat door de wrijving van stof in de zuigslang en zuigtoebehoren een elektrostatische oplading die de gebruiker in de vorm van statische ontlading kan merken (afhankelijk van omgevingsinvloeden en lichamelijke gewaarwording).

Bosch adviseert het gebruik van een antistatische zuigslang (toebehoren) bij het zuigen van fijn stof en droge materialen.

Zuigtoebehoren monteren (zie afbeelding C)

De zuigslang **21** is voorzien van een clipsysteem waarmee zuigaccessoires (afzuigadapter **20**, gebogen zuigmond **22**) aangesloten kunnen worden.

Afzuigadapter monteren

- Steek de afzuigadapter **20** op de zuigslang **21** tot de beide drukknoppen **31** van de zuigslang hoorbaar vastklikken.
- Voor het demonteren duwt u de drukknoppen **31** naar binnen en trekt u de onderdelen uiteen.

Spuutmonden en buizen monteren

- Steek de gebogen zuigmond **22** op de zuigslang **21** tot de beide drukknoppen **31** van de zuigslang hoorbaar vastklikken.
- Steek daarna het gewenste zuigaccessoire (vloerzuigmond, spleetzuigmond, zuigbuis enz.) stevig op de gebogen zuigmond **22**.
- Voor het demonteren duwt u de drukknoppen **31** naar binnen en trekt u de onderdelen uiteen.

Afvalzak of stofzak inzetten of verwijderen (Droog zuigen) (zie afbeeldingen D1 – D2)

Voor droog zuigen kunt u de afvalzak **23** of een stofzak (toebehoren) gebruiken. Daardoor wordt het afvoeren van het stof vergemakkelijkt.

Opmerking: Bij gebruik van een papieren filterzak **moet** u, bij gebruik van een vliesfilterzak **dient** u de automatische filterreiniging (AFC) uit te schakelen (zie „AFC deactiveren”, pagina 57).

Afvalzak inzetten

- Open de sluitingen **11** en verwijder het bovenstuk **10** van de zuiger.
- Leg de afvalzak **23** met de vulopening naar voren in het reservoir **1**.
- Trek de vulopening over de aansluitflens tot in de uitsparing van de aansluitflens.
- Controleer dat de afvalzak **23** volledig op de binnenwand van het reservoir **1** aansluit.
- Sla de rest van de afvalzak **23** over de rand van het reservoir **1**.
- Plaats het bovenstuk **10** weer op de zuiger en maak de sluitingen **11** dicht.

Afvalzak verwijderen en sluiten

- Open de sluitingen **11** en verwijder het bovenstuk **10** van de zuiger.
- Trek de volle afvalzak **23** van de aansluitflens naar achteren los.

56 | Nederlands

- Neem de afvalzak **23** voorzichtig en zonder deze te beschadigen uit de zuiger.
Let er daarbij op dat de afvalzak niet langs de aansluitflens of andere scherpe voorwerpen strijkt.
- Trek de plakstrookafdekking los en plak de afvalzak dicht. Daarna snoert u de afvalzak **23** onder de vulopening met de losgetrokken plakstrookafdekking dicht.

Stofzak wisselen of inzetten (toebehoren)

- Open de sluitingen **11** en verwijder het bovenstuk **10** van de zuiger.
- Trek de volle stofzak van de aansluitflens naar achteren los. Sluit de opening van de stofzak door het deksel om te klappen. Neem de afgesloten stofzak uit de zuiger.
- Stulp de nieuwe stofzak over de aansluitflens van de zuiger. Controleer dat de stofzak over de volledige lengte tegen de binnenwand van het reservoir **1** ligt.
- Plaats het bovenstuk **10** weer op de zuiger en maak de sluitingen **11** dicht.

Rubber lip inzetten (Nat zuigen) (zie afbeelding E)

Opmerking: Aan de eisen ten aanzien van de doorlatingsgraad (stofklasse L) wordt alleen voor droog zuigen voldaan.

- Til de borstelstrook **27** met een geschikt gereedschap uit de vloerzuigmond **28**.
- Zet de rubber lippen **26** in de vloerzuigmond **28**.

Opmerking: De gestructureerde zijde van de rubber lippen moet naar buiten wijzen.

L-Boxx vastklikken (zie afbeelding F)

Voor het verplaatsen of vervoeren van de zuiger en het ruimtebesparend bewaren van zuigertoebehoren en/of elektrisch gereedschap kunt u een L-Boxx op het bovenstuk van de zuiger klikken.

- Klik de L-Boxx op de opnames **9**.
- **Draag de zuiger niet aan de draaggreep van de vastgeklitte L-Boxx.** De zuiger is te zwaar voor de draaggreep van de L-Boxx. Er bestaat verwondings- en beschadigingsgevaar.

Gebruik**Ingebruikneming**

- **Let op de netspanning! De spanning van de stroombron moet overeenkomen met de gegevens op het typeplaatje van het gereedschap. Met 230 V aangeduide elektrische gereedschappen kunnen ook met 220 V worden gebruikt.**
- **Stel u op de hoogte van de in uw land geldende regels en wetten ten aanzien van de omgang met stof dat gevaarlijk voor de gezondheid is.**

De zuiger mag worden toegepast voor het zuigen van de volgende materialen:

- Stof met een blootstellingsgrenswaarde > 1 mg/m³

De zuiger mag principieel niet worden gebruikt in een explosiegevaarlijke ruimte.

Om energie te besparen, schakelt u de zuiger alleen in wanneer u deze gebruikt.

Om een optimaal zuigvermogen te waarborgen, moet u de zuigslang **21** altijd volledig van het zuigerbovenstuk **10** afwikkelen.

Droog zuigen**Neergedaald stof opzuigen**

- Als u de zuiger wilt **inschakelen**, zet u de functieschakelaar **6** op het symbool „Zuigen”.



1

- Als u de zuiger wilt **uitschakelen**, zet u de functieschakelaar **6** op het symbool „Uitschakelen”.

0

Vrijkomend stof van lopende elektrische gereedschappen zuigen (zie afbeelding G)

- **Wanneer de afvoerlucht naar de ruimte wordt teruggeleid, moet de luchtverversing (L) van de ruimte voldoende zijn. Neem de in uw land geldende voorschriften in acht.**

In de zuiger is een geaard stopcontact **4** geïntegreerd. Daarop kunt u een extern elektrisch gereedschap aansluiten. Neem het maximaal toegestane aansluitvermogen van het aangesloten elektrische gereedschap in acht.

- Monteer de afzuigadapter **20** (zie „Afzuigadapter monteren”, pagina 55).
- Steek de afzuigadapter **20** in de afzuigaansluiting van het elektrische gereedschap.
- Voor de **ingebruikneming van automatische start/stop** van de zuiger zet u de functieschakelaar **6** op het symbool „Automatische start/stop”.
- Als u de zuiger wilt **inschakelen**, schakelt u het op het stopcontact **4** aangesloten elektrische gereedschap in. De zuiger start automatisch.
- Schakel het elektrische gereedschap uit om **het afzuigen te beëindigen**.



1+

De uitloopfunctie van de automatische start/stop loopt maximaal 15 seconden uit om resterend stof uit de zuigslang af te zuigen.

- Als u de zuiger wilt **uitschakelen**, zet u de functieschakelaar **6** op het symbool „Uitschakelen”.

0

Nat zuigen

- **Zuig met de zuiger geen brandbare of explosieve vloeistoffen, zoals benzine, olie, alcohol en oplosmiddelen. Zuig geen heet of brandend stof. Gebruik de zuiger niet in een explosiegevaarlijke ruimte.** Het stof, de dampen of de vloeistoffen kunnen ontbranden of exploderen.
- **De zuiger mag niet als waterpomp worden gebruikt.** De zuiger is bestemd voor het opzuigen van een mengsel van lucht en water.
- **Trek altijd voor werkzaamheden aan de zuiger de stekker uit het stopcontact.**

Opmerking: Aan de eisen ten aanzien van de doorlatingsgraad (stofklasse L) wordt alleen voor droog zuigen voldaan.

- Verwijder voor het nat zuigen de afvalzak **23** of de stofzak en maak het reservoir **1** leeg.

Opmerking: Gebruik voor gemakkelijker afvoeren tijdens het zuigen van mengsels van water en vaste stoffen een natfilterzak (toebehoren) die de vloeistof van de vaste stoffen scheidt.

- Zet de rubber lip in de vloerzuigmond (zie „Rubber lip inzetten”, pagina 56).
- Schakel de automatische filterreiniging (AFC) uit (zie „AFC deactiveren”, pagina 57).

De zuiger is voorzien van vulhoogtesensoren **35**. Als de maximale vulhoogte bereikt is, wordt de zuiger uitgeschakeld. Zet de functieschakelaar **6** op het symbool „Uitschakelen”.

Opmerking: Tijdens het zuigen van niet-geleidende vloeistoffen (bijvoorbeeld booremulsie, olie en vet) wordt de zuiger niet uitgeschakeld als het reservoir vol is. Het vulpeil moet voortdurend worden gecontroleerd en het reservoir op tijd worden leeggemaakt.

Ter voorkoming van schimmelvorming na nat zuigen:

- Neem het harmonicafilter **24** uit de zuiger en laat het goed drogen.
- Neem het zuigerbovenstuk **10** van de zuiger, open de filterafdekking **34** en laat beide goed drogen.

Filterreiniging

Automatische filterreiniging (zie afbeelding H)

Tijdens de automatische filterreiniging (AFC = Automatic Filter Cleaning) wordt het harmonicafilter **24** elke 15 seconden door luchtstoten gereinigd (pulserend geluid).

Uiterlijk wanneer de zuigcapaciteit onvoldoende is, moet de filterreiniging worden bediend.

Door regelmatig gebruik van de filterreiniging wordt de levensduur van het filter verlengd.

Als u een ideale filterlevensduur wilt bereiken, dient u de automatische filterreiniging slechts bij uitzondering te activeren, bijv. bij het opzuigen van zuivere vloeistoffen of bij gebruik van een papieren filterzak.

Een aan het oppervlak vervuild harmonicafilter is volledig functioneel. Handmatig reinigen van het harmonicafilter door uitkloppen of uitblazen is niet noodzakelijk en kan het filter zelfs beschadigen.

Opmerking: De automatische filterreiniging is in de fabriek ingeschakeld.

Het in- en uitschakelen van de automatische filterreiniging is alleen mogelijk als het apparaat ingeschakeld is.

- **AFC deactiveren**
Bedien de AFC-toets **3**.
De controle-LED **33** dooft.
- **AFC activeren**
Bedien de AFC-toets **3**.
De controle-LED **33** brandt groen.

Onderhoud en service

Onderhoud en reiniging

- ▶ **Trek altijd voor werkzaamheden aan de zuiger de stekker uit het stopcontact.**
- ▶ **Houd de zuiger en de ventilatieopeningen schoon om goed en veilig te werken.**
- ▶ **Draag tijdens onderhoud en reiniging van de zuiger een stofmasker.**

Als de aansluitkabel moet worden vervangen, moeten deze werkzaamheden door Bosch of een erkende klantenservice voor Bosch elektrische gereedschappen worden uitgevoerd om veiligheidsrisico's te voorkomen.

Minstens eenmaal per jaar moet door de fabrikant of door een geïnstrueerd persoon een stoftechnische controle worden uitgevoerd, bijvoorbeeld op beschadigingen van het filter, de dichtheid van de zuiger en de werking van de controlevoorziening.

Bij zuigers van klasse **L** die zich in een vuile omgeving bevinden, moeten de buitenzijde en alle machinedelen worden gereinigd of met afdichtmiddelen worden behandeld. Bij onderhouds- en reparatiewerkzaamheden moeten alle niet naar tevredenheid te reinigen delen worden afgevoerd. Deze delen moeten in ondoorlaatbare zakken worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende bepalingen voor het afvoeren van dit afval.

Voor onderhoud door de gebruiker moet de zuiger gedemonteerd, gereinigd en nagezien worden, voor zover dat zonder gevaar voor onderhoudspersoneel en andere personen mogelijk is. Vóór de demontage moet de zuiger gereinigd worden om eventuele gevaren te voorkomen. De ruimte waarin de zuiger gedemonteerd wordt, dient goed geventileerd te worden. Draag tijdens het onderhoud persoonlijke veiligheidsuitrusting. Na het onderhoud moet de onderhoudsomgeving worden gereinigd.

Harmonicafilter verwijderen of vervangen (zie afbeeldingen I1 – I2)

Vervang een beschadigd harmonicafilter **24** onmiddellijk.

- Trek aan de sluitstrip **16** en open de filterafdekking **34**.
- Pak het harmonicafilter **24** aan de randen vast en trek het naar boven toe uit de zuiger.
- Verwijder stof en vuil dat bij het verwijderen van het harmonicafilter **24** vrijkomt met een vochtige doek van de sluitrand van de filterafdekking **34**.
PES- en PTFE-harmonicafilters kunnen onder stromend water worden uitgespoeld.
- Zet een nieuw harmonicafilter of het gereinigde harmonicafilter **24** in en let erop dat het stevig en op de juiste manier vastzit.
- Sluit de filterafdekking **34** weer (moet hoorbaar vastklikken).

Reservoir

Veeg het reservoir **1** van tijd tot tijd met een in de handel verkrijgbaar, niet-schurend reinigingsmiddel schoon en laat het drogen.

58 | Nederlands

Vulhoogtesensoren (zie afbeelding J)

Maak de vulhoogtesensoren **35** af en toe schoon.

- Open de sluitingen **11** en verwijder het bovenstuk **10** van de zuiger.
- Reinig de vulhoogtesensoren **35** met een zachte doek.
- Plaats het bovenstuk **10** weer op de zuiger en maak de sluitingen **11** dicht.

Opbergen en vervoeren (zie afbeelding K)

- Wikkel het netsnoer om de kabelhouder **15**.
- Steek het toebehoren in de daarvoor voorziene houders: zuigbuis **29** in de houders **17**, voegenmondstuk **25** in de houder **18**, vloermondstuk **28** in de houder **19**.

- Open de elastische banden van de zuigslanghouder **5** en leg de zuigslang **21** om het zuigerbovenstuk in de houder **5**.
- Maak de elastische banden weer vast.
- Klik de L-Boxx op de opnames **9**.
- Verwijder een volle afvalzak, een volle stofzak of opgenomen vloeistof uit de zuiger voordat u deze verplaatst of vervoert om rugletsel te voorkomen.
- Draag de zuiger alleen aan de draaggreep **8**.
- Zet de zuiger in een droge ruimte neer en voorkom gebruik door onbevoegden.
- Als u de zwenkwielen **14** wilt vastzetten, trapt u de zwenkwielrem **13** omlaag.

Storingen verhelpen

► Als een storing (bijv. filterbreuk) optreedt, dan moet de zuiger onmiddellijk uitgeschakeld worden. Vóór

hernieuwde ingebruikname moet de storing verholpen worden.

Probleem	Oplossing
Zuigturbine gaat niet lopen.	– Netsnoer, netstekker, zekering, stopcontact en vulpeilsensoren 35 controleren. – Functieschakelaar 6 staat op „Automatische start/stop”. – Functieschakelaar 6 op het symbool „Zuigen” zetten resp. het op het stopcontact 4 aangesloten elektrische gereedschap inschakelen.
Zuigturbine wordt uitgeschakeld.	– Reservoir 1 leegmaken.
Zuigturbine gaat na leegmaken van reservoir niet weer lopen.	– Zuiger uitschakelen en 5 seconden wachten, na 5 seconden weer inschakelen. – Vulpeilsensoren 35 en tussenruimte van vulpeilsensoren 35 met een borstel reinigen.
Zuigkracht wordt minder	– Verstoppingen uit zuigmond, zuigbuis 29, zuigslang 21 of harmonicafilter 24 verwijderen. – Afvalzak 23 of stofzak vervangen. – Filterafdekking 34 juist vastklikken. – Zuigerbovenstuk 10 juist aanbrengen en sluitingen 11 sluiten. – Harmonicafilter 24 vervangen.
Stof komt naar buiten bij het zuigen	– Correcte inbouw van harmonicafilter 24 controleren. – Harmonicafilter 24 vervangen.
Automatisch uitschakelen (nat zuigen) spreekt niet aan.	– Vulpeilsensoren 35 en tussenruimte van vulpeilsensoren 35 met een borstel reinigen. – Bij elektrisch niet-geleidend vloeistoffen of bij schuimvorming functioneert automatisch uitschakelen niet. – Vulpeil voortdurend controleren.
Automatische filterreiniging werkt niet.	– Filterreiniging activeren (AFC-toets 3 bedienen). – Zuigslang 21 aansluiten.
Automatische filterreiniging kan niet worden uitgeschakeld.	– Neem contact op met een erkende Bosch-klantenservicewerkplaats.
Automatische filterreiniging kan niet worden ingeschakeld.	– Neem contact op met een erkende Bosch-klantenservicewerkplaats.

Klantservice en gebruiksadviezen

Onze klantservice beantwoordt uw vragen over reparatie en onderhoud van uw product en over vervangingsonderdelen. Explosietekeningen en informatie over vervangingsonderdelen vindt u ook op:

www.bosch-pt.com

Het Bosch-team voor gebruiksadviezen helpt u graag bij vragen over onze producten en toebehoren.

Vermeld bij vragen en bestellingen van vervangingsonderdelen altijd het uit tien cijfers bestaande productnummer volgens het typeplaatje van het product.

Nederland

Tel.: (076) 579 54 54

Fax: (076) 579 54 94

E-mail: gereedschappen@nl.bosch.com

België

Tel.: (02) 588 0589

Fax: (02) 588 0595

E-mail: outillage.gereedschap@be.bosch.com

Afvalverwijdering

Zuiger, toebehoren en verpakkingen dienen op een voor het milieu verantwoorde wijze te worden gerecycled.



Gooi de zuiger niet bij het huisvuil.

Alleen voor landen van de EU:

Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende elektrische en elektronische oude apparaten en de omzetting van de richtlijn in nationaal recht moeten niet meer bruikbare zuigers apart worden ingezameld en op een voor het milieu verantwoorde wijze worden gerecycled.

Wijzigingen voorbehouden.

Dansk

Sikkerhedsinstrukser



Læs alle sikkerhedsinstrukser og anvisninger. I tilfælde af manglende overholdelse af sikkerhedsinstrukserne og anvisningerne er der risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige kvæstelser.

Disse instrukser bør opbevares til senere brug.

► **Denne støvsuger er ikke beregnet til at blive betjent af børn eller personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden. I**

modsat fald er der risiko for fejlbetjening og personskader.

► **Hold børn under opsyn.** Derved sikres det, at børn ikke bruger støvsugeren som legetøj.

► **Opsug ikke støv fra bøgetræ eller egetræ, stenstøv eller asbest.** Disse stoffer gælder som kræftfremkaldende.

⚠ **ADVARSEL** Brug kun sugeren, hvis du har modtaget tilstrækkelige informationer ved brug af sugeren, vedr. de stoffer, der må opsuges og vedr. afhjælpning af disse. En omhyggelig instruktion forringer forkert betjening og kvæstelser.

⚠ **ADVARSEL** Sugeren er egnet til at opsuge tørre stoffer; træffes egnede foranstaltninger, er den også egnet til at opsuge væsker. Indtrængning af væske øger risikoen for at få elektrisk stød.

► **Brug ikke sugeren til at opsuge brændbare eller eksplosive væsker som f.eks. benzin, olie, alkohol eller opløsningsmidler. Opsug ikke varmt eller brændende støv. Brug ikke sugeren i eksplosionsfarlige rum.** Støv, damp eller væsker kan antændes eller eksplodere.

⚠ **ADVARSEL** Brug kun stikdåsen til de formål, der er fastlagt i betjeningsvejledningen.

⚠ **ADVARSEL** Sluk straks for sugeren, så snart skum eller vand strømmer ud og tøm beholderen. Ellers kan sugeren blive beskadiget.

⚠ **PAS PÅ** Sugeren må kun opbevares i indvendige rum.

⚠ **PAS PÅ** Rengør niveausensorerne for væske med regelmæssige mellemrum og kontroller, om de er beskadiget. Ellers kan funktionen forringes.

► **Hvis det ikke kan undgås at bruge sugeren i fugtige omgivelser, skal der bruges et HFI-relæ.** Brug af et HFI-relæ reducerer risikoen for at få elektrisk stød.

► **Tilslut sugeren til et korrekt jordforbundet strømnet.** Stikdåse og forlængerledning skal være forsynet med en funktionsdygtig jordledning.

► **Kontrollér altid suger, kabel og stik før brug.** Anvend ikke sugeren, hvis den er beskadiget. Forsøg ikke at åbne sugeren og sørg for, at den kun repareres af kvalificerede fagfolk, og at der kun benyttes originale reservedele. Beskadigede sugere, kabler og stik øger risikoen for elektrisk stød.

► **Undgå at køre hen over eller klemme ledningen.** Træk ikke i ledningen for at trække stikket ud af stikdåsen eller bevæge sugeren. Beskadigede ledninger øger risikoen for elektrisk stød.

► **Træk stikket ud af stikkontakten, inden sugeren vedligeholdes eller rengøres, indstillinger foretages på maskinen, der skiftes tilbehørsdele eller sugeren lægges fra.** Disse sikkerhedsforanstaltninger forhindrer en utilsigtet start af sugeren.

► **Sørg for god ventilation på arbejdspladsen.**

60 | Dansk

- **Sørg for, at sugeren kun reparerer af specialiseret personale og at der kun benyttes originale reservedele.** Dermed sikres det, at sugeren bliver ved med at være sikker.

⚠ ADVARSEL Sugeren indeholder sundhedsfarligt støv. Få fagfolk til at tømme og vedligeholde den samt bortskaffe støvsamlebeholderen. Dette kræver et tilsvarende beskyttelsesudstyr. Brug ikke sugeren uden komplet filtersystem. Ellers er arbejdet sundhedsfarligt.

- **Kontroller, at sugeslangen er fejlfri, før sugeren tages i drift.** Lad sugeslangen blive på sugeren, så støv ikke trænger utilsigtet ud. Ellers kan du indånde støv.
- **Brug ikke sugeren til at sidde på.** Du kan beskadige sugeren.
- **Brug netkablet og sugeslangen omhyggeligt.** Du kan udsætte andre personer for fare.
- **Rengør ikke sugeren ved at rette en vandstråle direkte på den.** Indtrængning af vand i sugerens overdel øger risikoen for elektrisk stød.

Symboler

De efterfølgende symboler kan være af betydning for din suger. Læg mærke til symbolerne og overhold deres betydning. En rigtig forståelse af symbolerne er med til at sikre en god og sikker brug af sugeren.

Symboler og deres betydning



⚠ VÆR FORSIGTIG Læs alle sikkerhedsinstruktioner og anvisninger. I tilfælde af manglende overholdelse af sikkerhedsinstruktionerne og anvisningerne er der risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige kvæstelser.



Suger fra støvklasse L iht. IEC/EN 60335-2-69 til **tørsugning** af sundhedsfarligt støv med en ekspositionsgrænseværdi på $> 1 \text{ mg/m}^3$



⚠ ADVARSEL Sugeren indeholder sundhedsfarligt støv. Få fagfolk til at tømme og vedligeholde den samt bortskaffe støvsamlebeholderen. Dette kræver et tilsvarende beskyttelsesudstyr. Brug ikke sugeren uden komplet filtersystem. Ellers er arbejdet sundhedsfarligt.

Symboler og deres betydning



0



Start/Stop-automatik

Opsugning af eksisterende støv fra kørende el-værktøj
Suger tændes automatisk og slukkes tidsforsinket


Stop

Sugning

Opsugning af aflejret støv

max.
2200 W
min.
100 W


Angivelse vedr. tilladt tilslutningsydelse for det tilsluttede el-værktøj (landespecifik)

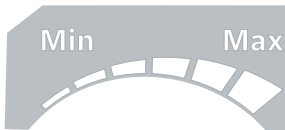

Min/Max

Trinløs regulering af sugekraft:

- maksimal sugeydelse til arbejde med stærk støvudvikling
- reduceret sugeydelse til arbejde med lille støvudvikling og til at regulere f.eks. sugekraften mellem tilsluttet el-værktøj og emneoverflade (f.eks. under slibning)

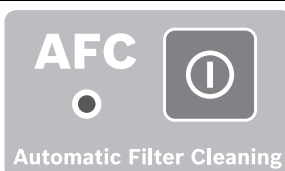

AFC

Automatisk filterrensning
(AFC = Automatic Filter Cleaning)



max. 1 L-Boxx
max. 15 kg

Klik kun maks. en L-Boxx på.

L-Boxx'ens vægt samt indhold må ikke overskride 15 kg.

Symboler og deres betydning

► **Hæng ikke sugeren i en krankrog (f.eks. til transport).** Sugeren må ikke transporteres af en kran. Fare for kvæstelser og beskadigelser.



► **Brug ikke sugeren til at sidde på, stige op på eller til at træde på.** Sugeren kan vælte og beskadiges. Fare for kvæstelser.

Beskrivelse af produkt og ydelse

Klap venligst foldesiden med illustration af sugeren ud og lad denne side være foldet ud, mens du læser betjeningsvejledningen.

Beregnet anvendelse

Maskinen er beregnet til at samle, opsuge, transportere og udskille ikke brændbart, tørt støv, ikke brændbare væsker og en vand-luft-blanding. Sugeren er kontrolleret støvteknisk og er i overensstemmelse med støvklasse L. Den er egnet til de høje belastninger, som den udsættes for i forbindelse med erhvervsmæssig brug (f.eks. inden for håndværk og industri samt på værksteder).

Suger fra støvklasse L iht. IEC/EN 60335-2-69 må kun bruges til at opsuge og udsuge sundhedsfarligt støv med en ekspositionsgrænseværdi på $> 1 \text{ mg/m}^3$

Brug kun sugeren, hvis du er i stand til at vurdere alle funktioner 100 % og gennemføre dem uden indskrænkninger eller har modtaget tilsvarende instruktioner.

Illustrerede komponenter

Nummereringen af de illustrerede komponenter refererer til illustrationen af sugeren på illustrationssiden.

- 1 Beholder
- 2 Slangeholder
- 3 AFC-taste
- 4 Stikdåse til el-værktøj
- 5 Holder til sugeslange
- 6 Driftsform-valgkontakt
- 7 Sugeydelsesregulator (ikke ved typenummer 3 601 JC3 270)
- 8 Bæregreb
- 9 L-Boxx-holder
- 10 Sugerens overdel
- 11 Lås til sugerens overdel
- 12 Løbehjul
- 13 Styrrullebremse
- 14 Styrrulle
- 15 Ledningsholder
- 16 Låsesnip til filterafdækning
- 17 Holder til sugerør
- 18 Holder til fugemundstykke/krumt mundstykke

- 19 Holder til gulvmundstykke
- 20 Opsugningsadapter
- 21 Sugelangse
- 22 Krumt mundstykke
- 23 Engangspose
- 24 Fladfoldefilter
- 25 Fugemundstykke
- 26 Gummilæbe
- 27 Børstestrimmel
- 28 Gulvmundstykke
- 29 Sugerør
- 30 Indtag til holder til sugelangse
- 31 Trykknop
- 32 Åbning til forkeret luft
- 33 Kontrol-LED-lampe
- 34 Filterafdækning
- 35 Niveausensorer

Tilbehør, som er illustreret og beskrevet i brugsanvisningen, er ikke indeholdt i leveringen. Det fuldstændige tilbehør findes i vores tilbehørsprogram.

Tekniske data

Våd-/tørsuger	GAS 35 L AFC		
Typenummer 3 601 JC3 ...		... 2... .. 270	
Nominel spænding	V	220–240**	110
Nominel optagen effekt	W	1 200	1000
Frekvens	Hz	50-60	50-60
Beholdervolumen (brutto)	l	35	35
Nettovolumen (væske)	l	19	19
Støvposevolumen	l	19	19
maks. undertryk*			
– Suger	hPa	230	211
– Turbine	hPa	254	242
Maks. volumenstrøm*			
– Suger	l/s m ³ /s	36 0,036	31 0,031
– Turbine	l/s m ³ /s	74 0,074	71 0,071
Maks. sugeydelse	W	1380	1150
Flade fladfoldefilter	m ²	0,615	0,615
Støvklasse		L	L
Vægt svarer til EPTA-Procedure 01:2014	kg	12,2	12,2
Beskyttelsesklasse		⊕/I	⊕/I
Tæthedsgrad		IP X4	IP X4

* målt med en sugeslange Ø 35 mm og 5 m længde

**Angivelserne gælder for nominelle spændinger [U] 230 V. Disse angivelser kan variere ved lavere spændinger og i landespecifikke udførelser.

62 | Dansk

Start/Stop-automatik*

	Nominal spænding	Maks. ydelse	Min. ydelse
EU	220–240 V	2200 W	100 W
UK	110 V	750 W	100 W
UK	240 V	1800 W	100 W
CH	230 V	1100 W	100 W

* Angivelse vedr. tilladt tilslutningsydelse for det tilsluttede el-værktøj (landespecifik)

Støj-/vibrationsinformation

Støjemissionsværdier bestemt iht. EN 60335-2-69.

Sugerens A-vægtede lydtrykniveau er typisk under 70 dB (A). Usikkerhed K = 3 dB.

Støjniveauet kan overskride 80 dB(A) under arbejdet.

Brug høreværn!

Samlede vibrationsværdier a_h (vektorsum for tre retninger) og usikkerhed K beregnet iht. EN 60335-2-69:

$a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$.

Montering

- Træk stikket ud af stikdåsen, før der arbejdes på maskinen.

Holder til sugeslange monteres (se Fig. A)

- Skub sugeslangens holdere **5** fast ind i indtagene oppefra **30**, til disse falder i hak.

Sugeslange monteres (se Fig. B)

- Anbring sugeslangen **21** på slangeholderen **2** og drej den helt til højre.

Bemærk: Under sugningen opstår der på grund af støvets friktion i sugeslangen og -tilbehøret en elektrostatisk opladning, som brugeren kan mærke i form af statisk afladning (afhængigt af miljøpåvirkninger og kroppens følelse). Generelt anbefaler Bosch, at der bruges en antistatisk sugeslange (tilbehør) til opugning af fint støv og tørre materialer.

Sugertilbehør monteres (se Fig. C)

Sugeslangen **21** er udstyret med et klipssystem, hvormed sugertilbehør (udsugningsadapter **20**, krumt mundstykke **22**) kan tilsluttes.

Montering af adapter til støvsugning

- Sæt udsugningsadapteren **20** på sugeslangen **21**, indtil de to trykknapper **31** på sugeslangen går hørbart i indgreb.
- Tryk til demontering trykknapperne **31** indad og træk delen ud af hinanden.

Mundstykker og rør monteres

- Sæt det krumme mundstykke **22** på sugeslangen **21**, indtil de to trykknapper **31** på sugeslangen går hørbart i indgreb.
- Sæt derefter det ønskede sugertilbehør (gulvmundstykke, fugemundstykke, sugerør etc.) fast på det krumme mundstykke **22**.
- Tryk til demontering trykknapperne **31** indad og træk delen ud af hinanden.

Engangspose eller støvpose sættes i/tages ud (Tørsugning) (se Fig. D1 – D2)

Til tørsugning kan der sættes en engangspose **23** eller en støvpose (tilbehør) i. Dette gør det nemmere at bortsuffle støvet.

Bemærk: Bruges en papirfilterpose, skal du slukke for den automatiske filterrensning (AFC), bruges en filfilterpose, bør du slukke for den (se „AFC deaktiveres“, side 63).

Engangspose sættes i

- Åbn låsene **11** og tag overdelen af sugerør **10**.
- Anbring engangsposen **23** med påfyldningsåbningen fremad ind i beholderen **1**.
- Træk påfyldningsåbningen hen over tilslutningsflangen, indtil fordybningen på tilslutningsflangen nås.
- Sikr, at engangsposen **23** ligger helt op ad de indvendige vægge på beholderen **1**.
- Kræng resten af engangsposen **23** hen over kanten på beholderen **1**.
- Sæt sugerens overdel **10** på plads igen og luk låsene **11**.

Engangspose fjernes og lukkes

- Åbn låsene **11** og tag overdelen af sugerør **10**.
- Træk den fulde engangspose **23** af tilslutningsflangen bagudtil.
- Tag engangsposen **23** forsigtigt ud af sugerør, uden at den beskadiges.
- Kontroller, at engangsposen hverken strejfer tilslutningsflangen eller andre skarpe genstande.
- Træk afdækningen af klæbebåndet og klæb engangsposen til.
- Snør herefter engangsposen **23** til under påfyldningsåbningen med den aftrukkede klæbebåndsaftdækning.

Støvpose skiftes/sættes i (tilbehør)

- Åbn låsene **11** og tag overdelen af sugerør **10**.
- Træk den fulde støvpose af tilslutningsflangen bagudtil. Luk åbningen på støvposen ved at klappe låget om. Tag den lukkede støvpose af sugerør.
- Kræng den nye støvpose hen over sugerens tilslutningsflange. Sørg for, at støvposen i hele sin længde ligger an op ad den indvendige væg på beholderen **1**.
- Sæt sugerens overdel **10** på plads igen og luk låsene **11**.

Gummilæbe sættes i (Vådsugning) (se Fig. E)

Bemærk: Kravene til åbningsgraden (støvklasser L) blev kun dokumenteret for tørsugning.

- Løft børstestrimlerne **27** ud af gulvmundstykket med et egnet værktøj **28**.
- Sæt gummilæberne **26** ind i gulvmundstykket **28**.

Bemærk: Den strukturerede side af gummilæberne skal pege udad.

L-Boxx klikkes på (se Fig. F)

Til transport af sugerør og pladsbesparende opbevaring af sugertilbehør og/eller el-værktøj kan der klikkes en L-Boxx på sugerens overdel.

- Klik L-Boxx på indtagene **9**.

- **Bær ikke sugeren i bæregrebet på den opklippede L-Boxx.** Sugeren er for tung til bæregrebet på L-Boxx'en. Fare for kvæstelser og beskadigelser.

Brug

Ibrugtagning

- **Kontrollér netspændingen! Strømkildens spænding skal stemme overens med angivelserne på sugerens typeskilt. El-værktøj til 230 V kan også tilsluttes til 220 V.**
- **Indhent information om de gældende regler/love vedr. håndtering af sundhedsfarligt støv i dit land.**

Sugeren kan bruges til at opsuge følgende materialer:

- Støv med en ekspositionsgrænseværdi på $> 1 \text{ mg/m}^3$

Sugeren må principielt ikke bruges i eksplosionsfarlige rum.

For at spare på energien bør du kun tænde for sugeren, når du bruger den.

For at sikre en optimal sugeydelse skal du altid afvikle hele sugeslangen **21** fra sugerens overdel **10**.

Tørsugning

Opsugning af aflejet støv

- Sugeren **tændes** ved at stille driftsform-valgkon-takten **6** på symbolet „Sugning“.



1
0

- Sugeren **slukkes** ved at stille driftsform-valgkon-takten **6** på symbolet „Slukning“.

Opsugning af eksisterende støv fra kørende el-værktøj (se Fig. G)

- **Der skal være en tilstrækkelig luftudskiftningsrate (L) i rummet, når den gamle luft vender tilbage til rummet. Overhold gældende nationale forskrifter.**

I sugeren er der integreret en beskyttelseskontakt-stikdåse **4**. Den kan bruges til at tilslutte eksterne el-værktøjer. Overhold den maks. tilladte tilslutningseffekt, der gælder for det tilsluttede el-værktøj.

- Monter udsugningsadapteren **20** (se „Montering af adapter til støvopsugning“, side 62).
- Sæt udsugningsadapteren **20** i el-værktøjets udsugningsstuds.
- Til **ibrugtagning af start-/stop-automatikken** for sugeren stilles driftsform-valg-kontakten **6** på symbolet „Start-/Stop-Automatik“.
- Sugeren **tages i brug** ved at tænde for det el-værktøj, der er forbundet med stikdåsen **4**. Sugeren starter automatisk.
- Sluk for el-værktøjet for at **afslutte opsugningen**. Efterløbsfunktionen for start-/stop-automatikken har et efterløb på indtil 15 sekunder, så resterende støv kan suges ud af sugeslangen.
- Sugeren **slukkes** ved at stille driftsform-valgkon-takten **6** på symbolet „Slukning“.



1+

0

Vådsugning

- **Brug ikke sugeren til at opsuge brændbare eller eksplosive væsker som f.eks. benzin, olie, alkohol eller opløsningsmidler. Opsug ikke varmt eller brændende støv. Brug ikke sugeren i eksplosionsfarlige rum.** Støv, dampe eller væsker kan antændes eller eksplodere.
- **Sugeren må ikke bruges som vandpumpe.** Sugeren er beregnet til at opsuge luft- og vandblandinger.
- **Træk stikket ud af stikdåsen, før der arbejdes på maskinen.**

Bemærk: Kravene til åbningsgraden (støvklasse L) blev kun dokumenteret for tørsugningen.

- Fjern før vådsugningen engangsposen **23** eller støvposen og tøm beholderen **1**.

Bemærk: Brug en vådfilterpose (tilbehør), der udskiller væsken fra de faste stoffer; dette letter bortskaffelsen, når der suges blandinger af vand og faste stoffer.

- Anbring gummilæben i gulvmundstykket (se „Gummilæbe sættes i“, side 62).
- Sluk for den automatiske filterrensning (AFC) (se „AFC deaktiveres“, side 63).

Sugeren er udstyret med niveausensorer **35**. Når det maks. niveau er nået, slukker sugeren. Stil driftsform-valgkontakten **6** på symbolet „Slukning“.

Bemærk: Opsuges ikke ledende væsker (f.eks. boreemulsion, olie og fedt), slukkes sugeren ikke, når beholderen er fuld. Påfyldningsniveauet skal kontrolleres hele tiden, og beholderen tømmes rettidigt.

For at undgå dannelse af mug efter vådsugningen:

- Tag det flade foldefilter **24** ud og lad dette tørre godt.
- Tag overdelen af sugeren **10**, åbn filterafdækningen **34** og lad begge dele tørre godt.

Filterrensning

Automatisk filterrensning (se Fig. H)

Under den automatiske filterrensning (AFC = Automatic Filter Cleaning) renses det flade foldefilter **24** hver 15 sekund vha. luftstød (pulserende støj).

Når sugeydelsen er blevet utilstrækkelig, aktiveres filterrensen.

Bruges filterrensningen regelmæssigt, øges filterets levetid. For at opnå en ideel filterlevetid skal du kun deaktivere den automatiske filterrensning i undtagelsestilfælde f.eks. til opsugning af rene væsker eller hvis der bruges en papirfilterpose.

Et fladt foldefilter, der er snavset på overfladen, fungerer fuldt ud. Det er ikke nødvendigt at rense det flade foldefilter manuelt ved at banke eller blæse det; dette kan endda beskadige filteret.

Bemærk: Den automatiske filterrensning er tændt på fabrikken.

Det er kun muligt at tænde og slukke for den automatiske filterrensning, når produktet er tændt.

- **AFC deaktiveres**

Tryk på AFC-tasten **3**.

Kontrol-LED-lampen **33** slukker.

64 | Dansk

- **AFC aktiveres**
Tryk på AFC-tasten **3**.
Kontrol-LED-lampen **33** lyser grøn.

Vedligeholdelse og service

Vedligeholdelse og rengøring

- **Træk stikket ud af stikdåsen, før der arbejdes på maskinen.**
- **Hold sugeren og ventilationsåbningerne rene for at arbejde godt og sikkert.**
- **Brug en støvbeskyttelsesmaske, når sugeren vedligeholdes og rengøres.**

Hvis det er nødvendigt at erstatte tilslutningsledningen, skal dette arbejde udføres af Bosch eller på et autoriseret serviceværksted for Bosch el-værktøj for at undgå farer.

En støvteknisk kontrol skal gennemføres af producenten eller en instrueret person mindst en gang om året (f.eks. vedr. beskadigelse af filteret, sugerens tæthed og kontrolanordningens funktion).

Ved sugere fra klasse **L**, der befandt sig i snavsede omgivelser, skal den udvendige side og alle maskindele rengøres eller behandles med et tætningsmiddel. Når der gennemføres vedligeholdelses- og reparationsarbejde, skal alle snavsede dele, der ikke kunne rengøres rigtigt, bortskaffes. Sådanne dele skal bortskaffes i tætte poser i overensstemmelse med de gældende bestemmelser for bortskaffelse af sådant affald.

Brugeren vedligeholder sugeren ved at demontere, rengøre og vedligeholde den, i det omfang, det er muligt, uden at vedligeholdelsespersonalet og andre personer udsættes for fare. Før demonteringen bør sugeren rengøres for at forebygge evt. farer. Rummet, hvor sugeren demonteres, bør ventileres godt. Anvend personligt beskyttelsesudstyr under vedligeholdelsesarbejdet. Efter vedligeholdelsesarbejdet bør vedligeholdelsesområdet rengøres.

Fladt foldefilter tages ud/skiftes (se Fig. I1 – I2)

Skift beskadigede flade foldefiltre **24** med det samme.

Afhjælpning af fejl

- **Hvis der opstår en fejl (f.eks. filterbrud), skal støvsugeren straks slukkes. Fejlen skal afhjælpes, før støvsugeren tages i brug igen.**

Problem	Afhjælpning
Sugeturbinen starter ikke.	– Kontroller ledning, stik, sikring, stikdåse og påfyldningsniveausensorer 35. Driftsform-valgkontakt 6 står på „Start-/Stop-Automatik“. – Stil driftsform-valgkontakt 6 på symbol „Sugning“ hhv. tænd for el-værktøj, der er forbundet med stikdåse 4.
Sugeturbinen slukker.	– Tøm beholder 1.
Sugeturbinen starter ikke igen efter at beholder er tømt.	– Sluk for suger og vent i 5 sekunder, tænd for den igen efter 5 sekunder. – Rengør påfyldningsniveausensorer 35 samt mellemrum mellem påfyldningsniveausensorer 35 med en børste.

- Træk i låsesnippen **16** og åbn filterafdækningen **34**.
- Tag fat i det flade foldefilters **24** forbindelsesstykker og tag filteret ud opad.
- Fjern støv og snavs, der opstår, når det flade foldefilter **24** tages ud, med en fugtig klud fra lukkekanten på filterafdækningen **34**.
Flade PES- og PTFE-foldefiltre kan skylles ud under rindende vand.
- Sæt et nyt eller rensset fladt foldefilter **24** i og kontroller, at det sidder rigtigt.
- Luk filterafdækningen **34** igen (skal falde hørbart i hak).

Beholder

Tør beholderen **1** ren med et almindeligt, ikke skurende rengøringsmiddel en gang imellem og lad den tørre.

Niveausensorer (se Fig. J)

Rengør niveausensorerne **35** en gang imellem.

- Åbn låsene **11** og tag overdelen af sugeren **10**.
- Rengør niveausensorerne **35** med en blød klud.
- Sæt sugerens overdel **10** på plads igen og luk låsene **11**.

Opbevaring og transport (se Fig. K)

- Vikl ledningen rundt om kabelholderen **15**.
- Stik tilbehøret ind i de passende holdere: Sugerør **29** ind i holderne **17**, fugemundstykke **25** ind i holderen **18**, gulvmundestykke **28** ind i holderen **19**.
- Åbn de elastiske bånd på sugeslangens holder **5** og læg sugeslangen **21** omkring overdelen på sugeren og ind i holderen **5**.
Fastgør de elastiske bånd igen.
- Klik L-Boxx på indtagene **9**.
- Fjern en fuld engangspose eller en fuld støvpose hhv. tøm opfanget væske ud, før sugeren transporteres, for at undgå rygvæstelser.
Bær kun sugeren i bæregrebet **8**.
- Stil sugeren fra i et tørt rum og sikr den mod ubeføjet brug.
- Træd styrerullebremsen **13** ned for at arretering styrerullerne **14**.

Problem	Afhjælpning
Sugekraft forringes.	– Fjern tilstopninger fra sugemundstykke, sugerør 29, sugeslange 21 eller fladt foldefilter 24. – Skift engangspose 23 eller støvpose. – Tryk filterafdækning 34 rigtigt på plads. – Sæt sugerens overdel 10 rigtigt på og luk låsemekanismer 11. – Skift fladt foldefilter 24.
Støvdutrængning under sugning	– Kontroller, at fladt foldefilter 24 er monteret rigtigt. – Skift fladt foldefilter 24.
Frakoblingsautomatik (vådsugning) reagerer ikke.	– Rengør påfyldningsniveausensorer 35 samt mellemrum mellem påfyldningsniveausensorer 35 med en børste. - Ved elektrisk ikke ledende væsker eller ved skumdannelse fungerer frakoblingsautomatikken ikke. – Kontroller påfyldningsniveau hele tiden.
Automatisk filterrensning arbejder ikke.	– Aktiver filterrensning (betjen AFC-taste 3). – Tilslut sugeslange 21.
Automatisk filterrensning kan ikke slukkes.	– Kontakt et autoriseret Bosch servicecenter.
Automatisk filterrensning kan ikke tændes.	– Kontakt et autoriseret Bosch servicecenter.

Kundeservice og brugerrådgivning

Kundeservice besvarer dine spørgsmål vedr. reparation og vedligeholdelse af dit produkt samt reservedele. Eksplosions-tegninger og informationer om reservedele findes også under:

www.bosch-pt.com

Bosch brugerrådgivningsteamet vil gerne hjælpe dig med at besvare spørgsmål vedr. vores produkter og deres tilbehør. Produktets 10-cifrede typenummer (se typeskilt) skal altid angives ved forespørgsler og bestilling af reservedele.

Dansk

Bosch Service Center

Telegrafvej 3

2750 Ballerup

På www.bosch-pt.dk kan der online bestilles reservedele eller oprettes en reparations ordre.

Tlf. Service Center: 44898855

Fax: 44898755

E-Mail: vaerktoej@dk.bosch.com

Bortskaffelse

Suger, tilbehør og emballage skal genbruges på en miljøvenlig måde.



Smid ikke sugeren ud sammen med det almindelige husholdningsaffald!

Gælder kun i EU-lande:

Iht. det europæiske direktiv 2012/19/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr skal kasserede sugere indsamles separat og genbruges iht. gældende miljøforskrifter.

Ret til ændringer forbeholdes.

Svenska

Säkerhetsanvisningar



Läs noga igenom alla säkerhetsanvisningar och instruktioner. Fel som uppstår till följd av att säkerhetsanvisningarna och instruktionerna inte följts kan orsaka elstöt, brand och/eller allvarliga personskador.

Ta väl vara på säkerhetsanvisningarna.

► **Dammsugaren är inte avsedd för användning av barn eller personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med bristande kunskap och erfarenhet.**

I annat fall föreligger fara för felanvändning och skador.

► **Observera barn i närheten.** På så sätt säkerställs att barn inte leker med dammsugaren.

► **Sug inte upp bok- eller ekträmjöl, stendamm eller asbest.** Dessa ämnen anses vara canceralkastande.

⚠ VARNING Använd dammsugaren endast om du fått tillräcklig information om hantering, om dammet som sugas upp och hur det avfallshanteras på säkert sätt. En omsorgsfull instruktion reducerar riskerna för felhantering och kroppsskada.

⚠ VARNING Dammsugaren är avsedd för uppsugning av torrt material och även lämplig

66 | Svenska

för uppsugning av vätskor om lämpliga åtgärder vidtas. Om vatten tränger in ökar risken för en elstöt.

- **Sug inte upp brännbara eller explosiva vätskor t. ex. bensin, olja, alkohol, lösningsmedel. Sug inte upp hett eller brännbart damm. Använd inte dammsugaren i explosionsfarliga lokaler.** Dammet, ångorna eller vätskorna kan antändas eller explodera.

⚠ VARNING Använd stickuttaget endast för de ändamål som godkänts i bruksanvisningen.

⚠ VARNING Stäng genast av dammsugaren när skum eller vatten rinner ut och töm behållaren. Dammsugaren kan i annat fall skadas.

⚠ OBS Dammsugaren får endast förvaras inomhus.

⚠ OBS Rengör vätskenivåsensorerna regelbundet och kontrollera att de är felfria. I annat fall kan funktionen enligt påverkas.

- **Om dammsugaren måste användas i fuktig omgivning bör en jordfelsbrytare anslutas.** Jordfelsbrytaren reducerar risken för en elstöt.
- **Anslut dammsugaren till ett på föreskrivet sätt jordat strömnät.** Nätuttaget och förlängningssladden måste vara försedda med en funktionsduglig skyddsledare.
- **Kontrollera före varje användning dammsugaren, nät-sladden och stickproppen.** En skadad dammsugare får inte längre användas. Du får själv aldrig öppna dammsugaren; låt en kvalificerad fackman reparera den med originalreservdelar. Skadade dammsugare, ledningar eller stickproppar ökar risken för elstöt.
- **Sladden får inte köras över eller komma i kläm. Dra inte ut stickproppen eller förflytta inte dammsugaren genom att dra i sladden.** Skadade nätsladdar ökar risken för elstöt.
- **Dra stickproppen ur nätuttaget innan dammsugaren underhålls eller rengörs, inställningar utförs, tillbehörskomponenter byts ut eller dammsugaren läggs bort.** Denna skyddsåtgärd förhindrar oavsiktlig inkoppling av dammsugaren.
- **Se till att arbetsplatsen är väl ventilerad.**
- **Låt endast kvalificerad fackpersonal reparera dammsugaren med originalreservdelar.** Detta garanterar att dammsugarens säkerhet upprätthålls.

⚠ VARNING Dammsugaren innehåller hälsovådligt damm. Låt endast fackpersonal utföra tömnings- och underhållsåtgärder inklusive åtgärder på dammbehållaren. En lämplig skyddsutrustning krävs. Dammsugaren får inte användas utan fullständigt filter-system. I annat fall riskeras din hälsa.

- **Kontrollera före igångsättningen att sugslangen är i felfritt skick.** Låt sugslangen vara ansluten till dammsugaren för att undvika oavsiktligt damm. I annat fall kan dammet följa med vid inandning.
- **Använd inte dammsugaren som sittplats.** Risk finns för att dammsugaren skadas.

- **Använd nätsladden och sugslangen omsorgsfullt.** Andra personer kan skadas.

- **Vattenstrålen får vid rengöring inte riktas direkt mot dammsugaren.** Tränger vatten in i dammsugartoppen ökar risken för elstöt.

Symboler

Symbolerna nedan kan vara viktiga för dammsugarens användning. Lägg symbolerna och deras betydelse på minnet. Korrekt tolkning av symbolerna bidrar till en bättre och säkrare användning av dammsugaren.

Symboler och deras betydelse



⚠ OBSERVERA Läs noga igenom alla säkerhetsanvisningar och instruktioner. Fel som uppstår till följd av att säkerhetsanvisningarna och instruktionerna inte följts kan orsaka elstöt, brand och/eller allvarliga personskador.

Dammsugare i dammklass L enligt IEC/EN 60335-2-69 för **torrsugning** av hälsovådliga damm med ett expositionsgränsvärde på $> 1 \text{ mg/m}^3$



⚠ VARNING Dammsugaren innehåller hälsovådligt damm. Låt endast fackpersonal utföra tömnings- och underhållsåtgärder inklusive åtgärder på dammbehållaren. En lämplig skyddsutrustning krävs. Dammsugaren får inte användas utan fullständigt filter-system. I annat fall riskeras din hälsa.



Start-/stopppautomatik

Uppsugning av damm som bildas av elverktyg. Dammsugaren kopplar automatiskt till och fördröjt från.

Urkoppling

Dammsugning

Uppsugning av lagrat damm

max.
2200 W
min.
100 W

Uppgifter om elverktygets tillåtna anslutningseffekt (landsspecifikt)

Symboler och deras betydelse



Min/Max

Steglös reglering av sugkraften:

- maximal sugeffekt för användning vid kraftig dammbildning
- reducerad sugeffekt för användning vid ringa dammbildning och för att t. ex. reglera sugeffekten mellan anslutna elverktyg och arbetsstyckets yta (t. ex. vid slipning)



AFC

Automatisk filterrengöring
(AFC = Automatic Filter Cleaning)



max. 1 L-Boxx
max. 15 kg

Endast en L-Boxx får monteras på toppen. L-Boxxens vikt med innehåll får inte överstiga 15 kg.



► **Dammsugaren får t. ex. för transport inte hängas upp på en lastkrok.** Dammsugaren får inte transporteras med kran. Risk finns för kroppsskada och skadegörelse.



► **Använd inte dammsugaren som sittplats, steg eller fotsteg.** Dammsugaren kan tippa omkull och skadas. Risk för personskada.

Produkt- och kapacitetsbeskrivning

Fäll upp sidan med illustration av dammsugaren och håll sidan uppfälld när du läser bruksanvisningen.

Ändamålsenlig användning

Dammsugaren är avsedd för uppsamling, uppsugning, transport och avskiljning av icke brännbart torrt damm, icke brännbara vätskor och en vatten-luftblandning. Dammsugarens dammtekniska funktion har testats och motsvarar dammklassen L. Den är lämplig för de större påkänningar som förekom-

mer vid yrkesmässig användning, t. ex. i hantverk, industri och verkstäder.

Dammsugare i dammklass L enligt IEC/EN 60335-2-69 får endast användas för uppsamling och uppsugning av hälsovådliga damm med ett expositionsgränsvärde på $> 1 \text{ mg/m}^3$.

Använd dammsugaren endast om du känner alla funktioner helt och kan utföra dem fullständigt eller om du har fått motsvarande anvisningar.

Illustrerade komponenter

Avbildade komponenternas numrering hänvisar till illustration av dammsugaren på grafiksidan.

- 1 Behållare
- 2 Slangfäste
- 3 AFC-knapp
- 4 Stickuttag för elverktyg
- 5 Sugslangsfäste
- 6 Funktionsomkopplare
- 7 Sugeffektsreglering (inte för objekt nummer 3 601 JC3 270)
- 8 Bärhandtag
- 9 L-Boxx-stöd
- 10 Dammsugartopp
- 11 Snäpplås för dammsugarens övre del
- 12 Löphjul
- 13 Styrhjulsbroms
- 14 Styrhjul
- 15 Kabelfäste
- 16 Filterlockets låsflik
- 17 Fäste för sugrör
- 18 Hållare för fogmunstycke/krökt munstycke
- 19 Fäste för golvmunstycke
- 20 Utsugningsadapter
- 21 Sugslang
- 22 Böjt munstycke
- 23 Avfallhanteringssäck
- 24 Plant veckfilter
- 25 Fogmunstycke
- 26 Gummiprofil
- 27 Borstkammar
- 28 Golvmunstycke
- 29 Insugsrör
- 30 Stöd för sugslangsfäste
- 31 Tryckknapp
- 32 Falsklufsöppning
- 33 Kontroll-LED
- 34 Filterlock
- 35 Nivåsensorer

I bruksanvisningen avbildat och beskrivet tillbehör ingår inte i standardleveransen. I vårt tillbehörsprogram beskrivs allt tillbehör som finns.

68 | Svenska

Tekniska data

Våt-/torrsugare	GAS 35 L AFC		
Produktnummer 3 601 JC3 ...	...	2...	... 270
Märkspänning	V	220–240**	110
Upptagen märkeffekt	W	1200	1000
Frekvens	Hz	50-60	50-60
Behållarvolym (brutto)	l	35	35
Nettovolym (vätska)	l	19	19
Dammpåsen volym	l	19	19
Max. undertryck*			
– Dammsugare	hPa	230	211
– Turbin	hPa	254	242
max. volymflöde*			
– Dammsugare	l/s	36	31
	m ³ /s	0,036	0,031
– Turbin	l/s	74	71
	m ³ /s	0,074	0,071
max. sugeffekt	W	1380	1150
Planveckfilteryta	m ²	0,615	0,615
Dammklass		L	L
Vikt enligt EPTA-Procedure 01:2014	kg	12,2	12,2
Skyddsklass		Ⓢ / I	Ⓢ / I
Kapslingsklass		IP X4	IP X4

* uppmätt med en sugslang Ø 35 mm och 5 m lång

**Uppgifterna gäller för märkspänningar [U] 230 V. Vid låg spänning och utföranden i vissa länder kan uppgifterna variera.

Start-/stoppautomatik*

	Märkspänning	max. effekt	min. effekt
EU	220–240 V	2200 W	100 W
UK	110 V	750 W	100 W
UK	240 V	1800 W	100 W
CH	230 V	1100 W	100 W

* Uppgifter om elverktygets tillåtna anslutningseffekt (landsspecifikt)

Buller-/vibrationsdata

Bullernivåvärde förmedlas enligt EN 60335-2-69.

Dammsugarens A-vägd ljudtrycksnivå underskrider i typiska fall 70 dB(A). Onoggrannhet K = 3 dB.

Ljudnivån under arbetet kan överskrida 80 dB(A).

Använd hörselskydd!

Totala vibrationsemissionsvärden a_h (vektorsumma ur tre riktningar) och onoggrannhet K framtaget enligt EN 60335-2-69: $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$.

Montage

- Dra stickproppen ur nätuttaget innan arbeten utförs på dammsugaren.

Montering av sugslangsfäste (se bild A)

- Skjut uppifrån stadigt in sugslangsfästena **5** i avsedda urtag **30** tills de snäpper fast.

Montering av sugslang (se bild B)

- Skjut in sugslangen **21** i slangfästet **2** och vrid den sedan medurs mot stopp.

Anvisning: Genom dammets friktion i sugslangen och tillbehöret uppstår vid sugning statisk uppladdning som användaren uppfattar som en statisk urladdning (beroende på miljövillkor och känslighet).

Generellt rekommenderar Bosch en antistatisk sugslang (tillbehör) vid sugning av fint damm och torrt material.

Montering av tillbehör (se bild C)

Dammsugarslangen **21** är utrustad med ett klämsystem med vilket dammsugartillbehöret (utsugsadaptern **20**, det böjda munstycket **22**) kan anslutas.

Montering av utsugsadapter

- Stick därefter in bortsugsningsadaptern **20** på sugslangen **21** tills båda tryckknappar **31** på sugslangen hakar fast hörbart.
- För demontering tryck in tryckknapparna **31** och dra komponenterna isär.

Montering av munstycken och rör

- Stick därefter in det krökta munstycket **22** på sugslangen **21** tills båda tryckknappar **31** på sugslangen hakar fast hörbart.
- Sätt därefter fast det önskade sugtillbehöret (golvmunstycke, fogmunstycke, sugrör etc.) på det krökta munstycket **22**.
- För demontering tryck in tryckknapparna **31** och dra komponenterna isär.

Insättning och borttagning av avfallhanterings-säcken eller dammpåsen (Torr sugning) (se bilder D1 – D2)

För torrsugning kan en avfallhanteringssäck **23** eller en dammpåse (tillbehör) användas. Härvid underlättas dammets avfallshantering.

Anvisning: Vid användning av en pappersfilterpåse **måste**, av en fiberdukspåse **bör** den automatiska filterrengöring (AFC) kopplas från (se "Avaktivering av AFC", sidan 70).

Insättning av avfallhanteringssäck

- Öppna spärrlåsen **11** och ta bort dammsugarens övre del **10**.
- Placera avfallhanteringssäcken **23** med påfyllningsöppningen framåt i behållaren **1**.
- Skjut upp påfyllningsöppningen utöver anslutningsflänsen tills den hamnar i anslutningsflänsens fördjupning.
- Kontrollera att avfallhanteringssäcken **23** ligger fullständigt an mot behållarens inre väggar **1**.
- Vik resten av avfallhanteringssäcken **23** över behållarens rand **1**.
- Sätt åter på dammsugarens övre del **10** och stäng åter spärrlåsen **11**.

Borttagning och tillslutning av avfallhanteringssäcken

- Öppna spärrlåsen **11** och ta bort dammsugarens övre del **10**.
- Dra den fulla avfallhanteringssäcken **23** bakåt från anslutningsflänsen.
- Ta försiktigt bort avfallhanteringssäcken **23** ur dammsugaren. Se till att avfallhanteringssäcken inte berör anslutningsflänsen eller andra vassa föremål.
- Dra av tejpåsen och tillslut avfallhanteringssäcken. Bind sedan ihop avfallhanteringssäcken **23** under påfyllningsöppningen med avdragen tejpåse.

Byte och insättning av damppåse (tillbehör)

- Öppna spärrlåsen **11** och ta bort dammsugarens övre del **10**.
- Dra bort damppåsen från anslutningsflänsen bakåt. Tillslut damppåsens öppning genom att fälla ner locket. Ta ut den tillsluta damppåsen ur dammsugaren.
- Dra upp den nya damppåsen på dammsugarens anslutningsfläns. Kontrollera att damppåsen i sin fulla längd ligger an mot behållarens inre vägg **1**.
- Sätt åter på dammsugarens övre del **10** och stäng åter spärrlåsen **11**.

Insättning av gummiprofil (Våtsugning) (se bild E)

Anvisning: Kraven på genomsläpplighet (dammklass L) har endast tagits fram för torrsugning.

- Lyft upp borstkammarna **27** med ett lämpligt verktyg ur golvmynstycket **28**.
- Placera gummiprofilerna **26** i golvmynstycket **28**.

Anvisning: Gummiprofilernas strukturerade sida måste ligga utåt.

Klicka på L-Boxxen (se bild F)

För dammsugarens transport och platsnål förvaring av dammsugarens tillbehör och/eller elverktyg kan en L-Boxx klickas fast på dammsugarens topp.

- Klicka fast L-Boxx på stöden **9**.

► **Använd inte den monterade L-Boxxens handtag för att bära dammsugaren.** Dammsugaren är för tung för L-Boxxens bärhandtag. Risk finns för kroppsskada och skadegörelse.

Drift**Driftstart**

- **Beakta nätspänningen! Kontrollera att strömkällans spänning överensstämmer med uppgifterna på dammsugarens typskylt. Elverktyg märkta med 230 V kan även anslutas till 220 V.**
- **Kontrollera de gällande nationella reglerna/förordningarna för hantering av hälsovådliga ämnen.**

Dammsugaren är lämplig för uppsugning och utsugning av följande material:

- Damm med ett expositionsgränsvärde på $> 1 \text{ mg/m}^3$

Dammsugaren får principiellt inte användas i explosionsfarliga lokaler.

För att spara energi, koppla på dammsugaren endast när du vill använda den.

För att kunna garantera en optimal sugeffekt måste sugslangen **21** alltid rullas av fullständigt från dammsugarens övre del **10**.

Torrsugning**Uppsugning av lagrat damm**

- För dammsugarens **inkoppling**, ställ funktionsomkopplaren **6** mot symbolen "sugning".




- För dammsugarens **frånkoppling**, ställ funktionsomkopplaren **6** mot symbolen "frånkoppling".

Uppsugning av damm som bildas av elverktyg (se bild G)

► **Lokalen måste ha en tillräckligt bra luftväxlingsfrekvens (L) om frånluften återförs till lokalen. Följ de gällande nationella föreskrifterna.**

Dammsugaren är försedd med ett inbyggt jordat apparatuttag **4**. Ett externt elverktyg kan anslutas till apparatuttaget. Beakta det anslutna elverktygets högsta tillåtna anslutningseffekt.

- Montera utsugsadaptern **20** (se "Montering av utsugningsadapter", sidan 68).
- Sätt in utsugsadaptern **20** i elverktygets utsugsanslutning.
- För **driftstart av dammsugarens start-/stoppautomatik** ställ väljarknoppen **6** mot symbolen "start-/stoppautomatik".
- Koppla för **igångsättning** av dammsugaren på elverktyget som är anslutet till stickuttaget **4**. Sugaren startar automatiskt.
- Koppla från elverktyget för att avsluta **dammsugningen**. Start-/stoppautomatikens eftergångsfunktion fortsätter att gå 15 sekunder för att suga ut resterande damm ur sugslangen.
- För dammsugarens **frånkoppling**, ställ funktionsomkopplaren **6** mot symbolen "frånkoppling".

**Våtsugning**

► **Sug inte upp brännbara eller explosiva vätskor t. ex. bensin, olja, alkohol, lösningsmedel. Sug inte upp hett eller brännbart damm. Använd inte dammsugaren i explosionsfarliga lokaler.** Dammet, ångorna eller vätskorna kan antändas eller explodera.

► **Dammsugaren får inte användas som vattenpump.**

Dammsugaren är avsedd för uppsugning av en luft- och vattenblandning.

► **Dra stickproppen ur nätuttaget innan arbeten utförs på dammsugaren.**

Anvisning: Kraven på genomsläpplighet (dammklass L) har endast tagits fram för torrsugning.

- Ta före våtsugning bort avfallhanteringssäcken **23** eller damppåsen och töm behållaren **1**.

70 | Svenska

Anvisning: Använd för lättare avfallshantering vid sugning av blandningar av vatten-fasta partiklar en våtfilterpåse (tillbehör) som avskiljer vattnet och de fast partiklarna.

- Placera gummiprofilen i golvmunstycket (se "Insättning av gummiprofil", sidan 69).
- Koppla från den automatiska filterreningen (AFC) (se "Avaktivering av AFC", sidan 70).

Dammsugaren är försedd med nivåsensorer **35**. När max-nivån uppnås, kopplar dammsugaren från. Ställ funktionsomkopplaren **6** mot symbolen "frånkoppling".

Anvisning: Vid uppsugning av icke ledande vätskor (t. ex. borremulsion, olja och fett) frånkopplas inte dammsugaren vid full behållare. Nivån måste permanent kontrolleras och behållaren tömmas i rätt tid.

För att undvika mögelbildning efter våtsugning:

- Ta bort planveckfiltret **24** och låt grundligt torka.
- Ta bort dammsugarens övre del **10**, öppna filterskyddet **34** och låt båda torka grundligt.

Filterrening

Automatisk filterrengöring (se bild H)

Vid automatisk filterrening (AFC = Automatic Filter Cleaning) renas planveckfiltret **24** i intervaller om 15 sekunder med luftstötår (pulserande ljud).

Filterreningen måste startas senast efter det sugeffekten inte längre är tillfredsställande.

Vid regelbunden användning av filterreningen ökar filtrets brukstid.

För att uppnå en idealisk brukstid för filtret skall den automatiska filterreningen endast i undantagsfall frånkopplas, t. ex. vid uppsugning av rena vätskor eller när en pappersfilterpåse används.

Ett på ytan nedsmutsat planveckfilter är fullt funktionsdugligt. En manuell rening av planveckfiltret med renknackning eller renblåsning krävs inte och kan i värsta fall skada filtret.

Anvisning: Den automatiska filterreningen har vid fabriken kopplats in.

Till-/frånkoppling av automatisk filterrening kan endast ske vid påslagen apparat.

- **Avaktivering av AFC**
Aktivera AFC-knappen **3**.
Kontroll-LED **33** slocknar.
- **Aktivisering av AFC**
Aktivera AFC-knappen **3**.
Kontroll-LED **33** lyser med grönt ljus.

Underhåll och service

Underhåll och rengöring

- **Dra stickproppen ur nätuttaget innan arbeten utförs på dammsugaren.**
- **Håll dammsugaren och dess ventilationsöppningar rena för bra och säkert arbete.**
- **Använd en dammfiltermask vid service och rening av dammsugaren.**

Om nätsladden för bibehållande av verktygets säkerhet måste bytas ut, ska byte ske hos Bosch eller en auktoriserad serviceverkstad för Bosch-elverktyg.

Åtminstone en gång per år ska tillverkaren eller en utbildad person utföra en dammteknisk kontroll av t. ex. filterskador, dammsugarens täthet och kontrollanordningarnas funktion.

Dammsugare i klass **L** som används i smutsig miljö ska rengöras utvändigt liksom även alla maskindelar eller behandlas med tätningsmedel. Vid underhålls- och reparationsarbeten måste alla förorenade delar som inte kan rengöras på tillfredsställande sätt hanteras som avfall. Dessa delar ska läggas i ogenomskinliga påsar enligt gällande bestämmelser för hantering av sådant avfall.

När användaren utför underhåll måste dammsugaren demonteras, rengöras och underhållas om detta är möjligt utan risk för underhållspersonalen eller andra personer. Före demonteringen ska dammsugaren rengöras för att undvika eventuella faror. Den lokal där dammsugaren demonteras måste ha god ventilation. Använd personlig skyddsutrustning vid underhållsarbetet. Underhållsområdet bör rengöras efter avslutat underhåll.

Borttagning/byte av planveckfilter (se bild I1 – I2)

Byt genast ut skadat planveckfilter **24**.

- Dra i låsfliken **16** och öppna filterskyddet **34**.
- Grip tag i flänsarna på planveckfiltret **24** och ta bort filtret uppåt.
- Avlägsna damm och smuts som uppstår när planveckfiltret **24** tas ut med en fuktig trasa från tillslutningsranden på filterskyddet **34**.
PES- och PTFE-planveckfilter kan rensas under rinnande vatten.
- Sätt sedan in det nya eller rena planveckfiltret **24** och kontrollera att det sitter korrekt.
- Stäng åter filterskyddet **34** (måste hörbart snäppa fast).

Behållare

Torka nu och då av behållaren **1** med i handeln förekommande, icke skurande rengöringsmedel och låt behållaren sedan torka.

Nivåsensorer (se bild J)

Rengör vid tillfälle nivåsensorerna **35**.

- Öppna spärrlåsen **11** och ta bort dammsugarens övre del **10**.
- Rengör nivåsensorerna **35** med en mjuk trasa.
- Sätt åter på dammsugarens övre del **10** och stäng åter spärrlåsen **11**.

Lagring och transport (se bild K)

- Linda upp nätsladden kring kabelhållaren **15**.
- Stick in tillbehöret i avsedda fästen: sugrör **29** i fästena **17**, fogmunstycket **25** i fästet **18**, golvmunstycket **28** i fästet **19**.
- Öppna sugslangsfästets elastiska band **5** och lägg sugslangen **21** kring dammsugarens övre del i fästet **5**.
Häng åter upp de elastiska banden.
- Klicka fast L-Boxx på stöden **9**.

- Ta bort en full avfallhanteringssäck resp. en full dammpåse eller töm upptagen vätska innan dammsugaren transporteras för att undvika skador i ryggen. Dammsugaren får endast bäras i handtaget **8**.
- Lagra dammsugaren i ett torrt rum och säkra den mot obefogad användning.
- För låsning av styrrullarna **14** trampa ned styrrullebromsen **13**.

Åtgärder vid störningar

- Om en störning (t.ex. filterbrott) inträffar skall sugen omedelbart stängas av. Innan den startas igen skall störningen ha åtgärdats.

Problem	Åtgärd
Dammsugarens turbin startar inte.	– Kontrollera nätsladd, stickpropp, säkring, vägguttag och nivåsensorer 35. – Funktionsomkopplaren 6 står i läget "Start-/stopp-automatik". – Ställ funktionsomkopplaren 6 mot symbolen "sugning" resp. slå på elverktyget som anslutits till vägguttaget 4.
Sugturbinen kopplar från.	– Töm behållaren 1.
Sugturbinen återstartar inte efter behållarens tömning.	– Slå från dammsugaren och vänta 5 sekunder och slå sedan åter på. – Rengör med en borste nivåsensorerna 35 och mellanrummet mellan nivåsensorerna 35.
Sugeffekten minskar.	– Åtgärda eventuella tilltäppningar i sugmunstycket, sugröret 29, sugslangen 21 eller planveckfiltret 24. – Byt avfallhanteringssäcken 23 eller dammpåsen. – Kontrollera att filterskyddet 34 är i låsläge. – Lägg korrekt upp sugarens övre del 10 och stäng spännlåsen 11. – Byt planveckfiltret 24.
Damm tränger ut vid sugning	– Kontrollera att planveckfiltret 24 är korrekt monterat. – Byt planveckfiltret 24.
Frånslagsautomaten (våtsugning) reagerar inte.	– Rengör med en borste nivåsensorerna 35 och mellanrummet mellan nivåsensorerna 35. – Vid elektriskt icke ledande vätskor eller vid skumbildning fungerar inte frånslagsautomaten. – Kontrollera ständigt nivån.
Automatiska filterreningen fungerar ej.	– Aktivera filterreningen (tryck på AFC-knappen 3). – Anslut sugslangen 21.
Den automatiska filterreningen kan inte fränkopplas.	– Kontakta ett auktoriserat Bosch serviceställe.
Den automatiska filterreningen kan inte inkopplas.	– Kontakta ett auktoriserat Bosch serviceställe.

Kundtjänst och användarrådgivning

Kundservicen ger svar på frågor beträffande reparation och underhåll av produkter och reservdelar. Sprängskisser och information om reservdelar hittar du på:

www.bosch-pt.com

Bosch användarrådgivningsteamet hjälper gärna vid frågor som gäller våra produkter och tillbehör.

Ange alltid vid förfrågningar och reservdelsbeställningar det 10-siffriga produktnumret som finns på produktens typskylt.

Svenska

Bosch Service Center
Telegrafvej 3
2750 Ballerup
Danmark
Tel.: (08) 7501820 (inom Sverige)
Fax: (011) 187691

Avfallshantering

Dammsugaren, tillbehör och förpackning ska omhändertas på miljövänligt sätt för återvinning.



Släng inte dammsugaren i hushållsavfall!

Endast för EU-länder:

Enligt EU-direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning och dess tillämnning i nationell lag ska förbrukade dammsugare sorteras och återvinnas separat.

Ändringar förbehålles.

Norsk

Sikkerhetsinformasjon



Les gjennom alle advarslene og anvisningene. Feil ved overholdelsen av advarslene og nedenstående anvisninger kan medføre elektriske støt, brann og/eller alvorlige skader.

Ta godt vare på disse informasjonene.

- **Sugeren er ikke beregnet brukt av barn og personer med reduserte fysiske eller sansemessige evner eller med manglende erfaring og kunnskap.** Ellers er det fare for feilbetjening og personskader.

- **Må plasseres utilgjengelig for barn.** På den måten unngår du at barn leker med sugeren.

- **Du må ikke suge opp bøk- eller eikestøv, steinstøv eller asbest.** Disse stoffene gjelder som kreftfremkallende.

⚠ ADVARSEL Bruk sugeren bare, hvis du har fått tilstrekkelig informasjon om bruk av sugeren, materialer som skal suges og sikker fjerning av disse. En omhyggelig veiledning reduserer feilbetjening og skader.

⚠ ADVARSEL Sugeren er beregnet til oppsuging av tørre stoffer med egnede tiltak også til oppsuging av væske. Inntrenging av væsker øker risikoen for elektriske støt.

- **Sug ikke opp brennbare eller eksplosive væsker med sugeren, for eksempel bensin, olje, alkohol, løsemidler. Ikke sug opp varmt eller brennende støv. Ikke bruk sugeren i eksplosjonsutsatte rom.** Støv, damp eller væske kan antennes eller eksplodere.

⚠ ADVARSEL Bruk stikkontakten kun til de formål som er angitt i driftsinstruksen.

⚠ ADVARSEL Slå straks av sugeren, hvis det lekker ut skum eller vann og tøm beholderen. Sugeren kan ellers ta skade.

⚠ OBS Sugeren må kun lagres i innerom.

⚠ OBS Rengjør nivåsensorene for væske med jevne mellomrom og sjekk om de er skadet. Ellers kan funksjonen innskrenkes.

- **Hvis det ikke kan unngås å bruke sugeren i fuktige omgivelser, må du bruke en jordfeilbryter.** Bruk av en jordfeilbryter reduserer risikoen for elektriske støt.

- **Sugeren kobles til et korrekt jordet strømmett.** Stikkontakt og skjøteledning må ha en funksjonsdyktig jordledning.

- **Før hver bruk må du kontrollere sugeren, ledningen og støpselet. Ikke bruk sugeren hvis du registrerer skader. Du må ikke åpne sugeren selv og la den alltid kun repareres av kvalifisert fagpersonale og kun med originale reservedeler.** Skadet suger, ledning og støpsel øker risikoen for elektriske støt.

- **Kjør ikke over eller klem fast ledningen. Dra ikke i ledningen for å trekke støpselet ut av stikkontakten eller for å bevege støvsugeren.** Med skadet ledning øker risikoen for elektriske støt.

- **Trekk støpselet ut av stikkontakten før du vedlikeholder eller rengjør sugeren, foretar innstillinger på sugeren, skifter tilbehørsdeler eller legger sugeren bort.** Denne forsiktighetsforanstaltningen forhindrer utilsiktet start av sugeren.

- **Sørg for god ventilasjon av arbeidsplassen.**

- **Sugeren skal alltid kun repareres av kvalifisert fagpersonale og kun med originale reservedeler.** Slik opprettholdes sugerens sikkerhet.

⚠ ADVARSEL Sugeren inneholder helsefarlig støv. La kun fagfolk tømme og vedlikeholde sugeren og også sørge for fjerning av støvbeholderne. Det er nødvendig å bruke verneutstyr. Sugeren må ikke brukes uten et komplett filtersystem. Det kan ellers være farlig for din helse.

- **Sjekk at sugeslangen er i en feilfri tilstand før igangsetting. La sugeslangen være montert på sugeren, slik at det ikke kommer ut støv ved en feiltagelse.** Ellers kan du puste inn støv.

- **Ikke bruk sugeren til å sitte på.** Du kan skade sugeren.

- **Bruk strømledningen og sugeslangen med omhu.** Du kan skade andre personer.

- **Ikke rengjør sugeren med direkte vannstråle.** Dersom det kommer vann i overdelen på sugeren, øker risikoen for elektriske støt.

Symboler

De nedenstående symbolene kan være av betydning for bruk av sugeren. Legg merke til symbolene og deres betydning. En riktig tolkning av symbolene hjelper deg med å bruke sugeren på en bedre og sikrere måte.

Symboler og deres betydning



⚠ FORSIKTIG Les gjennom alle advarslene og anvisningene. Feil ved overholdelsen av advarslene og nedenstående anvisninger kan medføre elektriske støt, brann og/eller alvorlige skader.

Symboler og deres betydning



Suger i støvklasse L ifølge IEC/EN 60335-2-69 for **tørssuging** av helsefarlig støv med en grenseverdi for eksponering $> 1 \text{ mg/m}^3$



ADVARSEL Sugeren inneholder helsefarlig støv. La kun fagfolk tømme og vedlikeholde sugeren og også sørge for fjerning av støvbeholderne. Det er nødvendig å bruke verneutstyr. Sugeren må ikke brukes uten et komplett filtersystem. Det kan ellers være farlig for din helse.

**Start-/Stopp-automatikk**

Oppsuging av støv som oppstår fra elektroverktøy som er i gang
Suger koples automatisk inn og tidsforsinket ut igjen

0

Utkobling**Suging**

Oppsuging av avleiret støv

max.
2200 W
min.
100 W

Angivelse av den tillatte tilkoplingseffekten til det tilkoblede elektroverktøyet (nasjonal innstilling)

**Min/Max**

Trinnløs regulering av sugerkraften:
– maksimal sugeseffekt for anvendelser med sterk støvutvikling
– redusert sugeseffekt for anvendelser med mindre støvutvikling og for å regulere f.eks. sugerkraften mellom tilkoplede elektroverktøy og arbeidsstykkets overflate (f.eks. ved sliping)

Symboler og deres betydning

**AFC**

Automatisk filterrengjøring
(AFC = Automatic Filter Cleaning)



max. 1 L-Boxx
max. 15 kg

Fest maksimalt en L-Boxx.

Vekten til L-Boxxen samt innhold må ikke overskride 15 kg.



► **Ikke heng sugeren, f.eks. for transport, på en krankrok.** Sugeren kan ikke transporteres med kran. Det er fare for kroppsskader og materielle skader.



► **Ikke bruk sugeren som sitteplass, stige eller trinn.** Sugeren kan velte og bli skadet. Det er fare for kroppsskader.

Produkt- og ytelsesbeskrivelse

Brett ut utbrettssiden med bildet av sugeren, og la denne siden være utbrettet mens du leser bruksanvisningen.

Formålsmessig bruk

Apparatet er beregnet til å fange opp, suge opp, transportere og skille ut ikke brennbart tørt støv, ikke brennbare væsker og en vann-luft-blanding. Sugeren er støvteknisk testet og er i samsvar med støvklasse L. Den er egnet for de større belastninger ved yrkesmessig bruk, f.eks. innen håndverk, industri og i verksteder.

Sugere i støvklassen L ifølge IEC/EN 60335-2-69 må kun brukes for å suge opp og av helsefarlig støv med en grenseverdi for eksponering $> 1 \text{ mg/m}^3$.

Bruk sugeren kun hvis du kan beregne alle funksjonene og kan utføre disse uten innskrenkninger eller har fått tilsvarende instruksjoner.

Illustrerte komponenter

Nummereringen av de illustrerte komponentene gjelder for bildet av sugeren på illustrasjonssiden.

- 1 Beholdel
- 2 Slangefeste

74 | Norsk

- 3 AFC-tast
- 4 Kontakt for el-verktøy
- 5 Sugelangefeste
- 6 Driftstype-valgbryter
- 7 Sugееffektregulator
(ikke på produktnummer 3 601 JC3 270)
- 8 Bærehåndtak
- 9 L-Boxx-feste
- 10 Støvsugeroverdel
- 11 Lås for sugeroverdelen
- 12 Løpehjul
- 13 Styrehjulbrems
- 14 Styrehjul
- 15 Ledningsholder
- 16 Låselask til filterdeksel
- 17 Holder for sugerør
- 18 Holder for fugemunnstykke / bøyd munnstykke
- 19 Holder for gulvdyse
- 20 Avsugadapter
- 21 Sugelang
- 22 Bøyd munnstykke
- 23 Engangspose
- 24 flatt foldefilter
- 25 Fugedyse
- 26 Gummileppe
- 27 Børstestriper
- 28 Gulvdyse
- 29 Sugerør
- 30 Feste for sugeslangeholder
- 31 Trykknapp
- 32 Falskluftåpning
- 33 Kontroll-LED
- 34 Filterdeksel
- 35 Nivåsensorer

Illustrert eller beskrevet tilbehør inngår ikke i standard-leveransen. Det komplette tilbehøret finner du i vårt tilbehørsprogram.

Tekniske data

Våt-/tørrsuger	GAS 35 L AFC		
Produktnummer 3 601 JC3 ...	...	2...	... 270
Nominell spenning	V	220–240**	110
Opptatt effekt	W	1 200	1000
Frekvens	Hz	50-60	50-60
Beholdervolum (brutto)	l	35	35
Nettovolum (væske)	l	19	19
Støpsevolum	l	19	19

* målt med en sugelang Ø 35 mm og 5 m lang

**Informasjonene gjelder for nominell spenning [U] 230 V. Ved lavere spenning og på visse nasjonale modeller kan disse informasjonene variere noe.

Våt-/tørrsuger	GAS 35 L AFC		
Maks. undertrykk*			
– Suger	hPa	230	211
– Turbin	hPa	254	242
max. volumstrøm*			
– suger	l/s	36	31
	m³/s	0,036	0,031
– turbin	l/s	74	71
	m³/s	0,074	0,071
max. sugeeffekt	W	1380	1150
Overflate flatt foldefilter	m²	0,615	0,615
Støvkasse		L	L
Vekt tilsvarende EPTA-Procedure 01:2014	kg	12,2	12,2
Beskyttelsesklasse		⊕/I	⊕/I
Beskyttelsestype		IP X4	IP X4

* målt med en sugelang Ø 35 mm og 5 m lang

**Informasjonene gjelder for nominell spenning [U] 230 V. Ved lavere spenning og på visse nasjonale modeller kan disse informasjonene variere noe.

Start-/Stopp-automatikk*			
	Nominell spenning	max. effekt	min. effekt
EU	220–240 V	2200 W	100 W
UK	110 V	750 W	100 W
UK	240 V	1800 W	100 W
CH	230 V	1100 W	100 W

* Angivelse av den tillatte tilkoplingseffekten til det tilkoblede elektroverktøyet (nasjonal innstilling)

Støy-/vibrasjonsinformasjon

Støyutslippsverdier målt i henhold til EN 60335-2-69.

Det A-bedømte lydtryknivået for sugeren er typisk nok mindre enn 70 dB(A). Usikkerhet K = 3 dB.

Støynivået ved arbeidet kan overskride 80 dB(A).

Bruk hørselvern!

Totale svingningsverdier a_h (vektorsum fra tre retninger) og usikkerhet K beregnet jf. EN 60335-2-69:

$a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$.

Montering

- Før alle arbeider på sugeren utføres må støpselet trekkes ut av stikkkontakten.

Montering av sugelangefeste (se bilde A)

- Skyv sugelangeholderne 5 fast ovenfra i festene 30, til disse går i lås.

Montering av sugeslangen (se bilde B)

- Sett sugeslangen 21 på slangefestet 2 og skru den med urviserne frem til anslaget.

Merk: Under sugingen oppstår på grunn friksjon av støvet i sugeslangen og -tilbehøret en elektrostatisk opplading, som

brukeren kan føle som en statisk utladning (avhengig av miljø-innflytelser og kroppslig fornemmelse). Generelt anbefaler Bosch en antistatisk sugeslange (tilbehør) ved suging av finstøv og tørre materialer.

Montering av sugetilbehør (se bilde C)

Sugeslangen **21** er utstyrt med et klipssystem som sugetilbehøret (avsugadapter **20**, bøyd munnstykke **22**) kan festes med.

Montering av avsugadapteren

- Skyv støvsugeradapteren **20** på sugeslangen **21** til det høres at de to trykknappene **31** til sugeslangen låses.
- For demontering trykker du trykknappene **31** innover og trekker komponentene fra hverandre.

Montering av dyser og rør

- Skyv det bøyde munnstykket **22** på sugeslangen **21** til det høres at de to trykknappene **31** til sugeslangen låses.
- Fest deretter ønsket sugetilbehør (gulvmunnstykke, fuge-munnstykke, rør osv.) på det bøyde munnstykket **22**.
- For demontering trykker du trykknappene **31** innover og trekker komponentene fra hverandre.

Sette inn/ta ut engangspose eller støvpose (Tørssuging) (se bildene D1 – D2)

Til tørssugingen kan du sette inn en engangspose **23** eller en støvpose (tilbehør). Deponeringen av støvet blir derved enklere.

Merk: Ved bruk av en papirfilterpose **må** du, ved bruk av en fleecefilterpose **bør** du kople ut den automatiske filterrengjøringen (AFC) (se «Deaktivering av AFC», side 76).

Innsetting av engangsposen

- Åpne låsene **11** og ta av overdelen på sugeren **10**.
- Legg engangsposen **23** med påfyllingsåpningen fremover inn i beholderen **1**.
- Trekk påfyllingsåpningen over tilkopplingsflensen til fordypningen i tilkopplingsflensen.
- Forviss deg om at engangsposen **23** ligger komplett an mot beholderens innervegg **1**.
- Brett endene til engangsposen **23** over kanten til beholderen **1**.
- Sett sugeroverdelen **10** på igjen og steng låsene **11**.

Ta ut engangsposen og lukk den

- Åpne låsene **11** og ta av overdelen på sugeren **10**.
- Trekk den fulle engangsposen **23** av bakover fra tilkopplingsflensen.
- Ta engangsposen **23** forsiktig ut av sugeren uten å skade den.
Pass på at engangsposen ikke berører tilkopplingsflensen eller andre skarpe gjenstander.
- Trekk av beskyttelsen til limbåndet og lim engangsposen igjen.
Deretter binder du engangsposen **23** nedenfor påfyllingsåpningen igjen med limbåndet som du har trukket av.

Innsetting/utskifting av støvpose (tilbehør)

- Åpne låsene **11** og ta av overdelen på sugeren **10**.
- Trekk den fulle støvposen bakover av fra koblingsflensen. Steng åpningen på støvposen ved å slå ned dekselet. Ta den lukkede støvposen ut av sugeren.
- Trekk den nye støvposen over sugerens tilkopplingsflens. Sikre at støvposen ligger an mot beholderens **1** innervegg over hele lengden.
- Sett sugeroverdelen **10** på igjen og steng låsene **11**.

Sett inn gummileppe (Våtsuging) (se bilde E)

Merk: Kravene til gjennomtrengeligheten (støvklasse L) blir bare påvist for tørssugingen.

- Løft børstestripen **27** med et egnet verktøy ut av gulvdysen **28**.
- Sett gummileppene **26** inn i gulvdysen **28**.

Merk: Den strukturerte siden til gummileppene må peke ut over.

Festing av L-Boxxen (se bilde F)

For transport av sugeren og for plassbesparende oppbevaring av sugertilbehør og/eller elektroverktøy kan du feste en L-Boxx på sugerens overdel.

- Fest L-Boxxen på festene **9**.

► **Ikke bær sugeren på bærehåndtaket til den festede L-Boxxen.** Sugeren er for tung for bærehåndtaket til L-Boxxen. Det er fare for kroppsskader og materielle skader.

Bruk

Igangsetting

- **Ta hensyn til strømspenningen! Spenningen til strømkilden må stemme overens med angivelsene på sugerens typeskilt. Elektroverktøy som er merket med 230 V kan også brukes med 220 V.**
- **Informér deg om gyldige regler/lover for bruk av helsefarlig støv i landet du bor i.**

Sugeren kan brukes til oppsuging og bortsuging av følgende materialer:

- Støv med en grenseverdi for eksponering $> 1 \text{ mg/m}^3$

Sugeren må prinsipielt ikke brukes i eksplosjonsutsatte rom. Slå sugeren kun på når du bruker den for å spare energi.

For å garantere optimal sugeeffekt må sugeslangen **21** alltid avspoles komplett fra sugerens overdel **10**.

Tørssuging

Oppsuging av avleiret støv

- For å slå på **sugeren**, stiller du driftstype-valgbryteren **6** på symbolet «Suging».
- For å slå av **sugeren**, stiller du driftstype-valgbryteren **6** på symbolet «Utkopling».



76 | Norsk

Oppsuging av støv som oppstår fra elektroverktøy som er i gang (se bilde G)

- I rommet må det være tilstrekkelig luftstrømhastighet (L) når utblåsningsluften strømmer tilbake til rommet. Ta hensyn til vedkommende nasjonale bestemmelser.

I sugeren er det integrert en jordet stikkontakt 4. Der kan tilkople et eksternt elektroverktøy. Vær oppmerksom på den maksimalt tillatte tilkoplingseffekten til det tilkoblede elektroverktøyet.

- Monter avsugsadapteren 20 (se «Montering av avsugadapteren», side 75).
- Sett avsugsadapteren 20 i elektroverktøyet's avsugsstuss.
- Til **igangsetting av start-/stopp-automatikken** til sugeren, still driftstype-valgbryteren 6 på symbolet «Start-/Stopp-automatikk». 
- Til **igangsetting** av sugeren slår du på elektroverktøyet som er tilkople til stikkontakten 4. Støvsugeren starter automatisk.
- Slå elektroverktøyet av for å avslutte **sugingen**. Stoppfunksjonen til start-/stopp-automatikken varer deretter opptil 15 sekunder for å suge resterende støv ut av sugeslangen.
- For å slå av **sugeren**, stiller du driftstype-valgbryteren 6 på symbolet «Utkopling». ①

Våtsuging

- **Sug ikke opp brennbare eller eksplosive væsker med sugeren, for eksempel bensin, olje, alkohol, løsemidler. Ikke sug opp varmt eller brennende støv. Ikke bruk sugeren i eksplosjonsutsatte rom.** Støv, damp eller væske kan antennes eller eksplodere.
- **Sugeren må ikke brukes som vannpumpe.** Sugeren er beregnet til oppsuging av luft- og vannblandinger.
- **Før alle arbeider på sugeren utføres må støpselet trekkes ut av stikkontakten.**

Merk: Kravene til gjennomtrengeligheten (støvklasser L) ble bare påvist for tørrsugingen.

- Fjern før våtsugingen engangsposen 23 eller støvposen og tøm beholderen 1.

Merk: Bruk for lettere deponering ved suging av vann-faststoff-blandinger en filterpose for våtfiltere (tilbehør) som utskiller væske fra faststoffene.

- Sett gummileppen inn i gulvdysen (se «Sett inn gummileppe», side 75).
- Kople ut den automatiske filterrengjøringen (AFC) (se «Deaktivering av AFC», side 76).

Sugeren er utstyrt med nivåensorer 35. Når det maksimale nivået er oppnådd, utkoples sugeren. Still driftstype-valgbryteren 6 på symbolet «Utkopling».

Merk: Ved oppsuging av ikke ledende væsker (f.eks. bore-mulsjon, oljer og fett) utkoples ikke sugeren ved full beholder. Fyllnivået må stadig kontrolleres og beholderen tømmes til rett tid.

For å unngå muggdannelse etter våtsugingen:

- Ta ut det flate foldefilteret 24 og la det tørke godt.

- Ta av sugerens overdel 10, åpne filterdekselet 34 og sørg for at begge tørker godt.

Filterrengjøring**Automatisk filterrengjøring (se bilde H)**

Ved den automatiske filterrengjøringen (AFC = Automatic Filter Cleaning) rengjøres det flate foldefilteret 24 hvert 15 sekund ved luftstøt (pulsierende støy).

Når sugeeffekten ikke lenger er tilstrekkelig, må filterrengjøringen aktiveres.

Ved regelmessig bruk av filterrengjøringen økes filterets brukstid.

For å oppnå en ideell brukstid for filteret, deaktiverer du den automatiske filterrengjøringen kun i unntakstilfeller, f.eks. ved oppsugingen av rene væsker eller ved bruk av en papirfilterpose.

Et flatt foldefilter med skitten overflate er fullt funksjonsdyktig. En manuell rengjøring av det flate foldefilteret ved å banke eller blåse det ut er ikke nødvendig og kan sågar skade filteret.

Merk: Den automatiske filterrengjøringen er innstilt fra fabrikkens side.

Inn-/utkoplingen av den automatiske filterrengjøringen er kun mulig når apparatet er innkople.

- **Deaktivering av AFC**
Betjen AFC-tasten 3.
Kontroll-LEDen 33 slukner.
- **Aktivering av AFC**
Betjen AFC-tasten 3.
Kontroll-LEDen 33 lyser grønt.

Service og vedlikehold**Vedlikehold og rengjøring**

- **Før alle arbeider på sugeren utføres må støpselet trekkes ut av stikkontakten.**
- **Hold sugeren og ventilasjonsspaltene alltid rene, for å kunne arbeide bra og sikkert.**
- **Bruk for vedlikehold og rengjøring av sugeren en støvmaske.**

Hvis det er nødvendig å skifte ut tilkopplingsledningen, må dette gjøres av Bosch eller Bosch-serviceverksteder, slik at det ikke oppstår fare for sikkerheten.

Minst en gang i året må du la produsenten eller en annen opplært person utføre en støvteknisk kontroll, f.eks. om filteret er skadet, sugeren er tett og funksjonen til kontrollinnretningen er i orden.

På støvsugere i klasse L som har vært i tilsmussede omgivelser skal de ytre delene og alle maskindelene rengjøres eller behandles med tetningsmidler. Ved utførelse av vedlikeholds- og reparasjonsarbeider må du fjerne alle tilsmussede deler som ikke kan rengjøres godt nok. Slike deler må deponeres i tette poser i samsvar med de gyldige bestemmelsene for deponering av denne typen avfall.

Til vedlikehold som utføres av brukeren må sugeren demonteres, rengjøres og vedlikeholdes, om dette er mulig uten at det oppstår fare for vedlikeholdspersonalet og andre personer.

Før demonteringen skal støvsugeren demonteres, for å forebygge eventuelle farer. Rommet der støvsugeren demonteres, bør luftes godt. Bruk personlig verneutstyr i løpet av vedlikeholdet. Etter vedlikeholdet bør vedlikeholdsområdet rengjøres.

Ta ut/skifte flatt foldefilter (se bildene I1 – I2)

Skift ut skadde flate foldefiltere **24** med en gang.

- Trekk i låselasken **16** og åpne filterdekselet **34**.
- Grip det flate foldefilteret **24** på kantene og ta det ut oppover.
- Fjern støv og smuss som oppstår ved uttak av det flate foldefilteret **24** med en fuktig klut fra låsekanten til filterdekselet **34**.
- PES- og PTFE-foldefiltere kan spyles ut under rennende vann.
- Sett inn et nytt eller det rengjorte flate foldefilteret **24** og pass på at det sitter sikkert og korrekt.
- Lukk igjen filterdekselet **34** (må gå hørbart i lås).

Beholder

Tørk av beholderen **1** av og til med et vanlig, ikke skurende rengjøringsmiddel og la den tørke.

Utbedring av feil

- Hvis det oppstår en feil (f.eks. skadet filter), må sugeren slås av umiddelbart. Feilen må utbedres før sugeren tas i bruk igjen.

Problem	Utbedring
Sugeturbin starter ikke.	– Kontroller nettkabel, nettstøpsel, sikring, stikkontakt og nivåsensorer 35. – Driftstype-valgbryter 6 står på «start-/Stopp-automatikk». – Still driftstype-valgbryter 6 på symbolet «Suging» eller slå på elektroverktøyet som er koplet til stikkkontakten 4.
Sugeturbin kopler ut.	– Tøm beholder 1.
Sugeturbin starter ikke etter tømning av beholderen.	– Slå av suger og vent i 5 sekunder, slå på igjen etter 5 sekunder. – Rengjør nivåsensorer 35 samt mellomrommet mellom nivåsensorene 35 med en børste.
Sugekraft blir mindre.	– Fjern tilstoppinger fra sugedyse, sugerør 29, sugeslange 21 eller flatt foldefilter 24. – Utskifting av engangspose 23 eller støvpose. – Smekk filterdeksel 34 riktig inn. – Sett sugerens overdel 10 riktig på og steng låsene 11. – Skift flatt foldefilter 24.
Støvtløp ved sugingen	– Kontroller at flatt foldefilter 24 er bygget inn korrekt. – Skift flatt foldefilter 24.
Utkoplingsautomatikk (våtsuging) reagerer ikke.	– Rengjør nivåsensorer 35 samt mellomrommet mellom nivåsensorene 35 med en børste. – Ved elektrisk ikke ledende væsker eller ved skumdannelse fungerer ikke utkoplingsautomatikken. – Kontroller fyllnivået stadig.
Automatisk filterrengjøring arbeider ikke.	– Aktiver filterrengjøring (betjen AFC-tast 3). – Tilslutt sugeslange 21.
Automatisk filterrengjøring kan ikke utkoples.	– Ta kontakt med en autorisert Bosch-kundeservice.
Automatisk filterrengjøring kan ikke innkoples.	– Ta kontakt med en autorisert Bosch-kundeservice.

Nivåsensorer (se bilde J)

Rengjør nivåsensorene **35** innimellom.

- Åpne låsene **11** og ta av overdelen på sugeren **10**.
- Rengjør nivåsensorene **35** med en myk klut.
- Sett sugeroverdelen **10** på igjen og steng låsene **11**.

Oppbevaring og transport (se bilde K)

- Vikle nettkabelen rundt kabelholderen **15**.
- Sett tilbehøret i holderne: Sugerør **29** i holderen **17**, sugedyse **25** i holderen **18**, gulvdyse **28** i holderen **19**.
- Åpne de elastiske båndene til sugeslangeholderen **5** og legg sugeslangen **21** rundt sugerens overdel i holderen **5**. Hekt de elastiske båndene inn igjen.
- Fest L-Boxxen på festene **9**.
- Ta ut en full engangspose hhv. en full støvpose eller tøm den oppsugte væske før transport av sugeren for å unngå ryggskader. Bær sugeren kun på bærehåndtaket **8**.
- Sett sugeren bort i et tørt rom og sikre den mot uberettiget bruk.
- Trå for låsing av styrehjulene **14** ned styrehjulsbremsen **13**.

78 | Suomi

Kundeservice og rådgivning ved bruk

Kundeservicen svarer på dine spørsmål om reparasjon og vedlikehold av produktet samt om reservedeleler. Sprengskisser og informasjon om reservedeler finner du også på:

www.bosch-pt.com

Bosch rådgivningsteamet hjelper deg gjerne ved spørsmål angående våre produkter og deres tilbehør.

Ved alle forespørsler og reservedelsbestillinger må du oppgi det 10-sifrede produktnummeret som er angitt på produktets typeskilt.

Norsk

Robert Bosch AS
Postboks 350
1402 Ski
Tel.: 64 87 89 50
Faks: 64 87 89 55

Deponering

Suger, tilbehør og emballasje må leveres inn til miljøvennlig gjenvinning.



Sugeren må ikke kastes i vanlig søppel!

Kun for EU-land:

I henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU om brukte elektriske og elektroniske apparater og tilpasningen til nasjonale lover må sugere som ikke lenger kan brukes, samles sortert og leveres til miljøvennlig gjenvinning.

Rett til endringer forbeholdes.

Suomi**Turvallisuusohjeita**

Lue kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet. Turvallisuusohjeiden noudattamisen laiminlyönti saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.

Säilytä nämä ohjeet hyvin.

► **Tätä imuria ei ole tarkoitettu lasten eikä fyysisiltä, aistillisilta tai henkisesti kyvyiltään rajoitteellisten tai puutteellisen kokemuksen tai tietämyksen omaavien henkilöiden käyttöön.** Muuten voi tapahtua käytövirheitä ja tapaturmia.

► **Pidä lapsia silmällä.** Näin saat varmistettua, etteivät lapset leiki imurin kanssa.

► **Älä imuroi pyökki- tai tammipölyä, kivipölyä tai asbestia.** Näitä aineita pidetään karsinogeenisina.

VAROITUS Käytä imuria vain, jos sinulla olet saanut riittävästi tietoa imurin käytöstä, imuroitavista aineista ja niiden turvallisesta hävittämisestä. Perusteellinen opastus pienentää väärinkäytön ja loukkaantumisen riskiä.

VAROITUS Imuri soveltuu kuivien aineiden imuun ja sopivin toimenpitein myös nesteiden imuun. Nesteiden tunkeutuminen sisään kasvattaa sähköiskun riskiä.

► **Älä imuroi palavia tai räjähtäviä nesteitä, esim. bensiiniä, öljyä, alkoholia, liuottimia. Älä imuroi kuumaa tai palavaa pölyä. Älä käytä imuria räjähdysvaarallisissa tiloissa.** Pöly, höyry tai neste saattaa syttyä palamaan tai räjähtää.

VAROITUS Käytä pistorasiata ainoastaan käyttöohjeessa määrättyihin tarkoituksiin.

VAROITUS Pysäytä imuri heti, jos siitä pursuaa vaahtoa tai vettä, ja tyhjennä säiliö.

Muussa tapauksessa imuri saattaa vaurioitua.

HUOM Imuria saa säilyttää ainoastaan sisätiloissa.

HUOM Puhdista nesteen täyttömäärän tuntoeliimiä säännöllisesti ja tarkista, ettei niissä ole vaurioita. Muussa tapauksessa toiminta saattaa häiriintyä.

► **Jos imurin käyttö kosteassa ympäristössä ei ole vältettävissä, tulee käyttää vikavirtasuojakytkintä.** Vikavirtasuojakytkimen käyttö vähentää sähköiskun vaaraa.

► **Liitä imuri asianmukaisesti maadoitettuun sähköverkkoon.** Pistorasiassa ja jatkojohdossa on oltava toimiva suojajohdin.

► **Tarkista imuri, johto ja pistotulppa ennen jokaista käyttöä. Älä käytä imuria, jos huomaat siinä olevan vaurioita. Älä avaa imuria itse, ja anna ainoastaan ammattitaitoisten henkilöiden korjata sitä, alkuperäisiä varaosia käyttäen.** Vahingoittunut imuri, johto tai pistotulppa kasvattaa sähköiskun vaaraa.

► **Älä aja johdon yli äläkä listitä sitä. Älä vedä sähköjohdosta pistotulpan irrottamiseksi pistorasiasta tai pölynimurin siirtämiseksi.** Vahingoittunut johto kasvattaa sähköiskun vaaraa.

► **Irrota pistotulppa pistorasiasta, ennen kuin kunnostat tai puhdistat imuria, teet säätöjä laitteeseen, vaihdat siihen tarvikkeita, tai asetat imurin pois.** Nämä suojatoimenpiteet estävät imurin tahattoman käynnistymisen.

► **Huolehdi työkohteen hyvästä tuuletuksesta.**

► **Anna ainoastaan koulutettujen ammattihenkilöiden korjata imuria ja salli korjauksiin käytettävän vain alkuperäisiä varaosia.** Täten varmistat, että imuri säilyy turvallisena.

VAROITUS Imurissa on terveydelle vaarallista pölyä. Anna ainoastaan ammattihenkilöiden suorittaa tyhjennys- ja huoltotöitä, mukaan luettuna pölynkeräyssäiliön hävitys. Henkilökohtaiset suojavarusteet ovat välttämättömät. Älä käytä imuria ilma täydellistä suodatinjärjestelmää. Vaarannat muutoin omaa terveyttäsi.

- Tarkista ennen käyttöönottoa, että imuletku on moitteettomassa kunnossa. Pidä tällöin imuletku kiinni imurissa, jotta pölyä ei purkaannu tahattomasti. Muutoin saatat hengittää pölyä.
- Älä käytä imuria istumiseen. Voit vahingoittaa imuria.
- Käytä verkkojohtoa ja imuletkua huolellisesti. Voit vahingoittaa niillä muita henkilöitä.
- Älä puhdista imuria suoraan suunnatulla vesisuihkeella. Veden tunkeutuminen imurin yläosaan kasvattaa sähköiskun riskiä.

Tunnusmerkit

Seuraavat merkit voivat olla tärkeitä käyttäessäsi imuriasi. Opettele merkit ja niiden merkitys. Merkkien oikea tulkinta auttaa sinua käyttämään imuria paremmin ja turvallisemmin.

Tunnusmerkit ja niiden merkitys



HUOMIO Lue kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet. Turvallisuuksuhjeiden noudattamisen laiminlyönti saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.



Pölyluokan L imuri IEC/EN 60335-2-69 mukaan, terveydelle vaarallisten pölyn, jonka altistusarvon raja on $> 1 \text{ mg/m}^3$ kuivaan imuun.



VAROITUS Imurissa on terveydelle vaarallista pölyä. Anna ainoastaan ammattihenkilöiden suorittaa tyhjennys- ja huoltotöitä, mukaan luettuna pölynkeräyssäiliön hävitys. Henkilökohtaiset suojavarusteet ovat välttämättömät. Älä käytä imuria ilma täydellistä suodatinjärjestelmää. Vaarannat muutoin omaa terveyttäsi.

Tunnusmerkit ja niiden merkitys



0



Käynnistys-/pysäytysautomaatiikka

Toimivista sähkötyökaluista kertyvän pölyn imurointi
Imuri käynnistyy automaattisesti ja pysähtyy viiveellä


Poiskytentä

Imu

Kasaantuneen pölyn imu

max.
2200 W
min.
100 W

Tieto liitetyn sähkötyökalun sallitusta liitännätätehosta (maakohtainen)

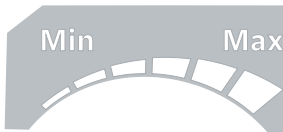

Min/Max

Imuvoiman portaaton säätö:

- suurin imuteho käyttöön, jossa pölynmuodostus on voimakasta
- pienempi imuteho käyttöön, jossa pölynmuodostus on vähäisempää ja esim. liitetyn sähkötyökalun ja työkalupaleen pinnan välisen imuvoiman säätämiseksi (esim. hionnassa)



AFC

Automaattinen suodattimen puhdistus (AFC = Automatic Filter Cleaning)



max. 1 L-Boxx
max. 15 kg

Kiinnitä korkeintaan yksi L-Boxx.

L-Boxx ja sisältö ei saa painaa yli 15 kg.

80 | Suomi

Tunnusmerkit ja niiden merkitys



► **Älä ripusta imuria nosturin koukkuun esim. siirtoa varten.** Imuria ei saa nostaa nosturilla. On olemassa loukkaantumis- ja vaurioitumisvaara.



► **Älä käytä imuria istumiseen, tikkana tai astinlautana.** Imuri saattaa kaatua ja vaurioitua. On olemassa loukkaantumisvaara.

Tuotekuvaus

Käännä auki taittosivu, jossa on imurin kuva ja pidä se ulos käännettynä lukiessasi käyttöohjetta.

Määräyksenmukainen käyttö

Laite on tarkoitettu palamattoman kuivan pölyn, palamattomien nesteiden ja vesi-ilmaseoksen kokoamiseen, imuun, siirtoon ja erotukseen. Imuri on pölyteknisesti testattu ja se vastaa pölyluokkaa L. Se soveltuu ammattikäytön kasvaviin vaatimuksiin esim. käsityössä, teollisuudessa ja työpajoissa.

Pölyluokan L imuria saadaan IEC/EN 60335-2-69 mukaan käyttää ainoastaan terveydelle vaarallisten pölyn, jonka altistusarvon raja on $> 1 \text{ mg/m}^3$ imuun ja imurointiin.

Käytä imuria ainoastaan, jos täysin pystyt arvioimaan ja hallitsemaan rajoituksetta kaikkia toimintoja tai olet saanut vastaväijä ohjeita.

Kuvassa olevat osat

Kuvassa olevien osien numerointi viittaa grafiikkasivussa olevaan imurin kuvaan.

- 1 Säiliö
- 2 Letkunliitin
- 3 AFC-painike
- 4 Pistorasia sähkötyökalua varten
- 5 Imuletkun pidike
- 6 Toimintamuodon valitsin
- 7 Imutehon säädin (ei tuotenumerossa 3 601 JC3 270)
- 8 Kantokahva
- 9 L-Boxx-in kiinnike
- 10 Imurin yläosa
- 11 Imurin yläosan suljin
- 12 Pyörä
- 13 Ohjauspyörän jarru
- 14 Ohjauspyörä
- 15 Johdonpidike
- 16 Suodattimen kannen sulkuläppä
- 17 Imuletkujen pidikkeet
- 18 Rakosuulakkeen/käyräsuuttimen pidin
- 19 Lattiasuuttimen pidike
- 20 Imuadapteri
- 21 Imuletku
- 22 Käyräsuutin

23 Erikoispyöppussi

24 Laskossuodatin

25 Saumasuutin

26 Kumiosa

27 Harjaliuskat

28 Lattiasuutin

29 Imuputki

30 Imuletkun pitimen kiinnike

31 Painike

32 Lisäilma-aukko

33 LED-merkkivalo

34 Suodattimen kansi

35 Täyttömäärän tunteolimia

Kuvassa tai selostuksessa esiintyvä lisätarvike ei kuulu vakiotositukseen. Löydät täydellisen tarvikeluettelon tarvikeohjelmastamme.

Tekniset tiedot

Märkä- /kuivaimuri	GAS 35 L AFC		
Tuotenumero 3 601 JC3 ...	... 2..	... 270	
Nimellisjännite	V	220–240**	110
Ottoteho	W	1 200	1000
Taajuus	Hz	50-60	50-60
Säiliön tilavuus (brutto)	l	35	35
Nettobilavuus (neste)	l	19	19
Pölypussin tilavuus	l	19	19
Maks. alipaine*			
– Imuri	hPa	230	211
– Turbiini	hPa	254	242
Maks. virtaama*			
– imuri	l/s	36	31
	m ³ /s	0,036	0,031
– turbiini	l/s	74	71
	m ³ /s	0,074	0,071
Maks. imuteho	W	1380	1150
Laskossuodattimen pinta-ala	m ²	0,615	0,615
Pölyluokka		L	L
Paino vastaa EPTA-Procedure 01:2014	kg	12,2	12,2
Suojausluokka		⊕/I	⊕/I
Suojaus		IP X4	IP X4

* mitattuna Ø 35 mm:n ja 5 m:n pituisella letkulla

**Tiedot koskevat 230 V nimellisjännitettä [U]. Alhaisemmalla jännitteellä ja maakohtaisissa malleissa nämä tiedot voivat vaihdella.

Käynnistys-/pysäytysautomaattikka*

	Nimellisjännite	Teho maks.	Teho min.
EU	220–240 V	2200 W	100 W
UK	110 V	750 W	100 W
UK	240 V	1800 W	100 W
CH	230 V	1100 W	100 W

* Tieto liitetyn sähkötyökalun sallitusta liitäntätehosta (maakohtainen)

Melu-/tärinätiedot

Melun mittausarvot on määritetty EN 60335-2-69 mukaan. Imurin tyypillinen A-painotettu äänenpainetaso on alle 70 dB(A). Epävarmuus $K = 3$ dB.

Työn aikana melutaso saattaa ylittää 80 dB(A).

Käytä kuulonsuojaimia!

Värähtelyn yhteisarvot a_h (kolmen suunnan vektorisumma) ja epävarmuus K mitattuna EN 60335-2-69 mukaan:
 $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$.

Asennus

► Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia imuriin kohdistuvia töitä.

Imuletkun pidikkeen asennus (katso kuva A)

- Työnnä imuletkun pidikkeet **5** ylhäältäpäin tiukasti niitä varten oleviin kiinnikkeisiin **30**, kunnes ne lukkiutuvat.

Imuletkun asennus (katso kuva B)

- Liitä imuletku **21** letkuliittimeen **2** ja kierrä sitä myötäpäivään vasteeseen asti.

Huomio: Imun aikana imuletkuun ja tarvikkeisiin syntyy pölyn aiheuttaman kitkan takia sähköstaattinen lataus, jonka käyttöä saattaa tuntea staattisena purkauksena (riippuen ympäristövaikutuksista ja ruumiillisesta herkyydestä).

Yleisesti Bosch suosittelee käyttämään antistaattista imuletkua (lisätarvike), kun imuroidaan hienoa pölyä ja kuivaa ainetta.

Imulisälaitteiden asennus (katso kuva C)

Imuletkussa **21** on kiinnitysjärjestelmä, johon voit liittää imu-tarvikkeen (imuadapteri **20**, käyräsuutin **22**).

Imuadapterin asennus

- Kytke imuadapteri **20** imuletkuun **21** niin, että imuletkun molemmat lukitusnupit **31** napsahtavat kuuluvasti kiinni.
- Pura painamalla painikkeita **31** sisään ja vetämällä osat erilleen toisistaan.

Suuttimien ja putkien asennus

- Kytke käyräsuutin **22** imuletkuun **21** niin, että imuletkun molemmat lukitusnupit **31** napsahtavat kuuluvasti kiinni.
- Asenna sen jälkeen haluamasi imutarvike (lattiasuulake, rakosuulake, imuletku, jne.) käyräsuuttimeen **22**.
- Pura painamalla painikkeita **31** sisään ja vetämällä osat erilleen toisistaan.

Erikoispölypussin tai pölypussin asennus/poisto (Kuivaimuointi) (katso kuvat D1 – D2)

Kuivaimussa voidaan käyttää erikoispölypussia **23** tai pölypussia (lisätarvike). Tämä helpottaa pölyn poistamisen.

Huomio: Kun käytät paperisuodatinpussia sinun täytyy, ja kun käytät kuitusuodatinpussia sinun pitäisi kytkeä automaattisen suodatinpuhdistuksen (AFC) pois päältä (katso "AFC:n pysäyttäminen", sivu 82).

Erikoispölypussin asennus

- Avaa sulkimet **11** ja poista imurin yläosa **10**.
- Aseta erikoispölypussi **23** säiliöön **1** täyttöaukko edellä.
- Vedä täyttöaukko liitântälaipan yli liitântälaipan syvennykseen asti.
- Varmista, että erikoispölypussi **23** kokonaisuudessaan koskettaa säiliön **1** sisäseinää.
- Käännä loput erikoispölypussista **23** säiliön **1** reunan yli.
- Asenna imurin yläosa **10** takaisin paikoilleen ja sulje sulkimet **11**.

Erikoispölypussin poistaminen ja sulkeminen

- Avaa sulkimet **11** ja poista imurin yläosa **10**.
- Vedä täysi erikoispölypussi **23** taaksepäin pois liitântälaipasta.
- Poista erikoispölypussi **23** varovasti, sitä vaurioimatta, imurista. Varo tällöin, ettei erikoispölypussi hankaa liitântälaippaa tai muita teräviä esineitä vasten.
- Vedä pois tarranauhan suojaliuska ja sulje erikoispölypussi liimaamalla. Sido sitten erikoispölypussi **23** kiinni täyttöaukon alapuolelta irti vedetyllä tarranauhan suojaliuskalla.

Pölypussin vaihto/asennus (lisätarvike)

- Avaa sulkimet **11** ja poista imurin yläosa **10**.
- Vedä täysi pölypussi pois kiinnityslaipesta taaksepäin. Sulje pölypussin suu taittamalla kansi. Ota suljettu pölypussi pois imurista.
- Käännä uusi pölypussi imurin liitântälaipan yli. Varmista, että pölypussi koko pituudellaan koskettaa säiliön **1** sisäseinää.
- Asenna imurin yläosa **10** takaisin paikoilleen ja sulje sulkimet **11**.

Kumiosan asennus (Märkäimu) (katso kuva E)

Huomio: Lämpösuojan (pölyluokka L) vaatimukset määritetään vain kuivaimulle.

- Nosta ylös harjaliuskat **27** lattiasuuttimesta **28** sopivalla työkalulla.
- Aseta kumiosat **26** lattiasuuttimeen **28**.

Huomio: Kumiosien muotoiltu puoli tulee osoittaa ulospäin.

L-Boxx:in kiinnitys (katso kuva F)

Imurin kuljetusta varten ja imurin tarvikkeiden ja/tai sähkötyökalun tilaa säästävään säilytykseen voit napsauttaa L-Boxx:in kiinni imurin yläosaan.

- Paina L-Boxx kiinnikkeisiin **9**.

► **Älä kannaa imuria kiinnitetyn L-Boxx:in kahvasta.** Imuri on liian raskas L-Boxx:in kahvalle. On olemassa loukkaantumis- ja vaurioitumisvaara.

Käyttö

Käyttöönotto

- **Ota huomioon verkkojännite! Virtalähteen jännitteen tulee vastata imurin tyyppikilvessä olevia tietoja.** 230 V merkittävä sähkötyökaluja voidaan käyttää myös 220 V verkoissa.

82 | Suomi

► **Selvitä maasi voimassaolevat säädökset/lait koskien terveydelle haitallisen pölyn käsittelyä.**

Imuria saa käyttää seuraavien aineiden imemiseen ja imurointiin.

- Pöly, jonka altistusarvon raja on $> 1 \text{ mg/m}^3$

Imuria ei koskaan saa käyttää räjähdysvaarallisissa tiloissa. Käynnistä energiansäätön takia imuri vain kun käytät sitä.

Optimaalisen imutehon takaamiseksi tulisi imuletku **21** aina purkaa kokonaan imurin yläosasta **10**.

Kuivaimurointi**Kasaantuneen pölyn imu**

- **Käynnistä** imuri asettamalla toimintamuodon valitsin **6** merkin "Imu" kohdalle.
- **Pysäytä** imuria asettamalla toimintamuodon valitsin **6** merkin "Pysäytys" kohdalle.

**Toimivista sähkötyökaluista kertyvän pölyn imurointi (katso kuva G)**

- **Huoneessa on oltava riittävä ilmanvaihto (L), jos poistoilma johdetaan takaisin huoneeseen. Noudata vastaavia kansallisia määräyksiä.**

Imurissa on sisäänrakennettu suojakoskettimella varustettu pistorasia **4**. Siihen voi liittää ulkoisen sähkötyökalun. Ota huomioon liitetyn sähkötyökalun suurin sallittu liitäntäteho.

- Asenna imuadapteri **20** (katso "Imuadapterin asennus", sivu 81).
- Asenna imuadapteri **20** sähkötyökalun pölynpoistoputkeen.
- **Ota käyttöön imurin käynnistys-/pysäytysautomaatiikka** asettamalla toimintamuodon valitsin **6** merkin "Käynnistys-/pysäytysautomaatiikka" kohdalle.
- **Käynnistä** pölynimuri käynnistämällä pistorasiaan **4** liitetty sähkötyökalu. Imuri käynnistyy automaattisesti.
- **Pysäytä** sähkötyökalu **imun lopettamiseksi**. Käynnistys-/pysäytysautomaatiikan jälkikäyntitoiminto toimii vielä 15 sekuntia jäännöspölyn imemiseksi imuletkusta.
- **Pysäytä** imuria asettamalla toimintamuodon valitsin **6** merkin "Pysäytys" kohdalle.

**Märkäimu**

- **Älä imuroi palavia tai räjähtäviä nesteitä, esim. bensiiniä, öljyä, alkoholia, liuottimia. Älä imuroi kuumaa tai palavaa pölyä. Älä käytä imuria räjähdysvaarallisissa tiloissa.** Pöly, höyry tai neste saattaa syttyä palamaan tai räjähtää.
- **Imuria ei saa käyttää vesipumppuna.** Imuri on tarkoitettu ilma- ja vesiseoksen imemiseen.
- **Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia imuriin kohdistuvia töitä.**

Huomio: Lämpöisästeen (pölyluokka L) vaatimukset määritetään vain kuivaimulle.

- Poista erikoispölypussi **23** tai pölypussi ja tyhjennä säiliö **1** ennen märkäimua.

Huomio: Käytä helpomman käsittelyn saavuttamiseksi vesikiintoainesekoitusten imussa märkäsuodatinpussia (lisätarvike), joka erottaa nesteen kiintoaineista.

- Aseta kumiosat lattiasuuttimeen (katso "Kumiosan asennus", sivu 81).
- Pysäytä automaattinen suodattimen puhdistus (AFC) (katso "AFC:n pysäyttäminen", sivu 82).

Imuri on varustettu täyttömäärän tuntoelimillä **35**. Kun suurin sallittu täyttötaso on saavutettu, imuri pysähtyy. Aseta toimintamuodon valitsin **6** merkin "Pysäytys" kohdalle.

Huomio: Kun imetään johtamattomia nesteitä (esim. porausnestettä, öljyjä ja rasvoja) ei imuri pysähdy säiliön täytyessä. Täyttöastetta täytyy tarkistaa jatkuvasti, ja säiliö on tyhjennettävä ajoissa.

Homeenmuodostuksen välttämiseksi märkäimun jälkeen:

- ota laskossuodatin **24** ulos imurista, ja anna sen kuivua hyvin.
- poista imurin yläosa **10**, avaa suodattimen kansi **34** ja anna niiden kuivua hyvin.

Suodattimen puhdistus**Automaattinen suodattimen puhdistus (katso kuva H)**

Automaattinen suodattimen puhdistus (AFC = Automatic Filter Cleaning) puhdistaa laskossuodattimen **24** 15 sekunnin välein ilmasykäyksellä (tykyttävä ääni).

Viimeistään imutehon ollessa riittämätön, on suodattimen puhdistusta käytettävä.

Suodattimen puhdistuksen säännöllinen käyttö pidentää suodattimen käyttöaikaa.

Jotta saavuttaisit optimaalisen käyttöajan suodattimelle, poista automaattinen suodattimen puhdistus vain poikkeustapauksissa, esim. puhtaiden nesteiden imussa tai paperisuodatinpussia käytettäessä.

Pinnaltaan likainen laskossuodatin on täysin toimintakykyinen. Laskossuodattimen manuaalinen puhdistus koputtamalla sitä tai puhaltamalla se puhtaaksi saattaa jopa vaurioittaa suodatinta.

Huomio: Automaattinen suodattimen puhdistus on tehdassäädössä kytkettynä.

Automaattisen suodattimen puhdistuksen käynnistäminen/pysäyttäminen on mahdollista vain laitteen ollessa käynnissä.

- **AFC:n pysäyttäminen**
Paina AFC-painiketta **3**.
LED-merkkivalo **33** sammuu.
- **AFC:n käynnistäminen**
Paina AFC-painiketta **3**.
LED-merkkivalo **33** palaa vihreänä.

Hoito ja huolto**Huolto ja puhdistus**

- **Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia imuriin kohdistuvia töitä.**
- **Pidä aina imuri ja sen tuuletusaukot puhtaana, jotta voit työskennellä hyvin ja turvallisesti.**

► Käytä pölynsuojanaamaria imurin huollossa ja puhdistuksessa.

Jos liitäntäjohdon vaihto on välttämätön, tulee tämän suorittaa Bosch tai Bosch-sähkötyökalujen sopimushuolto turvallisuuden vaarantamisen välttämiseksi.

Vähintään kerran vuodessa tulee valmistajan tai koulutetun henkilön suorittaa pölyteknisen tarkistuksen koskien esim. suodattimen vaurioita, imurin tiiviyttä ja tarkistuslaitteen toimintaa.

Puhdista ulkopinta ja kaikki koneen osat tai käsittele niitä tiivistysaineella L-luokan imureissa, jotka ovat olleet likaisessa ympäristössä Suorittaessa huolto- tai korjaustöitä tulee hävittää kaikki osat, joita ei voida puhdistaa tyydyttävästi. Nämä osat tulee hävittää läpäisemättömissä pusseissa noudattaen voimassa olevia määräyksiä koskien tällaisen jätteen hävittämistä.

Käyttäjän huoltaessa imuria, on imuri purettava, puhdistettava ja huollettava, mahdollisuuksien mukaan, ilman että huoltohenkilöille tai muille ihmisille aiheutuu vaaraa Ennen purkamista tulisi imuri puhdistaa, mahdollisten vaarojen ehkäisemiseksi. Tila, jossa imuri puretaan tulee olla hyvin tuuletettu. Käytä huollon aikana henkilökohtaisia suojavarusteita. Huollon jälkeen täytyy huoltoalue puhdistaa.

Laskossuodattimen irrotus/vaihto (katso kuvat 11–12)

Vaihda vaurioitunut laskossuodatin **24** välittömästi.

- Vedä sulkulapasta **16** ja avaa suodattimen kansi **34**.
- Tartu laskossuodattimen **24** ulokkeisiin ja nosta se ylöspäin ulos.
- Poista laskossuodatinta **24** irrotettaessa putoava pöly ja lika suodattimen kannen **34** tiivistysreunasta kostealla liinalla.

Häiriöiden korjaus

- Jos imurissa ilmenee häiriö (esimerkiksi suodattimen murtuma), se täytyy sammuttaa välittömästi. Häiriö täytyy poistaa ennen imurin uudelleenkäynnistämistä.

Ongelma	Korjaus
Imuturbiini ei käynnisty.	– Tarkista verkkojohto, pistotulppa, sulake, pistorasia ja täyttömäärän tuntoelimet 35. – Toimintamuodon valitsin 6 on asennossa "Käynnistys-/pysäytysautomaatiikka". – Aseta toimintamuodon valitsin 6 merkin "Imu" kohdalle tai käynnistä pistorasiaan 4 liitetty sähkötyökalu.
Imuturbiini pysähtyy.	– Tyhjennä säiliö 1 .
Imuturbiini ei käynnisty säiliön tyhjennyksen jälkeen.	– Kytke imuri pois päältä, odota 5 sekuntia, käynnistä imuri uudelleen. – Puhdista täyttömäärän tuntoelimet 35 ja täyttömäärän tuntoelimien 35 välissä oleva tila harjalla.
Imuteho heikkenee.	– Poista tukkeutumat imusuuttimesta, imuputkesta 29, imuletkusta 21 ja laskossuodattimesta 24. – Vaihda erikoispölypussi 23 tai pölypussi. – Lukitse suodattimen kansi 34 oikein. – Aseta imurin yläosa 10 oikein paikoilleen ja sulje sulkimet 11. – Vaihda laskossuodatin 24.

PES- ja PTFE-laskossuodattimet voidaan huuhdella juoksevassa vedessä.

- Aseta uusi tai puhdistettu laskossuodatin **24** paikoilleen, ja varmista samalla sen oikea ja varma asettuminen.
- Sulje suodattimen kansi **34** (sen tulee lukkiutua kuuluvasti).

Säiliö

Pyyhi säiliö **1** silloin tällöin saatavissa olevalla ei-hankaavalla puhdistusaineella ja anna sen kuivua.

Täyttömäärän tuntoelimet (katso kuva J)

Puhdista täyttömäärän tuntoelimet **35** silloin tällöin.

- Avaa sulkimet **11** ja poista imurin yläosa **10**.
- Puhdista täyttömäärän tuntoelimet **35** pehmeällä liinalla.
- Asenna imurin yläosa **10** takaisin paikoilleen ja sulje sulkimet **11**.

Kuljetus ja varastointi (katso kuva K)

- Kiedo verkkojohto johdonpidikkeeseen **15**.
- Työnnä lisätarvikkeet niitä varten oleviin pidikkeisiin: Imuputket **29** pidikkeisiin **17**, saumasuutin **25** pidikkeeseen **18**, lattiasuutin **28** pidikkeeseen **19**.
- Avaa imuletkun pidikkeen **5** joustavat nauhat ja aseta imuletku **21** imurin yläosan ympäri pidikkeeseen **5**. Kiinnitä joustavat nauhat.
- Paina L-Boxx kiinnikkeisiin **9**.
- Poista täysi erikoispölypussi tai täysi pölypussi, tahi tyhjennä imetty neste ennen imurin kuljetusta, selkävamman välttämiseksi.
- Kanna imuria ainoastaan kantokahvasta **8**.
- Aseta imuri kuivaan huoneeseen ja estä sen valtuudeton käyttö.
- Lukitse ohjauspyörät **14** painamalla alas ohjauspyörien jarruja **13** jalalla.

84 | Ελληνικά

Ongelma	Korjaus
Imun aikana imurista tulee pölyä	– Tarkista, että laskossuodatin 24 on asennettu oikein. – Vaihda laskossuodatin 24.
Poiskytöntäautomatiikka (märkäimu) ei toimi.	– Puhdista täyttömäärän tuntoelimet 35 ja täyttömäärän tuntoelimien 35 välissä oleva tila harjalla. Poiskytöntäautomatiikka ei toimi sähköä johtamattomien nesteiden tai vaahdonmuodostuksen yhteydessä. – Tarkista täyttöaste jatkuvasti.
Automaattinen suodattimen puhdistus ei toimi.	– Käynnistä suodattimen puhdistus (paina AFC-painiketta 3). – Liitä imuletku 21.
Automaattista suodattimen puhdistusta ei voi pysäyttää.	– Ota yhteys valtuutettuun Bosch-huoltopisteeseen.
Automaattista suodattimen puhdistusta ei voi käynnistää.	– Ota yhteys valtuutettuun Bosch-huoltopisteeseen.

Asiakaspalvelu ja käyttöneuvonta

Asiakaspalvelu vastaa tuotteesi korjausta ja huoltoa sekä varaosia koskeviin kysymyksiin. Räjähdyssiirustuksia ja tietoja varaosista löydät myös osoitteesta:

www.bosch-pt.com

Boschin asiakaspalvelu auttaa mielellään sinua tuotteitamme ja niiden lisätarvikkeita koskeissa kysymyksissä.

Ilmoita kaikissa kyselyissä ja varaosatilauksissa 10-numeroinen tuotenumero, joka on ilmoitettu tuotteen mallikilvessä.

Suomi

Robert Bosch Oy
Bosch-keskushuolto
Pakkalantie 21 A
01510 Vantaa

Voitte tilata varaosat suoraan osoitteesta www.bosch-pt.fi.

Puh.: 0800 98044

Faksi: 010 296 1838

www.bosch.fi

Hävitys

Imuri, lisätarvikkeet ja pakkaukset tulee toimittaa ympäristöstä vastuulliseen uusiokäyttöön.



Älä heitä imuria talousjätteisiin!

Vain EU-maita varten:

Eurooppalaisen käytöstä poistettuja sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevan direktiivin 2012/19/EU ja sitä soveltavan kansallisen lainsäädännön mukaan käyttökelvottomat sähkötyökalut täytyy kerätä talteen erikseen ja ne tulee toimittaa kierrätykseen.

Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.**Ελληνικά****Υποδείξεις ασφαλείας**

Διαβάστε όλες τις υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες. Αμέλειες κατά την τήρηση των υποδείξεων ασφαλείας και των οδηγιών μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και σοβαρούς τραυματισμούς.

Διαφυλάξτε καλά αυτές τις οδηγίες.

► **Αυτός ο απορροφητήρας δεν προβλέπεται για χρήση από παιδιά και άτομα με περιορισμένες φυσικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και ανεπαρκείς γνώσεις.** Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος λανθασμένου χειρισμού και τραυματισμού.

► **Επιβλέπετε τα παιδιά.** Έτσι εξασφαλίζεται, ότι τα παιδιά δε θα παίξουν με τον απορροφητήρα.

► **Να μην αναρροφάτε σκόνη από ξύλο οξιάς ή βελανιδιάς καθώς και σκόνη από πετρώματα ή αμιάντο.** Τα υλικά αυτά θεωρούνται ως καρκινογόνα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Να χρησιμοποιείτε τον απορροφητήρα μόνο όταν έχετε ενημερωθεί για τη χρήση του καθώς και για τα υπό αναρρόφηση υλικά και τον τρόπο της απόσυρής των. Ο επιμελής καταπονημένος μειώνει τον κίνδυνο εσφαλμένου χειρισμού και τραυματισμών.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Ο απορροφητήρας είναι κατάλληλος για την αναρρόφηση ξηρών υλικών καθώς επίσης, μετά από την εφαρμογή κατάλληλων μέτρων, και για την αναρρόφηση υγρών. Η διείσδυση υγρών αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

► **Να μην αναρροφάτε με τον απορροφητήρα εύφλεκτα ή εκρηκτικά υλικά, π. χ. βενζίνη, λάδια, οινόπνευμα, ή διαιλύτες. Να μην αναρροφάτε καυτές σκόνες ή σκόνες που ήδη καίγονται. Μην χρησιμοποιήσετε τον απορροφητήρα σε χώρους στους οποίους υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Οι σκόνες, οι αναθυμιάσεις ή τα υγρά μπορεί να αναφλεχθούν και να εκραγούν.**

⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** **Να χρησιμοποιείτε την πρίζα μόνο για τις εργασίες που έχουν καθοριστεί στις Οδηγίες χρήσης.**

⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** **Θέστε τον απορροφητήρα αμέσως εκτός λειτουργίας και αδειάστε το δοχείο σε περίπτωση που διαρρεύσει νερό ή αφρός απ' αυτό. Διαφορετικά μπορεί να υποστεί ζημιά ο απορροφητήρας.**

⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ** **Η χρήση του απορροφητήρα επιτρέπεται μόνο μέσα σε εσωτερικούς χώρους.**

⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ** **Να καθαρίζετε τακτικά τους αισθητήρες στάθμης πλήρωσης και να βεβαιώνετε ότι δεν έχουν υποστεί κάποια ζημιά ή βλάβη. Διαφορετικά μπορεί να επηρεαστεί η λειτουργία τους.**

► **Όταν η χρήση του απορροφητήρα σε υγρό περιβάλλον είναι αναπόφευκτη, τότε να χρησιμοποιήσετε έναν προστατευτικό διακόπτη διαρροής (διακόπτη FI/RCD). Η χρήση ενός προστατευτικού διακόπτη διαρροής ελαττώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.**

► **Ο απορροφητήρας πρέπει να συνδέεται σε ένα κανονικά γεωμενόμενο ηλεκτρικό δίκτυο. Η πρίζα και το καλώδιο επιμείκυνσης πρέπει να διαθέτουν έναν λειτουργούντα προστατευτικό αγωγό.**

► **Πριν χρησιμοποιήσετε τον απορροφητήρα να ελέγχετε το ηλεκτρικό καλώδιο και το φις. Μην χρησιμοποιήσετε τον απορροφητήρα όταν εξακριβώσετε κάποια ζημιά ή βλάβη. Να μην ανοίξετε ο ίδιος/η ίδια τον απορροφητήρα και να τον δίνετε για επισκευή μόνο από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό και πάντοτε με γνήσια ανταλλακτικά. Χαλασμένοι απορροφητήρες καθώς και χαλασμένα ηλεκτρικά καλώδια και φις αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.**

► **Να μην περνάτε με οχήματα πάνω από το ηλεκτρικό καλώδιο, μην το ζουλιζέτε. Να μην βγάξετε το φις από την πρίζα τραβώντας το καλώδιο ή μετακινώντας τον απορροφητήρα. Τυχόν χαλασμένα καλώδια αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.**

► **Να βγάξετε το φις από την πρίζα πριν συντηρήσετε ή καθαρίσετε το απορροφητήρα, πριν διεξάγετε κάποιες ρυθμίσεις σ' αυτόν, ή όταν πρόκειται να αλλάξετε κάποια εξαρτήματά του καθώς καθώς και πριν τον διαφυλάξετε ή αποθηκεύσετε. Αυτό το προληπτικό μέτρο εμποδίζει την αθέλητη εκκίνηση του απορροφητήρα.**

► **Να φροντίζετε να υπάρχει καλός αερισμός στον χώρο που εργάζεστε.**

► **Να δίνετε τον απορροφητήρα για επισκευή από άριστα ειδικευμένο προσωπικό. Έτσι εξασφαλίζεται η διατήρηση της ασφάλειας του απορροφητήρα.**

⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** **Ο απορροφητήρας περιέχει αναθυμεινή σκόνη. Να αναθέτετε τις διαδικασίες εκκένωσης και συντήρησης, συμπεριλαμβανομένης και της απόσυρσης των δοχείων συλλογής σκόνης, μόνο σε ειδικό προσωπικό. Απαιτείται ένας ανάλογος προστατευτικός εξοπλισμός. Να μην χρησιμοποιήσετε τον απορροφητήρα χωρίς πλήρες σύστημα φίλτρων. Διαφορετικά διακινδυνεύετε την υγεία σας.**

► **Πριν αρχίσετε την εργασία σας να διαβεβαιώνετε πάντοτε ότι ο σωλήνας αναρρόφησης βρίσκεται σε άριστη κατάσταση. Όταν διεξάγετε τον αντίστοιχο έλεγχο να αφήνετε το σωλήνα αναρρόφησης πάντοτε συναρμολογημένο στον απορροφητήρα για να εμποδίσετε έτσι την κατά λάθος διαφυγή σκόνης. Διαφορετικά μπορεί να εισπνεύσετε σκόνη.**

► **Μην χρησιμοποιείτε τον απορροφητήρα σαν κάθισμα. Ο απορροφητήρας μπορεί να υποστεί ζημιά.**

► **Να χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό καλώδιο και το σωλήνα αναρρόφησης επιμελώς. Διαφορετικά μπορεί να εκθέσετε σε κίνδυνο άλλα πρόσωπα.**

► **Να μην καθαρίζετε τον απορροφητήρα με κατευθείαν υδροβολή. Η διεύθυνση νερού στο άνω τμήμα του απορροφητήρα αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.**

Σύμβολα

Τα σύμβολα που ακολουθούν μπορεί να έχουν σημασία για τη χρήση του απορροφητήρα σας. Γι' αυτό σας παρακαλούμε να αποτυπώσετε στη μνήμη σας αυτά τα σύμβολα και τη σημασία τους. Η σωστή ερμηνεία των συμβόλων σας βοηθάει στην καλύτερη και ασφαλέστερη χρήση του απορροφητήρα.

Σύμβολα και η σημασία τους



⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ** **Διαβάστε όλες τις υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες. Αμέλειες κατά την τήρηση των υποδείξεων ασφαλείας και των οδηγιών μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και σοβαρούς τραυματισμούς.**



Απορροφητήρας κατηγορίας σκόνης L κατά IEC/EN 60335-2-69 για την **ξηρή αναρρόφηση** ανθρακένιων σκόνων με τιμή έκθεσης $> 1 \text{ mg/m}^3$

86 | Ελληνικά

Σύμβολα και η σημασία τους



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Ο απορροφητήρας περιέχει ανθυγιεινή σκόνη. Να αναθέτετε τις διαδικασίες εκκένωσης και συντήρησης, συμπεριλαμβανομένης και της απόσυρσης των δοχείων συλλογής σκόνης, μόνο σε ειδικό προσωπικό. Απαιτείται ένας ανάλογος προστατευτικός εξοπλισμός. Να μην χρησιμοποιήσετε τον απορροφητήρα χωρίς πλήρες σύστημα φίλτρων. Διαφορετικά διακινδυνεύετε την υγεία σας.



1+

Αυτοματισμός Εκκίνηση/Διακοπή

Απορρόφηση της σκόνης που παράγεται από τα εν λειτουργία ευρισκόμενα ηλεκτρικά εργαλεία

Ο απορροφητήρας μπαίνει αυτόματα σε λειτουργία και ακολούθως, με καθυστέρηση, πάλι εκτός λειτουργίας

0




1

Θέση εκτός λειτουργίας**Αναρρόφηση**

Αναρρόφηση κατακαθισμένης σκόνης

max.
2200 W
min.
100 W

Ένδειξη της εγκεκριμένης ισχύος του συνδεδεμένου ηλεκτρικού εργαλείου (ανάλογα με την εκάστοτε χώρα)

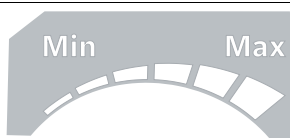

Min/Max

Αδιαβάθμιστη ρύθμιση της ισχύος αναρρόφησης:

- μέγιστη ισχύς αναρρόφησης για χρήσεις σε περιπτώσεις ισχυρού σχηματισμού σκόνης
- μειωμένη ισχύς αναρρόφησης για χρήσεις σε περιπτώσεις ελάχιστου σχηματισμού σκόνης και π.χ. ρύθμιση της δύναμης απορρόφησης ανάμεσα στο ηλεκτρικό εργαλείο και την επιφάνεια του υπό κατεργασία τεμαχίου (π.χ. κατά τη λείανση)

Σύμβολα και η σημασία τους



AFC

Αυτόματο καθαρίσμα φίλτρου
(AFC = Automatic Filter Cleaning)



max. 1 L-Boxx
max. 15 kg

Να εφαρμόζετε μόνο ένα L-Boxx.

Το βάρος του γεμάτου L-Boxx δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 15 kg.



► **Μην αναρτήσετε τον απορροφητήρα, π.χ. στο γάντζο ενός γερανού.** Ο απορροφητήρας δεν επιτρέπεται να αναστηλωθεί με γεράνο.



► **Μην χρησιμοποιήσετε τον απορροφητήρα σαν κάθισμα, σκαλωσιά ή σκαμνί.** Ο απορροφητήρας μπορεί να ανατραπεί και να υποστεί ζημιά. Κίνδυνος τραυματισμού.

Περιγραφή του προϊόντος και της ισχύος του

Παρακαλούμε ανοίξτε τη διπλωμένη σελίδα με την απεικόνιση του απορροφητήρα και αφήστε την ανοιχτή όσο θα διαβάσετε τις οδηγίες χειρισμού.

Χρήση σύμφωνα με τον προορισμό

Η συσκευή προορίζεται για τη συλλογή, την απορρόφηση, την προώθηση και το διαχωρισμό ξηρών σκονών, μη εύφλεκτων υγρών και ενός μίγματος από νερό και αέρα. Ο απορροφητήρας ελέγχθηκε σύμφωνα με την τεχνολογία καταπολέμησης της σκόνης και ανταποκρίνεται στην κατηγορία σκόνης L. Είναι κατάλληλο για τις αυξημένες απαιτήσεις της επαγγελματικής χρήσης, π.χ. στη βιοτεχνία, στη βιομηχανία και στα συνεργεία.

Απορροφητήρες κατηγορίας σκόνης L κατά IEC/EN 60335-2-69 επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν μόνο για την αναρρόφηση και απορρόφηση για ανθυγιεινών σκονών με τιμή έκθεσης > 1 mg/m³.

Να χρησιμοποιείτε τον απορροφητήρα μόνο όταν είσατε σε θέση να αξιολογήσετε σωστά και χωρίς περιορισμούς όλες του τις λειτουργίες ή όταν έχετε λάβει σχετικές οδηγίες.

Απεικονιζόμενα στοιχεία

Η απαρίθμηση των απεικονιζόμενων στοιχείων αναφέρεται στην απεικόνιση του απορροφητήρα στη σελίδα γραφικών.

- 1 Δοχείο
- 2 Υποδοχή σωλήνα
- 3 Πλήκτρο AFCE
- 4 Πρίζα για ηλεκτρικό εργαλείο
- 5 Συγκρατήρας σωλήνα αναρρόφησης
- 6 Διακόπτης επιλογής τρόπου λειτουργίας
- 7 Ρυθμιστής ισχύος αναρρόφησης (όχι στον αριθ. ευρετηρίου 3 601 JC3 270)
- 8 Χειρολαβή
- 9 Υποδοχή L-Boxx
- 10 Άνω τμήμα απορροφητήρα
- 11 Ασφάλεια για το επάνω τμήμα του απορροφητήρα
- 12 Τροχός
- 13 Φρένο ράουλου οδήγησης
- 14 Ράουλο οδήγησης
- 15 Συγκρατήρας καλωδίου
- 16 Έλασμα σφραγίσματος του καπακιού φίλτρου
- 17 Συγκρατήρας για σωλήνες αναρρόφησης
- 18 Στήριγμα ακροφυσίου αναρρόφησης αρμών/κυρτού ακροφυσίου
- 19 Συγκρατήρας για ακροφύσιο δαπέδου
- 20 Προσάρτημα αναρρόφησης
- 21 Σωλήνας αναρρόφησης
- 22 Κυρτό ακροφύσιο
- 23 Σάκος αποκομιδής
- 24 Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο
- 25 Ακροφύσιο αρμών
- 26 Ελαστικό χείλος
- 27 Λωρίδα βούρτσας
- 28 Ακροφύσιο δαπέδου
- 29 Σωλήνας αναρρόφησης
- 30 Υποδοχή για συγκρατήρα σωλήνα αναρρόφησης
- 31 Πλήκτρο
- 32 Άνοιγμα διαφυγής λάθος αέρα
- 33 Φωτοδίοδος ελέγχου
- 34 Καπάκι φίλτρου
- 35 Αισθητήρες στάθμης πλήρωσης

Εξαρτήματα που απεικονίζονται ή περιγράφονται δεν περιέχονται στη στάνταρ συσκευασία. Για τον πλήρη κατάλογο εξαρτημάτων κοιτάτε το πρόγραμμα εξαρτημάτων.

Πληροφορίες για θόρυβο και δονήσεις

Τιμές εκπομπής θορύβου, υπολογισμένες κατά EN 60335-2-69.

Η χαρακτηριστική στάθμη ακουστικής πίεσης του απορροφητήρα εκτιμήθηκε σύμφωνα με την καμπύλη A και ανέρχεται σε 70 dB(A). Ανασφάλεια μέτρησης K = 3 dB.

Η στάθμη θορύβου μπορεί, όταν εργάζεστε, να υπερβεί τα 80 dB(A).

Φοράτε ωτασπίδες!

Οι συνολικές τιμές κραδασμών a_h (άθροισμα αντισματών τριών κατευθύνσεων) και ανασφάλεια K εξακριβώθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο EN 60335-2-69:
 $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Απορροφητήρας ξηρών/υγρών υλικών	GAS 35 L AFC		
Αριθμός ευρετηρίου	3 601 JC3 ...	... 2...	... 270
Ονομαστική τάση	V	220 – 240**	110
Ονομαστική ισχύς	W	1200	1000
Συχνότητα	Hz	50-60	50-60
Χωρητικότητα δοχείου (μικτή)	l	35	35
Καθαρός όγκος (υγρό)	l	19	19
Χωρητικότητα σάκου σκόνης	l	19	19
Μέγιστη υποπίεση*			
– Απορροφητήρας	hPa	230	211
– Στρόβιλος	hPa	254	242
μέγ. ρεύμα όγκου αέρα*			
– Απορροφητήρας	l/s	36	31
	m ³ /s	0,036	0,031
– Τουρμπίνα	l/s	74	71
	m ³ /s	0,074	0,071
μέγ. ισχύς αναρρόφησης	W	1380	1150
Επιφάνεια επίπεδου πτυχωτού φίλτρου	m ²	0,615	0,615
Κατηγορίας σκόνης		L	L
Βάρος σύμφωνα με EPTA-Procedure 01:2014	kg	12,2	12,2
Κατηγορία μόνωσης		⊕ / I	⊕ / I
Βαθμός προστασίας		IP X4	IP X4

* μέτρηση με σωλήνα αναρρόφησης Ø 35 mm και μήκος 5 m

**Τα στοιχεία ισχύουν για ονομαστικές τάσεις [U] 230 V. Υπό χαμηλότερες τάσεις και σε εκδόσεις ειδικές για τις διάφορες χώρες τα στοιχεία αυτό μπορεί να διαφέρουν.

Αυτοματισμός Εκκίνηση/Διακοπή*	Ονομαστική τάση	μέγ. απόδοση	ελαχ. απόδοση
EU	220 – 240 V	2200 W	100 W
HB	110 V	750 W	100 W
HB	240 V	1800 W	100 W
CH	230 V	1100 W	100 W

* Ένδειξη της εγκεκριμένης ισχύος του συνδεδεμένου ηλεκτρικού εργαλείου (ανάλογα με την εκάστοτε χώρα)

Συναρμολόγηση

- Να βγάξετε το φιν από την πρίζα πριν διεξάγετε κάποια εργασία στον ίδιο τον απορροφητήρα.

Συναρμολόγηση συγκρατήρα σωλήνα αναρρόφησης (βλέπε εικόνα Α)

- Ωθήστε το συγκρατήρα σωλήνα αναρρόφησης **5** γερά από επάνω μέχρι να ασφαλίσει μέσα στις προβλεπόμενες γι' αυτόν τον σκοπό υποδοχές **30**.

Συναρμολόγηση του σωλήνα αναρρόφησης (βλέπε εικόνα Β)

- Περάστε το σωλήνα αναρρόφησης **21** στην υποδοχή σωλήνα **2** και γυρίστε τον τέρμα με ωρολογιακή φορά μέχρι να ασφαλίσει.

Υπόδειξη: Κατά την αναρρόφηση δημιουργείται μέσα στο σωλήνα και τα εξαρτήματα αναρρόφησης, εξαιτίας της τριβής της σκόνης, ένα ηλεκτροστατικό πεδίο, το οποίο επιδρά στο χειριστή ως εκκένωση ηλεκτροστατικού πεδίου (ανάλογα με τις εκάστοτε επιδράσεις του περιβάλλοντος και την αντίστοιχη σωματική κατάσταση του).

Γενικά, η Bosch προτείνει, όταν αναρροφάτε λεπτές σκόνης και ξηρά υλικά, τη χρήση ενός αντιστατικού σωλήνα αναρρόφησης (προαιρετικό εξάρτημα).

Συναρμολόγηση των εξαρτημάτων αναρρόφησης (βλέπε εικόνα C)

Ο εύκαμπος σωλήνας αναρρόφησης **21** είναι εξοπλισμένος με ένα σύστημα κλιπ, με το οποίο μπορεί να συνδεθούν τα εξαρτήματα αναρρόφησης (προσαρμογέας αναρρόφησης **20**, κυρτό ακροφύσιο **22**).

Συναρμολόγηση του προσαρτήματος αναρρόφησης

- Τοποθετήστε τον προσαρμογέα αναρρόφησης **20** στον εύκαμπο σωλήνα αναρρόφησης **21**, ώπου τα δύο κουμπιά **31** του εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης να ασφαλίσουν με τον χαρακτηριστικό ήχο.
- Για την αποσυναρμολόγηση πατήστε προς τα μέσα τα δυο πλήκτρα **31** και ακολουθώς ανοίξτε και χωρίστε τα εξαρτήματα.

Συναρμολόγηση ακροφυσίων και σωλήνων

- Τοποθετήστε το κυρτό ακροφύσιο **22** πάνω στον εύκαμπο σωλήνα αναρρόφησης **21**, ώπου τα δύο κουμπιά **31** του εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης να ασφαλίσουν με τον χαρακτηριστικό ήχο.
- Τοποθετήστε μετά το επιθυμητό εξαρτήματα αναρρόφησης (πέλμα δαπέδου, ακροφύσιο αναρρόφησης αρμών, σωλήνα αναρρόφησης κλπ.) σταθερά πάνω στο κυρτό ακροφύσιο **22**.
- Για την αποσυναρμολόγηση πατήστε προς τα μέσα τα δυο πλήκτρα **31** και ακολουθώς ανοίξτε και χωρίστε τα εξαρτήματα.

Τοποθέτηση/αφαίρεση του σάκου αποκομιδής ή του σάκου σκόνης (ξηρή αναρρόφηση) (βλέπε εικόνες D1 – D2)

Για την ξηρή αναρρόφηση μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα σάκο αποκομιδής **23** ή ένα σάκο σκόνης (προαιρετικό εξάρτημα). Έτσι διευκολύνεται η απόσυρση της σκόνης.

Υπόδειξη: Όταν χρησιμοποιείτε χάρτινο σάκο φίλτρου **πρέπει**, όταν χρησιμοποιείτε έναν υφασμάτινο σάκο φίλτρου **θα πρέπει** να απενεργοποιείτε το αυτόματο καθαίρισμα φίλτρου (AFC) βλέπε «Απενεργοποίηση του AFC», σελίδα 90).

Τοποθέτηση του σάκου αποκομιδής

- Ανοίξτε τις ασφάλειες **11** και αφαιρέστε το επάνω τμήμα του απορροφητήρα **10**.
- Τοποθετήστε το σάκο αποκομιδής **23** στο δοχείο **1** με το άνοιγμα γεμίσματος προς τα εμπρός.
- Περάστε το άνοιγμα γεμίσματος πάνω στην αυλάκωση της φλάντζα σύνδεσης.
- Βεβαιωθείτε ότι ο σάκος αποκομιδής **23** ακουμπάει τελείως στα εσωτερικά τοιχώματα του δοχείου **1**.
- Διπλώστε το υπόλοιπο του σάκου αποκομιδής **23** πάνω στο χείλος του δοχείου **1**.
- Τοποθετήστε πάλι το άνω τμήμα **10** του απορροφητήρα και κλείστε τις ασφάλειες **11**.

Αφαίρεση και κλείσιμο του σάκου αποκομιδής

- Ανοίξτε τις ασφάλειες **11** και αφαιρέστε το επάνω τμήμα του απορροφητήρα **10**.
- Αφαιρέστε από πίσω το γεμάτο σάκο αποκομιδής **23** από τη φλάντζα σύνδεσης.
- Αφαιρέστε το σάκο αποκομιδής **23** προσεκτικά, χωρίς να υποστεί ζημιά, από τον απορροφητήρα. Δώστε προσοχή, ο σάκος αποκομιδής να μη συρθεί επάνω στη φλάντζα σύνδεσης ή επάνω σε άλλα, κοφτερά αντικείμενα.
- Ξεκollήστε το κάλυμμα της κολλητικής ταινίας και σφραγίστε μ' αυτήν το σάκο αποκομιδής.
- Ακολουθώς σφίξτε το σάκο αποκομιδής **23**, κάτω από το άνοιγμα γεμίσματος, με το κάλυμμα της κολλητικής ταινίας.

Αντικατάσταση/Τοποθέτηση του σάκου σκόνης (ειδικό εξάρτημα)

- Ανοίξτε τις ασφάλειες **11** και αφαιρέστε το επάνω τμήμα του απορροφητήρα **10**.
- Βγάλτε το γεμάτο σάκο σκόνης από τη φλάντζα σύνδεσης τραβώντας τον προς τα κάτω. Κλείστε το στόμιο του σάκου σκόνης διπλώνοντας το καπάκι. Αφαιρέστε τώρα το κλειστό σάκο σκόνης από τον απορροφητήρα.
- Περάστε τον καινούριο σάκο σκόνης πάνω στη φλάντζα σύνδεσης του απορροφητήρα. Βεβαιωθείτε ότι ο σάκος σκόνης ακουμπά με όλο του το μήκος στο εσωτερικό τοίχωμα του δοχείου **1**.
- Τοποθετήστε πάλι το άνω τμήμα **10** του απορροφητήρα και κλείστε τις ασφάλειες **11**.

Τοποθέτηση του ελαστικού χείλους (Υγρή αναρρόφηση) (βλέπε εικόνα Ε)

Υπόδειξη: Η διαπερατότητα (κατηγορίας σκόνης L) εκπληρώνει τις αντίστοιχες απαιτήσεις μόνο στην ξηρή αναρρόφηση.

- Ανασηκώστε τη λωρίδα βούρτσας **27** με ένα κατάλληλο εργαλείο από το ακροφύσιο δαπέδου **28**.
- Θέστε τα ελαστικά χείλη **26** στο ακροφύσιο δαπέδου **28**.

Υπόδειξη: Η τραχιά πλευρά των ελαστικών χελιών πρέπει να δείχνει προς τα έξω.

Εφαρμογή του L-Boxx (βλέπε εικόνα F)

Για να μεταφέρετε τον απορροφητήρα και για να αποθηκεύσετε τα εξαρτήματα και/ή το ηλεκτρικό εργαλείο εξοικονομώντας χώρο μπορείτε να εφαρμόσετε στο άνω τμήμα του απορροφητήρα ένα L-Boxx.

- Εφαρμόστε το L-Boxx επάνω στις υποδοχές **9**.

► **Μην μεταφέρετε τον απορροφητήρα κρατώντας τον από τη λαβή του εφαρμοσμένου L-Boxx.** Η λαβή του L-Boxx δεν αντέχει στο βάρος του απορροφητήρα. Κίνδυνος τραυματισμών και ζημιών.

Λειτουργία

Εκκίνηση

► **Να προσέχετε την τάση δικτύου! Η τάση της πηγής ρεύματος πρέπει να ταυτίζεται πλήρως με την τάση που αναφέρεται στην πινακίδα κατασκευαστή του απορροφητήρα. Ηλεκτρικά εργαλεία με τάση λειτουργίας 230 V λειτουργούν επίσης και με τάση 220 V.**

► **Παρακαλούμε να ενημερωθείτε σχετικά με τους ισχύοντες κανονισμούς/νόμους της χώρας σας που αναφέρονται στον τρόπο αντιμετώπισης ανθυγιεινών σκόνων.**

Ο απορροφητήρας επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για την αναρρόφηση των εξής υλικών:

- Σκόνες με τιμή ορίου έκθεσης > 1 mg/m³

Κατά κανόνα, ο απορροφητήρας δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί σε χώρους εκτεθειμένους σε κίνδυνο έκρηξης.

Θέτετε τον απορροφητήρα εκτός λειτουργίας όταν δεν τον χρησιμοποιείτε. Έτσι εξοικονομείτε ενέργεια.

Να ξετυλίγετε το σωλήνα αναρρόφησης **21** τελείως το άνω τμήμα του απορροφητήρα **10**. Έτσι εξασφαλίζεται η άριστη αναρροφητική ικανότητα.

Ξηρή αναρρόφηση

Αναρρόφηση κατακαθισμένης σκόνης

- Για να **θέσετε σε λειτουργία** τον απορροφητήρα θέστε το διακόπτη επιλογής τρόπου λειτουργίας **6** στο σύμβολο «Αναρρόφηση».
- Για να **θέσετε εκτός λειτουργίας** τον απορροφητήρα θέστε το διακόπτη επιλογής τρόπου λειτουργίας **6** στο σύμβολο «Απενεργοποίηση».



Απορρόφηση της σκόνης που παράγεται από τα εν λειτουργία ευρισκόμενα ηλεκτρικά εργαλεία (βλέπε εικόνα G)

► **Όταν ο εξερχόμενος αέρας επιστρέφει στο χώρο, το χώρο χρήσης πρέπει να επικρατεί επαρκής ρυθμός ανανέωσης αέρα. Να τηρείτε τις σχετικές εθνικές διατάξεις.**

Στον απορροφητήρα έχει ενσωματωθεί μια πρίζα **4** με προστατευτική επαφή. Στην πρίζα αυτή μπορείτε να συνδέσετε ένα

εξωτερικό ηλεκτρικό εργαλείο. Να δίνετε προσοχή στη μέγιστη εγκεκριμένη ισχύ σύνδεσης του ηλεκτρικού εργαλείου.

- Συναρμολογήστε τον προσαρμογέα αναρρόφησης **20** (βλέπε «Συναρμολόγηση του προσαρτήματος αναρρόφησης», σελίδα 88).
- Τοποθετήστε τον προσαρμογέα αναρρόφησης **20** στο στόμιο αναρρόφησης του ηλεκτρικού εργαλείου.
- Για να **ενεργοποιήσετε τον αυτοματισμό Εκκίνηση/Διακοπή** του απορροφητήρα θέστε το διακόπτη επιλογής τρόπου λειτουργίας **6** στο σύμβολο «Αυτοματισμός Εκκίνηση/Διακοπή».
- Για να **θέσετε σε λειτουργία** τον απορροφητήρα ενεργοποιήστε το ηλεκτρικό εργαλείο που είναι συνδεδεμένο στην πρίζα **4**. Ο απορροφητήρας ξεκινά αυτόματα.
- Θέστε το ηλεκτρικό εργαλείο εκτός λειτουργίας για να **τερματίσετε την αναρρόφηση**. Ο αυτοματισμός Εκκίνηση/Διακοπή διακόπτει τη λειτουργία του απορροφητήρα μετά από 15 δευτερόλεπτα. Έτσι καθαρίζεται ο σωλήνας αναρρόφησης από τα κατάλοιπα της σκόνης.
- Για να **θέσετε εκτός λειτουργίας** τον απορροφητήρα θέστε το διακόπτη επιλογής τρόπου λειτουργίας **6** στο σύμβολο «Απενεργοποίηση».



Υγρή αναρρόφηση

► **Να μην αναρροφάτε με τον απορροφητήρα εύφλεκτα ή εκρηκτικά υλικά, π. χ. βενζίνη, λάδια, οινόπνευμα, ή διαλύτες. Να μην αναρροφάτε καυτές σκόνες ή σκόνες που ήδη καίγονται. Μην χρησιμοποιήσετε τον απορροφητήρα σε χώρους στους οποίους υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.** Οι σκόνες, οι αναθυμιάσεις ή τα υγρά μπορεί να αναφλεχθούν και να εκραγούν.

► **Ο απορροφητήρας δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί σαν αντλία νερού.** Ο απορροφητήρας προορίζεται για την αναρρόφηση μιγμάτων νερού και αέρα.

► **Να βγάζετε το φιλτράκι από την πρίζα πριν διεξάγετε κάποια εργασία στον ίδιο τον απορροφητήρα.**

Υπόδειξη: Η διαπερατότητα (κατηγορίας σκόνης L) εκπληρώνει τις αντίστοιχες απαιτήσεις μόνο στην ξηρή αναρρόφηση.

- Πριν αρχίσετε την υγρή αναρρόφηση αφαιρέστε το σάκο αποκομιδής **23** ή το σάκο σκόνης και αδειάστε το δοχείο **1**.

Υπόδειξη: Για την αναρρόφηση μιγμάτων από νερό και στερεά υλικά να χρησιμοποιείτε ένα σάκο υγρού φίλτρου (προαιρετικό εξάρτημα). Έτσι αποχωρίζεται το υγρό από τα στερεά υλικά και διευκολύνεται η απόσυρση.

- Τοποθετήστε το ελαστικό χείλος στο ακροφύσιο δαπέδου (βλέπε «Τοποθέτηση του ελαστικού χείλους», σελίδα 88).
- Απενεργοποιήστε το αυτόματο καθαρίσμα φίλτρου (AFC) (βλέπε «Απενεργοποίηση του AFC», σελίδα 90).

Ο απορροφητήρας διαθέτει τους αισθητήρες πλήρωσης **35**. Ο απορροφητήρας διακόπτει τη λειτουργία του μόλις γεμίσει το δοχείο. Θέστε το διακόπτη επιλογής τρόπου λειτουργίας **6** στο σύμβολο «Απενεργοποίηση».

Υπόδειξη: Όταν αναρροφάτε μη αγώγιμα υγρά (π. χ. γαλάκτωμα διάτρησης, λάδια και λίπη) ο απορροφητήρας δεν διακόπτει αυτόματα τη λειτουργία του όταν γεμίσει το δοχείο. Γι' αυτό το

90 | Ελληνικά

δοχείο πρέπει να παρακολουθείται διαρκώς και να αδειάζεται έγκαιρα.

Μετά τον τερματισμό της υγρής αναρρόφησης:

- Αφαιρέστε το επίπεδο πτυχωτό φίλτρο **24** και αφήστε το να στεγνώσει καλά.
- Αφαιρέστε το άνω τμήμα του απορροφητήρα **10**, ανοίξτε το καπάκι φίλτρου **34** και αφήστε να στεγνώσουν καλά και τα δυο. Έτσι εμποδίζεται ο σχηματισμός μούχλας.

Καθάρισμα φίλτρου

Αυτόματο καθάρισμα φίλτρου (βλέπε εικόνα H)

Το αυτόματο καθάρισμα φίλτρου (AFC = Automatic Filter Cleaning) καθαρίζει το επίπεδο πτυχωτό φίλτρο **24** κάθε 15 δευτερόλεπτα με ριπές αέρα (παλμώδης θόρυβος).

Ο καθαρισμός φίλτρου πρέπει να ενεργοποιηθεί το αργότερο όταν η αναρροφητική ικανότητα δεν είναι πλέον επαρκής.

Η διάρκεια της ωφέλιμης χρήσης του φίλτρου αυξάνεται όταν αυτό καθαρίζεται τακτικά.

Για επιτύχετε την ιδανική διάρκεια ωφέλιμης χρήσης του φίλτρου να απενεργοποιείτε το αυτόματο καθάρισμα φίλτρου μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, π. χ. για να αναρροφήσετε καθαρά υγρά ή όταν χρησιμοποιείτε χάρτινο φίλτρο σκόνης.

Το αυτόματο καθάρισμα του φίλτρου έχει ρυθμιστεί από τον κατασκευαστή. Η ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του αυτόματου καθαρίσματος φίλτρου είναι εφικτή μόνο όταν η συσκευή βρίσκεται εκτός λειτουργίας.

Υπόδειξη: Το αυτόματο καθάρισμα του φίλτρου έχει ρυθμιστεί από τον κατασκευαστή.

Η ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του αυτόματου καθαρίσματος φίλτρου είναι εφικτή μόνο όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία.

– Απενεργοποίηση του AFC

Πατήστε το πλήκτρο AFC **3**.

Η δίοδος ελέγχου **33** βγήνει.

– Ενεργοποίηση του AFC

Πατήστε το πλήκτρο AFC **3**.

Η δίοδος ελέγχου **33** ανάβει με χρώμα πράσινο.

Συντήρηση και Service

Συντήρηση και καθαρισμός

- ▶ **Να βγάξετε το φιλ από την πρίζα πριν διεξάγετε κάποια εργασία στον ίδιο τον απορροφητήρα.**
- ▶ **Να διατηρείτε τον απορροφητήρα και τις σχισμές αερισμού σε καθαρή κατάσταση να μπορείτε για να εργάζεστε καλά και ασφαλώς.**
- ▶ **Να φοράτε μάσκα σκόνης όταν συντηρείτε και καθαρίζετε τον απορροφητήρα.**

Μια τυχόν αναγκαία αντικατάσταση του ηλεκτρικού καλωδίου πρέπει να διεξαχθεί από την Bosch ή από ένα εξουσιοδοτημένο κατάστημα Service της Bosch, για να αποφευχθεί έτσι κάθε διακινδύνευση της ασφάλειας.

Τουλάχιστον μια φορά το χρόνο πρέπει να διεξάγεται τεχνικός έλεγχος, π. χ. έλεγχος του φίλτρου για ζημιές και της στεγανότητας του απορροφητήρα καθώς και της λειτουργία της διάταξης

ελέγχου σκόνης, από τον κατασκευαστή ή από ένα κατάλληλα καταρτισμένο πρόσωπο.

Να καθαρίζετε ή να στεγανοποιείτε κατάλληλα το περιβάλλον και όλα τα μηχανικά εξαρτήματα των απορροφητήρων της κατηγορίας **L** που βρίσκονταν σε ρυπαρό περιβάλλον. Κατά τη διεξαγωγή εργασιών συντήρησης και επισκευής πρέπει να αποσύρονται όλα τα βρώμικα εξαρτήματα που δεν μπορούν να καθαριστούν ικανοποιητικά. Τα εξαρτήματα αυτά πρέπει να αποσύρονται μέσα σε ερμητικά κλεισμένους και στεγανούς σάκους σύμφωνα με τις αντίστοιχες ισχύουσες διατάξεις απόσυρσης τέτοιων απορριμμάτων.

Όταν ο απορροφητήρας συντηρείται από τον χρήστη, πρέπει να αποσυρμολογείται, να καθαρίζεται και να συντηρείται, όσο αυτό είναι εφικτό, χωρίς να προκαλείται κίνδυνος για το προσωπικό συντήρησης ή/και για άλλα τυχόν παρευρισκόμενα άτομα. Ο απορροφητήρας θα πρέπει πριν την αποσυρμολόγησή του να καθαρίζεται για να προληφθούν έτσι τυχόν ενδεχόμενοι κίνδυνοι. Ο χώρος στον οποίο αποσυρμολογείται ο απορροφητήρας θα πρέπει να αερίζεται καλά. Κατά τη συντήρηση να φοράτε έναν προσωπικό προστατευτικό εξοπλισμό. Ακολουθώντας πρέπει να καθαρίζετε την περιοχή που έλαβε χώρα η συντήρηση.

Αφαίρεση/Αντικατάσταση του επίπεδου πτυχωτού φίλτρου (βλέπε εικόνες I1 – I2)

Αντικαταστήστε αμέσως το χαλασμένο επίπεδο πτυχωτό φίλτρο **24**.

- Τραβήξτε το έλασμα σφραγίσματος **16** και ανοίξτε το καπάκι φίλτρου **34**.
- Πιάστε το επίπεδο πτυχωτό φίλτρο **24** από πλαίσιο του και αφαιρέστε το από το επάνω μέρος.
- Καθαρίστε με ένα υγρό πανί τη σκόνη και τις βρωμιές που αφήνει η αφαίρεση του επίπεδου πτυχωτού φίλτρου **24** στα χείλη του καπακιού φίλτρου **34**. Τα επίπεδα πτυχωτά φίλτρα PES και PTFE μπορούν να ξεπλυθούν κάτω από τρεχούμενο νερό.
- Τοποθετήστε το νέο ή το καθαρισμένο επίπεδο πτυχωτό φίλτρο **24** φροντίζοντας να καθίσει άψογα.
- Κλείστε πάλι το καπάκι φίλτρου **34** (πρέπει να ακούσετε ότι ασφάλισε).

Δοχείο

Να καθαρίζετε κάπου-κάπου το δοχείο **1** με ήπια απορρυπαντικά από το κοινό εμπόριο και ακολουθώντας να το αφήνετε να στεγνώσει.

Αισθητήρες στάθμης πλήρωσης (βλέπε εικόνα J)

Να καθαρίζετε κάπου-κάπου τους αισθητήρες στάθμης πλήρωσης **35**.

- Ανοίξτε τις ασφάλειες **11** και αφαιρέστε το επάνω τμήμα του απορροφητήρα **10**.
- Να καθαρίζετε τους αισθητήρες στάθμης πλήρωσης **35** με ένα μαλακό πανί.
- Τοποθετήστε πάλι το άνω τμήμα **10** του απορροφητήρα και κλείστε τις ασφάλειες **11**.

Αποθήκευση/Διαφύλαξη και μεταφορά (βλέπε εικόνα K)

- Τυλίξτε το ηλεκτρικό καλώδιο επάνω στο συγκρατήρα του **15**.

- Θέστε τα εξαρτήματα στους αντίστοιχους συγκρατήρες: Σωλήνες αναρρόφησης **29** στους συγκρατήρες **17**, ακροφύσιο αρμών **25** στο συγκρατήρα **18**, ακροφύσιο δαπέδου **28** στο συγκρατήρα **19**.
- Κατεβάστε τις λαστιχένιες ταινίες του συγκρατήρα του σωλήνα αναρρόφησης **5** και περάστε το σωλήνα αναρρόφησης **21** στο συγκρατήρα **5** γύρω από το άνω τμήμα του απορροφητήρα.
Αναρτήστε πάλι τις λαστιχένιες ταινίες.
- Εφαρμόστε το L-Boxx επάνω στις υποδοχές **9**.
- Πριν μεταφέρετε τον απορροφητήρα να αφαιρέτε το γεμάτο σάκο αποκομιδής, ή ανάλογα, το σάκο σκόνης και να αδειάζετε το αναρροφημένο υγρό. Έτσι αποφεύγετε ενδεχόμενους τραυματισμούς της ράχης σας.
Να μεταφέρετε τον απορροφητήρα κρατώντας τον μόνο από τη λαβή **8**.
- Τοποθετήστε τον απορροφητήρα σε έναν στεγνό χώρο και εξασφαλίστε τον από κάθε μη εξουσιοδοτημένη χρήση.
- Για να σκινητοποιήσετε τα ράουλα οδήγησης **14** πατήστε προς τα κάτω το φρένο **13** των ράουλων οδήγησης.

Εξουδετέρωση βλαβών

► Εάν παρουσιαστεί μια βλάβη (π.χ. θραύση φίλτρου), ο απορροφητήρας πρέπει να απενεργοποιηθεί αμέσως.

Προτού τεθεί ξανά σε λειτουργία, πρέπει να αποκατασταθεί η βλάβη.

Πρόβλημα	Θεραπεία
Η τουρμπίνα αναρρόφησης δεν ξεκινά.	– Ελέγξτε το ηλεκτρικό καλώδιο, την πρίζα δικτύου, την ασφάλεια, την πρίζα για το ηλεκτρικό εργαλείο και τους αισθητήρες στάθμης πλήρωσης 35. – Ο διακόπτης επιλογής τρόπου λειτουργίας 6 βρίσκεται στο «Αυτοματισμός Εκκίνηση/Διακοπή». – Θέστε το διακόπτη επιλογής τρόπου λειτουργίας 6 στο σύμβολο «Αναρρόφηση» ή, ανάλογα, θέστε σε λειτουργία το συνδεδεμένο στην πρίζα 4 ηλεκτρικό εργαλείο.
Η τουρμπίνα αναρρόφησης διακόπτει τη λειτουργία της.	– Αδειάστε το δοχείο 1.
Η τουρμπίνα αναρρόφησης δεν ξεκινά πάλι μετά το άδειασμα του δοχείου.	– Θέστε τον απορροφητήρα εκτός λειτουργίας, περιμένετε 5 δευτερόλεπτα και μετά από τα 5 δευτερόλεπτα θέστε τον πάλι σε λειτουργία. – Καθαρίστε με μια βούτσα τους αισθητήρες στάθμης πλήρωσης 35 και τον ενδιάμεσο χώρο ανάμεσα στους αισθητήρες στάθμης πλήρωσης 35.
Η ισχύς αναρρόφησης πέφτει.	– Αφαιρέστε τις βρωμιές από το ακροφύσιο αναρρόφησης, το σωλήνα αναρρόφησης 29, το σωλήνα αναρρόφησης 21 ή από το επίπεδο πτυχωτό φίλτρο 24. – Αλλάξτε σάκο αποκομιδής 23 ή το σάκο σκόνης. – Ασφαλίστε καλά το καπάκι φίλτρου 34. – Τοποθετήστε σωστά το άνω τμήμα 10 του απορροφητήρα και κλείστε τις ασφάλειες 11. – Αντικαταστήστε το επίπεδο πτυχωτό φίλτρο 24.
Κατά την αναρρόφηση διαφεύγει αέρας	– Ελέγξτε, αν είναι σωστά τοποθετημένο το επίπεδο πτυχωτό φίλτρο 24. – Αντικαταστήστε το επίπεδο πτυχωτό φίλτρο 24.
Ο αυτοματισμός διακοπής (υγρή αναρρόφηση) δεν ανιχνεύει.	– Καθαρίστε με μια βούτσα τους αισθητήρες στάθμης πλήρωσης 35 και τον ενδιάμεσο χώρο ανάμεσα στους αισθητήρες στάθμης πλήρωσης 35. – Ο αυτοματισμός διακοπής δεν λειτουργεί όταν αναρροφάτε ηλεκτρικά μη αγώγιμα υλικά ή όταν έχει σχηματιστεί αφρός. – Να ελέγχετε διαρκώς τη στάθμη πλήρωσης.
Το αυτόματο καθάρισμα φίλτρου δεν εργάζεται.	– Ενεργοποιήστε Το καθάρισμα φίλτρου (πατήστε το πλήκτρο AFC 3). – Συνδέστε το σωλήνα αναρρόφησης 21.
Το αυτόματο καθάρισμα φίλτρου δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί.	– Απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο κατάστημα Service της Bosch.
Το αυτόματο καθάρισμα φίλτρου δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί.	– Απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο κατάστημα Service της Bosch.

Service και παροχή συμβουλών χρήσης

Το Service απαντά στις ερωτήσεις σας σχετικά με την επισκευή και τη συντήρηση του προϊόντος σας καθώς και τα κατάλληλα ανταλλακτικά:

www.bosch-pt.com

Η ομάδα παροχής συμβουλών της Bosch απαντά ευχαρίστως στις ερωτήσεις σας σχετικά με τα προϊόντα μας και τα ανταλλακτικά τους.

Δώστε σε όλες τις ερωτήσεις και παραγγελίες ανταλλακτικών οπωσδήποτε το 10ψήφιο κωδικό αριθμό σύμφωνα με την πινακίδα τύπου του προϊόντος.

92 | Türkçe

Ελλάδα

Robert Bosch A.E.
Ερχειας 37
19400 Κορωπι – Αθήνα
Τηλ.: 210 5701258
Φαξ: 210 5701283
www.bosch.com
www.bosch-pt.gr
ABZ Service A.E.
Τηλ.: 210 5701380
Φαξ: 210 5701607

Απόσυρση

Ο απορροφητήρας, τα εξαρτήματα και οι συσκευασίες πρέπει να ανακυκλώνονται με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.



Μην ρίξετε τον απορροφητήρα στα απορρίμματα του σπιτιού σας!

Μόνο για χώρες της ΕΕ:

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΕ σχετικά με τις παλιές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές και τη μεταφορά της οδηγίας αυτής σε εθνικό δίκαιο δεν είναι πλέον υποχρεωτικό, οι άχρηστοι απορροφητήρες να συλλέγονται ξεχωριστά για να ανακυκλωθούν με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.

Τηρούμε το δικαίωμα αλλαγών.

Türkçe

Güvenlik Talimatı



Bütün uyarıları ve talimat hükümlerini okuyun. Açıklanan uyarılara ve talimat hükümlerine uyulmadığı takdirde elektrik çarpmalarına, yangınlara ve/veya ağır yaralanmalara neden olunabilir.

Bu talimatı iyi saklayın.

- **Bu elektrikli süpürge çocukların ve fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri sınırlı veya yeterli deneyim ve bilgisi olmayan kişilerin kullanması için tasarlanmamıştır.** Aksi takdirde hatalı kullanım ve yaralanma tehlikesi vardır.
- **Çocuklara göz kulak olun.** Bu yolla çocukların elektrikli süpürge ile oynamasını önlersiniz.
- **Kayın ve meşe tozu, taş tozu veya asbest emdirmeyin.** Bu maddeler kanserojen kabul edilmektedir.

⚠ UYARI Elektrik süpürgesini sadece emilecek ve güvenli biçimde giderilecek maddelerle kullanıma ilişkin yeterli bilgi edindikten sonra kullanın. Aletin dikkatli ve bilinçli kullanımı hatalı işlevi ve yaralanma tehlikesini azaltır.

⚠ UYARI Bu elektrik süpürgesi kuru maddelerin ve uygun önlemler alınması halinde sıvıların emdirilmesine uygundur. Sıvıların elektrik süpürgesi içine sızması elektrik çarpma tehlikesini artırır.

► Bu elektrik süpürgesi ile örneğin benzin, yağ, alkol, çözücü madde gibi yanıcı veya patlayıcı sıvıları emdirmeyin. Kızgın veya yanan tozları emdirmeyin. Elektrik süpürgesini patlama tehlikesi olan yerlerde çalıştırmayın. Tozlar, buharlar veya sıvılar tutuşabilir veya patlayabilir.

⚠ UYARI Prizi sadece kullanım kılavuzunda belirtilen amaçlarla kullanın.

⚠ UYARI Köpük veya su çıkınca elektrik süpürgesini hemen kapatın ve kabı boşaltın. Aksi takdirde elektrik süpürgesi hasar görebilir.

⚠ DİKKAT Bu elektrik süpürgesi sadece kapalı mekanlarda saklanabilir.

⚠ DİKKAT Sıvılara ait doluluk seviyesi sensörlerini düzenli aralıklarla temizleyin ve hasar görüp görmediklerini kontrol edin. Aksi takdirde güvenli işlem sağlanamaz.

- Elektrik süpürgesi nemli ortamlarda çalıştırılmak zorundaysa, hatalı akım koruma şalteri kullanın. Hatalı akım koruma şalterinin kullanımı elektrik çarpma tehlikesini azaltır.
- Elektrik süpürgesini usulüne uygun olarak topraklanmış bir akım şebekesine bağlayın. Priz ve uzatma kablo su işlevsel bir koruyucu iletkenine sahip olmalıdır.
- Her kullanımdan önce elektrik süpürgesini, kabloyu ve fişi kontrol edin. Hasar tespit ederseniz elektrik süpürgesini kullanmayın. Elektrik süpürgesini kendiniz açmayın ve sadece orijinal yedek parça kullanma koşulu ile kalifiye uzman personele onartın. Hasarlı elektrik süpürgesi, kablo ve fiş elektrik çarpma tehlikesini artırır.
- Kablonun üzerinden araç geçirmeyin veya kabloyu ezmeyin. Fişi prizden çekmek için veya elektrik süpürgesini hareket ettirmek için kablodan çekmeyin. Hasarlı kablolar elektrik çarpma tehlikesini artırır.
- Elektrik süpürgesinde bakım ve temizlik işleri yapmaya başlamadan, alette ayarlama işlemleri yapmaya başlamadan, aksesuar değiştirmeden veya aleti kullanım dışına almadan önce fişi prizden çekin. Bu önlem elektrik süpürgesinin yanlışlıkla çalışmasını önler.
- Çalıştığınız yerin iyi havalandırılmasını sağlayın.
- Elektrik süpürgesini sadece uzman personele ve orijinal yedek parça kullanma koşulu ile onartın. Bu yolla elektrik süpürgesinin güvenliğini sağlamış olursunuz.
- ⚠ UYARI** Elektrik süpürgesi sağlığa zararlı tozlar içerir. Toz toplama haznesinin tasfiyesi dahil boşaltma ve bakım işlemlerini sadece uzmanlara yaptırın. Bu işler için koruyucu bir donanım gereklidir. Elektrik sü-

pürgesini eksiksiz filtre sistemi olmadan çalıştırmayın. Aksi takdirde sağlığınıza tehlikeye atarsınız.

- **Elektrik süpürgesini çalıştırmadan önce emme hortumunun kusursuz durumda olup olmadığını kontrol edin.** Bu kontrol işlemini yaparken, tozun dışarı çıkmaması için emme hortumunu elektrik süpürgesinde takılı bırakın. Aksi takdirde dışarı çıkan tozu soluyabilirsiniz.
- **Elektrik süpürgesinin üzerine oturmayın.** Elektrik süpürgesine hasar verebilirsiniz.
- **Şebeke bağlantı kablosunu ve emme hortumunu dikkatli kullanın.** Aksi takdirde başkalarını tehlikeye atabilirsiniz.
- **Elektrik süpürgesinin üzerine doğrudan su huzmesi püskürterek temizleme yapmayın.** Suyun elektrik süpürgesinin üst bölümüne sızması elektrik çarpması tehlikesini artırır.

Semboller

Aşağıdaki semboller elektrik süpürgeyi kullanmanızda önemli olabilir. Lütfen semboller ve anlamlarını zihninize iyiye yerleştirin. Semboller doğru yorumlamanız elektrik süpürgesini daha iyi ve daha güvenli kullanmanızda yardımcı olur.

Semboller ve anlamları



⚠ DİKKAT Bütün uyarıları ve talimat hükümlerini okuyun.

Açıklanan uyarılara ve talimat hükümlerine uyulmadığı takdirde elektrik çarpmalarına, yangınlara ve/veya ağır yaralanmalara neden olunabilir.



IEC/EN 60335-2-69 uyarınca L toz sınıfı elektrik süpürgesi **kuru emme** şu patlama sınır değerli sağlığa zararlı tozlar için: $> 1 \text{ mg/m}^3$



UYARI Elektrik süpürgesi sağlığa zararlı tozlar içerir. Toz toplama haznesinin tasfiyesi dahil boşaltma ve bakım işlemlerini sadece uzmanlara yaptırın. Bu işler için koruyucu bir donanım gereklidir. Elektrik süpürgesini eksiksiz filtre sistemi olmadan çalıştırmayın. Aksi takdirde sağlığınıza tehlikeye atarsınız.

Semboller ve anlamları



0



1

Start/Stop otomatığı

Çalışan elektrikli el aletlerinin çıkardığı tozların emilmesi
Elektrik süpürgesi otomatik olarak açılır ve zaman gecikmeli olarak tekrar kapanır

Kapama

Emme

Birikmiş tozların emilmesi

max.
2200 W
min.
100 W

Bağlı bulunan elektrikli el aletinin müsaade edilen bağlantı gücü verisi (ülkelere özgü)



Min/Max

Emme gücünün kademesiz ayarı:

- Aşırı toz oluşumundaki kullanımda maksimum emme gücü
- Düşük toz oluşumundaki kullanımda ve örneğin bağlı bulunan elektrikli el aleti ile iş parçası yüzeyindeki emme gücünü ayarlamak için (örneğin zımparalamada) düşük emme gücü



AFC

Otomatik filtre temizleme
(AFC = Automatic Filter Cleaning)



max. 1 L-Boxx
max. 15 kg

Maksimum sadece bir L-Boxx takın.

L-Boxx'un ağırlığı içindekiler ile birlikte 15 kg'ı aşmamalıdır.

94 | Türkçe

Semboller ve anlamları



► **Örneğin taşımak için elektrik süpürge-sini bir vinç kancasına takmayın.** Elektrik süpürgesi vinçle taşınmaz. Yaralanma ve hasar tehlikesi vardır.



► **Elektrik süpürgesini oturacak yer, merdiven veya basamak olarak kullanmayın.** Elektrik süpürgesi devrilebilir ve hasar görebilir. Yaralanma tehlikesi vardır.

Ürün ve işlev tanımı

Lütfen elektrik süpürgesinin şeklinin bulunduğu kapak sayfasını açın ve bu kullanım kılavuzunu okuduğunuz sürece açık tutun.

Usulüne uygun kullanım

Bu alet, ahşap taleşlerinin, yanıcı olmayan kuru tozların, yanıcı olmayan sıvıların ve hava-su karışımının tutulması, emdirilmesi, sevk edilmesi ve ayrılması için tasarlanmıştır. Bu elektrik süpürgesi toz tekniği açısından test edilmiştir ve L toz sınıfına uygundur. Bu elektrik süpürgesi örneğin sanayi işletmelerinde ve sanatkar atölyelerinde yüksek performans gerektiren profesyonel kullanıma uygundur.

IEC/EN 60335-2-69 uyarınca L toz sınıfına giren elektrik süpürgeleri sadece patlama sınırı değeri > 1 mg/m³ olan sağlıklı zararlı tozların emdirilmesinde kullanılabilir.

Elektrik süpürge-sini ancak bütün fonksiyonları kusursuz durumda iken ve ilgili talimatı aldıktan sonra kullanın.

Şekli gösterilen elemanlar

Şekli gösterilen elemanların numaraları grafik sayfasındaki elektrik süpürgesi şeklinin bulunduğu numaralarla aynıdır.

- 1 Kap
- 2 Hortum kovası
- 3 AFC tuşu
- 4 Elektrikli el aleti için priz
- 5 Emme hortumu mesnedi
- 6 İşletim türü seçme şalteri
- 7 Emme gücü regülatörü (3 601 JC3 270 ürün kodunda değil)
- 8 Taşıma tutamağı
- 9 L-Boxx yuvası
- 10 Elektrik süpürgesi üst parçası
- 11 Elektrik süpürgesi üst parçası kapağı
- 12 Tekerlek
- 13 Hareket makarası freni
- 14 Hareket makarası
- 15 Kablo mesnedi
- 16 Filtre kapağı kapama laşesi
- 17 Emme boruları mesnedi
- 18 Derz ucu/kavisli uç mesnedi
- 19 Zemin memesi mesnedi

- 20 Emme adaptörü
- 21 Emme hortumu
- 22 Kavisli meme (uç)
- 23 Atık çuvalı
- 24 Katlanır filtre
- 25 Derz memesi
- 26 Lastik uç
- 27 Fırça şerit
- 28 Zemin memesi
- 29 Emme borusu
- 30 Emme hortumu mesnedi yuvası
- 31 Basmalı düğme
- 32 Yanlış hava deliği
- 33 Kontrol LED'i
- 34 Filtre kapağı
- 35 Doluluk seviyesi sensörleri

Şekli gösterilen veya tanımlanan aksesuar standart teslimat kapsamında değildir. Aksesuarın tümünü aksesuar programımızda bulabilirsiniz.

Teknik veriler

Islak/kuru elektrik süpürgesi	GAS 35 L AFC		
Ürün kodu 3 601 JC3 ...	...	2...	... 270
Anma gerilimi	V	220-240**	110
Giriş gücü	W	1200	1000
Frekans	Hz	50-60	50-60
Kap hacmi (Brüt)	l	35	35
Het hacim (sıvı)	l	19	19
Toz torbası hacmi	l	19	19
maks. alçak basınç (vakum) *			
- Elektrikli süpürge	hPa	230	211
- Türlbin	hPa	254	242
Maks. hacimsel akış*			
- Emici	l/s	36	31
	m ³ /sn	0,036	0,031
- Türlbin	l/s	74	71
	m ³ /sn	0,074	0,071
Maks. emme gücü	W	1380	1150
Katlanır filtre yüzeyi	m ²	0,615	0,615
Toz sınıfı		L	L
Ağırlığı EPTA-Procedure 01:2014'e göre	kg	12,2	12,2
Koruma sınıfı		⊕/I	⊕/I
Koruma türü		IP X4	IP X4

* Ölçülen emme hortumu Ø 35 mm ve 5 m uzunluğunda

**Veriler [U] 230 V'luk anma gerilimleri için geçerlidir. Daha düşük gerilimlerde ve ülkelere özgü tiplerde bu veriler değişebilir.

Start/Stop otomatigi*

	Anma gerilimi	Maks. güç	Min. güç
AB	220–240 V	2200 W	100 W
BK	110 V	750 W	100 W
BK	240 V	1800 W	100 W
CH	230 V	1100 W	100 W

* Bağlı bulunan elektrikli el aletinin müsaade edilen bağlantı gücü verisi (ülkelere özgü)

Gürültü/Titreşim bilgisi

Gürültü emisyon değerleri EN 60335-2-69 uyarınca belirlenmektedir.

Elektrik süpürgesinin A değerlendirmeli ses basıncı seviyesi tipik olarak 70 dB(A)'dan küçüktür. Tolerans K = 3 dB. Gürültü seviyesi çalışma esnasında 80 dB(A)'yı aşabilir.

Koruyucu kulaklık kullanın!

Toplam titreşim değerleri a_h (üç yönün vektör toplamı) ve tolerans K, EN 60335-2-69 uyarınca:
 $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$.

Montaj

- **Elektrik süpürgesinde bir işlem yapmadan önce her defasında fişi prizden çekin.**

Emme hortumu mesnedinin takılması (Bakınız: Şekil A)

- Emme hortumu mesnedlerini 5 yukarıdan kendileri için ön-görülen Yuvalara 30 kitleme yapıcaya kadar itin.

Emme hortumunun takılması (Bakınız: Şekil B)

- Emme hortumunu 21 hortum kovanına 2 yerleştirin ve saat hareket yönünde sonuna kadar çevirin.

Not: Emme işlemi esnasında emme hortumu ve aksesuar içinde tozun sürünmesi sonucu kullanıcının statik deşarj olarak hissedebileceği bir elektro statik yüklenme oluşur (çevre koşullarına ve bedensel algılamaya bağlı olarak). Bosch genel olarak ince tozların ve kuru malzemelerin emilmesinde anti statik bir emme hortumunun (aksesuar) kullanılmasını tavsiye eder.

Emme aksesuarının takılması (Bakınız: Şekil C)

Emme hortumu 21 bir klips sistemi ile donatılmış olup, bu sistem emme aksesuarının (emme adaptörü 20, kavisli meme 22) takılmasına olanak sağlar.

Emme adaptörünün takılması

- Emme adaptörünü 20 emme hortumuna 21, takın ve bu işlem esnasında emme hortumunun her iki basmalı düğmesinin de 31 iştiril biçimde kavrama yapmasına dikkat edin.
- Sökme için basmalı düğmeleri 31 içe doğru bastırın ve parçaları birbirinden çıkarın.

Memelerin ve boruların takılması

- Kavisli ucu 22 emme hortumuna 21 takın ve bu işlem esnasında emme hortumunun her iki basmalı düğmesinin de 31 iştiril biçimde kavrama yapmasına dikkat edin.

- Daha sonra istediğiniz emme aksesuarın (zemin ucu, derz ucu, emme hortumu vb.) kavisli uca 22 sıkı biçimde takın.
- Sökme için basmalı düğmeleri 31 içe doğru bastırın ve parçaları birbirinden çıkarın.

Atık çuvalının veya toz torbasının takılması/çıkartılması (Kuru emme) (Bakınız: Şekiller D1 – D2)

Kuru emdirmeye yaptırmak için bir atık çuvalı 23 veya bir toz torbası (aksesuar) kullanabilirsiniz. Bu yolla daha kolay tasfiye yapabilirsiniz.

Not: Kağıt toz torbası kullanırken otomatik filtre temizleme (AFC) sistemini kapatmak **zorundasınız** elyaf toz torbası kullanırken de otomatik filtre temizleme sistemini **kapatmanız** tavsiye edilir (Bakınız: "AFC'nin pasifleştirilmesi", Sayfa 97).

Atık çuvalının takılması

- Kapağı 11 açın ve elektrik süpürgesi üst parçasını 10 alın.
- Dolum deliği öne gelecek biçimde atık çuvalını 23 kap (hazne) 1 üzerine yerleştirin.
- Dolum deliğini bağlantı flanşı üzerinden flanşın oluğuna kadar çekin.
- Atık çuvalının 23 komple olarak kabin 1 iç yüzeylerine oturtmasına dikkat edin.
- Atık çuvalının 23 kalan kısmını kap 1 üzerine atın.
- Elektrik süpürgesi üst parçasını 10 tekrar yerine yerleştirin ve kapakları 11 kapatın.

Atık çuvalının çıkarılması ve kapatılması

- Kapağı 11 açın ve elektrik süpürgesi üst parçasını 10 alın.
- Atık çuvalını 23 arkaya doğru bağlantı flanşından çekerek çıkarın.
- Atık çuvalını 23 dikkatli bir biçimde hasar vermeden elektrik süpürgesinden alın.
- Atık çuvalının bağlantı flanşına veya başka bir nesneye sür-türmemesine dikkat edin.
- Yapışkan bantlı kapağı kaldırın ve atık çuvalını kapatın.
- Daha sonra atık çuvalını 23 dolum deliği altında çekili yapı-sıcı kapakla düğümleyin.

Toz torbasının değiştirilmesi/takılması (aksesuar)

- Kapağı 11 açın ve elektrik süpürgesi üst parçasını 10 alın.
- Dolu toz torbasını bağlantı flanşından aşağı doğru çekerek çıkarın. Kapağı çevirerek toz torbasının deliğini kapatın. Kapalı toz torbasını elektrik süpürgesinden alın.
- Yeni toz torbasını elektrik süpürgesinin bağlantı flanşı üzerine kıvrın. Toz torbasının bütünüyle kabin 1 iç yüzeyine dayanmasını sağlayın.
- Elektrik süpürgesi üst parçasını 10 tekrar yerine yerleştirin ve kapakları 11 kapatın.

Lastik ucun takılması (Islak emme) (Bakınız: Şekil E)

Not: Geçiş derecesi gerekleri (toz sınıfı L) sadece kuru emdirmeye için karşılanmıştır.

- Şerit fırçayı 27 uygun bir aletle zemin memesinden 28 kaldırın.
- Lastik uçları 26 zemin memesine 28 yerleştirin.

96 | Türkçe

Not: Lastik uçların yapılandırılmış tarafları dışarıyı göstermelidir.

L-Boxx'ın takılması (Bakınız: Şekil F)

Elektrik süpürgesinin taşınması ve aksesuar ve/veya elektrikli el aletinin yerden tasarruf ederek saklanması için elektrik süpürgesinin üstüne bir L-Boxx takabilirsiniz.

– L-Boxx'ı yuvalara **9** takın.

► **Elektrik süpürgesini takılı L-Boxx'ın taşıma tutamağın-dan tutarak taşımayın.** Elektrik süpürgesi L-Boxx'ın taşıma tutamağı için çok ağırdır. Yaralanma ve hasar tehlikesi vardır.

İşletim

Çalıştırma

► **Şebeke gerilimine dikkat edin!** Akım kaynağının gerilimi elektrik süpürgesinin tip etiketinde belirtilen verilere uymalıdır. 230 V ile işaretlenmiş elektrikli el aletleri 220 V ile de çalıştırılabilir.

► **Lütfen ülkenizdeki sağlığa zararlı tozlarla çalışmaya ilişkin yönetmelik ve yasalar hakkında bilgi alın.**

Bu elektrik süpürgesi sadece aşağıda belirtilen malzemenin emilmesi için kullanılabilir:

– Şu patlama sınır değerli tozlar: > 1 mg/m³

Bu elektrik süpürgesi prensip olarak patlama tehlikesi bulunan mekanlarda kullanılamaz.

Enerjiden tasarruf etmek için elektrik süpürgesini sadece kullanacağınız zamanlar için.

Optimum emme performansını sağlamak için emme hortumunu **21** her zaman elektrik süpürgesi üst parçasından **10** tam olarak açmalısınız.

Kuru emme

Birikmiş tozların emilmesi

– Elektrik süpürgesini **açmak** için işletim türü seçme şalterini **6** “emme” sembolü üzerine getirin.



1

– Elektrik süpürgesini **kapatmak** için işletim türü seçme şalterini **6** “kapama” sembolü üzerine getirin.

0

Çalışan elektrikli el aletlerinin çıkardığı tozların emilmesi (Bakınız: Şekil G)

► **Atık hava aletini kullanıldığı mekana geri dönüyorsa, mekanda yeterli bir hava değişim oranı (L) olmalıdır. Bu konuda ulusal yönetmelik hükümlerine uyun.**

Elektrik süpürgesi içine bir koruyucu kontak prizi **4** entegre edilmiştir. Buraya harici bir elektrikli el aleti bağlayabilirsiniz. Bağlanacak elektrikli el aletinin müsaade edilen maksimum bağlantı gücünü dikkate alın.

– Emme adaptörünü **20** (Bakınız: “Emme adaptörünün takılması”, Sayfa 95) takın.

– Emme adaptörünü **20** elektrikli el aletinin emme rakoruna takın.

- Elektrik süpürgesinin **Start/Stop otomatikini çalıştırmak** için işletim türü seçme şalterini **6** “Start/Stop otomatik” sembolü üzerine getirin.  1+
- Elektrik süpürgesini **çalıştırmak** için prize **4** takılı elektrikli el aletini çalıştırın. Elektrik süpürgesi otomatik olarak çalışır.
- **Emme** işlemini **sonlandırmak** için elektrikli el aletini kapatın. Emme hortumu içinde kalan bütün tozun emilmesi için Start/Stop otomatik 15 saniye kadar çalışmaya devam eder.
- Elektrik süpürgesini **kapatmak** için işletim türü seçme şalterini **6** “kapama” sembolü üzerine getirin.  0

Islak emme

► **Bu elektrik süpürgesi ile örneğin benzin, yağ, alkol, çözücü madde gibi yanıcı veya patlayıcı sıvıları emdirmeyin. Kızgın veya yanan tozları emdirmeyin. Elektrik süpürgesini patlama tehlikesi olan yerlerde çalıştırma-yın.** Tozlar, buharlar veya sıvılar tutuşabilir veya patlayabilir.

► **Bu elektrik süpürgesi su pompası olarak kullanılamaz.** Bu elektrik süpürgesi hava-su karışımının emilmesi için tasarlanmıştır.

► **Elektrik süpürgesinde bir işlem yapmadan önce her defasında fişi prizden çekin.**

Not: Geçiş derecesi gerekleri (toz sınıfı L) sadece kuru emdirme için karşılanmıştır.

– Islak emdirme yapmadan önce atık çuvalını **23** veya toz torbasını çıkarın ve kabı **1** boşaltın.

Not: Su-katı madde karışımlarını emdirirken daha kolay tasfiye yapabilmek için sıvı maddeleri katı maddelerden ayıran ıslak filtre poşeti (aksesuar) kullanın.

- Lastik ucu zemin memesine yerleştirin (Bakınız: “Lastik ucun takılması”, Sayfa 95).
- Otomatik filtre temizleme sistemini (AFC) kapatın (Bakınız: “AFC’nin pasifleştirilmesi”, Sayfa 97).

Bu elektrik süpürgesi doluluk seviyesi sensörleri **35** ile donatılmıştır. Maksimum doluluk yüksekliğine ulaşıncaya elektrik süpürgesi kapanır. İşletim türü seçme şalterini **6** “kapama” sembolü üzerine getirin.

Not: İletken olmayan sıvılar (örneğin delme emülsiyonu, yağlar ve gresler) emdirirken elektrik süpürgesi kap dolduğunda kapanmaz. Doluluk seviyesi sürekli olarak kontrol edilmeli ve zamanında boşaltılmalıdır.

Islak emdirmeden sonra küf oluşumunu önlemek için:

- Katlanır filtreyi **24** çıkarın ve iyice kurumasını sağlayın.
- Elektrik süpürgesinin üst parçasını **10** çıkarın, filtre kapağını **34** açın ve her ikisinin de iyice kurumasını sağlayın.

Filtre temizleme

Otomatik filtre temizleme (Bakınız: Şekil H)

Otomatik filtre temizlemede (AFC = Automatic Filter Cleaning) katlanır filtre **24** her 15 saniyede bir hava akımı ile temizlenir (atımlı gürtültü).

Emme performansı yetersiz hale gelince filtre temizleme işlemi başlatılmalıdır.

Filtre düzenli olarak temizlendiğinde filtrenin dayanma süresi ömrü önemli ölçüde uzar.

İdeal filtre dayanım süresi sağlayabilmek için otomatik filtre temizleme sistemini sadece özel durumlarda, örneğin ince sıvıları emdirirken veya kağıt toz torbası ile emdirmeye yaptırırken kapatın.

Sadece üst yüzeyi kirlenen katlanır filtre tam olarak işlev görür durumdadır. Katlanır filtrenin bir yere çarpılarak ve basınçlı hava ile manuel olarak temizlenmesi gerekli değildir ve filtreye zarar verebilir.

Not: Otomatik filtre temizleme sistemi fabrikasyon olarak açıktır.

Otomatik filtre temizleme sisteminin açılıp/kapanması sadece alet çalışır durumda mümkündür.

- **AFC'nin pasifleştirilmesi**
AFC tuşuna **3** basın.
Kontrol LED'i **33** söner.
- **AFC'nin etkinleştirilmesi**
AFC tuşuna **3** basın.
Kontrol LED'i **33** yeşil olarak yanar.

Bakım ve servis

Bakım ve temizlik

- **Elektrik süpürgesinde bir işlem yapmadan önce her defasında fişi prizden çekin.**
- **İyi ve güvenli çalışabilmek için elektrik süpürgesini ve havalandırma aralıklarını temiz tutun.**
- **Elektrik süpürgesinin bakımını ve temizliğini yaparken bir koruyucu toz maskesi kullanın.**

Yedek bağlantı kablosu gerekli ise, güvenliğin tehlikeye düşmemesi için Bosch'tan veya yetkili bir servisten temin edilmelidir.

Yılda en az bir kere üretici veya yetkili bir kişi tarafından toz tekniği kontrolü yapılmalıdır, örneğin filtre hasarı, elektrik süpürgesinin sızdırmazlığı ve kontrol donanımının fonksiyonu açısından.

Kirli ortamlarda bulunmuş olan **L** sınıfı elektrik süpürgelerinde dış parçalar ve makine parçaları temizlenmeli veya koruyucu maddeler ile işlem görmelidir. Periyodik bakım ve onarım işlemleri esnasında yeterli ölçüde temizlenme olanağı bulunmayan kirli parçalar tasfiye edilmelidir. Bu gibi parçalar sızdırmaz torbalar içinde, yönetmelik hükümlerine uygun olarak ilgili atık merkezlerine yollanmalıdır.

Bakımı kullanıcı yapacaksa, elektrik süpürgesinin, kullanıcının ve diğer kişilerin tehlikeye girmeyecek biçimde sökülmesi, temizlenmesi ve bakımının yapılması gerekir. Olası tehlikelerin önüne geçilebilmesi için sökme işleminden önce elektrik süpürgesi temizlenmelidir. Elektrik süpürgesinin söküleceği mekanın havalandırması iyi olmalıdır. Bakım işlemleri esnasında kişisel koruyucu donanım kullanılmalıdır. Bakım işleminden sonra bakım yapılan yerin temizlenmesi gerekir.

Katlanır filtrenin çıkarılması/değiştirilmesi (Bakınız: Şekiller I1 – I2)

Hasar gören katlanır filtreyi **24** hemen değiştirin.

- Kapak laşesini **16** çekin ve filtre kapağını **34** açın.
- Katlanır filtreyi **24** çıkıntılardan tutun ve yukarı doğru çekerek çıkarın.
- Katlanır filtreyi **24** çıkarırken katlanır filtrenin **34** kapama kenarında ortaya çıkan toz ve kiri nemli bir bezle silin. PES ve PTFE katlanır filtreler akar su altında yıkanabilir.
- Yeni veya temizlenmiş katlanır filtreyi **24** yerine yerleştirin ve bu esnada yerine güvenli biçimde oturmasına dikkat edin.
- Filtre kapağını **34** tekrar kapatın (işitilir biçime kavrama yapmalıdır).

Kap

Kabı **1** zaman zaman piyasada bulunan, aşındırıcı olmayan temizlik maddesi ile yıkayın ve kurumaya bırakın.

Doluluk seviyesi sensörleri (Bakınız: Şekil J)

Zaman zaman doluluk seviye sensörlerini **35** temizleyin.

- Kapağı **11** açın ve elektrik süpürgesi üst parçasını **10** alın.
- Doluluk seviyesi sensörlerini **35** yumuşak bir bezle temizleyin.
- Elektrik süpürgesi üst parçasını **10** tekrar yerine yerleştirin ve kapakları **11** kapatın.

Saklama ve nakliye (Bakınız: Şekil K)

- Şebeke bağlantı kablosunu kablo mesnedine **15** sarın.
- Aksesuar kendileri için öngörülen mesnetlere takın: Emme hortumlarını **29** mesnetlere **17**, derz memesini **25** mesnede **18**, zemin memesini **28** mesnede **19** takın.
- Emme hortumu mesnedinin **5** esnek bantlarını açın ve emme hortumunu **21** elektrik süpürgesi üst parçasında mesnede **5** yatırın.
- Esnek bantları tekrar takın.
- L-Boxx'ı yuvalara **9** takın.
- Elektrik süpürgesini taşımadan önce sırtta yaralanmalara neden olmamak için tam olarak dolan atık çuvalını veya toz torbasını çıkarın veya toplanan sıvıyı boşaltın.
- Elektrik süpürgesini sadece tutamaktan **8** tutarak taşıyın.
- Elektrik süpürgesini kuru bir yere yerleştirin ve yetkisiz kişilerin kullanmaması için gerekli önlemleri alın.
- Hareket makaralarını **14** tespit etmek için hareket makarası frenini **13** ayakla aşağı bastırın.

Arızaların giderilmesi

- **Bir arıza ortaya çıkınca (örneğin filtre kırılması) elektrikli süpürge hemen kapatılmalıdır. Alet tekrar çalıştırılmadan önce arıza giderilmelidir.**

98 | Türkçe

Problem	Giderilmesi
Emme türbini çalışmıyor.	– Şebeke bağlantı kablosunu, sigortayı, prizi ve doluluk sensörlerini 35 kontrol edin. – İşletim türü seçme şalteri 6 "Start/Stop otomatığı" üzerinde duruyor. – İşletim türü seçme şalterini 6 "emme" sembolü üzerine getirin veya prize 4 takılı elektrikli el aletini çalıştırın.
Emme türbini kapanıyor.	– Kabı 1 boşaltın.
Kap boşaltıldıktan sonra emme türbini tekrar çalışmıyor.	– Elektrik süpürGESİni kapatın ve 5 saniye bekleyin, sonra tekrar açın. – Doluluk seviyesi sensörlerini 35 ve doluluk seviyesi sensörlerinin 35 arasında kalan boşlukları bir fırça ile temizleyin.
Emme gücü düşüyor.	– Emme memesi, emme borusu 29, emme hortumu 21 veya katlanır filtredeki 24 tıkanıklıkları giderin. – Atık çuvalını 23 veya toz torbasını değiştirin. – Filtre kapağını 34 doğru olarak kilitleyin. – Elektrik süpürGESİ üst parçasını 10 doğru olarak yerine yerleştirin ve kapakları 11 kapatın. – Katlanır filtreyi 24 değiştirin.
Emme işlemi esnasında toz çıkıyor	– Katlanır filterinin 24 yerine doğru olarak takılıp takılmadığını kontrol edin. – Katlanır filtreyi 24 değiştirin.
Kapama otomatığı (ıslak emme) tepki vermiyor.	– Doluluk seviyesi sensörlerini 35 ve doluluk seviyesi sensörlerinin 35 arasında kalan boşlukları bir fırça ile temizleyin. – Elektrik iletmeyen sıvılarda veya köpük oluşmasında kapama otomatığı tepki vermiyor. – Doluluk seviyesini sürekli olarak kontrol edin.
Otomatik filtre temizleme sistemi çalışmıyor.	– Filtre temizleme sistemini etkinleştirin (AFC tuşuna 3 basın). – Emme hortumunu 21 bağlayın.
Otomatik filtre temizleme sistemi kapatılmıyor.	– Yetkili Bosch müşteri servisine başvurun.
Otomatik filtre temizleme sistemi açılmıyor.	– Yetkili Bosch müşteri servisine başvurun.

Müşteri hizmeti ve uygulama danışmanlığı

Müşteri hizmeti ürününüzün onarım, bakım ve yedek parçalarına ilişkin sorularınızı yanıtlar. Demonte görüşler ve yedek parçalara ilişkin ayrıntılı bilgiyi aşağıdaki Web sayfasında bulabilirsiniz:

www.bosch-pt.com

Bosch uygulama danışmanlığı ekibi ürünlerimize ve ilgili aksesuara ilişkin sorularınızda size memnuniyetle yardımcı olur.

Bütün başvuru ve yedek parça siparişlerinizde ürünün tip etiketi üzerindeki 10 haneli ürün kodunu mutlaka belirtin.

Sadece Türkiye için geçerlidir: Bosch genel olarak yedek parçaları 10 yıl hazır tutar.

Türkçe

Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Elektrikli El Aletleri

Aydınevler Mah. İnönü Cad. No: 20

Küçükyalı Ofis Park A Blok

34854 Maltepe-İstanbul

Tel.: 444 80 10

Fax: +90 216 432 00 82

E-mail: iletisim@bosch.com.tr

www.bosch.com.tr

Bulsan Elektrik
İstanbul Cad. Devrez Sok. İstanbul Çarşısı
No: 48/29 İskitler
Ankara
Tel.: +90 312 3415142
Tel.: +90 312 3410302
Fax: +90 312 3410203
E-mail: bulsanbobinaj@gmail.com

Faz Makine Bobinaj
Cumhuriyet Mah. Sanayi Sitesi Motor
İşleri Bölümü 663 Sk. No:18
Antalya
Tel.: +90 242 3465876
Tel.: +90 242 3462885
Fax: +90 242 3341980
E-mail: info@fazmakina.com.tr

Körfez Elektrik
Karaağaç Mah. Sümerbank Cad. No:18/2
Erzincan
Tel.: +90 446 2230959
Fax: +90 446 2240132
E-mail: bilgi@korfezelektrik.com.tr

Değer İş Bobinaj
İsmetpaşa Mah. İlk Belediye Başkan Cad. 5/C
Şahinbey/Gaziantep
Tel.: +90 342 2316432
Fax: +90 342 2305871
E-mail: degerisbobinaj@hotmail.com

Tek Çözüm Bobinaj
Küsget San.Sit.A Blok 11Nolu Cd.No:49/A
Şehitkamil/Gaziantep
Tel.: +90 342 2351507
Fax: +90 342 2351508
E-mail: cozumbobinaj2@hotmail.com

Günşah Otomotiv
Beylikdüzü Sanayi Sit. No: 210 Beylikdüzü
İstanbul
Tel.: +90 212 8720066
Fax: +90 212 8724111
E-mail: gunsahelektrik@ttmail.com

Aygem
10021 Sok. No: 11 AOSB Çiği
İzmir
Tel.: +90232 3768074
Fax: +90 232 3768075
E-mail: boschservis@aygem.com.tr

Sezmen Bobinaj
Ege İş Merkezi 1201/4 Sok. No: 4/B Yenişehir
İzmir
Tel.: +90 232 4571465
Tel.: +90 232 4584480
Fax: +90 232 4573719
E-mail: info@sezmenbobinaj.com.tr

Ankaralı Elektrik
Eski Sanayi Bölgesi 3. Cad. No: 43 Kocasinan
Kayseri
Tel.: +90 352 3364216
Tel.: +90 352 3206241
Fax: +90 352 3206242
E-mail: gunay@ankarali.com.tr

Asal Bobinaj
Eski Sanayi Sitesi Barbaros Cad. No: 24/C
Samsun
Tel.: +90 362 2289090
Fax: +90 362 2289090
E-mail: bpsasalbobinaj@hotmail.com

Üstündağ Elektrikli Aletler
Nusretiye Mah. Boyacılar Aralığı No: 9
Tekirdağ
Tel.: +90 282 6512884
Fax: +90 282 6521966
E-mail: info@ustundagsogutma.com

Marmara Elektrik
Tersane cd. Zencefil Sok.No:6 Karaköy
İstanbul
Tel.: +90 212 2974320
Fax: +90 212 2507200
E-mail: info@marmarabps.com

Bağrıaçıklar Oto Elektrik
Motorlu Sanayi Çarşısı Doğruer Sk. No:9 Selçuklu
Konya
Tel.: +90 332 2354576
Tel.: +90 332 2331952
Fax: +90 332 2363492
E-mail: bagriaciklarotoelektrik@gmail.com

Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan, Kırgızistan, Moğolistan, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan

TOO "Robert Bosch" Power Tools, Satış Sonrası Servis
Rayimbek Cad., 169/1
050050, Almatı, Kazakistan
Servis E-posta: service.pt.ka@bosch.com
Resmi İnternet Sitesi: www.bosch.com, www.bosch-pt.com

Tasfiye

Elektrik süpürgesi, aksesuar ve ambalaj malzemesi geri dönüşüm merkezine gönderilmelidir.



Elektrik süpürgesini evsel çöplerin içine atmayın!

Sadece AB üyesi ülkeler için:

Eski elektrikli el aletleri ve elektronik aletlere ilişkin 2012/19/AB sayılı Avrupa Birliği yönetmeliği ve bunların tek tek ülkelerin hukuklarına uyarlanması uyarınca, kullanım ömrünü tamamlamış elektrikli süpürgeler ayrı ayrı toplanmak ve çevre dostu bir yöntemle tasfiye edilmek üzere yeniden kazanım merkezlerine gönderilmek zorundadır.

Değişiklik haklarımız saklıdır.

Polski

Wskazówki bezpieczeństwa



Należy przeczytać wszystkie wskazówki i przepisy. Błędy w przestrzeganiu poniższych wskazówek mogą spowodować porażenie prądem, pożar i/lub ciężkie obrażenia ciała.

Należy starannie przechowywać niniejszą instrukcję.

► **Niniejszy odkurzacz nie może być obsługiwany przez dzieci lub osoby ograniczone fizycznie, emocjonalnie, lub psychicznie, a także przez osoby z niewystarczającym doświadczeniem i/lub niedostateczną wiedzą.** W przeciwnym wypadku istnieje niebezpieczeństwo niewłaściwego zastosowania, a także możliwość doznania urazów.

► **Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem.** Tylko w ten sposób można zagwarantować, że dzieci nie będą się bawiły odkurzaczem.

► **Nie wolno odsysać pyłów buczyny lub drewna dębu, pyłu kamiennego czy azbestu.** Materiały te uznawane są za rakotwórcze.

⚠ OSTRZEŻENIE Odkurzacze wolno stosować tylko jeżeli posiada się wystarczające informacje dotyczące używania odkurzacza, własności odsysanych materiałów i sposobu ich utylizacji. Właściwe przeszkolenie zmniejsza ryzyko niewłaściwego zastosowania urządzenia lub doznania obrażeń.

⚠ OSTRZEŻENIE Odkurzacze dostosowane są do odsysania suchych elementów, a po podjęciu stosownych kroków także do odsysania cieczy. Przedostanie się wody do urządzenia zwiększa ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

► **Nie wolno odsysać za pomocą odkurzacza cieczy łatwopalnych lub wybuchowych, takich jak na przykład benzyna, olej, alkohol, rozpuszczalnik.** Nie wolno odsysać gorących lub tłących się pyłów. Nie wolno używać odkurzacza w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem. Pyły, gazy lub ciecze mogą się zapalić lub wybuchnąć.

⚠ OSTRZEŻENIE Gniazdo wtykowe należy stosować wyłącznie do celów określonych w instrukcji użytkowania.

⚠ OSTRZEŻENIE Po zauważeniu wycieku wody lub piany, odkurzacze należy natychmiast wyłączyć, albo opróżnić pojemnik. W przeciwnym wypadku może dojść do uszkodzeń odkurzacza.

⚠ UWAGA Odkurzacze wolno przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych.

⚠ UWAGA Należy regularnie czyścić filtry czujniki poziomu płynów i kontrolować ich stan techniczny. W przeciwnym wypadku może dojść do zakłóceń w ich funkcjonowaniu.

► **Jeżeli nie da się uniknąć zastosowania odkurzacza w wilgotnym otoczeniu, należy użyć wyłącznika ochronnego różnicowoprądowego.** Zastosowanie wyłącznika ochronnego różnicowoprądowego zmniejsza ryzyko porażenia prądem.

► **Odkurzacze należy podłączyć do prawidłowo uziemionego źródła prądu.** Gniazdko sieciowe i przewód przedłużający muszą posiadać właściwie funkcjonujący przewód uziemiaczy.

► **Przed każdym zastosowaniem urządzenia należy skontrolować odkurzacze, jego przewód i wtyczkę.** W razie stwierdzenia uszkodzeń nie wolno użytkować odkurzacza. Nie należy otwierać własnoręcznie odkurzacza, a jego naprawę należy zlecać jedynie wykwalifikowanym fachowcom, z zastosowaniem oryginalnych części zamiennych. Uszkodzone odkurzacze, przewody i wtyki zwiększają ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

► **Nie wolno najeżdżać na przewód, zginać go lub zginać. Nie wolno ciągnąć za przewód, aby wyjąć wtyczkę z gniazda lub przesunąć odkurzacze z miejsca na miejsce.** Uszkodzone przewody zwiększają ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

► **Przed przystąpieniem do konserwacji lub czyszczenia odkurzacza, do zmiany jego nastaw, przed wymianą osprzętu, a także przed pozostawieniem odkurzacza bez nadzoru, należy wyjąć wtyk z gniazda sieciowego.** Ten środek ostrożności zapobiega niezamierzonemu włączeniu się odkurzacza.

► **Należy zawsze dbać o dobrą wentylację stanowiska pracy.**

► **Naprawę odkurzacza należy zlecać jedynie wykwalifikowanemu fachowcowi i przy użyciu oryginalnych części zamiennych.** Tylko w ten sposób można zagwarantować zachowanie bezpieczeństwa urządzenia.

⚠ OSTRZEŻENIE W odkurzaczu znajduje się pył stanowiący zagrożenie dla zdrowia. Opróżnianie i konserwację urządzenia, włącznie z likwidacją pojemnika na pył należy zlecać odpowiednio wykwalifikowanemu personelowi fachowemu. Konieczne jest odpowiednie wyposażenie ochronne. Nie wolno używać odkurzacza bez kompletnego systemu filtracyjnego. Użycie takie jest zagrożeniem dla zdrowia.

► **Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem należy skontrolować stan techniczny węży odsysających.** Wąż odsysający musi być przy tym przymocowany do odkurzacza, aby nie nastąpiło niezamierzone wyrzucenie pyłu na zewnątrz. Może wówczas dojść do przedostania się pyłu do dróg oddechowych.

► **Nie wolno siadać na odkurzaczu.** Może to spowodować uszkodzenie odkurzacza.

► **Należy ostrożnie obchodzić się z przewodem sieciowym i węzłem odsysającym.** Mogą one stanowić zagrożenie dla innych osób.

► **Odkurzacze nie wolno czyścić strumieniem wody skierowanym bezpośrednio na niego.** Przedostanie się wody do górnej części odkurzacza zwiększa ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

Symbole

Następujące symbole mogą mieć znaczenie podczas pracy z odkurzaczem. Proszę zapamiętać te symbole i ich znaczenia. Właściwa interpretacja symboli sprzyja lepszemu i bezpieczniejszemu użytkowaniu odkurzacza.

Symbole i ich znaczenia



⚠ UWAGA Należy przeczytać wszystkie wskazówki i przepisy. Błędy w przestrzeganiu poniższych wskazówek mogą spowodować porażenie prądem, pożar i/lub ciężkie obrażenia ciała.

Symbole i ich znaczenia



Odkurzacze klasy ochrony przeciwpyłowej L wg normy IEC/EN 60335-2-69 do **odsysania na sucho** niebezpiecznych dla zdrowia pyłów o wartości granicznej ekspozycji wynoszącej $> 1 \text{ mg/m}^3$



OSTRZEŻENIE W odkurzaczu znajduje się pył stanowiący zagrożenie dla zdrowia. Opróżnianie i konserwację urządzenia, włącznie z likwidacją pojemnika na pył należy zlecać odpowiednio wykwalifikowanemu personelowi fachowemu. Konieczne jest odpowiednie wyposażenie ochronne. Nie wolno używać odkurzacza bez kompletnego systemu filtracyjnego. Użycie takie jest zagrożeniem dla zdrowia.

**System start/stop**

Odsysanie pyłów powstających podczas pracy elektronarzędzia. Odkurzacze włącza się automatycznie, a następnie wyłącza z pewnym opóźnieniem

0

Wyłączenie**Odsysanie**

Odsysanie zalegających pyłów

max.
2200 W
min.
100 W

Dopuszczalna moc przyłączeniowa podłączonego elektronarzędzia (w zależności od kraju zastosowania)

Symbole i ich znaczenia


**Min/Max**

Bezstopniowa regulacja siły ssania

- maksymalna wydajność ssania podczas zastosowań, przy których powstaje duża ilość pyłu
- Zredukowana wydajność ssania podczas zastosowań, przy których powstaje niewielka ilość pyłu lub w sytuacjach, gdy konieczna jest regulacja siły zasysania pomiędzy podłączonym elektronarzędziem, a powierzchnią obrabianego elementu (na przykład podczas szlifowania).

**AFC**

Automatyczne czyszczenie filtra (AFC = Automatic Filter Cleaning)

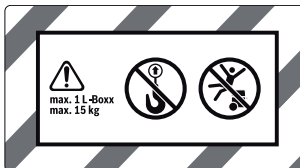

max. 1 L-Boxx
max. 15 kg

Mocować wolno tylko jedną walizkę L-Boxx. Ciężar walizki wraz z zawartością nie może przekraczać 15 kg.



► **Odkurzacza nie wolno (na przykład w celu transportu) zawieszać na haku.** Odkurzacze nie nadaje się do zawieszania na haku. Istnieje ryzyko odniesienia obrażeń, a także uszkodzenia urządzenia.



► **Nie wolno siedzieć na odkurzaczu ani na niego wchodzić.** Odkurzacze może się przewrócić i uszkodzić. Istnieje niebezpieczeństwo skażenia się.

Opis urządzenia i jego zastosowania

Proszę rozłożyć stronę przedstawiającą rysunki odkurzacza i pozostawić ją rozłożoną podczas czytania instrukcji obsługi.

Użycie zgodne z przeznaczeniem

Urządzenie przeznaczone jest do wychwytywania, zasysania, transportu i wydalania niepalnych suchych pyłów, niepalnych cieczy oraz mieszanek wodno-powietrznych. Odkurzacz jest certyfikowany i odpowiada klasie ochrony przeciwpyłowej L. Jest dostosowany do podwyższonych obciążeń w zastosowaniach przemysłowych, np. w rzemiośle, przemyśle i w warsztatach naprawczych.

Odkurzacze klasy ochrony przeciwpyłowej L mogą, zgodnie z wymaganiami normy IEC/EN 60335-2-69, być stosowane do zasysania i odsysania niebezpiecznych dla zdrowia pyłów o wartości granicznej ekspozycji wynoszącej $> 1 \text{ mg/m}^3$.

Odkurzacz wolno używać tylko wtedy, gdy się jest w stanie w pełni ocenić jego wszystkie funkcje, wykonać wszystkie działania bez ograniczeń lub po uzyskaniu odpowiednich instrukcji.

Przedstawione graficznie komponenty

Numeracja przedstawionych graficznie komponentów odnosi się do rysunku odkurzacza na stronie graficznej.

- 1 Pojemnik
- 2 Uchwyt węża
- 3 Przycisk AFC
- 4 Gniazdo dla elektronarzędzia
- 5 Uchwyt węża ssącego
- 6 Przełącznik trybów pracy
- 7 Regulator mocy odsysania (nie w przypadku modelu o numerze 3 601 JC3 270)
- 8 Uchwyt transportowy
- 9 Przyłącze dla L-Boxx
- 10 Górna część odkurzacza
- 11 Zamknięcia górnej części odkurzacza
- 12 Wirnik
- 13 Hamulec rolki prowadzącej
- 14 Rolka prowadząca
- 15 Uchwyt na przewód sieciowy
- 16 Zamknięcie pokrywy filtra
- 17 Uchwyt dla rur ssących
- 18 Uchwyt do dyszy do fug / dyszy wygiętej
- 19 Uchwyt dla dyszy do podłóg
- 20 Przystawka do odsysania pyłu
- 21 Wąż odsysania
- 22 Dysza wygięta
- 23 Worek papierowy
- 24 Płaski filtr fałdowany
- 25 Dysza do fug
- 26 Gumowa listwa
- 27 Listwy z włosiem
- 28 Dysza do podłóg

- 29 Rura ssąca
- 30 Gniazdo dla uchwytu węża odsysającego
- 31 Przycisk
- 32 Otwór odprowadzający nadmiar powietrza
- 33 Lampka kontrolna LED
- 34 Pokrywa filtra
- 35 Czujniki stanu napełnienia

Osprzęt ukazany na rysunkach lub opisany w instrukcji użytkownika nie wchodzi w standardowy zakres dostawy. Kompletny asortyment osprzętu można znaleźć w naszym katalogu osprzętu.

Dane techniczne

Odkurzacz na mokro/sucho	GAS 35 L AFC	
Numer katalogowy	...	2...
3 601 JC3 ...	...	270
Napięcie znamionowe	V	220–240**
Moc znamionowa	W	1200
1000		
Częstotliwość	Hz	50-60
Pojemność zbiornika (brutto)	l	35
35		
Pojemność netto (ciecz)	l	19
19		
Pojemność worka na pył	l	19
19		
Maks. podciśnienie*		
– Odkurzacz	hPa	230
211		
– Turbina	hPa	254
242		
Maks. przepływ strumienia*		
– Odkurzacz	l/s	36
31		
	m ³ /s	0,036
0,031		
– Turbina	l/s	74
71		
	m ³ /s	0,074
0,071		
Maks. wydajność zasysania	W	1380
1150		
Powierzchnia płaskiego filtra fałdowanego	m ²	0,615
0,615		
Klasa ochrony przeciwpyłowej		L
L		
Ciężar odpowiednio do EPTA-Procedure 01:2014	kg	12,2
12,2		
Klasa ochrony		⊕ / I
⊕ / I		
Stopień ochrony		IP X4
IP X4		

* pomiar węża o średnicy Ø 35 mm i długości 5 m

**Dane aktualne są dla napięcia znamionowego [U] 230 V. W przypadku niższych napięć, a także modeli specyficznych dla danego kraju, dane te mogą się różnić.

System start/stop*			
	Napięcie znamionowe	Maks. wydajność	Min. wydajność
UE	220–240 V	2200 W	100 W
WB	110 V	750 W	100 W
WB	240 V	1800 W	100 W
CH	230 V	1100 W	100 W

* Dopuszczalna moc przyłączeniowa podłączonego elektronarzędzia (w zależności od kraju zastosowania)

Informacja na temat hałasu i wibracji

Emisja hałasu została określona zgodnie z EN 60335-2-69. Typowy poziom ciśnienia akustycznego emisji hałasu, skorygowany charakterystyką częstotliwościową A nie przekracza 70 dB(A). Niepewność pomiaru K = 3 dB. Poziom hałas podczas pracy może przekroczyć 80 dB(A). **Stosować ochronniki słuchu!**

Wartości łączne drgań a_h (suma wektorowa z trzech kierunków) i niepewność pomiaru K oznaczone zgodnie z normą EN 60335-2-69 wynoszą:
 $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, K = $1,5 \text{ m/s}^2$.

Montaż

► **Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności obsługowych przy odkurzaczu, należy wyjąć wtyczkę sieciową z gniazda.**

Montaż uchwytu węża ssącego (zob. rys. A)

- Uchwyt węża ssącego **5** należy wsunąć od góry do przewidywanych do tego celu gniazd **30** i docisnąć tak, aby zaskoczyły w blokadzie.

Montaż węża odsysającego (zob. rys. B)

- Wąż ssący **21** nałożyć na uchwyt **2** i przekręcić go w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara aż do oporu.

Wskazówka: Podczas zasysania w wyniku tarcia w wężu ssącym i oprzyrządowaniu dochodzi do gromadzenia się ładunków elektrostatycznych, które użytkownik może odebrać jako wyładowanie elektrostatyczne (w zależności od oddziaływań środowiskowych i indywidualnych odczuć). Podczas odsysania drobnych pyłów i suchych materiałów zaleca się więc zastosowanie antystatycznego węża ssącego (osprzęt).

Montaż oprzyrządowania (zob. rys. C)

Wąż **21** jest wyposażony w system Clip, który umożliwia podłączenie osprzętu (adaptera do odsysania pyłu **20**, dyszy wygiętej **22**).

Montaż adaptera do odsysania pyłów

- Podłączyć adapter odsysający **20** do węża odsysającego **21**, aż oba przyciski **31** węża zaskoczą w zapadce.
- Aby wyjąć złączkę należy wcisnąć oba przyciski **31** do wewnątrz i rozłączyć oba elementy.

Montaż dyszy i rur

- Podłączyć dyszę wygiętą **22** do węża odsysającego **21**, aż oba przyciski **31** węża zaskoczą w zapadce.
- Następnie założyć żądany osprzęt (dyszę do podłóg, dyszę do fug, rurę itp.) na dyszę wygiętą **22**.
- Aby wyjąć złączkę należy wcisnąć oba przyciski **31** do wewnątrz i rozłączyć oba elementy.

Montaż/demontaż worka papierowego lub worka na pył (odsysanie na sucho) (zob. rys. D1 – D2)

Do odsysania na sucho można zamocować worek papierowy **23** lub worek na pył (osprzęt). W ten sposób można sobie ułatwić usunięcie odesanego pyłu.

Wskazówka: Do pracy z papierowymi workami filtracyjnymi **należy**, a do pracy z workami z włókny **zaleca się** wyłączyć automatyczne czyszczenie filtra (AFC) (zob. »Wyłączenie funkcji AFC«, str. 105).

Wkładanie papierowego worka

- Otworzyć zatrzaski **11** i zdjąć górną część odkurzacza **10**.
- Włożyć papierowy worek **23** do pojemnika **1** tak, aby wylot worka skierowany był do przodu.
- Nałożyć kołnierz przyłączeniowy na wylot worka aż po wgłębienie w kołnierzu.
- Upewnić się, że papierowy worek **23** całkowicie przylega do wewnętrznych ścianek pojemnika **1**.
- Wystającą część worka **23** wywinąć dookoła pojemnika **1**.
- Ponownie nałożyć górną część odkurzacza **10** i zamknąć zatrzaski **11**.

Wymywanie i zabezpieczanie worka

- Otworzyć zatrzaski **11** i zdjąć górną część odkurzacza **10**.
 - Pełny worek **23** zdjąć z kołnierza przyłączeniowego, pociągając go tyłu.
 - Ostrożnie wyjąć worek **23** z odkurzacza, uważając, aby go nie uszkodzić.
- Należy przy tym zwrócić szczególną uwagę, aby worek nie zahaczył o kołnierz przyłączeniowy lub inny ostry przedmiot.
- Zdjąć folię zabezpieczającą pasek kleju i zakleić worek.
- W następnej kolejności związać worek **23** poniżej wylotu, używając do tego celu zdjętą folię.

Wkładanie/wymiana worka na pył (osprzęt)

- Otworzyć zatrzaski **11** i zdjąć górną część odkurzacza **10**.
- Wyjąć worek na pył z kołnierza, pociągając go do tyłu. Zamknąć otwór worka poprzez przełożenie pokrywki. Wyjąć zamknięty worek na pył z odkurzacza.
- Nałożyć nowy worek na pył na kołnierz przyłączeniowy odkurzacza. Upewnić się, że worek na pył przylega w całej długości do wewnętrznej ścianki pojemnika **1**.
- Ponownie nałożyć górną część odkurzacza **10** i zamknąć zatrzaski **11**.

Osadzanie gumowej listwy (Odsysanie na mokro) (zob. rys. E)

Wskazówka: Wymagania dotyczące stopnia przepuszczalności (klasa ochrony przeciwpylowej L) udokumentowane zostały tylko w przypadku odsysania na sucho.

- Wyjąć listwę z włosiem **27** z dyszy podłogowej **28** za pomocą odpowiedniego do tego celu przyrządu.
- Włożyć gumowe listwy **26** do dyszy **28**.

Wskazówka: Fakturowana strona nakładki musi być skierowana do zewnątrz.

Mocowanie walizki L-Boxx (zob. rys. F)

Aby na czas transportu odkurzacza, móc jak najbardziej ergonomicznie rozmieścić osprzęt oraz/lub elektronarzędzie, na górnej części odkurzacza można zamocować specjalną walizkę (tzw. L-Boxx).

- Nacisnąć na uchwyt L-Boxx **9**.

104 | Polski

- ▶ **Nie wolno nosić odkurzacza trzymając za uchwyt transportowy zamocowanej walizki L-Boxx.** Odkurzacz jest zbyt ciężki dla uchwytu transportowego walizki L-Boxx. Istnieje ryzyko odniesienia obrażeń, a także uszkodzenia urządzenia.

Praca

Uruchamianie

- ▶ **Należy zwrócić uwagę na napięcie sieciowe! Napięcie źródła prądu musi zgadzać się z danymi na tabliczce znamionowej odkurzacza.** Urządzenia przeznaczone do pracy pod napięciem 230 V można przyłączać również do sieci 220 V.
- ▶ **Użytkownik powinien zasięgnąć informacji na temat aktualnie obowiązujących w danym kraju ustaleń/przepisów regulujących zasady obchodzenia się z pyłami niebezpiecznymi dla zdrowia.**

Odkurzacz nadaje się do zasysania i oczyszczania następujących materiałów:

- Pyły o granicznej wartości ekspozycji, wynoszącej $> 1 \text{ mg/m}^3$

Z zasady nie wolno używać odkurzacza w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem.

Odkurzacz należy włączać tylko wtedy, gdy jest on użytkowany, co pozwoli zaoszczędzić energię elektryczną.

Aby osiągnąć maksymalną wydajność ssania, należy zawsze całkowicie odwinąć wąż ssący **21** z górnej części odkurzacza **10**.

odsysanie na sucho

Odysywanie zalegających pyłów

- Aby **włączyć** odkurzacz, przełącznik trybów pracy **6** należy ustawić na symbolu »Ssanie«.
- Aby **wyłączyć** odkurzacz, przełącznik trybów pracy **6** należy ustawić na symbolu »Wyłączanie«.



Odysywanie pyłów powstających podczas pracy elektronarzędzi (zob. rys. G)

- ▶ **Jeżeli powietrze wylotowe wyprowadzane jest z powrotem do pomieszczenia, konieczna jest wystarczająca wymiana powietrza (współczynnik L) w pomieszczeniu. Należy przestrzegać obowiązujących w danym kraju przepisów lokalnych.**

Odkurzacz posiada wmontowane gniazdo wtykowe ze stykiem ochronnym **4**. Można do niego podłączyć elektronarzędzie z zewnątrz. Należy przy tym wziąć pod uwagę maksymalną dopuszczalną moc przyłączową podłączonego elektronarzędzia.

- Zamontować adapter do odsysania pyłu **20** (zob. »Montaż adaptera do odsysania pyłów«, strona 103).
- Włożyć adapter do odsysania pyłu **20** w króciec elektronarzędzia.

- Aby **uruchomić system start/stop** odkurzacza, należy ustawić przełącznik trybów pracy **6** na symbolu »System start/stop«.
- Aby **uruchomić** odkurzacz, należy włączyć podłączone do gniazda **4** elektronarzędzie. Odkurzacz uruchamia się automatycznie.
- Wyłączyć elektronarzędzie, aby **zakończyć odsysanie**. Funkcja dobiegu systemu start/stop dopuszcza jeszcze pracę urządzenia do ok. 15 sekund, aby odessane zostały pyły pozostałe w wężu ssącym.
- Aby **wyłączyć** odkurzacz, przełącznik trybów pracy **6** należy ustawić na symbolu »Wyłączanie«.



Odysywanie na mokro

- ▶ **Nie wolno odsysać za pomocą odkurzacza cieczy łatwopalnych lub wybuchowych, takich jak na przykład benzyna, olej, alkohol, rozpuszczalnik. Nie wolno odsysać gorących lub tłących się pyłów. Nie wolno używać odkurzacza w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem.** Pyły, gazy lub ciecze mogą się zapalić lub wybuchnąć.
- ▶ **Nie wolno stosować odkurzacza jako pompy wodnej.** Odkurzacz przeznaczony jest do odsysania mieszanki wodno-powietrznej.
- ▶ **Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności obsługowych przy odkurzaczu, należy wyjąć wtyczkę sieciową z gniazda.**

Wskazówka: Wymagania dotyczące stopnia przepuszczalności (klasa ochrony przeciwyłowej L) udokumentowane zostały tylko w przypadku odsysania na sucho.

- Przed przystąpieniem do odsysania na mokro należy usunąć worek papierowy **23** lub worek na pył i opróżnić pojemnik **1**.

Wskazówka: Aby łatwiej usunąć odessaną mieszankę wody i cząstek stałych, należy stosować worek do odsysania na mokro (osprzęt), który dzieli ciecz i cząstki stałe.

- Osadzić gumową listwę w dyszy do podłóg (zob. »Osadzanie gumowej listwy«, str. 103).
- Wyłączyć automatyczne odsysanie filtra (AFC) (zob. »Wyłączanie funkcji AFC«, str. 105).

Odkurzacz wyposażony jest w czujniki stanu napełnienia **35**. Po osiągnięciu maksymalnego napełnienia odkurzacz wyłącza się. Przełącznik trybów pracy **6** należy ustawić na symbolu »Wyłączanie«.

Wskazówka: Podczas odsysania cieczy nieprzewodzących (np. emulsji do wiercenia, olejów i tłuszczów) odkurzacz nie wyłącza się nawet przy pełnym pojemniku. Stan napełnienia pojemnika należy stale kontrolować i regularnie opróżniać pojemnik.

Aby uniknąć tworzenia się i rozwoju pleśni należy po odsysaniu na mokro:

- Wyjąć płaski filtr fałdowany **24** i dobrze wysuszyć.
- Zdjąć górną część odkurzacza **10**, otworzyć pokrywę filtra **34** i dobrze wysuszyć odkurzacz i pokrywę.

Czyszczenie filtra

Automatyczne czyszczenie filtra (zob. rys. H)

Podczas automatycznego czyszczenia filtra (AFC = Automatic Filter Cleaning) płaski filtr fałdowany **24** czyszczony jest co 15 sek. uderzeniami powietrza (pulsujący odgłos)

Najpóźniej po zauważeniu spadku wydajności odsysania, należy uruchomić elektromagnetyczne czyszczenie filtra.

Regularne stosowanie funkcji czyszczenia filtra przedłuża żywotność filtra.

Aby osiągnąć maksymalną żywotność filtra, automatyczne czyszczenie filtra należy wyłączać tylko w wyjątkowych sytuacjach, na przykład podczas odsysania czystych cieczy lub podczas stosowania worków papierowych.

Zewnętrznie zanieczyszczony płaski filtr fałdowany jest w pełni zdalny do użytku. Manualne czyszczenie filtra przez ostukiwanie lub przedmuchiwanie nie jest konieczne i może prowadzić nawet do uszkodzenia filtra.

Wskazówka: Automatyczne czyszczenie filtra jest ustawione fabrycznie.

Włączenie/wyłączenie funkcji automatycznego czyszczenia filtra możliwe jest tylko przy włączonym urządzeniu.

- **Wyłączanie funkcji AFC**
Wcisnąć przycisk AFC **3**.
Lampka kontrolna LED **33** gaśnie.
- **Włączanie funkcji AFC**
Wcisnąć przycisk AFC **3**.
Lampka kontrolna LED **33** pali się zielonym światłem.

Konserwacja i serwis

Konserwacja i czyszczenie

- ▶ **Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności obsługowych przy odkurzaczu, należy wyjąć wtyczkę sieciową z gniazda.**
- ▶ **Aby móc efektywnie i bezpiecznie pracować, należy zawsze utrzymywać odkurzacz i jego otwory wentylacyjne w czystości.**
- ▶ **Podczas konserwacji i czyszczenia odkurzacza należy nosić maskę przeciwpyłową.**

Jeżeli konieczna okaże się wymiana przewodu przyłączeniowego, należy zlecić ją firmie Bosch lub w autoryzowanym przez firmę Bosch punkcie naprawy elektronarzędzi, co pozwoli uniknąć ryzyka zagrożenia bezpieczeństwa.

Co najmniej raz do roku producent lub odpowiednio przeszkolona osoba powinna dokonać certyfikacji urządzenia, kontrolując np. uszkodzenia filtra, szczelność odkurzacza i sprawność funkcjonowania urządzeń nadzorujących.

W przypadku odkurzaczy klasy **L**, które znajdowały się w zabrudzonym otoczeniu należy oczyścić obudowę oraz wszystkie elementy maszyny lub zastosować odpowiednie środki uszczelniające. Podczas przeprowadzania prac konserwacyjnych i naprawczych należy poddać likwidacji wszystkie zanieczyszczone części, które nie dają się w zadowalający sposób oczyścić. Elementy te należy zapakować w nieprzepuszczalne worki i zlikwidować zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi likwidacji tego typu odpadów.

Przed przystąpieniem do konserwacji przez użytkownika należy zdemonstrować odkurzacz, oczyścić i konserwować w taki sposób, by nie spowodować zagrożenia dla personelu konserwującego i osób postronnych. Przed rozpoczęciem demontażu należy oczyścić odkurzacz, aby zapobiec ewentualnym zagrożeniom. Pomieszczenie, w którym odkurzacz jest demontowany, musi być zaopatrzone w dobrze funkcjonującą wentylację. Podczas konserwacji należy nosić osobiste wyposażenie ochronne. Po zakończeniu konserwacji należy dokładnie oczyścić pomieszczenie, w którym dokonywano konserwacji.

Wymywanie/wymiana płaskiego filtra fałdowanego (zob. rys. I1 – I2)

Uszkodzone filtry fałdowane **24** należy natychmiast wymieniać.

- Pociągnąć za zamknięcie **16** i otworzyć pokrywę filtra **34**.
- Złapać płaski filtr fałdowany **24** za boki i wyjąć go, pociągając ku górze.
- Usunąć pył i brud, powstały podczas wymywania filtra **24**, wycierając wilgotną ściereczką krawędzie pokrywy filtra **34**. Płaskie filtry fałdowane typu PES i PTFE można opłukiwać pod bieżącą wodą.
- Zamocować nowy, bądź oczyszczony filtr **24**, zwracając przy tym uwagę na jego prawidłowe ułożenie.
- Ponownie zamknąć pokrywę filtra **34** (musi zaskoczyć w sposób słyszalny).

Pojemnik

Pojemnik **1** należy od czasu do czasu czyścić, używając do tego celu dostępne w handlu (nie szorujące) środki czyszczące, a następnie pozostawić do osuszenia.

Czujniki stanu napełnienia (zob. rys. J)

Od czasu do czasu należy czyścić czujniki stanu napełnienia **35**.

- Otworzyć zatrzaski **11** i zdjąć górną część odkurzacza **10**.
- Czujniki stanu napełnienia **35** należy czyścić za pomocą miękkiej szmatki.
- Ponownie nałożyć górną część odkurzacza **10** i zamknąć zatrzaski **11**.

Przechowywanie i transport (zob. rys. K)

- Owinąć przewód sieciowy dookoła uchwytu **15**.
- Umieścić osprzęt w przeznaczonych do tego celu uchwytach: rury ssące **29** w uchwytach **17**, dyszę do fug **25** w uchwycie **18**, dyszę do podłóg **28** w uchwycie **19**.
- Otworzyć elastyczne taśmy uchwytu na wąż ssący **5** i owinąć wąż **21** dookoła górnej części odkurzacza, umieszczając go w uchwycie **5**.
Ponownie zawiesić elastyczne taśmy.
- Nacisnąć na uchwyty L-Boxx **9**.
- Przed przystąpieniem do przenoszenia odkurzacza należy wyjąć pełny worek papierowy lub pełny worek na pył, a także usunąć zassaną ciecz, aby uniknąć uszkodzeń kręgosłupa.
- Odkurzacz należy przenosić trzymając go za uchwyt transportowy **8**.
- Umieścić odkurzacz w suchym pomieszczeniu i zabezpieczyć go przed nieupoważnionym użytkowaniem.
- Aby zablokować rolki prowadzące **14** należy spuścić hamulec rolek **13** w dół.

Usuwanie usterek

- **W razie awarii (np. pęknięcia filtra), należy bezwzględnie wyłączyć odkurzacza. Przed ponownym uruchomieniem należy usunąć awarię.**

Problem	Usuwanie błędów
Turbina ssąca nie włącza się	– Skontrolować przewód sieciowy, wtyczkę, bezpiecznik, gniazdko i czujniki napęnienia 35. – Przełączyć przełącznik trybów pracy 6 ustawiony jest na »system start/stop«. – Przetawic przełącznik trybów pracy 6 na symbol »Ssanie« lub włączyć elektronarzędzie podłączone do gniazda 4.
Turbina ssąca wyłącza się	– Opróżnić pojemnik 1.
Po opróżnieniu pojemnika turbina ssąca nie włącza się.	– Wyłączyć odkurzacza i odczekać 5 sekund. Ponownie włączyć po upływie 5 sekund. – Czujniki stanu napęnienia 35 jak również miejsca pomiędzy czujnikami 35 oczyścić za pomocą szczotki.
Wydajność zasysania zmniejsza się.	– Usunąć zanieczyszczenia z dyszy ssącej, rury ssącej 29, węży ssącego 21 lub filtra fałdowanego 24. – Wymienić worek papierowy 23 lub worek na pył. – Docisnąć pokrywę filtra 34, tak aby zaskoczyła w zatrzasku. – Właściwie nałożyć górną część odkurzacza 10 i zamknąć zamknięcia 11. – Wymienić płaski filtr fałdowany 24.
Podczas odsysania wydobywa się pył	– Skontrolować, czy filtr fałdowany 24 właściwie jest osadzony. – Wymienić płaski filtr fałdowany 24.
Funkcja automatycznego wyłączania (podczas odsysania na mokro) nie działa.	– Czujniki stanu napęnienia 35 jak również miejsca pomiędzy czujnikami 35 oczyścić za pomocą szczotki. Podczas odsysania cieczy nieprzewodzących lub w przypadku wytworzenia się piany system automatycznego wyłączania nie działa. – Stałe kontrolować stan napęnienia.
System automatycznego czyszczenia filtra nie działa.	– Uruchomić system automatycznego czyszczenia filtra (wcisnąć przycisk AFC 3). – Podłączyć wąż ssący 21.
Nie da się wyłączyć automatycznego czyszczenia filtra.	– Skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym firmy Bosch.
Nie da się włączyć automatycznego czyszczenia filtra.	– Skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym firmy Bosch.

Obsługa klienta oraz doradztwo dotyczące użytkowania

W punkcie obsługi klienta można uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące napraw i konserwacji nabytego produktu, a także dotyczące części zamiennych. Rysunki rozłożeniowe oraz informacje dotyczące części zamiennych można znaleźć również pod adresem:

www.bosch-pt.com

Nasz zespół doradztwa dotyczącego użytkowania odpowie na wszystkie pytania związane z produktami firmy Bosch oraz ich osprzętem.

Przy wszystkich zgłoszeniach oraz zamówieniach części zamiennych konieczne jest podanie 10-cyfrowego numeru katalogowego, znajdującego się na tabliczce znamionowej produktu.

Polska

Robert Bosch Sp. z o.o.
 Serwis Elektronarzędzi
 Ul. Jutrzenki 102/104
 02-230 Warszawa
 Na www.serwisbosch.com znajdą Państwo wszystkie szczegóły dotyczące usług serwisowych online.
 Tel.: +48 227 154450
 Faks: +48 227 154441
 E-Mail: bsc@pl.bosch.com
www.bosch-pt.pl

Usuwanie odpadów

Odkurzacza, osprzęt i opakowanie należy oddać do powtórnej przetworzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska.



Nie wolno wyrzucać odkurzacza do odpadów z gospodarstwa domowego!

Tylko dla państw należących do UE:

Zgodnie z europejską wytyczną 2012/19/WE o starych, zużytych narzędziach elektrycznych i elektronicznych i jej stosowania w prawie krajowym, wyeliminowane, niezdatne do użycia odkurzacze należy zbierać osobno i doprowadzić do ponownego użytkowania zgodnego z zasadami ochrony środowiska.

Zastrzega się prawo dokonywania zmian.

Česky

Bezpečnostní upozornění



Čtěte všechna varovná upozornění a pokyny. Zanedbání při dodržování varovných upozornění a pokynů mohou mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění.

Tyto pokyny dobře uschovejte.

► **Tento vysavač není určený k tomu, aby ho používaly děti a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a vědomostmi.** V opačném případě hrozí nebezpečí nesprávného zacházení a poranění.

► **Děti musí být pod dozorem.** Tak bude zajištěno, že si děti nebudou s vysavačem hrát.

► **Nevysávejte prach bukového nebo dubového dřeva, kamenný prach či azbest.** Tyto látky jsou pokládány za karcinogenní.

VAROVÁNÍ Používejte vysavač pouze pokud jste obdrželi dostatečné informace pro používání vysavače, pro nasávané látky a jejich bezpečné odstranění. Pečlivá instrukce zmenšuje chybnou obsluhu a poranění.

VAROVÁNÍ Vysavač je vhodný pro nasávání suchých látek a pomocí vhodných opatření i k nasávání kapalin. Vniknutí kapalin zvyšuje riziko zásahu elektrickým proudem.

► **Nenasávejte vysavačem žádné hořlavé nebo výbušné kapaliny, např. benzín, olej, alkohol, rozpouštědla. Nenasávejte žádný horký nebo žhnoucí prach.** Vysavač neprovozujte v prostorech s nebezpečím výbuchu. Ta-

kový prach, páry či kapaliny se mohou vznítit nebo vybuchnout.

VAROVÁNÍ Zásuvku používejte pouze pro účely pevně stanovené v návodu k provozu.

VAROVÁNÍ Jakmile vytéká pěna nebo voda, ihned vysavač vypněte a vyprázdněte nádobu. Jinak se může vysavač poškodit.

POZOR Vysavač se smí skladovat pouze ve vnitřních prostorech.

POZOR Pravidelně čistěte senzory naplnění kapalinou a kontrolujte, zda nejsou poškozené. Jinak může být negativně ovlivněna funkce.

► **Pokud se nelze vyhnout provozu vysavače ve vlhkém prostředí, použijte proudový chránič.** Nasazení proudového chráničce snižuje riziko úderu elektrickým proudem.

► **Vysavač připojte na řádně uzemněnou elektrickou síť.** Zásuvka a prodlužovací kabel musejí mít funkční ochranný vodič.

► **Před každým použitím zkontrolujte vysavač, kabel a zástrčku.** Vysavač nepoužívejte, jestliže zjistíte poškození. Vysavač sami neotvírejte a nechte jej opravit pouze kvalifikovaným odborným personálem a pouze originálními náhradními díly. Poškozený vysavač, kabel a zástrčka zvyšují riziko zásahu elektrickým proudem.

► **Kabel nepřejíždějte ani nepřímáčknete.** Netahejte za kabel, abyste vytáhli zástrčku ze zásuvky nebo abyste vysavačem pohnuli. Poškozené kabely zvyšují riziko úderu elektrickým proudem.

► **Vytáhněte zástrčku ze zásuvky dříve, než přikročíte k údržbě nebo čištění vysavače, k nastavování zařízení, výměně dílů příslušenství nebo než vysavač odložíte.** Toto preventivní opatření zabrání neúmyslnému startu vysavače.

► **Postarejte se o dobré větrání na pracovišti.**

► **Nechte vysavač opravit pouze kvalifikovaným odborným personálem a pouze s originálními náhradními díly.** Tím bude zaručeno, že bezpečnost vysavače zůstane zachována.

VAROVÁNÍ Vysavač zadržuje zdraví ohrožující prach. Procesy vyprazdňování a údržby, včetně odstranění sběrné nádoby na prach, nechte provádět pouze od odborníků. Je potřeba příslušné ochranné vybavení. Vysavač neprovozujte bez kompletního filtračního systému. Jinak ohrožujete své zdraví.

► **Před uvedením do provozu zkontrolujte bezvadný stav sací hadice.** Nechte při tom sací hadici namontovanou na vysavači, aby prach nechtěně neunikal. Jinak můžete prach vdechnout.

► **Nepoužívejte vysavač jako místo k sezení.** Můžete vysavač poškodit.

► **Pozorně používejte síťový kabel a sací hadici.** Můžete tím ohrožovat jiné osoby.

► **Vysavač nečistěte přímo nasměrovaným vodním proudem.** Vniknutí vody do horního dílu vysavače zvyšuje riziko zásahu elektrickým proudem.

108 | Česky

Symbols

Následující symboly mohou být významné pro používání Vašeho vysavače. Zapamatujte si prosím symboly a jejich význam. Správná interpretace symbolů Vám pomůže vysavač lépe a bezpečněji používat.

Symboly a jejich význam



POZOR Čtěte všechna varovná upozornění a pokyny. Zanedbání při dodržování varovných upozornění a pokynů mohou mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění.



Vysavač třídí prach L podle IEC/EN 60335-2-69 pro **vysávání za sucha** zdraví ohrožujícího prachu s hraniční hodnotou expozice $> 1 \text{ mg/m}^3$



VAROVÁNÍ Vysavač zadržuje zdraví ohrožující prach. Procesy vyprazdňování a údržby, včetně odstranění sběrné nádoby na prach, nechte provádět pouze od odborníků. Je potřeba příslušné ochranné vybavení. Vysavač neprovozujte bez kompletního filtračního systému. Jinak ohrožujete své zdraví.



Start/stop automatika

Odsávání prachu vznikajícího za běhu elektronářadí. Vysavač se automaticky zapne a s časovým zpožděním zase vypne.

0

Vypnutí




Vysávání

Nasávání usazeného prachu

max.
2200 W
min.
100 W

Údaj dovoleného příkonu připojeného elektronářadí (specifické podle země)

Symboly a jejich význam

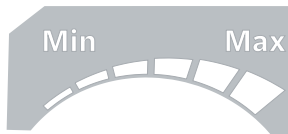

Min/Max

Plynulá regulace sací síly:

- maximální sací výkon pro aplikace se silným vývinem prachu
- redukováný sací výkon pro aplikace s menším vývinem prachu a pro např. regulaci přísavací síly mezi připojeným elektronářadím a povrchem obrobku (např. při broušení)



AFC

Automatické čištění filtru

(AFC = Automatic Filter Cleaning)



max. 1 L-Boxx
max. 15 kg

Přiklapněte maximálně jen jeden L-Boxx. Hmotnost L-Boxxu včetně obsahu nesmí překročit 15 kg.



► **Nezavěšujte vysavač, např. kvůli transportu, na hák jeřábu.** Vysavač není transportovatelný jeřábem. Existuje nebezpečí poranění a poškození.



► **Nepoužívejte vysavač jako místo k sezení, žebřík nebo stupátko.** Vysavač se může převrátit a poškodit. Existuje nebezpečí poranění.

Popis výrobku a specifikací

Vyklopte prosím odklápecí stranu se zobrazením vysavače a nechte tuto stranu během čtení návodu k obsluze vyklopenou.

Určené použití

Zařízení je určeno k zachycování, nasávání, přepravě a separování nehořlavého suchého prachu, nehořlavých kapalin a směsí vody se vzduchem. Vysavač je prachové technicky vyzkoušen a odpovídá třídě prachu L. Je vhodný pro zvýšené nároky při průmyslovém používání, např. v řemeslech, průmyslu a dílnách.

Vysavače třídy prachu L podle IEC/EN 60335-2-69 se smějí nasadit pouze pro nasávání a odsávání zdraví ohrožujícího prachu s hraniční hodnotou expozice $> 1 \text{ mg/m}^3$.

Vysavač používejte jen tehdy, když můžete všechny funkce plně odhadnout a bez omezení provést nebo jste obdrželi příslušné pokyny.

Zobrazené komponenty

Číslování zobrazených komponent se vztahuje na zobrazení vysavače na grafické straně.

- 1 Nádoba
- 2 Otvor pro hadici
- 3 Tlačítko AFC
- 4 Zásuvka pro elektronářadí
- 5 Držák sací hadice
- 6 Přepínač volby druhu provozu
- 7 Regulátor sacího výkonu (nikoli u objednáčích čísla 3 601 JC3 270)
- 8 Nosné držadlo
- 9 Místo pro upnutí L-Boxxu
- 10 Horní díl vysavače
- 11 Uzávěr pro horní díl vysavače
- 12 Pojezdové kolo
- 13 Brzda otočné kladky
- 14 Otočná kladka
- 15 Uchycení kabelu
- 16 Uzavírací spona krytu filtru
- 17 Držák sacích trubek
- 18 Držák pro štěrbínovou hubici / zahnutou hubici
- 19 Držák pro podlahovou hubici
- 20 Odsávací adaptér
- 21 Sací hadice
- 22 Zahnutá hubice
- 23 Odpadní sáček
- 24 Plochý skládaný filtr
- 25 Štěrbínová hubice
- 26 Gumová chlopeň
- 27 Kartáčový pás
- 28 Podlahová hubice
- 29 Sací trubka
- 30 Místo pro držák sací hadice
- 31 Tlačný knoflík
- 32 Otvor falešného vzduchu
- 33 LED kontrolka
- 34 Kryt filtru
- 35 Senzory naplnění

Zobrazené nebo popsané příslušenství nepatří k standardnímu obsahu dodávky. Kompletní příslušenství naleznete v našem programu příslušenství.

Technická data

Vysavač pro mokré/suché vysávání	GAS 35 L AFC		
Objednáč číslo 3 601 JC3 ...	... 2...	... 270	
Jmenovité napětí	V	220–240**	110
Jmenovitý příkon	W	1200	1000
Frekvence	Hz	50-60	50-60
Objem nádoby (brutto)	l	35	35
Objem netto (kapalina)	l	19	19
Objem prachového sáčku	l	19	19
Max. podtlak*			
– vysavač	hPa	230	211
– turbína	hPa	254	242
Max. objemový průtok*			
– Vysavač	l/s	36	31
	m ³ /s	0,036	0,031
– Turbína	l/s	74	71
	m ³ /s	0,074	0,071
Max. sací výkon	W	1380	1150
Plocha plochého skládaného filtru	m ²	0,615	0,615
Třída prachu		L	L
Hmotnost podle EPTA-Procedure 01:2014	kg	12,2	12,2
Třída ochrany		⊕ / I	⊕ / I
Stupeň krytí		IP X4	IP X4

* Měřeno se sací hadicí Ø 35 mm a délkou 5 m

**Údaje platí pro jmenovité napětí [U] 230 V. Při nižších napětích a provedení specifických pro jednotlivé země se tyto údaje mohou lišit.

Start/stop automatika*

	Jmenovité napětí	Max. výkon	Min. výkon
EU	220–240 V	2200 W	100 W
UK	110 V	750 W	100 W
UK	240 V	1800 W	100 W
CH	230 V	1100 W	100 W

* Údaj dovoleného příkonu připojeného elektronářadí (specifické podle země)

Informace o hluku a vibracích

Hodnoty hluchnosti zjištěny podle EN 60335-2-69.

Hodnocená hladina akustického tlaku A vysavače je typicky nižší než 70 dB(A). Nepřesnost K = 3 dB.

Hladina hluku může při práci překročit 80 dB(A).

Noste ochranu sluchu!

Celkové hodnoty vibrací a_h (vektorový součet tří os) a nepřesnost K stanoveny podle EN 60335-2-69:

$a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$.

Montáž

- Před všemi pracemi na vysavači vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

110 | Český

Montáž držáku sací hadice (viz obr. A)

- Nasuňte držák sací hadice **5** pevně shora do k tomu určených míst **30**, až tento zaskočí.

Montáž sací hadice (viz obr. B)

- Nasadte sací hadici **21** na otvor pro hadici **2** a otočte ji až na doraz ve směru hodinových ručiček.

Upozornění: Při sání vzniká díky oteru prachu v sací hadici a sacím příslušenství elektrostatický náboj, který může uživatel pociťovat ve formě statického výboje (v závislosti na vlivech okolního prostředí a tělesném vnímání).

Všeobecně firma Bosch doporučuje používat při vysávání jemného prachu a suchých materiálů antistatickou sací hadici (příslušenství).

Montáž sacího příslušenství (viz obr. C)

Sací hadice **21** je vybavená zacvakávacím systémem, pomocí kterého lze připojit příslušenství pro vysávání (odsávací adaptér **20**, zahnutou hubici **22**).

Montáž odsávacího adaptéru

- Nasadte odsávací adaptér **20** na sací hadici **21** tak, aby obě tlačítka **31** sací hadice slyšitelně zaskočila.
- Kvůli demontáži stiskněte tlačné knoflíky **31** směrem dovnitř a díly od sebe odtáhněte.

Montáž hubic a trubek

- Nasadte zahnutou hubici **22** na sací hadici **21** tak, aby obě tlačítka **31** sací hadice slyšitelně zaskočila.
- Poté pevně nasadte na zahnutou hubici **22** požadované příslušenství pro vysávání (podlahovou hubici, štěrbínovou hubici, sací trubku atd.).
- Kvůli demontáži stiskněte tlačné knoflíky **31** směrem dovnitř a díly od sebe odtáhněte.

Vložení/vyjmutí odpadního nebo prachového sáčku (Suché vysávání) (viz obrázky D1 – D2)

Pro suché vysávání můžete vložit odpadní sáček **23** nebo prachový sáček (příslušenství). Tím se usnadní likvidace prachu.

Upozornění: Při používání papírového filtračního sáčku **mušíte**, při používání filtračního sáčku z rouna **byste měli** vypnout automatické čištění filtru (AFC) (viz „Deaktivace AFC“, strana 111).

Vložení odpadního sáčku

- Otevřete uzávěry **11** a sejměte horní díl vysavače **10**.
- Vložte odpadní sáček **23** plnicím otvorem dopředu do nádoby **1**.
- Natáhněte plnicí otvor přes připojovací přírubu až do zahroubení připojovací příruby.
- Zajistěte, aby odpadní sáček **23** kompletně přiléhá na vnitřních stěnách nádoby **1**.
- Zbytek odpadního sáčku **23** ohněte přes okraj nádoby **1**.
- Znovu nasadte horní díl vysavače **10** a uzavřete uzávěry **11**.

Vyjmutí a uzavření odpadního sáčku

- Otevřete uzávěry **11** a sejměte horní díl vysavače **10**.
- Plný odpadní sáček **23** stáhněte z připojovací příruby směrem dozadu.

- Opatrně, aniž byste jej poškodili, vyjměte odpadní sáček **23** z vysavače. Dbejte přitom na to, aby odpadní sáček nezavdil o připojovací přírubu nebo jiné ostré předměty.
- Stáhněte krycí pásku z lepicího pruhu a odpadní sáček zalepte. Potom zavažte odpadní sáček **23** pod plnicím otvorem pomocí stáhnuté krycí pásky lepicího pruhu.

Výměna/nasazení prachového sáčku (příslušenství)

- Otevřete uzávěry **11** a sejměte horní díl vysavače **10**.
- Stáhněte plný prachový sáček dozadu z připojovací příruby. Otvor prachového sáčku uzavřete překlopením víčka. Uzavřený prachový sáček vyjměte z vysavače.
- Nový prachový sáček ohněte přes připojovací přírubu vysavače. Zajistěte, aby prachový sáček v celé své délce přiléhá na vnitřní stěnu nádoby **1**.
- Znovu nasadte horní díl vysavače **10** a uzavřete uzávěry **11**.

Vložení gumových chlopní (Mokrý vysávání) (viz obr. E)

Upozornění: Požadavky na stupeň propustnosti (třídy prachu L) byly prokázány pouze pro suché vysávání.

- Pomocí vhodného nástroje vypáčete kartáčové pásy **27** z podlahové hubice **28**.
- Nasadte gumové chlopně **26** do podlahové hubice **28**.

Upozornění: Strukturovaná strana gumových chlopní musí ukazovat směrem ven.

Přiklápnutí L-Boxxu (viz obr. F)

Pro transport vysavače a pro prostorově úsporné uschování příslušenství vysavače a/nebo elektronářadí můžete na horní díl vysavače přiklápnout L-Boxx.

- L-Boxx přiklápnete na místa pro upnutí **9**.

► **Nenoste vysavač za nosné držadlo přiklápnutého L-Boxxu.** Vysavač je pro nosné držadlo L-Boxxu příliš těžký. Existuje nebezpečí poranění a poškození.

Provoz**Uvedení do provozu**

- **Dbejte síťového napětí! Napětí zdroje proudu musí souhlasit s údaji na typovém štítku vysavače. Elektronářadí označené 230 V lze provozovat i na 220 V.**
- **Prosím informujte se o ve Vaší zemi platných nařízeních/zákonech týkajících se zacházení s prachem ohrožujícím zdraví.**

Vysavač se smí nasadit pro nasávání a odsávání následujících materiálů:

- Prach s hraniční hodnotou expozice $> 1 \text{ mg/m}^3$

Vysavač zásadně nesmí být nasazen v prostředích s nebezpečím výbuchu.

Pokud vysavač nepoužíváte, vypněte jej, aby se šetřila energie.

Pro zaručení optimálního sacího výkonu musíte sací hadici **21** vždy kompletně odmotat z horního dílu vysavače **10**.

Suché vysávání

Nasávání usazeného prachu

- Pro **zapnutí** vysavače dejte přepínač volby druhu provozu **6** na symbol „Vysávání“.
- Pro **vypnutí** vysavače dejte přepínač volby druhu provozu **6** na symbol „Vypnutí“.



Odsávání prachu vznikajícího za běhu elektronářadí (viz obrázek G)

- Pokud se odskok vrací zpátky do místnosti, musí v místnosti existovat dostatečná míra výměny vzduchu (L). Dbejte příslušných národních předpisů.**

Ve vysavači je integrovaná zásuvka s ochranným kontaktem **4**. Zde můžete připojit externí elektronářadí. Dbejte maximálního dovoleného příkonu připojeného elektronářadí.

- Namontujte odsávací adaptér **20** (viz „Montáž odsávacího adaptéru“, strana 110).
- Nasaďte odsávací adaptér **20** na odsávací hrdlo elektrického nářadí.
- Pro **uvvedení do provozu start/stop automatiky** vysavače dejte přepínač volby druhu provozu **6** na symbol „Start/stop automatika“.
- Pro **uvvedení vysavače do provozu** zapněte elektronářadí připojené do zásuvky **4**. Vysavač se automaticky nastartuje.
- Elektronářadí vypněte, aby se **odsávání ukončilo**. Doběhová funkce start/stop automatiky až 15 sekund dobehá, aby se ze sací hadice odsál zbytkový prach.
- Pro **vypnutí** vysavače dejte přepínač volby druhu provozu **6** na symbol „Vypnutí“.



Mokrý vysávání

- Nenasávejte vysavačem žádné hořlavé nebo výbušné kapaliny, např. benzín, olej, alkohol, rozpouštědla. Nenasávejte žádný horký nebo žhnoucí prach. Vysavač neprovozujte v prostorech s nebezpečím výbuchu.** Takový prach, páry či kapaliny se mohou vznítit nebo vybuchnout.
- Vysavač se nesmí používat jako vodní čerpadlo.** Vysavač je určen k nasávání směsí vzduchu a vody.
- Před všemi pracemi na vysavači vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.**

Upozornění: Požadavky na stupeň propustnosti (třídy prachu L) byly prokázány pouze pro suché vysávání.

- Před mokrým vysáváním odstraňte odpadní sáček **23** nebo prachový sáček a vyprázdněte nádobu **1**.

Upozornění: Pro lehký likvidaci použijte při vysávání směsí vody a pevných látek filtrační sáček pro mokré vysávání (příslušenství), který oddělí kapalinu od pevných látek.

- Vložte gumové chlopně do podlahové hubice (viz „Vložení gumových chlopní“, strana 110).

- Vypněte automatické čištění filtru (AFC) (viz „Deaktivace AFC“, strana 111).

Vysavač je vybavený senzory naplnění **35**. Je-li dosaženo maximální výšky naplnění, vysavač se vypne. Dejte přepínač volby druhu provozu **6** na symbol „Vypnutí“.

Upozornění: Při nasávání nevodivých kapalin (např. vrtací emulze, oleje a tuky) se vysavač při plné nádobě nevypne. Stav naplnění se musí neustále kontrolovat a nádoba včas vyprazdňovat.

Pro zabránění tvorbě plísň se po mokrému vysávání:

- Vyjměte plochý skládaný filtr **24** ven a nechte jej dobře vyschnout.
- Odejměte horní díl vysavače **10**, otevřete kryt filtru **34** a nechte oba dobře vyschnout.

Čištění filtru

Automatické čištění filtru (viz obr. H)

Při automatickém čištění filtru (AFC = Automatic Filter Cleaning) se plochý skládaný filtr **24** každých 15 sekund čistí pomocí vzduchových rázů (pulzující hluk).

Nejpozději v okamžiku, kdy už nestačí sací výkon, musí se uvést do činnosti čištění filtru.

Při pravidelném používání čištění filtru se zvyšuje trvanlivost filtru.

Pro dosažení ideální trvanlivosti filtru deaktivujte automatické čištění filtru pouze ve výjimečných případech, např. při nasávání čistých kapalin nebo používání papírového filtračního sáčku.

Povrchově znečištěný plochý skládaný filtr je plně schopný funkce. Manuální čištění plochého skládaného filtru vyklepáním nebo vyfoukáním není nutné a může filtr dokonce i poškodit.

Upozornění: Automatické čištění filtru je z výroby zapnuté. Zapnutí/vypnutí automatického čištění filtru je možné pouze při zapnutém zařízení.

- Deaktivace AFC**
Stiskněte tlačítko AFC **3**.
LED kontrolka **33** zhasne.
- Aktivace AFC**
Stiskněte tlačítko AFC **3**.
LED kontrolka **33** se rozsvítí zeleně.

Údržba a servis

Údržba a čištění

- Před všemi pracemi na vysavači vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.**
- Udržujte vysavač a větrací otvory čisté, abyste pracovali dobře a bezpečně.**
- Při údržbě a čištění vysavače noste ochrannou masku proti prachu.**

Je-li nutné nahrazení přívodního kabelu, pak to nechte kvůli zamezení ohrožení bezpečnosti provést firmou Bosch nebo autorizovaným servisem pro elektronářadí Bosch.

112 | Česky

Minimálně jednou ročně proveďte prachové technickou kontrolu u výrobce nebo poučené osoby, např. na poškození filtru, těsnost vysavače a funkci kontrolního vybavení.

U vysavačů třídy **L**, jež se nalézaly ve znečištěném prostředí, by se měl vnějšek a též všechny díly stroje vyčistit nebo ošetřit těsnícím prostředkem. Při provedení prací údržby a opravy musejí být všechny znečištěné díly, jež nelze uspokojivě vyčistit, zlikvidovány. Takové díly musejí být zlikvidovány v nepropustných sáčcích v souladu s platnými ustanoveními pro odstraňování takového odpadu.

Kvůli údržbě uživatelem se musí vysavač tak dalece demontovat, vyčistit a ošetřit, jak je to proveditelné, bez toho, aby se tím vyvolalo nebezpečí pro personál údržby a další osoby. Aby se předešlo případným rizikům, měl by se vysavač před demontáží vyčistit. Místnost, kde se bude vysavač demontovat, by měla být dobře větraná. Během údržby noste osobní ochranné vybavení. Po údržbě by mělo následovat vyčištění oblasti údržby.

Vyjmutí/výměna plochého skládaného filtru (viz obr. 11 – 12)

Poškozené ploché skládané filtry **24** ihned vyměňte.

- Zatahněte za uzavírací sponu **16** a otevřete kryt filtru **34**.
- Uchopte plochý skládaný filtr **24** za můstky a vyjměte jej směrem nahoru.
- Pomocí vlhkého hadříku odstraňte prach a nečistoty, jež se vyskytly při vyjímání plochého skládaného filtru **24**, z uzavíracího okraje krytu filtru **34**. Ploché skládané filtry z PES a PTFE lze vypláchnout pod tekoucí vodou.

Odstranění poruch

► **V případě poruchy (např. prasknutí filtru) je třeba sání okamžitě vypnout. Před novým uvedením do provozu musí být porucha odstraněna.**

Problém	Řešení
Sací turbína se nerozeběhne.	– Zkontrolujte síťový kabel, síťovou zástrčku, pojistku, zásuvku a senzory naplnění 35. – Přepínač volby druhu provozu 6 je na „Start/stop automatika“. – Přepínač volby druhu provozu 6 dejte na symbol „Vysávání“ popř. zapněte elektronářadí připojené do zásuvky 4.
Sací turbína se vypnula.	– Vyprázdněte nádobu 1.
Sací turbína se po vyprázdnění nádoby znovu nerozeběhne.	– Vysavač vypněte a 5 sekund vyčkejte, po 5 sekundách opět zapněte. – Senzory naplnění 35 a též meziprostor senzorů naplnění 35 očistěte kartáčem.
Sací síla ochabuje.	– Odstraňte ucpání sací hubice, sací trubky 29, sací hadice 21 nebo plochého skládaného filtru 24. – Vyměňte odpadní sáček 23 nebo prachový sáček. – Kryt filtru 34 není správně zaskočený. – Horní díl vysavače 10 správně nasadte a uzavřete uzávěry 11. – Vyměňte plochý skládaný filtr 24.
Úlet prachu při vysávání	– Zkontrolujte správné namontování plochého skládaného filtru 24. – Vyměňte plochý skládaný filtr 24.

- Vložte nový resp. vyčištěný plochý skládaný filtr **24** a dbejte přitom na spolehlivé a správné usazení.
- Kryt filtru **34** opět uzavřete (musí slyšitelně zaskočit).

Nádoba

Nádobu **1** čas od času vytřete běžným, nehrnoucím čistícím prostředkem a nechte ji vyschnout.

Senzory naplnění (viz obr. J)

Senzory naplnění **35** příležitostně očistěte.

- Otevřete uzávěry **11** a sejměte horní díl vysavače **10**.
- Senzory naplnění **35** vyčistěte měkkým hadříkem.
- Znovu nasadte horní díl vysavače **10** a uzavřete uzávěry **11**.

Ukládání a přeprava (viz obr. K)

- Síťový kabel naviňte kolem uchycení kabelu **15**.
- Zastrčte příslušenství do k tomu určených držáků: sací trubky **29** do držáků **17**, šterbinovou hubici **25** do držáku **18**, podlahovou hubici **28** do držáku **19**.
- Otevřete elastické pásky držáku sací hadice **5** a položte sací hadici **21** okolo horního dílu vysavače do držáku **5**. Elastické pásky opět zavěste.
- L-Boxx přiklapněte na místa pro upnutí **9**.
- Před transportem vysavače vyjměte plný odpadní sáček resp. plný prachový sáček nebo vyprázdněte pohlcenou kapalinu, aby se zabránilo poraněním zad. Vysavač noste pouze za nosné držadlo **8**.
- Vysavač odložte v suché místnosti a zajistěte jej před nepovolaným použitím.
- Pro zaaretování otočných kladek **14** sešlápněte brzdy otočných kladek **13** dolů.

Problém	Řešení
Vypínací automatika (mokrý vysávání) nereaguje.	– Sensory naplnění 35 a též meziprostor senzorů naplnění 35 očistěte kartáčem. - U elektricky nevodivých kapalin nebo při tvorbě pěny vypínací automatika nefunguje. – Stav naplnění neustále kontrolujte.
Automatické čištění filtru nepracuje.	– Čištění filtru aktivujte (stiskněte tlačítko AFC 3). – Připojte sací hadici 21.
Automatické čištění filtru nelze vypnout.	– Kontaktujte autorizovaný servis Bosch.
Automatické čištění filtru nelze zapnout.	– Kontaktujte autorizovaný servis Bosch.

Zákaznická a poradenská služba

Zákaznická služba zodpoví Vaše dotazy k opravě a údržbě Vašeho výrobku a též k náhradním dílům. Technické výkresy a informace k náhradním dílům naleznete i na:

www.bosch-pt.com

Tým poradenské služby Bosch Vám rád pomůže při otázkách k našim výrobkům a jejich příslušenství.

V případě veškerých otázek a objednávek náhradních dílů bezpodmínečně uveďte 10místné věcné číslo podle typového štítku výrobku.

Czech Republic

Robert Bosch odbytová s.r.o.

Bosch Service Center PT

K Vápence 1621/16

692 01 Mikulov

Na www.bosch-pt.cz si můžete objednat opravu Vašeho stroje nebo náhradní díly online.

Tel.: +420 519 305700

Fax: +420 519 305705

E-Mail: servis.naradi@cz.bosch.com

www.bosch.cz

Zpracování odpadů

Vysavač, příslušenství a obaly mají být dodány k opětovnému zhodnocení nepoškozujícím životní prostředí.



Nevyhazujte vysavač do domovního odpadu!

Pouze pro země EU:

Podle evropské směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních a její realizace v národních zákonech se již nepoužitelné vysavače musí shromažďovat odděleně od ostatního odpadu a odevzdat k ekologické recyklaci.

Změny vyhrazeny.

Slovensky

Bezpečnostné pokyny



Prečítajte si všetky Výstražné upozornenia a bezpečnostné pokyny. Zanedbanie dodržiavania Výstražných upozornení a pokynov uvedených v nasledujúcom texte môže mať za následok zásah elektrickým prúdom, spôsobíť požiar a/alebo ťažké poranenie.

Tieto pokyny a bezpečnostné predpisy starostlivo uschovajte.

► **Tento vysávač nie je určený na to, aby ho používali deti a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami.** V opačnom prípade hrozí riziko chybné obsluhy a vzniku poranení.

► **Dávajte pozor na deti.** Zaisť sa tým, že deti sa nebudú s vysávačom hrať.

► **Nevysávajte prach z bukového alebo dubového dreva, kamenný prach alebo azbest.** Tieto látky sú považované za rakovinotvorné.

POZOR Používajte vysávač len v takom prípade, keď ste dostali dostatok informácií o používaní vysávača, o vysávaných látkach a ich bezpečnej likvidácii. Starostlivá inštrukcia znižuje možnosť nesprávnej obsluhy a vznik poranení.

POZOR Tento vysávač sa hodí na vysávanie suchých materiálov a v prípade dodržania určitých opatrení aj na vysávanie kvapalín. Vniknutie kvapalín zvyšuje možné riziko zásahu elektrickým prúdom.

► **Nevysávajte týmto vysávačom žiadne horľavé alebo výbušné kvapaliny, napríklad benzín, olej, alkohol alebo rozpúšťadlá. Nevysávajte žiadny horúci alebo horiaci prach. Nepoužívajte vysávač v takých priestoroch,**

114 | Slovensky

ktoré sú ohrozené výbuchom. Prach, výpary alebo kvapaliny by sa mohli zapáliť alebo by mohli vybuchnúť.

POZOR Zásuvku používajte len na tie druhy použitia, ktoré sú uvedené v Návoďte na používanie.

POZOR Len čo začne vystupovať z vysávača pena alebo voda, vysávač ihneď vypnite a nádobu vysávača vyprázdňte. Vysávač by sa totiž mohol inak poškodiť.

POZOR Tento vysávač sa smie skladovať len vo vnútorných priestoroch.

POZOR Pravidelne čistíte senzory indikujúce stav náplne kvapaliny a kontrolujte súčasne, či nie sú poškodené. Inak by to mohlo negatívne ovplyvniť ich fungovanie.

► Ak sa nedá vyhnúť použitiu tohto vysávača vo vlhkom prostredí, použite ochranný spínač pri poruchových prúdoch. Použitie ochranného spínača pri poruchových prúdoch znižuje riziko zásahu elektrickým prúdom.

► Vysávač pripájajte len na elektrickú sieť, ktorá je uzemnená správne podľa predpisov. Zásuvka aj predlžovací kábel musia byť vybavené funkčným ochranným vodičom.

► Nepoužívajte vysávač v prípade, ak ste zistili nejaké poškodenie. Vysávač sami neotvárajte a dávajte ho opravovať len kvalifikovanému personálu a výlučne iba s použitím originálnych náhradných súčiastok. Poškodené vysávače, prírodné šnúry a zástrčky zvyšujú riziko zásahu elektrickým prúdom.

► Neprechádzajte cez prírodnú šnúru motorovým vozidlom, ani ju nemliaždite a nelámte. Keď chcete vytiahnuť zástrčku prírodnej šnúry zo zásuvky, neťahajte prírodnú šnúru, ani nepohybujte vysávačom ťahaním za šnúru. Poškodené prírodné šnúry zvyšujú riziko zásahu elektrickým prúdom.

► Skôr ako začnete vysávač ošetrovať alebo čistiť, skôr ako ho budete nastavovať alebo na ňom vymieňať príslušenstvo, alebo predtým, ako ho odložíte, vždy vytiahnite zástrčku sieťovej šnúry zo zásuvky. Toto preventívne opatrenie zabraňuje neúmyselnému spusteniu vysávača.

► Postarajte sa o dobré vetranie svojho pracoviska.

► Vysávač dávajte opravovať len kvalifikovanému personálu, ktorý používa originálne náhradné súčiastky. Tým sa zabezpečí, že bezpečnosť elektrického prístroja zostane zachovaná.

POZOR Vysávač obsahuje prach, ktorý ohrozuje zdravie. Vyprázdňovanie a údržbu produktu – vrátane odstraňovania zberných nádob na prach – dávajte vykonávať iba odborným pracovníkom. Je potrebné použiť primerané ochranné pomôcky. Nepoužívajte vysávač bez kompletného filtračného systému. V opačnom prípade by ste ohrozovali svoje zdravie.

► Pred každým použitím prekontrolujte bezchybný technický stav hadice vysávača. Nechajte pritom hadicu vysávača namontovanú na vysávači, aby z nej nemohol

náhodne uniknúť prach. Inak by ste sa mohli prachu na dýchať.

► Nepoužívajte vysávač ako príležitostnú stoličku. Mohli by ste vysávač poškodiť.

► Pri používaní prírodnej šnúry a hadice vysávača zachovajte opatrnosť. Mohli by ste nimi ohroziť ostatné osoby vo Vašom okolí.

► Nečistite vysávač priamo nasmerovaným prúdom vody. Vniknutie vody do hornej časti vysávača zvyšuje riziko možného zásahu elektrickým prúdom.

Symbody

Nasledujúce symbody môžu mať pre používanie Vášho vysávača veľký význam. Zapamätajte si láskavo tieto symbody a ich významy. Správna interpretácia týchto symbolov Vám bude pomáhať používať tento vysávač lepšie a bezpečnejšie.

Symbody a ich významy



BUĎTE OPATRNÝ Prečítajte si všetky Výstražné upozornenia a bezpečnostné pokyny. Zanedbanie dodržiavania Výstražných upozornení a pokynov uvedených v nasledujúcom texte môže mať za následok zásah elektrickým prúdom, spôsobíť požiar a/alebo ťažké poranenie.

Vysávač triedy prachu L podľa IEC/EN 60335-2-69 na **na vysávanie na sucho** nebezpečného prachu s medznou expozičnou hodnotou > 1 mg/m³



POZOR Vysávač obsahuje prach, ktorý ohrozuje zdravie. Vyprázdňovanie a údržbu produktu – vrátane odstraňovania zberných nádob na prach – dávajte vykonávať iba odborným pracovníkom. Je potrebné použiť primerané ochranné pomôcky. Nepoužívajte vysávač bez kompletného filtračného systému. V opačnom prípade by ste ohrozovali svoje zdravie.



Automatika štart/stop

Odsávanie rôznych druhov prachu vznikajúceho pri činnosti ručných elektrických náradí

Vysávač sa automaticky zapne a s časovým oneskorením sa opäť vypne

Vypnutie

Symbody a ich významy




Vysávanie

Vysávanie usadeného prachu

**max.
2200 W
min.
100 W**

Údaj o dovolenom výkone pripojeného ručného elektrického náradia (špecifické podľa jednotlivých krajín)

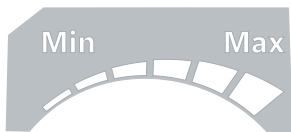

Min/Max

Plynulá regulácia vysávacej sily:

- maximálny vysávací výkon na použitie pre intenzívnu tvorbu prachu
- redukovaný vysávací výkon na použitie s malou tvorbou prachu a napr. na regulovanie vysávacej sily medzi pripojeným ručným elektrickým náradím a povrchovou plochou obrobka (napr. pri brúsení)



AFC

Automatické čistenie filtra
(AFC = Automatic Filter Cleaning)



**max. 1 L-Boxx
max. 15 kg**

Nasadzujte maximálne jeden L-BOXX.

Hmotnosť L-BOXXu vrátane obsahu nesmie prekročiť 15 kg.



► **Netransportujte vysávač zavesením na hák žeriavu.** Vysávač nie je určený na transport pomocou žeriavu. Hrozí nebezpečenstvo poranenia a vzniku vecnej škody.



► **Nepoužívajte vysávač ako príležitostnú stoličku, rebrík alebo schodík.** Vysávač sa môže prevrátiť a poškodiť. Hrozí nebezpečenstvo poranenia.

Popis produktu a výkonu

Vyklopte si láskavo vyklápaciu stranu Návodu s obrázkami vysávača a nechajte si ju vyklopenú po celý čas, keď čítate tento Návod na používanie.

Používanie podľa určenia

Tento vysávač je určený na zachytávanie, vysávanie, čerpanie a na odlučovanie suchého nehorľavého prachu rôznych druhov, nehorľavých kvapalín a zmesi vody a vzduchu. Tento vysávač bol podrobený technickej prachovej kontrole a zodpovedá triede prachu L. Je vhodný na zvýšené zaťaženie pri profesionálnom používaní, napríklad v remeselnej výrobe, v priemyselných podnikoch alebo v dielňach.

Vysávače triedy L podľa IEC/EN 60335-2-69 sa smú používať len na nasávanie a odsávanie nebezpečného prachu s medznou expozičnou hodnotou > 1 mg/m³.

Vysávač používajte len v takom prípade, ak viete kompletne ohodnotiť a bez obmedzenia uskutočniť všetky funkcie, alebo ak ste dostali príslušné pokyny.

Vyobrazené komponenty

Číslovanie jednotlivých zobrazených komponentov sa vzťahuje na vyobrazenie vysávača na grafickej strane tohto Návodu.

- 1 Nádoba vysávača
- 2 Držiak hadice
- 3 Tlačidlo AFC
- 4 Zásuvka na pripojenie ručného elektrického náradia
- 5 Držiak hadice vysávača
- 6 Prepínač voľby pracovných režimov
- 7 Regulátor vysávacieho výkonu (netýka sa vecného čísla 3 601 JC3 270)
- 8 Rukoväť
- 9 Držiak L-BOXXu
- 10 Horná časť vysávača
- 11 Uzáver hornej časti vysávača
- 12 Koleso
- 13 Brzda kolieska
- 14 Koliesko
- 15 Držiak privodnej šnúry
- 16 Spona na uzavretie krytu filtra
- 17 Držiaky pre predlžovacie rúry
- 18 Držiak štrbinovej dýzy/zahnutej dýzy
- 19 Držiak pre podlahovú dýzu
- 20 Odsávací adaptér
- 21 Hadica vysávača
- 22 Ohnutá dýza
- 23 Vrečko na odpad
- 24 Plochý skladaný filter
- 25 Štrbinová dýza
- 26 Gumené tesnenie
- 27 Kefový prúžok
- 28 Podlahová dýza
- 29 Predlžovacia - nasávacía rúra

116 | Slovensky

30 Uchytenie pre držiak hadice vysávača

31 Tlačidlo

32 Otvor pre falošný vzduch

33 Kontrolná dióda LED

34 Kryt filtra

35 Senzory indikujúce stav náplne nádoby

Zobrazené alebo popísané príslušenstvo nepatrí celé do základnej výbavy produktu. Kompletné príslušenstvo nájdete v našom programe príslušenstva.

Technické údaje

Vysávač na vysávanie namokro/ nasucho		GAS 35 L AFC	
Vecné číslo 3 601 JC3 ...		... 2..	... 270
Menovité napätie	V	220–240**	110
Menovitý príkon	W	1 200	1 000
Frekvencia	Hz	50-60	50-60
Objem nádoby vysávača (brutto)	l	35	35
Objem netto (kvapaliny)	l	19	19
Objem vrečka na prach	l	19	19
Max. podtlak*			
– Vysávač	hPa	230	211
– Turbína	hPa	254	242
Max. objem prúdu vzduchu*			
– Vysávač	l/s m ³ /s	36 0,036	31 0,031
– Turbína	l/s m ³ /s	74 0,074	71 0,071
max. vysávací výkon	W	1 380	1 150
Plocha plochého skladaného filtra	m ²	0,615	0,615
Trieda prachu		L	L
Hmotnosť podľa EPTA-Procedure 01:2014	kg	12,2	12,2
Trieda ochrany		⊕ / I	⊕ / I
Druh ochrany		IP X4	IP X4

* hodnoty namerané s hadicou Ø 35 mm a dĺžky 5 m

**Údaje platia pre menovité napätie [U] 230 V. V prípade nižšieho napätia a pri vyhoveteniach špecifických pre niektorú krajinu sa môžu tieto údaje odlišovať.

Automatika štart/stop*			
	Menovité napätie	max. výkon	min. výkon
EU	220–240 V	2 200 W	100 W
UK	110 V	750 W	100 W
UK	240 V	1 800 W	100 W
CH	230 V	1 100 W	100 W

* Údaj o dovolenom výkone pripojeného ručného elektrického náradia (špecifické podľa jednotlivých krajín)

Informácia o hlučnosti/vibráciách

Hodnoty hlučnosti zistené podľa EN 60335-2-69.

Hodnotená hladina hluku A vysávača je typicky nižšia ako

70 dB(A). Nepresnosť merania K = 3 dB.

Hladina hluku môže pri práci presiahnuť hodnotu 80 dB(A).

Používajte chrániče sluchu!

Celkové hodnoty vibrácií a_{H1} (suma vektorov troch smerov) a

nepresnosť merania K zisťované podľa normy

EN 60335-2-69:

$a_{H1} < 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$.

Montáž

► Pred každou prácou na vysávači vytiahnite zástrčku sieťovej šnúry zo zásuvky.

Montáž držiaka hadice vysávača (pozri obrázok A)

- Nasaďte držiaky hadice vysávača **5** pevne zhora do určených uchytení **30** tak, aby tieto zaskočili.

Montáž hadice vysávača (pozri obrázok B)

- Nasadte odsávaciu hadicu **21** do držiaka hadice **2** a otočte ju až na doraz v smere pohybu hodinových ručičiek.

Upozornenie: Pri vysávaní vzniká následkom trenia prachu v hadici vysávača a v príslušenstve elektrický náboj, ktorý môže používateľ cítiť vo forme vybíjania statickej elektriny – iskry (v závislosti od vplyvu okolitého prostredia a individuálneho telesného vnímania).

Bosch odporúča všeobecne používať pri vysávaní jemného prachu a suchých materiálov antistatickú hadicu (príslušenstvo).

Montáž vysávacieho príslušenstva (pozri obrázok C)

Sacia hadica **21** je vybavená západkovým systémom, ktorým sa dá príslušenstvo vysávača (odsávací adaptér **20**, ohnutá dýza **22**) pripojiť.

Montáž odsávacieho adaptéra

- Nasadte odsávací adaptér **20** na saciu hadicu **21** tak, aby obidve tlačidlá **31** sacej hadice počuteľne zaskočili.
- Na demontovanie stlačte tlačidlá **31** smerom dovnútra a súčiastky rozoberte.

Montáž dýz a rúr

- Nasúvajte zahnutú dýzu **22** na saciu hadicu **21**, až kým obidve tlačidlá **31** sacej hadice počuteľne nezaskočia.
- Potom nasunutím upevníte želané vysávacie príslušenstvo (podlahovú dýzu, štrbinovú dýzu, saciu rúru a podobne) na zahnutú dýzu **22**.
- Na demontovanie stlačte tlačidlá **31** smerom dovnútra a súčiastky rozoberte.

Vloženie/vybratie vrečka na odpad alebo vrečka na prach (vysávanie nasucho) (pozri obrázky D1 – D2)

Na vysávanie nasucho môžete vložiť vrečko na odpad **23** alebo vrečko na prach (príslušenstvo). Tým sa zjednoduší likvidácia prachu.

Upozornenie: Pri použití papierového filtračného vrečka **musíte** a pri použití tkaninového filtračného vrečka **by ste mali** automatické čistenie filtra (AFC) vypnúť (pozri odsek „Vypnutie AFC“, strana 118).

Vkladanie vrečka na odpad

- Otvorte uzávery nádoby **11** a demontujte hornú časť vysávača **10**.
- Vložte vrečko na odpad **23** plniacim otvorom dopredu do nádoby **1**.
- Natiahnite plniaci otvor na pripájaciu prírubu až po prehlbenie príruby.
- Zabezpečte, aby vrečko na odpad **23** celé priliehala na vnútorné steny nádoby **1**.
- Zvyšok vrečka na odpad **23** preložte cez okraj nádoby **1**.
- Hornú časť vysávača **10** nasadte späť na miesto a uzavrite uzávery **11**.

Vyberanie a uzavretie vrečka na odpad

- Otvorte uzávery nádoby **11** a demontujte hornú časť vysávača **10**.
- Odoberte plné vrečko na odpad **23** z pripájacej príruby potiahnutím smerom dozadu.
- Plné vrečko na odpad **23** opatrne vyberte z vysávača bez toho, aby ste ho poškodili. Dávajte pritom pozor na to, aby sa vrečko na prach neroztrhlo otreťou o pripájaciu prírubu alebo o nejaký iný predmet.
- Stiahnite ochranný pásik lepiacej pásky a vrečko na prach ňou zalepte. Potom previažte vrečko na odpad **23** pod plniacim otvorom pomocou ochranného pásika lepiacej pásky.

Výmena/vkladanie vrečka na prach (Príslušenstvo)

- Otvorte uzávery nádoby **11** a demontujte hornú časť vysávača **10**.
- Plné vrečko na prach odoberte z vnútornej pripájacej príruby potiahnutím smerom dozadu. Uzavrite otvor vrečka na prach sklopením veka. Uzavreté vrečko na prach vyberte z vysávača.
- Postarajte sa o to, aby vrečko na prach priliehalo celou svojou dĺžkou k vnútornej stene nádoby **1**.
- Hornú časť vysávača **10** nasadte späť na miesto a uzavrite uzávery **11**.

Založenie gumového tesnenia (Vysávanie namokro) (pozri obrázok E)

Upozornenie: Požiadavky stupňa priepustnosti (trieda prachu L) boli preukázané len pre vysávanie nasucho.

- Nadvihnite kefový pružok **27** pomocou nejakého vhodného nástroja z podlahovej dýzy **28**.
- Založte gumené tesnenie **26** do podlahovej dýzy **28**.

Upozornenie: Tá strana gumeného tesnenia, na ktorej je kresba, musí smerovať von.

Nasadenie L-BOXXu (pozri obrázok F)

Pre transport vysávača a na úschovu so šetrením miesta príslušenstva vysávača a/alebo ručného elektrického náradia môžete na hornú časť vysávača nasadiť L-BOXX.

- Založte L-BOXX do úchytky **9**.

► **Hrozí nebezpečenstvo poranenia a vzniku vecnej škody.** Tento vysávač je príliš ťažký na prenášanie pomocou rukoväte L-BOXXu. Hrozí nebezpečenstvo poranenia a vzniku vecnej škody.

Prevádzka

Uvedenie do prevádzky

- **Všimnite si napätie elektrickej siete! Napätie zdroja prúdu musí mať hodnotu zhodnú s údajmi na typovom štítku vysávača. Ručné elektrické náradie označené pre napätie 230 V sa smie používať aj s napätím 220 V.**
- **Informujte sa láskavo o predpisoch/zákonom platných vo Vašej krajine týkajúcich sa manipulácie s prachom, ktorý je zdraviu škodlivý.**

Tento vysávač sa smie používať na vysávanie a odsávanie nasledujúcich druhov materiálu:

- Prach s medznou expozičnou hodnotou > 1 mg/m³

Tento vysávač sa zásadne nesmie používať v priestoroch, v ktorých hrozí nebezpečenstvo výbuchu.

Aby ste šetrili energiu, zapínajte vysávač len vtedy, keď ho používate.

Na dosiahnutie optimálneho vysávacieho výkonu musíte hadicu vysávača **21** z hornej časti vysávača **10** vždy celú odmotáť.

vysávanie nasucho

Vysávanie usadeného prachu

- Ak chcete vysávač **zapnúť**, nastavte prepínač voľby pracovných režimov **6** na symbol „Vysávanie“.



1

- Na **vypnutie** vysávača nastavte prepínač voľby pracovných režimov **6** na symbol „Vypnúť“.

0

Odsávanie rôznych druhov prachu vznikajúceho pri činnosti ručných elektrických náradí (pozri obrázok G)

► **Ak sa spotrebovaný vzduch odsáva do miestnosti, musí byť v miestnosti zabezpečená dostatočne intenzívna výmena vzduchu (L). Dodržiavajte aj príslušné predpisy platné vo Vašej krajine.**

Vo vysávači je zabudovaná zásuvka s ochranným kontaktom **4**. Do nej môžete pripájať externé ručné elektrické náradie. Dodržiavajte maximálny dovolený výkon pripojeného ručného elektrického náradia.

- Namontujte odsávací adaptér **20** (pozri „Montáž odsávacieho adaptéra“, strana 116).
- Zasuňte saciu hadicu **20** do odsávacieho hrdla elektrického náradia.

118 | Slovensky

- Na **zapnutie automatiky štart/stop** vysávača nastavte prepínač pracovných režimov **6** na symbol „Automatika štart/stop“.
- Na **zapnutie** vysávača zapnite ručné elektrické náradie pripojené do zásuvky **4** vysávača. Vysávač sa automaticky spustí.
- Vypnite ručné elektrické náradie, keď chcete **vysávanie skončiť**.
Dobehová funkcia automatiky štart/stop ešte 15 sekúnd dobieha, aby sa z odsávacej hadice vysal zvyšok prachu.
- Na **vypnutie** vysávača nastavte prepínač voľby pracovných režimov **6** na symbol „Vypnúť“.



1+

①

Vysávanie namokro

- **Nevysávajte týmto vysávačom žiadne horľavé alebo výbušné kvapaliny, napríklad benzín, olej, alkohol alebo rozpúšťadlá. Nevysávajte žiadny horúci alebo horiaci prach. Nepoužívajte vysávač v takých priestoroch, ktoré sú ohrozené výbuchom.** Prach, výpary alebo kvapaliny by sa mohli zapáliť alebo by mohli vybuchnúť.
- **Tento vysávač sa nesmie používať ako čerpadlo na vodu.** Tento vysávač je určený na vysávanie zmesi vody a vzduchu.
- **Pred každou prácou na vysávači vytiahnite zástrčku sieťovej šnúry zo zásuvky.**

Upozornenie: Požiadavky stupňa priepustnosti (trieda prachu L) boli preukázané len pre vysávanie nasucho.

- Pred vysávaním namokro vyberte z vysávača vrecko na odpad **23** alebo vrecko na prach a vyprázdňte nádobu **1**.

Upozornenie: Na zjednodušenie likvidácie pri vysávaní zmesi vody a pevných látok používajte vrecko s mokrým filtrom (príslušenstvo), ktoré oddelí kvapalinu od pevných látok.

- Založte nové gumové tesnenie do podlahovej dýzy (pozri odsek „Založenie gumového tesnenia“, strana 117).
- Vypnite automatické čistenie filtra (AFC) (pozri odsek „Vypnutie AFC“, strana 118).

Tento vysávač je vybavený hladinovými senzormi **35**. Keď sa dosiahne maximálna výška náplne, vysávač sa vypne. Nastavte na tento účel prepínač pracovných režimov **6** na symbol „Vypnúť“.

Upozornenie: Pri vysávaní nevodivých kvapalín (napríklad emulzie používanej na vŕtanie, olejov a tukov) sa vysávač ani pri naplnenej nádobe nevypne. Stav náplne treba v takomto prípade sústavne kontrolovať a nádobu zavčas vyprázdňovať.

Na zabránenie tvorby plesne po vysávaní namokro:

- Vyberte plochý skladaný filter **24** a nechajte ho dobre vyschnúť.
- Demontujte hornú časť vysávača **10**, otvorte kryt filtra **34** a nechajte oba komponenty dobre vyschnúť.

Čistenie filtra

Automatické čistenie filtra (pozri obrázok H)

Pri automatickom čistení filtra (AFC = Automatic Filter Cleaning) sa plochý skladaný filter **24** každých 15 sekúnd prečisťuje nárazmi vzduchu (pulzujúci hluk).

Najneskôr vtedy, keď je vysávací výkon nedostatočný, treba uskutočniť čistenie filtra.

Pri pravidelnom čistení filtra sa doba životnosti filtra predĺži. Aby ste dosiahli ideálnu životnosť filtra, vypínajte automatické čistenie filtra len vo výnimočných prípadoch, napríklad pri vysávaní čistých kvapalín alebo pri použití papierového filtračného vrecka.

Povrchovo znečistený plochý skladaný filter je úplne nefunkčný. Manuálne vyklepanie alebo prefúkание plochého skladaného filtra nie je potrebné a môže filter dokonca poškodiť.

Upozornenie: Automatické čistenie filtra je zapnuté už z výrobného závodu.

Zapínanie/vypínanie automatického čistenia filtra je možné len vtedy, keď je prístroj zapnutý.

- **Vypnutie AFC**
Stlačte tlačidlo AFC **3**.
Kontrolná indikácia LED **33** zhasne.
- **Zapnutie AFC**
Stlačte tlačidlo AFC **3**.
Kontrolná indikácia LED **33** svieti zeleným svetlom.

Údržba a servis

Údržba a čistenie

- **Pred každou prácou na vysávači vytiahnite zástrčku sieťovej šnúry zo zásuvky.**
- **Vysávač a jeho vetracie štrbiny udržiavajte vždy v čistote, aby ste mohli pracovať kvalitne a bezpečne.**
- **Pri údržbe a čistení vysávača používajte ochrannú dýchaciu masku.**

Ak je potrebná výmena prírodnej šnúry, musí ju vykonať firma Bosch alebo niektoré autorizované servisné stredisko ručného elektrického náradia Bosch, aby sa zabránilo ohrozeniu bezpečnosti používateľa náradia.

Minimálne jedenkrát ročne treba vykonať technickú prachovú kontrolu, ktorú treba zveriť buď výrobcovi, alebo osobe vyškolenej výrobcom, pričom sa skontroluje napr. poškodenie filtra, tesnosť vysávača a správne fungovanie kontrolných prvkov produktu.

Pri vysávačoch triedy **L**, ktoré sa nachádzajú v znečistenom prostredí, treba vyčistiť vonkajšok ako aj všetky súčiastky motora, alebo ich ošetriť vhodnými tesniacimi prostriedkami. Pri vykonávaní údržby a opravárenských prác treba všetky znečistené súčiastky, ktoré sa nedajú vyčistiť do uspokojivého stavu, odovzdať na likvidáciu. Takéto súčiastky treba dať na likvidáciu v nepriepustných vreckách podľa platných zákonov predpisov o likvidácii takéhoto druhu odpadu.

Keď vykonáva údržbu užívateľ, treba vysávač demontovať, vyčistiť a ošetriť, pokiaľ sa to dá vykonať tak, aby pritom neboli ohrozené osoby vykonávajúce údržbu ani žiadne iné osoby. Pred demontážou treba vysávač vyčistiť, aby sa zabránilo prípadnému ohrozeniu. Miestnosť, v ktorej sa bude vysávač demontovať, by mala byť dobre vetraná. Počas údržby používajte primerané osobné ochranné pomôcky. Po vykonaní údržby by sa malo uskutočniť vypratovanie a vyčistenie priestoru, kde sa konala údržba.

Demontáž/výmena plochého skladaného filtra (pozri obrázky I1 – I2)

Poškodený plochý skladaný filter **24** okamžite vymeňte.

- Potiahnite sponu na uzavretie filtra **16** a otvorte kryt filtra **34**.
- Uchopte skladaný filter **24** za výstupky a vyberte ho smerom hore.
- Odstráňte prach a ostatnú nečistotu, ktorá sa objaví pri demontáži plochého skladaného filtra **24**, pomocou vlhkej handričky z okraja krytu filtra **34**. Ploché skladané filtre PES a PTFE môžete opláchnuť pod tečúcou vodou.
- Zložte nový resp. vyčistený plochý skladaný filter **24** a dajte pritom pozor na to, aby bezpečne a správne sedel.
- Kryt filtra **34** opäť uzavrite (musí počuteľne zaskočiť).

Nádoba vysávača

V pravidelných intervaloch (občas) vytrite nádobu vysávača **1** bežným čistiacim prostriedkom, ktorý nepoškodzuje povrch, a nechajte ju vyschnúť.

Senzory indikujúce stav náplne (pozri obrázok J)

Príležitostne senzory indikujúce stav náplne **35** vyčistite.

- Otvorte uzávery nádoby **11** a demontujte hornú časť vysávača **10**.
- Senzory indikujúce stav náplne **35** vyčistite nejakou mäkkou handričkou.
- Hornú časť vysávača **10** nasadte späť na miesto a uzavrite uzávery **11**.

Uschovávanie a preprava (pozri obrázok K)

- Sieťovú šnúru namotajte na držiak šnúry **15**.
- Zasuňte príslušenstvo do určených držiakov: predlžovacie rúry **29** do držiakov **17**, štrbinovú dýzu **25** do držiaka **18**, podlahovú dýzu **28** do držiaka **19**.
- Otvorte pružné pásy držiaka hadice vysávača **5** a uložte hadicu vysávača **21** okolo hornej časti vysávača do držiaka **5**. Pružné pásy opäť zaveste.
- Zložte L-BOXX do úchytiak **9**.
- Pred transportom vysávača vyberte plné vrečko na odpad resp. plné vrečko na prach, alebo vyprázdňte nazbieranú kvapalinu, aby ste sa vyhli poraneniu chrbtice. Vysávač prenášajte iba za rukoväť **8**.
- Odložte vysávač do suchej miestnosti a zabezpečte ho proti používaniu nepovolnými osobami.
- Na zaaretovanie koliesok **14** zatlačte nohou brzdy koliesok **13**.

Odstraňovanie porúch

- V prípade poruchy (napr. prasknutia filtra) je potrebné sanie okamžite vypnúť. Pred novým uvedením do prevádzky musí byť porucha odstránená.

Problém	Odstránenie
Turbína vysávača sa nerozbehne.	– Skontrolujte sieťovú šnúru, sieťovú zástrčku, poistku, zásuvku a hladinové senzory 35. – Prepínač pracovných režimov 6 sa nachádza v polohe „Automatika štart/stop“. – Nastavte prepínač pracovných režimov 6 na symbol „Vysávanie“ resp. zapnite ručné elektrické náradie pripojené do zásuvky 4 vysávača.
Turbína vysávača sa vypína.	– Vyprázdňte nádobu 1 .
Turbína vysávača sa ani po vyprázdnení nádoby nerozbehne.	– Vypnite vysávač a počkajte 5 sekúnd, po 5 sekundách ho opäť zapnite. – Vyčistite hladinové senzory 35 a takisto priestor medzi hladinovými senzorami 35 pomocou kefy.
Vysávací sila klesá.	– Odstráňte upchatie vysávacej dýzy, predlžovacej rúry 29, hadice vysávača 21 alebo plochého skladaného filtra 24. – Vymeňte vrečko na odpad 23 alebo vrečko na prach. – Dajte pozor na to, aby kryt filtra 34 správne zaskočil. – Hornú časť vysávača 10 nasadte správne a uzavrite uzávery 11. – Vypínacia automatika (vysávanie namokro) sa neinicuje 24.
Únik prachu pri vysávaní	– Skontrolujte, či je plochý skladaný filter 24 namontovaný správne. – Vypínacia automatika (vysávanie namokro) sa neinicuje 24.
Vypínacia automatika (vysávanie namokro) sa neinicuje.	– Vyčistite hladinové senzory 35 a takisto priestor medzi hladinovými senzorami 35 pomocou kefy. – Pri kvapalinách, ktoré nie sú elektricky vodivé alebo ak sa tvorí pena, vypínacia automatika nefunguje. – Prekontrolujte stav naplnenia nádoby.
Automatické čistenie filtra nepracuje.	– Aktivujte automatické čistenie filtra (stlačte tlačidlo AFC 3). – Pripojte hadicu vysávača 21.
Automatické čistenie filtra sa nedá vypnúť.	– Skontaktujte sa s autorizovaným strediskom náradia Bosch.
Automatické čistenie filtra sa nedá zapnúť.	– Skontaktujte sa s autorizovaným strediskom náradia Bosch.

120 | Magyar

Servisné stredisko a poradenstvo pri používaní

Servisné stredisko Vám odpovie na otázky týkajúce sa opravy a údržby Vášho produktu ako aj náhradných súčiastok. Rozložené obrázky a informácie k náhradným súčiastkam nájdete aj na web-stránke:

www.bosch-pt.com

Tím poradcov Bosch Vám s radosťou poskytne pomoc pri otázkach týkajúcich sa našich produktov a ich príslušenstva.

V prípade akýchkoľvek otázok a objednávok náhradných súčiastok uvádzajte bezpodmienečne 10-miestne vecné číslo uvedené na typovom štítku výrobku.

Slovakia

Na www.bosch-pt.sk si môžete objednať opravu vášho stroja alebo náhradné diely online.

Tel.: +421 2 48 703 800

Fax: +421 2 48 703 801

E-Mail: servis.naradia@sk.bosch.com

www.bosch-pt.sk

Likvidácia

Vysávač, príslušenstvo a obaly treba dať na recykláciu zodpovedajúcu ochrane životného prostredia.



Neodhadzujte vysávač do komunálneho odpadu!

Len pre krajiny EÚ:

Podľa európskej smernice 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení a podľa jej transpozície v národnom práve sa musia už nepoužiteľné vysávače zbierať separovane a odovzdať na recykláciu v súlade s ochranou životného prostredia.

Zmeny vyhradené.

Magyar**Biztonsági előírások**

Olvassa el az összes biztonsági figyelmeztetést és előírást. A következőkben leírt előírások betartásának elmulasztása áramütésekhez, tűzhoz és/vagy súlyos testi sérülésekhez vezethet.

Kérjük ezt a biztonsági útmutatót gondosan őrizze meg.

► **Ez a porszívó nincs arra előírányszóva, hogy gyerekek és korlátozott fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, illetve kellő tapasztalattal és/vagy tudással nem rendelkező személyek használják.** Ellenkező esetben fennáll a hibás működés és a sérülés veszélye.

nálják. Ellenkező esetben fennáll a hibás működés és a sérülés veszélye.

► **Ne hagyja felügyelet nélkül a gyerekeket.** Ez biztosítja, hogy gyerekek ne játsszanak a porszívóval.

► **Ne szívjon fel bükkfa- vagy tölgyfaport, kőport, vagy aszemetet.** Ezek az anyagok rákkeltő hatásúak.

FIGYELMEZTETÉS Csak akkor használja az elszívó berendezést, ha az elszívó berendezés használatáról, az elszívásra kerülő anyagokról és azok biztonságos előírászerű eltávolításáról megfelelően tájékoztatott. Egy gondos kioktatás csökkenti a hibás kezelési lépések és a sérülések lehetőségét.

FIGYELMEZTETÉS Az elszívó berendezés száraz anyagok, és megfelelő intézkedések mellett folyadékok felszívására is alkalmas. A folyadékok behatolása a berendezés belsejébe megnöveli az áramütés veszélyét.

► **Ne szívjon fel a porszívóval gyúlékony vagy robbanékony folyadékokat, például benzint, olajat, alkoholt és oldószereket. Ne szívjon fel forró vagy égő porokat. Ne használja a porszívót robbanásveszélyes helyiségekben.** A porok, gőzök vagy folyadékok meggyulladhatnak vagy felrobbanhatnak.

FIGYELMEZTETÉS A dugaszolóaljzatot csak az ezen Üzemeltetési útmutatóban megadott célokra szabad használni.

FIGYELMEZTETÉS Ha hab vagy víz lép ki, azonnal kapcsolja ki a porszívót és ürítse ki a tartályt. A porszívó ellenkező esetben megrongálódhat.

FIGYELEM Az elszívó berendezést csak belső helyiségekben szabad tárolni.

FIGYELEM Rendszeresen tisztítsa meg a folyadékszint érzékelőket, és ellenőrizze, nincsenek-e megrongálódva. Ellenkező esetben ez a funkció hibásan működhet.

► **Ha nem lehet elkerülni a porszívó nedves környezetben való használatát, alkalmazzon egy hibaáram-védőkapcsolót.** Egy hibaáram-védőkapcsoló alkalmazása csökkenti az áramütés kockázatát.

► **Csatlakoztassa a porszívót egy előírászerűen földelt hálózathoz.** A dugaszolóaljzatnak és a hosszabbító kábelnek működőképes védővezetéssel kell felszerelve lennie.

► **Minden használat előtt ellenőrizze a porszívót, a kábelt és a csatlakozó dugót.** Ne használja a porszívót, ha ezek közül valamelyiken károsodás lépett fel. Ne nyissa fel saját maga a porszívót, hanem azt csak szakképzett szakemberrel és csak eredeti pótalkatrészek használatával javíttassa meg. Egy megrongálódott porszívó, kábel, vagy csatlakozó dugó megnöveli az áramütés veszélyét.

► **Ne préselje össze a kábelt és ne menjen át rajta járművel, targoncával, stb. A hálózati csatlakozót sohase a**

kábelnél fogva húzza ki a dugaszoló aljzatból, hanem mindig a dugaszoló csatlakozót fogja meg. **Sohase húzza a porelszívót a mozgatáshoz a kábelnél fogva.** Egy megrongálódott kábel megnöveli az áramütés veszélyét.

- ▶ **Húzza ki a hálózati csatlakozó dugót a dugaszolóaljzatból, mielőtt az elszívó berendezésen karbantartási munkákat kezd, mielőtt azt megtisztítja, azon beállításokat hajt végre, a tartozék alkatrészeket cseréli, vagy az elszívó berendezést elrakja.** Ez az elővigyázatossági intézkedés meggátolja a porelszívó akaratlan üzembe helyezését.
- ▶ **Gondoskodjon a munkahely jó szellőztetéséről.**
- ▶ **A porelszívót csak szakképzett személyzet és csak eredeti pótalkatrészek felhasználásával javíthatja.** Ez biztosítja, hogy a porelszívó készülék biztonságos maradjon.

⚠ FIGYELMEZTETÉS Az elszívó berendezés egészségkárosító hatású port tartalmaz. A kiürítést és a karbantartási munkákat, beleértve a porgyűjtő tartály hulladékkezelését is, csak szakemberek hajthatják végre. Ehhez egy megfelelő védőfelszerelésre van szükség. Az elszívó berendezést nem szabad a teljes szűrőrendszer nélkül üzemeltetni. Ellenkező esetben veszélyezteti az egészséget.

- ▶ **Az üzembe vétel előtt ellenőrizze az elszívó tömlő kifogástalan állapotát.** Hagyja rászerezve az elszívótömlőt az elszívó berendezésre, nehogy akaratlanul por lépjen ki. Ellenkező esetben port lélegezhet be.
- ▶ **Sohase használja az elszívó berendezést arra, hogy ráüljön.** Ellenkező esetben megrongálhatja az elszívó berendezést.
- ▶ **A hálózati csatlakozó kábelt és az elszívó tömlőt óvatosan használja.** Ezekkel a komponensekkel más személyeket veszélyeztethet.
- ▶ **Az elszívó berendezést ne tisztítsa ráirányított vízsugárral.** Ha víz hatol be az elszívó berendezés felső részébe, ez megnöveli az áramütés veszélyét.

Jelképes ábrák

A következő szimbólumoknak komoly jelentőségük lehet az Ön elszívó berendezésének használata során. Jegyezze meg ezeket a szimbólumokat és jelentésüket. A szimbólumok helyes interpretálása segítségére lehet az elszívó berendezés jobb és biztonságosabb használatában.

Szimbólumok és magyarázatuk



⚠ VIGYÁZAT Olvassa el az összes biztonsági figyelmeztetést és előírást. A következőkben leírt előírások betartásának elmulasztása áramütésekhez, tüzhez és/vagy súlyos testi sérülésekhez vezethet.


Szimbólumok és magyarázatuk



Az IEC/EN 60335-2-69 előírásainak megfelelő L porosztályú elszívó berendezés > 1 mg/m³ expozíciós határértékű egészségkárosító hatású porok **száraz elszívásához**



⚠ FIGYELMEZTETÉS Az elszívó berendezés egészségkárosító hatású port tartalmaz. A kiürítést és a karbantartási munkákat, beleértve a porgyűjtő tartály hulladékkezelését is, csak szakemberek hajthatják végre. Ehhez egy megfelelő védőfelszerelésre van szükség. Az elszívó berendezést nem szabad a teljes szűrőrendszer nélkül üzemeltetni. Ellenkező esetben veszélyezteti az egészséget.



1+

0



1

Start/stop-automatika

Az elektromos kéziszerszámok működése során fellépő porok elszívására. Az elszívó berendezés automatikusan kapcsolódik be és bizonyos késleltetéssel automatikusan kapcsolódik ki.

Kikapcsolás

Elszívás

Lerakódott porok felszívása

max.
2200 W
min.
100 W

A csatlakoztatott elektromos kéziszerszám legnagyobb megengedett csatlakozási teljesítménye (ez országról országra változó)



Min/Max

A szívóerő fokozatmentesen szabályozható:

- maximális elszívási teljesítmény a nagy porkeletkezéssel járó alkalmazásokhoz
- csökkentett elszívási teljesítmény mérsékelt porkeletkezéssel járó alkalmazásokhoz, valamint például a csatlakoztatott elektromos kéziszerszám és a megmunkálásra kerülő munkadarab közötti szívóerő szabályozására (például csiszolásnál)

122 | Magyar

Szimbólumok és magyarázatok



AFC Automatikusszűrőtisztítás
(AFC = Automatic Filter Cleaning)



max. 1 L-Boxx
max. 15 kg

Egyszerre legfeljebb egy L-Boxxot szabad az elszívó berendezésre rápattintani.

Az L-Boxx tömege a tartalmával együtt nem haladhatja meg a 15 kg-ot.



► **Ne akassa fel az elszívó berendezést például a szállításhoz egy daruhorogra.** Az elszívó berendezést nem szabad daruval felemelni vagy szállítani. Ez személyi sérülésekhez és megrongálódásokhoz vezethet.



► **Ne üljön rá és ne lépjen fel az elszívó berendezésre és létraként se használja az elszívó berendezést.** Az elszívó berendezés felbillenhet és megrongálódhat. Ellenkező esetben sérülésveszély áll fenn.

A termék és alkalmazási lehetőségeinek leírása

Kérjük hajtsa ki a porszivó kihajtható ábrás oldalát, és hagyja így kihajtván, miközben ezt a kezelési útmutatót olvassa.

Rendeltetésszerű használat

A berendezés nem éghető száraz porok, nem éghető folyadékok és víz-levegő-keverék felvételére, felszívására, továbbítására és szétválasztására szolgál. Az elszívó berendezés por-technikai szempontból ellenőrzésre kerülő és megfelel az L porosztály követelményeinek. A berendezés az ipari alkalmazás során, tehát például kisipari és ipari vállalatoknál vagy műhelyekben való alkalmazásra is alkalmas.

Az IEC/EN 60335-2-69 előírásainak megfelelő L porosztályú elszívó berendezéseket csak $> 1 \text{ mg/m}^3$ expozíciós határértékű egészségkárosító hatású porok felszívására és elszívására szabad használni.

Csak akkor használja az elszívó berendezést, ha annak minden funkcióját meg tudja ítélni és megfelelően végre tudja hajtani, vagy ha erre megfelelő utasításokat kapott.

Az ábrázolásra kerülő komponensek

A készülék ábrázolásra kerülő komponenseinek sorszámozása a porszivónak az ábra-oldalon található képére vonatkozik.

- 1 Tartály
- 2 Tömlőfelvívó egység
- 3 AFC-gomb
- 4 Dugaszolóaljzat az elektromos kéziszerszám számára
- 5 Elszívó tömlő tartó
- 6 Üzem mód-átkapcsoló
- 7 Szívási teljesítmény szabályozó (a 3 601 JC3 270 alkatrész-számú berendezésnél ez nincs)
- 8 Tartófogantyú
- 9 L-Boxx befogó egység
- 10 Porszivó felsőrész
- 11 Az elszívó felső rész zárja
- 12 Tolókerék
- 13 Elforduló görgő fék
- 14 Elforduló görgő
- 15 Kábeltartó
- 16 A szűrőfedél zárófüle
- 17 Tartó a szívócsővekhez
- 18 Tartó a résszivó fej / görbe fúvóka számára
- 19 Tartó a padlószívó fejhez
- 20 Elszívó-adapter
- 21 Elszívótömlő
- 22 Hajlított fúvóka
- 23 Poreltávolító zsák
- 24 Lapos redős szűrő
- 25 Résszivó fej
- 26 Gumiperem
- 27 Kefeszalag
- 28 Padlószívó fej
- 29 Szívócső
- 30 Befogó egység az elszívó tömlő tartóhoz
- 31 Nyomógomb
- 32 Hamislevegő nyílás
- 33 Ellenőrző LED
- 34 Szűrőfedél
- 35 Szintérzékelő szenzorok

A képeken látható vagy a szövegben leírt tartozékok nem tartoznak a standard szállítmányhoz. Tartozékprogramunkban valamilyen tartozék megtalálható.

Zaj és vibráció értékek

A zajmérési eredmények az EN 60335-2-69 szabványnak megfelelően kerültek meghatározásra.

Az elszívó berendezés zajszintjének tipikus A-értéke kisebb mint 70 dB(A). Szórás K = 3 dB.

A munkavégzés alatti zajszint túllépheti a 80 dB(A)-t.

Viseljen fülvédőt!

a_{H} rezgési összértékek (a három irány vektorösszege) és K bi-zonytalanság az EN 60335-2-69 szabvány szerint:
 $a_{\text{H}} < 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$.

Műszaki adatok

Nedves/száraz elszívó berendezés	GAS 35 L AFC	
Cikkszám 3 601 JC3 ...	... 2... ... 270	
Névleges feszültség	V 220–240**	110
Névleges felvett teljesítmény	W	1 200 1000
Frekvencia	Hz	50-60 50-60
Tartály úrtartalma (Brutto)	l	35 35
Nettó úrtartalom (folyadék)	l	19 19
A poszák úrtartalma	l	19 19
Max. vákuum*		
– Porszívó	hPa	230 211
– Turbina	hPa	254 242
max. térfogatáram*		
– Elszívó berendezés	l/s	36 31
	m ³ /s	0,036 0,031
– Turbina	l/s	74 71
	m ³ /s	0,074 0,071
max. elszívási teljesítmény	W	1380 1150
A lapos redős szűrő felülete	m ²	0,615 0,615
Porosztály		L L
Súly az „EPTA-Procedure 01:2014” (01:2014 EPTA-eljárás) szerint	kg	12,2 12,2
Érintésvédelmi osztály	Ⓢ/I	Ⓢ/I
Védettségi osztály	IP X4	IP X4

* egy Ø 35 mm átmérőjű és 5 m hosszúságú elszívó tömlővel mérve

**Az adatok [U] = 230 V névleges feszültségre vonatkoznak. Alacsonyabb feszültségek esetén és az egyes országok számára készült különleges kivitelekben ezek az adatok változhatnak.

Start-/stop-automatika*

	Névleges feszültség	max. teljesítmény	min. teljesítmény
EU	220–240 V	2200 W	100 W
UK	110 V	750 W	100 W
UK	240 V	1800 W	100 W
CH	230 V	1100 W	100 W

* A csatlakoztatott elektromos kéziszerszám legnagyobb megengedett csatlakozási teljesítménye (ez szágról országra változó)

Összeszerelés

- Az elszívónn végzendő bármely munka megkezdése előtt húzza ki a csatlakozó dugót a dugaszoló aljzatból.

Az elszívó tömlő tartó felszerelése (lásd az „A” ábrát)

- Tolja bele felülről, határozott mozdulattal az 5 elszívó tömlő tartókat az erre előirányozott 30 befogó egységekbe, amíg azok bepattannak.

Az elszívótömlő felszerelése (lásd a „B” ábrát)

- Tegye fel a 21 elszívótömlőt a 2 tömlőcsatlakozóra és for-gassa el ütközésig az óramutató járásával megegyező irányba.

Megjegyzés: A porszivás során a pornak az elszívó tömlő-ben és a tartozékokban fellépő súrlódása elektrosztatikus fel-töltődéshez vezet, amelyet a kezelő statikus kisülések alakjáb-an megérezhet (a környezeti hatásoktól és a személy érzékenységétől függően).

Bosch általában azt javasolja, hogy finom porok és száraz anyagok elszívásához használjon egy antistatikus elszívó tömlőt (külön tartozék).

Az elszívó berendezés tartozékainak felszerelése (lásd a „C” ábrát)

A 21 elszívócső egy Clip-rendszerrel van felszerelve, amellyel a porszívó tartozékait (20 elszívó-adapter, 22 hajlított fúvóka) lehet csatlakoztatni.

Az elszívó adapter felszerelése

- Ezután tolja rá a 20 elszívó tömlőt a 21 elszívó tömlőre, am-íg az elszívó tömlő mindkét 31 nyomógombja bepattan.
- A leszereléshez nyomja befelé a 31 nyomógombokat és húzza szét az alkatrészeket.

A fúvókák és csövek felszerelése

- Ezután tolja rá a 22 görbe fúvókát a 21 elszívó tömlőre, am-íg az elszívó tömlő mindkét 31 nyomógombja bepattan.
- Ezután erőteljesen tolja rá a kívánt elszívó tartozékot (pad-lófúvóka, résszívó fej, szívócső stb.) a 22 görbe fúvókára.
- A leszereléshez nyomja befelé a 31 nyomógombokat és húzza szét az alkatrészeket.

A poreltávolító zsák vagy a porzsák behelyezése/kivétele (Száraz anyagok felszívá-sa) (lásd a „D1”–„D2” ábrát)

A száraz anyagok felszívásához fel lehet szerelni egy 23 porel-távolító zsákot vagy egy porzsákot (tartozék). Ez megkönnyíti a por hulladékkezelését.

Megjegyzés: Egy szűrős papírzacskó használata esetén **fel-tétlenül**, egy szűrős flíz zacskó használata esetén **lehetőleg** kapcsolja ki az automatikus szűrőtisztítást (AFC) (lásd „Az AFC deaktiválása”, a 125. oldalon).

A hulladékkezelő zsák behelyezése

- Nyissa ki a 11 lezáró kapcsokat vegye le 10 a porszívó felső részét.
- Tegye be a 23 poreltávolító zsákot a betöltőnyílásával elő-re az 1 tartályba.
- Húzza rá a betöltőnyílást a csatlakozó karimára egészen a csatlakozó karima bemélyedéséig.
- Gondoskodjon arról, hogy a 23 poreltávolító zsák teljesen felfeküdjön az 1 tartály belső falaira.
- Ütögesse ki a maradékot a 23 poreltávolító zsákból az 1 tartály széle felett.
- Tegye ismét fel a helyére a porszívó 10 felső részét és zárja le a 11 lezáró kapcsokat.

124 | Magyar

A poreltávolító zsák kivétele és lezárása

- Nyissa ki a **11** lezáró kapcsolat vegye le **10** a porszívó felső részét.
- Húzza le hátrafelé a megtelt **23** poreltávolító zsákot a csatlakozó karimáról.
- Óvatosan, anélkül, hogy megsértené, vegye ki a **23** poreltávolító zsákot az elszívó berendezésből. Ügyeljen arra, hogy a poreltávolító zsák ne dörzsölődjön hozzá a csatlakozó karimához, vagy más, éles tárgyhöz.
- Húzza le a ragasztószalag borítását és ragassza le a poreltávolító zsákot. Ezután kösse össze a ragasztószalag lehúzott borításával a betöltőnyílás alatt a **23** poreltávolító zsákot.

A porzsák kicserélése/behelyezése (külön tartozék)

- Nyissa ki a **11** lezáró kapcsolat vegye le **10** a porszívó felső részét.
- Húzza le hátrafelé a csatlakozó karimáról az egész porzsákot. A porzsák nyílását a fedél lehajtásával zárja le. Vegye ki a lezárt porzsákot a porszívóból.
- Húzza rá az új porzsákot az elszívó berendezés csatlakozó karimájára. Gondoskodjon arról, hogy a porzsák teljes hosszában felfeküdjön az **1** tartály belső falára.
- Tegye ismét fel a helyére a porszívó **10** felső részét és zárja le a **11** lezáró kapcsolat.

A gumiperem behelyezése (Nedves anyagok elszívása) (lásd az „E” ábrát)

Megjegyzés: Az áteresztési fokkal kapcsolatos követelmény (L porosztály) csak a száraz anyagok felszívásánál került igazolásra.

- Emelje ki a **27** kefeszalagot egy megfelelő szerszámmal a **28** padlószívó fejből.
- Tegye be a **26** gumiperemet a **28** padlószívó fejbe.

Megjegyzés: A gumiperemek strukturált oldalának kifelé kell mutatnia.

Az L-Boxx pattintásos rögzítése (lásd az „F” ábrát)

Az elszívó berendezés szállításához és az elszívó berendezés tartozékai és/vagy elektromos kéziszerszámok helytakarékos tárolására rá lehet pattintani egy L-Boxxot az elszívó berendezés felső részére.

- Pattintsa rá az L-Boxxot a **9** befogó egységre.

► **Sohase vigye az elszívó berendezést a pattintásos rögzítésű L-Boxxnál fogva.** Az elszívó berendezés az L-Boxx tartófogantyújához túl nehéz. Ez személyi sérülésekhez és megrongálódásokhoz vezethet.

Üzemeltetés**Üzembe helyezés**

- **Ügyeljen a helyes hálózati feszültségre!** Az áramforrás feszültségének meg kell egyeznie a porszívó típus-tábláján található adatokkal. A 230 V-os berendezéseket 220 V hálózati feszültségről is szabad üzemeltetni.

► Kérjük tájékozódjon az egészségre ártalmas porok kezelésére vonatkozó törvényes előírásokról/törvényekről, amelyek az Ön országában érvényben vannak.

Az elszívó berendezést a következő anyagok fel- és elszívására szabad használni:

- $> 1 \text{ mg/m}^3$ expozíciós határértékű porok

Az elszívó berendezést alapvetően tilos robbanásveszélyes helyiségekben használni.

Ha nem használja az elszívó berendezést, kapcsolja azt ki, hogy takarékoskodjon az energiával.

Egy optimális elszívási teljesítmény biztosítására a **21** elszívó tömlőt mindig teljesen le kell tekerni az elszívó berendezés **10** felső részéről.

Száraz anyagok felszívása**Lerakódott porok felszívása**

- Az elszívó berendezés **bekapcsolásához** állítsa a **6** üzemmód átkapcsolót az „Elszívás” jelére.



1

- Az elszívó berendezés **kikapcsolásához** állítsa a **6** üzemmód átkapcsolót a „Kikapcsolás” jelére.

0

Az elektromos kéziszerszámok működése során fellépő porok elszívására (lásd a „G” ábrát)

► **Ha az elvezetett levegőt visszavezetik ugyanabba a helyiségbe, ott kielégítő légkicserélési sebességnek (L) kell fennállnia. Tartsa be az adott országban érvényes előírásokat.**

Az elszívó berendezésbe egy **4** védőérintkezővel ellátott dugaszoló aljzat van beépítve. Ehhez az aljzathoz egy külső elektromos kéziszerszámot lehet csatlakoztatni. Vegye tekintetbe a porszívóhoz csatlakoztatott elektromos kéziszerszám legnagyobb megengedett teljesítményét.

- Szerelje fel a **20** elszívó-adaptert (lásd „Az elszívó adapter felszerelése”, 123. oldal).
- Tolja bele a **20** elszívó-adaptert az elektromos kéziszerszám elszívó csőcsomkjába.
- Az elszívó berendezés **Start-/Stop-automatikájának üzembe helyezéséhez** állítsa az **6** üzemmód átkapcsolót a „Start-/Stop-automatika” jelére.



1+

- A porszívó **üzembe helyezéséhez** kapcsolja be a **4** dugaszolóaljzathoz csatlakoztatott elektromos kéziszerszámot. A porszívó ekkor automatikusan bekapcsolódik.
- **Az elszívás befejezéséhez** kapcsolja ki az elektromos kéziszerszámot.

A Start-/Stop-automatika utánfutási funkciója miatt a berendezés még kb. 15 másodpercig tovább működik, hogy kiszívja a megmaradt port az elszívó tömlőből.

- Az elszívó berendezés **kikapcsolásához** állítsa a **6** üzemmód átkapcsolót a „Kikapcsolás” jelére.

0

Nedves anyagok elszívása

- **Ne szívjon fel a porszívóval gyúlékony vagy robbanékony folyadékokat, például benzint, olajat, alkoholt és oldószereket. Ne szívjon fel forró vagy égő porokat. Ne használja a porszívót robbanásveszélyes helyiségek-**

ben. A porok, gőzök vagy folyadékok meggyulladhatnak vagy felrobbanhatnak.

- ▶ **Az elszívó berendezést vízszivattyúként használni tilos.** Az elszívó berendezés levegő- és vízkeverékek felszívására szolgál.
- ▶ **Az elszívónn végzendő bármely munka megkezdése előtt húzza ki a csatlakozó dugót a dugaszoló aljzattól.**

Megjegyzés: Az áteresztési fokkal kapcsolatos követelmény (L porosztály) csak a száraz anyagok felszívásánál került igazolásra.

- A nedves elszívás előtt távolítsa el a **23** poreltávolító zsákot vagy a porzsákot és ürítse ki az **1** tartályt.

Megjegyzés: A víz és szilárd anyagok keverékeinek felszívásánál a hulladékkezelés megkönnyítésére használjon egy szűrős nedves zacskót (tartozék), amely elválasztja a folyadékot a szilárd anyagoktól.

- Tegye be a gumiperemet a padlószívó fejbe (lásd „A gumiperem behelyezése”, a 124 oldalon).
- Kapcsolja ki az automatikus szűrőtisztítást (AFC) (lásd „Az AFC deaktiválása”, a 125 oldalon).

Az elszívó berendezés **35** szintérzékelő szenzorokkal van felszerelve. A maximális töltési szint elérésekor az elszívó berendezés automatikusan kikapcsol. Állítsa a **6** üzemmód átkapcsolót a „Kikapcsolás” jelre.

Megjegyzés: Nem vezető folyadékok (például fűró emulzió, olajok, zsírok) felszívásakor az elszívó berendezés a tartály megteltekor nem kapcsolódik ki. A töltési szintet ezért állandóan ellenőrizni kell és a tartályt időben ki kell üríteni.

A penészképződés megelőzésére nedves elszívás esetén:

- Vegye ki és hagyja alaposan megszáradni a **24** lapos redős szűrőt.
- Vegye le az elszívó berendezés **10** felső részét, nyissa ki a **34** szűrő fedelét és hagyja mind a két alkatrészt jól kiszáradni.

Szűrőtisztítás

Automatikus szűrőtisztítás (lásd a „H” ábrát)

Az automatikus szűrőtisztítás (AFC = Automatic Filter Cleaning) során a **24** lapos redős szűrő 15 másodpercenként egy-egy levegőlökéssel (pulzáló zaj) megtisztításra kerül.

A szűrőtisztító berendezést legkésőbb akkor kell üzembe hozni, ha az elszívási teljesítmény már nem kielégítő.

A rendszeres szűrőtisztítás megnöveli a szűrő élettartamát. Egy ideális élettartam eléréséhez csak kivételes esetekben deaktiválja az automatikus szűrőtisztítást, például tiszta folyadékok felszívásához vagy egy szűrős papírzacskó alkalmazása esetén.

Egy elszennyeződött felületű lapos redős szűrő még teljesen működőképes állapotban van. A lapos redős szűrő kiütőgéttel vagy kifúvással való kézi tisztítására nincs szükség, ez még a szűrő megrongálódásához is vezethet.

Megjegyzés: Az automatikus szűrőtisztítás gyárilag be van kapcsolva.

Az automatikus szűrőtisztítást csak bekapcsolt berendezés mellett lehet be-, illetve kikapcsolni.

- **Az AFC deaktiválása**
Nyomja meg a **3** AFC-gombot.
A **33** ellenőrző LED kialszik.
- **Az AFC aktiválása**
Nyomja meg a **3** AFC-gombot.
A **33** ellenőrző LED zöld színben világít.

Karbantartás és szerviz

Karbantartás és tisztítás

- ▶ **Az elszívónn végzendő bármely munka megkezdése előtt húzza ki a csatlakozó dugót a dugaszoló aljzattól.**
- ▶ **Tartsa mindig tisztán az elszívót és annak szellőzőnyílásait, hogy jól és biztonságosan dolgozhasson.**
- ▶ **Az elszívó berendezés karbantartásához és tisztításához viseljen porvédő álarcot.**

Ha a csatlakozó vezetékét ki kell cserélni, akkor a cserével csak a magát a Bosch céget, vagy egy Bosch elektromos kézi szerszám-műhely ügyfélszolgálatát szabad megbízni, nehogy a biztonságra veszélyes szituáció lépjen fel.

A gyártónak vagy egy megfelelően kioktatott személynek legálább évente egyszer végre kell hajtania egy portechnikai ellenőrzést, melynek során többek között a szűrő esetleges megrongálódásait, az elszívó berendezés tömítettségét és a vezérlő berendezés működőképességét is felül kell vizsgálni.

Az **L** osztályú elszívó berendezések esetén, amelyek elszennyeződött környezetben voltak, a berendezés külsejét, valamint valamennyi alkatrészét meg kell tisztítani vagy tömítőszerral le kell kezelni. A karbantartási és javítási munkák során minden olyan szennyezett alkatrészt, amelyet nem sikerült kielégítő módon megtisztítani, el kell távolítani. Ezeket az alkatrészeket az ilyen hulladékok kezelésére vonatkozó érvényes rendelkezéseknek megfelelően porhatlan zacskókba kell tenni és így kell eltávolítani.

Ha a karbantartási munkákat a felhasználó végzi el, akkor az elszívó berendezést úgy kell szétszerelni, megtisztítani és a szükséges karbantartási munkákat elvégezni, hogy ne lépjenek fel a karbantartó személyzet és idegen személyek számára veszélyes szituációk. Az elszívó berendezést a szétszerelés előtt az esetleges veszélyek megelőzésére meg kell tisztítani. Azt a helyiséget, amelyben az elszívó berendezést szétszerelik, alaposan ki kell szellőztetni. A karbantartási munkák közben viseljen személyi védőfelszerelést. A karbantartás befejezése után meg kell tisztítani a karbantartási területet.

A lapos redős szűrő kivétele/kicserélése (lásd az „11” – „12” ábrát)

A megrongálódott **24** lapos redős szűrőket azonnal cserélje ki.

- Húzza ki a **16** zárófülénél fogva és nyissa ki a **34** szűrőfedelmet.
- Fogja meg a bordáknál fogva a **24** lapos redős szűrőt és felé mutató irányban húzza ki.
- Távolítsa el egy nedves kendővel a **24** lapos redős szűrő kivételekor keletkezett port és szennyeződések a **34** szűrőfedél széléről.
A PES és PTFE lapos redős szűrőket folyó víz alatt ki lehet öblíteni.

126 | Magyar

- Tegyen be egy új, illetve a megtisztított **24** lapos redős szűrőt és ügyeljen a biztonságos és helyes illeszkedésre.
- Ismét zárja le a **34** szűrőfedeleket (annak hallhatóan be kell ügornia).

Tartály

Időnként mossa ki az **1** tartályt a kereskedelembe kapható, nem koptató hatású tisztítószerrel, majd hagyja megszáradni.

Szintérezékelő szenzorok (lásd a „J” ábrát)

Tisztítsa meg Sie időnként a **35** szintérezékelő szenzorokat.

- Nyissa ki a **11** lezáró kapcsokat vegye le **10** a porszívó felső részét.
- A **35** szintérezékelő szenzorokat egy puha kendővel tisztítsa meg.
- Tegye ismét fel a helyére a porszívó **10** felső részét és zárja le a **11** lezáró kapcsokat.

Tárolás és szállítás (lásd a „K” ábrát)

- Csavarja fel a hálózati tápvezetékét a **15** kábeltartó köré.

Az üzemzavarok elhárítása

- **Ha egy üzemzavar (például szűrőtörés) lép fel, a porszívót azonnal ki kell kapcsolni. Az ismételt üzembevétel előtt az üzemzavart meg kell szüntetni.**

Probléma	Elhárítás módja
A szívóturbina nem indul el.	– Ellenőrizze a hálózati tápvezetékét, a hálózati csatlakozó dugót, a biztosítékot, a dugaszolóaljzatot és a 35 szintérezékelő szenzorokat. - A 6 üzemmód átkapcsoló a „Start-/Stop-automatika” helyzetben van. – Állítsa át a 6 üzemmód átkapcsolót az „Elszívás” jelére, illetve kapcsolja be a 4 dugaszolóaljzathoz csatlakoztatott elektromos kéziszerszámot.
A szívóturbina kikapcsol.	– Ūritse ki az 1 tartályt.
A szívóturbina a tartály kiürítése után nem indul ismét el.	– Kapcsolja ki az elszívó berendezést, várjon 5 másodpercet, majd ismét kapcsolja be az elszívó berendezést. – Egy kefével tisztítsa meg a 35 szintérezékelő szenzorokat, valamint a 35 szintérezékelő szenzorok közötti teret.
A szívóerő lecsökkent.	– Szüntesse meg a dugulásokat a szívófejen, a 29 szívócsőben, a 21 elszívó tömlőben vagy a 24 lapos redős szűrőben. – Cserélje ki a 23 poreltávolító zsákot vagy a porzsákot. – Pattintsa be helyesen a helyére a 34 szűrőfedeleket – Tegye fel helyes helyzetben a 10 elszívó berendezés felső részét, majd zárja le a 11 lezáró kapcsot. – Cserélje ki a 24 lapos redős szűrőt.
Az elszívás közben por lép ki.	– Ellenőrizze a 24 lapos redős szűrő előírászerű beszerelését. – Cserélje ki a 24 lapos redős szűrőt.
A kikapcsoló automatika (nedves elszívás) nem lép működésbe.	– Egy kefével tisztítsa meg a 35 szintérezékelő szenzorokat, valamint a 35 szintérezékelő szenzorok közötti teret. - A kikapcsoló automatika elektromosan nem vezető folyadékok vagy habképződés esetén nem működik. – Állandóan ellenőrizze a folyadékszintet.
Az automatikus szűrőtisztítás nem működik.	– Aktiválja a szűrőtisztítást (nyomja meg a 3 AFC-gombot). – Csatlakoztassa a 21 elszívó tömlőt.
Az automatikus szűrőtisztítást nem lehet kikapcsolni.	– Lépjen kapcsolatba egy Bosch elektromos szerszám ügyfélszolgálatl.
Az automatikus szűrőtisztítást nem lehet bekapcsolni.	– Lépjen kapcsolatba egy Bosch elektromos szerszám ügyfélszolgálatl.

Vevőszolgálat és használati tanácsadás

A Vevőszolgálat választ ad a termékének javításával és karbantartásával, valamint a pótalkatrészekkel kapcsolatos kérdéseire. A tartalékalkatrészekkel kapcsolatos robbantott ábrák és egyéb információk a címen találhatók:

www.bosch-pt.com

A Bosch Használati Tanácsadó Team szívesen segít, ha termékeinkkel és azok tartozékaival kapcsolatos kérdései vannak.

Ha kérdései vannak vagy pótalkatrészeket szeretne rendelni, okvetlenül adja meg a termék típus tábláján található 10-jegyű cikkszámot.

Magyarország

Robert Bosch Kft.

1103 Budapest

Gyömrői út. 120.

A www.bosch-pt.hu oldalon online megrendelheti készülékének javítását.

Tel.: +36 1 431 3835

Fax: +36 1 431 3888

E-mail: info.bsc@hu.bosch.com

www.bosch-pt.hu

Hulladékkezelés

Az elszívót, a tartozékokat és a csomagolást a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell újrafelhasználásra előkészíteni.



Ne dobja ki az elszívó berendezést a háztartási szemétkébe!

Csak az EU-tagországok számára:

A használt villamos és elektronikus berendezésekre vonatkozó 2012/19/EU sz. Európai Irányelvnek és ennek a megfelelő országok jogharmonizációjának megfelelően a már használatlan porszívókat külön össze kell gyűjteni és a környezetvédelmi szempontból megfelelő újra felhasználásra le kell adni.

A változtatások joga fenntartva.

Русский

В состав эксплуатационных документов, предусмотренных изготовителем для продукции, могут входить настоящее руководство по эксплуатации, а также приложения. Информация о подтверждении соответствия содержится в приложении.

Информация о стране происхождения указана на корпусе изделия и в приложении.

Дата изготовления указана на корпусе изделия.

Контактная информация относительно импортера содержится на упаковке.

Срок службы изделия

Срок службы изделия составляет 7 лет. Не рекомендуется к эксплуатации по истечении 5 лет хранения с даты изготовления без предварительной проверки (дату изготовления см. на этикетке).

Перечень критических отказов и ошибочные действия персонала или пользователя

- не использовать с поврежденной рукояткой или поврежденным защитным кожухом
- не использовать при появлении дыма непосредственно из корпуса изделия
- не использовать с перебитым или оголенным электрическим кабелем
- не использовать на открытом пространстве во время дождя (в распыляемой воде)
- не включать при попадании воды в корпус
- не использовать при сильном искрении
- не использовать при появлении сильной вибрации

Критерии предельных состояний

- перетёрт или повреждён электрический кабель
- повреждён корпус изделия

Тип и периодичность технического обслуживания

Рекомендуется очистить инструмент от пыли после каждого использования.

Хранение

- необходимо хранить в сухом месте
- необходимо хранить вдали от источников повышенных температур и воздействия солнечных лучей
- при хранении необходимо избегать резкого перепада температур
- хранение без упаковки не допускается
- подробные требования к условиям хранения смотрите в ГОСТ 15150 (Условие 1)

Транспортировка

- категорически не допускается падение и любые механические воздействия на упаковку при транспортировке
- при разгрузке/погрузке не допускается использование любого вида техники, работающей по принципу зажима упаковки
- подробные требования к условиям транспортировки смотрите в ГОСТ 15150 (Условие 5)

Указания по безопасности



Прочтите все указания и инструкции по технике безопасности. Упущения в отношении указаний и инструкций по технике безопасности могут стать причиной поражения электрическим током, пожара и тяжелых травм.

Тщательно сохраняйте эти инструкции.

► **Этот пылесос не рассчитан на использование детьми или лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или недостаточным опытом и знаниями.** Иначе существует опасность неправильного использования или получения травм.

► **Смотрите за детьми.** Дети не должны играть с пылесосом.

► **Не собирайте пылесосом древесную пыль бука или дуба, пыль горных пород и асбест.** Эти материалы являются канцерогенными.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Используйте пылесос только в том случае, если Вы получили достаточно информации о пылесосе, собираемых веществах и их безопасном удалении. Тщательный инструктаж снижает риск неправильной эксплуатации и травм.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Пылесос предназначен для сбора сухих веществ, а при принятии соответствующих мер – также и для сбора жидкостей. Попадание жидкости в пылесос повышает риск удара электрическим током.

► **Не засасывайте пылесосом горючие или взрывоопасные жидкости, напр., бензин, масло, спирт, растворители. Не всасывайте горячую или горящую пыль. Не пользуйтесь пылесосом во взрывоопасных помещениях.** Пыль, пары или жидкости могут воспламениться или взорваться.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Используйте розетку только в указанных в руководстве по эксплуатации целях.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ При выходе пены или воды из пылесоса сразу выключайте пылесос и опорожняйте контейнер. Иначе пылесос может быть поврежден.

⚠ ВНИМАНИЕ Храните пылесос только внутри помещений.

⚠ ВНИМАНИЕ Регулярно очищайте датчики уровня жидкости и проверяйте их на предмет повреждения. Загрязнения и повреждения от-

рицательно воздействуют на функциональную способность датчиков.

► **Если применения пылесоса в сыром помещении избежать невозможно, то применяйте устройство защитного отключения (УЗО).** Применение УЗО снижает риск электрического поражения.

► **Подключайте пылесос к заземленной согласно предписаниям электросети.** Штепсельная розетка и кабель-удлинитель должны иметь работоспособный защитный провод.

► **Каждый раз перед началом работы проверяйте пылесос, шнур питания и штепсель. Не пользуйтесь пылесосом, если Вы обнаружили повреждения. Не открывайте пылесос самостоятельно, его ремонт разрешается выполнять только квалифицированному персоналу и только с использованием оригинальных запчастей.** Поврежденные пылесосы, шнуры питания и штепсели повышают риск поражения электрическим током.

► **Не переезжайте и не сдавливайте кабель. Не вытягивайте вилку из штепсельной розетки и не тяните пылесос за кабель.** Поврежденный кабель повышает риск поражения электротоком.

► **Вынимайте вилку из розетки, прежде чем проводить обслуживание, чистку или настройку пылесоса, а также перед заменой принадлежностей или откладыванием пылесоса в сторону.** Эта мера предосторожности предотвращает непреднамеренное включение пылесоса.

► **Обеспечивайте хорошую вентиляцию на рабочем месте!**

► **Ремонт Вашего пылесоса поручайте только квалифицированным специалистам, использующим только оригинальные запасные части.** Этим обеспечивается безопасность пылесоса.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Пылесос содержит вредную для здоровья пыль.

Процедуры опорожнения и техобслуживания, включая вынимание контейнера для пыли, можно проводить только силами специалистов. Необходимо соответствующее защитное снаряжение. Не эксплуатируйте пылесос без полной фильтрующей системы. Иначе Вы подвергните опасности свое здоровье.

► **Перед эксплуатацией проверяйте безупречное состояние шланга отсасывания. Оставляйте при этом шланг отсасывания подключенным к пылесосу, чтобы пыль случайно не высыпалась.** Иначе Вы можете вдохнуть пыль.

► **Не садитесь на пылесос.** Этим Вы можете повредить пылесос.

► **Аккуратно используйте сетевой шнур и шланг отсоса.** Иначе Вы можете подвергнуть опасности других людей.

► **Не очищайте пылесос под прямой струей воды.** Проникновение воды в крышку пылесоса увеличивает риск удара электрическим током.

Символы

Следующие символы могут быть важны при эксплуатации Вашего пылесоса. Пожалуйста, запомните символы и их значение. Правильное понимание символов поможет вам лучше и надежнее использовать пылесос.

Символы и их значение



ВНИМАНИЕ Прочтите все указания и инструкции по технике безопасности. Упущения в отношении указаний и инструкций по технике безопасности могут стать причиной поражения электрическим током, пожара и тяжелых травм.



Пылесос класса пыли L в соответствии с IEC/EN 60335-2-69 для **сухого отсасывания** вредной для здоровья пыли с граничным значением экспозиционной дозы $> 1 \text{ мг/м}^3$



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Пылесос содержит вредную для здоровья пыль. Процедуры опорожнения и техобслуживания, включая вынимание контейнера для пыли, можно проводить только силами специалистов. Необходимо соответствующее защитное снаряжение. Не эксплуатируйте пылесос без полной фильтрующей системы. Иначе Вы подвергните опасности свое здоровье.



Автоматическое включение/выключение

Всасывание пыли от работающих электроинструментов. Пылесос автоматически включается и через определенный отрезок времени снова выключается.

0



1

Выключение


Собирание пылесосом

Собирание пылевых отложений

max.
2200 W
min.
100 W

Указание максимально допустимой общей потребляемой мощности подключаемого электроинструмента (в зависимости от страны)

Символы и их значение

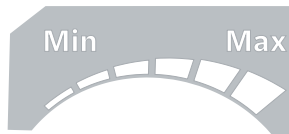

Min/Max

Плавное регулирование мощности всасывания:

- максимальная мощность всасывания для применения в условиях сильной запыленности
- пониженная мощность всасывания для применения в условиях небольшого запыления и, напр., для регулировки мощности отсоса между подключенным электроинструментом и поверхностью обрабатываемой детали (напр., при шлифовании)



AFC

Автоматическая очистка фильтра (AFC = Automatic Filter Cleaning)



max. 1 L-Boxx
max. 15 kg

Устанавливать не более одного кейса L-Boxx.

Вес кейса L-Boxx вместе с его содержимым не должен превышать 15 кг.



▶ **Не подвешивайте пылесос на крюк крана, напр., для транспортировки.** Пылесос не пригоден для подъема краном. Это чревато травмами и повреждением пылесоса.



▶ **Не садитесь и не становитесь на пылесос, а также не используйте его в качестве лестницы.** Пылесос может опрокинуться или повредиться. Существует опасность травм.

Описание продукта и услуг

Пожалуйста, откройте раскладную страницу с иллюстрациями пылесоса и оставляйте ее открытой, пока Вы изучаете руководство по эксплуатации.

130 | Русский

Применение по назначению

Электроинструмент предназначен для сборки, всасывания, перемещения и отделения негорючей сухой пыли, негорючих жидкостей и водно-воздушной смеси. Пылесос прошел проверку на предмет собирания пыли и соответствует классу пыли L. Он пригоден для повышенных нагрузок при промышленном использовании, напр., для ремесленных работ, при использовании в промышленности и в мастерских.

Пылесос для класса пыли L в соответствии с IEC/EN 60335-2-69 разрешается применять только для всасывания вредной для здоровья пыли с граничным значением экспозиционной дозы $> 1 \text{ мг/м}^3$.

Используйте пылесос только в том случае, если Вы полностью ознакомились со всеми функциями и в состоянии пользоваться ими без каких-либо ограничений или получили соответствующие указания.

Изображенные составные части

Нумерация изображенных составных частей выполнена по иллюстрациям пылесоса на странице с рисунками.

- 1 Контейнер
- 2 Патрубок для шланга
- 3 Кнопка AFC
- 4 Розетка для электроинструмента
- 5 Крепление всасывающего шланга
- 6 Переключатель режимов
- 7 Регулятор мощности всасывания (кроме товарного номера 3 601 JC3 270)
- 8 Ручка для переноса
- 9 Крепление для кейса L-Voxh
- 10 Крышка пылесоса
- 11 Замок крышки пылесоса
- 12 Колесико
- 13 Тормоз направляющего ролика
- 14 Направляющий ролик
- 15 Крепление кабеля
- 16 Язычок крышки фильтра
- 17 Держатель для всасывающей трубы
- 18 Держатель для щелевой насадки/изогнутой насадки
- 19 Держатель для напольной насадки
- 20 Адаптер отсасывания
- 21 Шланг отсоса
- 22 Изогнутая насадка
- 23 Мешок для сбора мусора
- 24 Плоский складчатый фильтр
- 25 Щелевая насадка
- 26 Резиновая кромка
- 27 Вставные щетки
- 28 Напольная насадка
- 29 Всасывающая труба
- 30 Крепление для держателя всасывающего шланга
- 31 Нажимная кнопка

32 Отверстие для воздуха с заглушкой

33 Контрольный светодиод

34 Крышка фильтра

35 Датчики уровня

Изображенные или описанные принадлежности не входят в стандартный объем поставки. Полный ассортимент принадлежностей Вы найдете в нашей программе принадлежностей.

Технические данные

Пылесос/влагоотсос		GAS 35 L AFC	
Товарный № 3 601 JC3 ...		... 2... ... 270	
Номинальное напряжение	В	220–240**	110
Ном. потребляемая мощность	Вт	1 200	1000
Частота	Гц	50–60	50–60
Объем контейнера (брутто)	л	35	35
Объем нетто (жидкость)	л	19	19
Объем мешка для пыли	л	19	19
макс. разрежение*			
– Пылесос	гПа	230	211
– Турбина	гПа	254	242
Макс. поток воздуха*			
– пылесос	л/с м ³ /с	36 0,036	31 0,031
– турбина	л/с м ³ /с	74 0,074	71 0,071
Макс. мощность всасывания	Вт	1380	1150
Площадь плоского складчатого фильтра	м ²	0,615	0,615
Класс пыли		L	L
Вес согласно EPTA-Procedure 01:2014	кг	12,2	12,2
Класс защиты		⊕/I	⊕/I
Степень защиты		IP X4	IP X4

* измерено при всасывающем шланге Ø 35 мм с длиной 5 м

**Параметры указаны для номинального напряжения 230 В. При более низких напряжениях и специальных видах исполнения для отдельных стран эти параметры могут различаться.

Автоматическое включение/выключение*

	Номинальное напряжение	Макс. мощность	Мин. мощность
ЕС	220–240 В	2200 Вт	100 Вт
Великобритания	110 В	750 Вт	100 Вт
Великобритания	240 В	1800 Вт	100 Вт
СН	230 В	1100 Вт	100 Вт

* Указание максимально допустимой общей потребляемой мощности подключенного электроинструмента (в зависимости от страны)

Данные по шуму и вибрации

Значения звуковой эмиссии определены в соответствии с EN 60335-2-69.

A-взвешенный уровень звукового давления пылесоса обычно ниже 70 дБ(A). Погрешность K = 3 дБ.

Во время работы уровень шума может превышать 80 дБ(А).

Одевайте наушники!

Суммарная вибрация a_h (векторная сумма трех направлений) и погрешность K определены в соответствии с EN 60335-2-69:

$$a_h < 2,5 \text{ м/с}^2, K = 1,5 \text{ м/с}^2.$$

Сборка

- ▶ До начала работ по обслуживанию и настройке пылесоса отсоединяйте сетевой шнур от штепсельной розетки.

Монтаж держателя всасывающего шланга (см. рис. А)

- Плотно наденьте держатель всасывающего шланга **5** сверху на предназначенные для этого крепления **30**, чтобы он вошел в зацепление.

Подключение шланга всасывания (см. рис. В)

- Вставьте шланг **21** в патрубок **2** и поверните его до упора по часовой стрелке.

Указание: Из-за трения пыли при всасывании на всасывающем шланге и принадлежностях образуется электростатический заряд, в результате чего пользователь может испытать статический разряд (в зависимости от условий окружающей среды и чувствительности тела).

В основном Bosch рекомендует использовать антистатический всасывающий шланг (принадлежности) при всасывании мелкой пыли и сухих материалов.

Монтаж принадлежностей для всасывания (см. рис. С)

Шланг отсоса **21** оснащен системой зажима, при помощи которой можно присоединять принадлежности для отсасывания (адаптер отсасывания **20**, изогнутую насадку **22**).

Установка адаптера отсасывания

- Наденьте адаптер отсасывания **20** на шланг отсоса **21** так, чтобы обе нажимные кнопки **31** шланга отсоса отчетливо вошли в зацепление.
- Для демонтажа нажмите нажимные кнопки **31** и снимите детали друг с друга.

Монтаж насадок и труб

- Наденьте изогнутую насадку **22** на шланг отсоса **21** так, чтобы обе нажимные кнопки **31** шланга отсоса отчетливо вошли в зацепление.
- Затем плотно наденьте требуемую принадлежность для отсасывания (напольную насадку, щелевую насадку, всасывающую трубу и т.д.) на изогнутую насадку **22**.
- Для демонтажа нажмите нажимные кнопки **31** и снимите детали друг с друга.

Установка/извлечение мешка для сбора мусора или мешка для пыли (сухое отсасывание) (см. рис. D1 – D2)

Для сухого отсасывания можно установить мешок для сбора мусора **23** или мешок для пыли (принадлежность). Это облегчает сбор пыли.

Указание: При использовании бумажного фильтра **обязательно**, при использовании нетканого полотняного фильтра **следует** выключать автоматическую очистку фильтра (AFC) (см. «Выключение AFC», стр. 133).

Установка мешка для сбора мусора

- Откройте замки **11** и снимите верхнюю часть пылесоса **10**.
- Вложите мешок для сбора мусора **23** в контейнер **1** приемным отверстием вперед.
- Натяните приемное отверстие на соединительный фланец до углубления в соединительном фланце.
- Удостоверьтесь в том, что мешок для сбора мусора **23** полностью прилегает к внутренним стенкам контейнера **1**.
- Оберните оставшейся частью мешка для сбора мусора **23** края контейнера **1**.
- Установите чистую верхнюю часть **10** на место и закройте замки **11**.

Извлечение и закрытие мешка для сбора мусора

- Откройте замки **11** и снимите верхнюю часть пылесоса **10**.
- Снимите мешок для сбора мусора **23** с соединительного фланца, потянув назад.
- Осторожно, чтобы не повредить мешок для сбора мусора **23**, извлеките его из пылесоса. При этом следите за тем, чтобы мешок для сбора мусора не касался соединительного фланца или других острых предметов.
- Снимите защитную ленту с клеевой полоски и заклейте мешок для сбора мусора. Затем завяжите мешок для сбора мусора **23** под приемным отверстием при помощи защитной ленты, снятой с клеевой полоски.

Установка/смена мешка для пыли (принадлежности)

- Откройте замки **11** и снимите верхнюю часть пылесоса **10**.
- Снимите пылевой мешок с присоединительного фланца, потянув его назад. Закройте отверстие пылевого мешка, повернув для этого крышку. Выньте закрытый пылевой мешок из пылесоса.
- Наденьте новый мешок для пыли на соединительный фланец пылесоса. Убедитесь в том, что мешок для пыли по всей длине прилегает к внутренней стенке контейнера **1**.
- Установите чистую верхнюю часть **10** на место и закройте замки **11**.

132 | Русский

Установка резиновых кромок (Всасывание жидкостей) (см. рис. E)

Указание: Требования по степени фильтрации (пыль класса L) подтверждены только для сухого отсасывания.

- Извлеките вставные щетки **27** при помощи подходящего инструмента из напольной насадки **28**.
- Вставьте резиновые кромки **26** в напольную насадку **28**.

Указание: Структурированная сторона резиновых кромок должна смотреть наружу.

Установка кейса L-Voxx (см. рис. F)

Для транспортировки пылесоса и для экономии места при хранении принадлежностей пылесоса и/или электроинструмента на крышке пылесоса можно установить кейс L-Voxx.

- Установите кейс L-Voxx на крепления **9**.

► **Не переносите пылесос за ручку установленного кейса L-Voxx.** Пылесос слишком тяжелый для ручки кейса L-Voxx. Это чревато травмами и повреждением пылесоса.

Работа с инструментом**Включение электроинструмента**

- **Учитывайте напряжение сети! Напряжение источника тока должно соответствовать данным на типовой табличке пылесоса.** Пылесосы на 230 В работают и при напряжении 220 В.
- **Пожалуйста, осведомьтесь о действующих в Вашей стране положениях/законах относительно обращения с вредной для здоровья пылью.**

Пылесос может использоваться для собирания и отсасывания следующих материалов:

- пыль с граничным значением экспозиционной дозы $> 1 \text{ мг/м}^3$

Не используйте пылесос во взрывоопасных помещениях.

В целях экономии электроэнергии включайте пылесос только непосредственно для использования.

Для обеспечения оптимальной мощности всасывания необходимо всегда полностью разматывать всасывающий шланг **21** с крышки пылесоса **10**.

сухое отсасывание**Собирание пылевых отложений**

- Для **включения** пылесоса установите переключатель режимов **6** на символ «Чистка пылесосом».
- Для **выключения** пылесоса установите переключатель режимов **6** на символ «Выключение».

**Всасывание пыли от работающих электроинструментов (см. рис. G)**

- **Если отработанный воздух отводится в помещение, в помещении должна быть обеспечена достаточная**

кратность воздухообмена (L). Обратите внимание на соответствующие предписания, действующие в Вашей стране.

В пылесосе имеется розетка с защитным контактом **4**. В нее можно включить внешний электроинструмент. Обратите внимание на максимально допустимую общую потребляемую мощность подключенного электроинструмента.

- Монтируйте адаптер отсасывания **20** (см. «Установка адаптера отсасывания», стр. 131).

- Вставьте адаптер отсасывания **20** в патрубок отсоса электроинструмента.

- Для того, чтобы **задействовать автоматическое включение/выключение** пылесоса, установите переключатель режимов **6** на символ «Автоматическое включение/выключение».



- Для **включения** пылесоса включите электроинструмент, подключенный к штепсельной розетке **4**. Пылесос запускается автоматически.

- Выключите электроинструмент, чтобы **отсасывание прекратилось**.

Функция холостого хода автоматического включения/выключения обеспечивает работу в течение ок. 15 секунд после выключения, чтобы отсосать остатки пыли из всасывающего шланга.

- Для **выключения** пылесоса установите переключатель режимов **6** на символ «Выключение».

**Всасывание жидкостей**

- **Не засасывайте пылесосом горючие или взрывоопасные жидкости, напр., бензин, масло, спирт, растворители. Не всасывайте горячую или горящую пыль. Не пользуйтесь пылесосом во взрывоопасных помещениях.** Пыль, пары или жидкости могут воспламениться или взорваться.

- **Не рекомендуется использовать пылесос в качестве насоса для воды.** Пылесос предназначен для всасывания водно-воздушной смеси.

- **До начала работ по обслуживанию и настройке пылесоса отсоединяйте сетевой шнур от штепсельной розетки.**

Указание: Требования по степени фильтрации (пыль класса L) подтверждены только для сухого отсасывания.

- Перед влажным отсасыванием вынимайте мешок для сбора мусора **23** или мешок для пыли **1** и опорожняйте контейнер.

Указание: Для облегчения сбора смеси воды и твердых материалов используйте мокрый фильтр (принадлежность), который отделяет жидкость от твердых материалов.

- Вставьте резиновые кромки в напольную насадку (см. «Установка резиновых кромок», стр. 132).
- Выключите автоматическую очистку фильтра (AFC) (см. «Выключение AFC», стр. 133).

Пылесос оснащен датчиком уровня жидкости **35**. При достижении максимального уровня заполнения пылесос от-

ключается. Установите переключатель режимов **6** на символ «Выключение».

Указание: В случае отсасывания непроводящих жидкостей (напр., буровой эмульсии, масел и консистентных смазок) пылесос не выключается при заполнении контейнера. Наполненность необходимо постоянно проверять и вовремя опорожнять контейнер.

Во избежание образования плесени после влажного отсасывания:

- Извлеките плоский складчатый фильтр **24** дайте ему как следует просохнуть.
- Снимите крышку пылесоса **10**, откройте крышку фильтра **34** и дайте обеим деталям как следует просохнуть.

Очистка фильтра

Автоматическая очистка фильтра (см. рис. H)

При автоматической очистке фильтра (AFC = Automatic Filter Cleaning) плоский складчатый фильтр очищается **24** каждые 15 секунд посредством воздушных ударов (пульсирующий шум).

Очистку фильтра следует выполнять, как только заметно упадет производительность всасывания.

При регулярном использовании очистки фильтра увеличивается срок службы фильтра.

Для достижения идеального срока службы фильтра выключайте автоматическую очистку фильтра только в исключительных случаях, напр., при отсасывании чистых жидкостей или в случае применения бумажного мешка.

Загрязненный снаружи фильтр обладает полной функциональностью. Очистка фильтра вручную путем выбивания или обдува не только не требуется, но к тому же может повредить фильтр.

Указание: При поставке с завода автоматическая очистка фильтра включена.

Включение/выключение автоматической очистки фильтра возможно только при включенном инструменте.

- **Выключение AFC**
Нажмите на кнопку AFC **3**.
Контрольный светодиод **33** гаснет.
- **Включение AFC**
Нажмите на кнопку AFC **3**.
Контрольный светодиод **33** светится зеленым цветом.

Техобслуживание и сервис

Техобслуживание и очистка

- ▶ **До начала работ по обслуживанию и настройке пылесоса отсоединяйте сетевой шнур от штепсельной розетки.**
- ▶ **Для обеспечения качественной и безопасной работы содержите пылесос и вентиляционные прорези в чистоте.**
- ▶ **При обслуживании и чистке пылесоса одевайте пылезащитную маску.**

Если требуется поменять шнур, обращайтесь на фирму Bosch или в авторизованную сервисную мастерскую для электроинструментов Bosch.

Минимум один раз в год необходимо, чтобы производитель или проинструктированный специалист проводили проверку электроинструмента на предмет качества сборки пыли, напр., повреждения фильтра, герметичность пылесоса и исправность контрольного устройства.

В пылесосах класса **L**, находившихся в загрязненной среде, необходимо очищать наружную поверхность, а также все детали электроинструмента или обрабатывать их герметиком. При проведении работ по техобслуживанию и ремонтных работ все загрязненные детали, которые нельзя надлежащим образом очистить, подлежат утилизации. Такие детали необходимо утилизировать в непроницаемых мешочках в соответствии с действующими положениями по утилизации таких отходов.

При техобслуживании пользователем пылесос необходимо разобрать, очистить и провести работы по техобслуживанию, не подвергая при этом опасности обслуживающий персонал и других людей. Перед разборкой необходимо очистить пылесос, чтобы предотвратить возможные опасности. Помещение, в котором проводится разборка пылесоса, должно быть хорошо проветренным. При проведении работ по техобслуживанию носите индивидуальные средства защиты. После проведения работ по техобслуживанию необходимо убрать место, где проводилось техобслуживание.

Извлечение/замена плоского складчатого фильтра (см. рис. I1 – I2)

Поврежденный плоский складчатый фильтр **24** подлежит немедленной замене.

- Потяните за язычок **16** и откройте крышку фильтра **34**.
- Возьмите плоский складчатый фильтр **24** за стенки и извлеките его, потянув вверх.
- Влажной тряпкой удалите пыль и грязь, опавшую при извлечении плоского складчатого фильтра **24**, с кромки крышки фильтра **34**.
Плоские складчатые фильтры из PES (полиэфирсульфон) и PTFE (политетрафторэтилен) можно промывать под проточной водой.
- Вставьте новый или очищенный плоский складчатый фильтр **24** и следите за тем, чтобы он сидел плотно и правильно.
- Закройте крышку фильтра **34** (она должна отчетливо войти в зацепление).

Контейнер

Время от времени очищайте контейнер **1** изнутри обычным чистящим средством, не имеющим абразивного действия, и перед сборкой высушивайте его.

Датчики уровня (см. рис. J)

Время от времени очищайте датчики уровня **35**.

- Откройте замки **11** и снимите верхнюю часть пылесоса **10**.
- Датчики уровня **35** очищайте мягкой салфеткой.
- Установите чистую верхнюю часть **10** на место и закройте замки **11**.

134 | Русский**Хранение и транспортировка (см. рис. К)**

- Обмотайте шнур питания вокруг крепления кабеля **15**.
- Вставьте принадлежности в предназначенные крепления: всасывающие трубы **29** в крепления **17**, щелевую насадку **25** в крепление **18**, напольную насадку **28** в крепление **19**.
- Откройте эластичные ленты крепления всасывающего шланга **5** и проложите всасывающий шланг **21** вокруг крышки пылесоса в крепление **5**. Вставьте на место эластичные ленты.
- Установите кейс L-Voxx на крепление **9**.

- Извлеките полный мешок для сбора мусора или мешок для пыли или опорожните собранную жидкость перед транспортировкой пылесоса, чтобы не надорвать спину.
- Переносите пылесос только за ручку **8**.
- Убирайте пылесос на хранение в сухое помещение и защищайте его от несанкционированного использования.
- Для фиксации направляющего ролика **14** опустите тормоз направляющего ролика **13** вниз.

Устранение неисправностей

► **В случае неполадки (напр., излома фильтра) пылесос нужно немедленно выключить. Перед повторным включением нужно устранить неполадку.**

Проблема	Устранение
Всасывающая турбина не запускается.	– Проверьте шнур питания, штепсель, предохранитель, штепсельную розетку и датчики уровня жидкости 35. – Переключатель режимов 6 стоит в положении «Автоматическое включение/выключение». – Установите переключатель режимов 6 в положение «Чистка пылесосом» или включите подключенный к розетке 4 электроинструмент.
Всасывающая турбина выключается.	– Опорожните контейнер 1 .
После опорожнения контейнера турбина не включается.	– Выключите пылесос и подождите 5 секунд, через 5 секунд включите его снова. – Почистите датчики уровня жидкости 35, а также пространство между датчиками уровня жидкости 35 щеткой.
Мощность всасывания падает.	– Удалите засорение из всасывающей насадки, всасывающей трубы 29, всасывающего шланга 21 или плоского складчатого фильтра 24. – Смените мешок для сбора мусора 23 или мешок для пыли. – Правильно вставьте крышку фильтра 34 до щелчка. – Правильно поставьте крышку пылесоса 10 и закройте замки 11. – Замените плоский складчатый фильтр 24.
При чистке пылесосом из него разлетается пыль.	– Проверьте правильность установки плоского складчатого фильтра 24. – Замените плоский складчатый фильтр 24.
Автоматическое выключение (влажное отсасывание) не срабатывает.	– Почистите датчики уровня жидкости 35, а также пространство между датчиками уровня жидкости 35 щеткой. – В случае непроводящих жидкостей или при образовании пены автоматическое выключение не работает. – Постоянно проверяйте уровень заполнения.
Автоматическая очистка фильтра не работает.	– Включите очистку фильтра (нажмите кнопку AFC 3). – Подсоедините всасывающий шланг 21.
Автоматическая очистка фильтра не выключается.	– Обратитесь в авторизованную сервисную мастерскую Bosch.
Автоматическая очистка фильтра не включается.	– Обратитесь в авторизованную сервисную мастерскую Bosch.

Сервис и консультирование на предмет использования продукции

Сервисная мастерская ответит на все Ваши вопросы по ремонту и обслуживанию Вашего продукта и по запчастям. Монтажные чертежи и информацию по запчастям Вы найдете также по адресу:

www.bosch-pt.com

Коллектив сотрудников Bosch, предоставляющий консультации на предмет использования продукции, с удовольствием ответит на все Ваши вопросы относительно нашей продукции и ее принадлежностей.

Пожалуйста, во всех запросах и заказах запчастей обязательно указывайте 10-значный товарный номер по заводской табличке изделия.

Для региона: Россия, Беларусь, Казахстан, Украина

Гарантийное обслуживание и ремонт электроинструмента, с соблюдением требований и норм изготовителя производятся на территории всех стран только в фирменных или авторизованных сервисных центрах «Роберт Бош». ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Использование контрафактной продукции опасно в эксплуатации, может привести к ущербу для Вашего здоровья. Изготовление и распространение контрафактной продукции преследуется по Закону в административном и уголовном порядке.

Россия

Уполномоченная изготовителем организация:
ООО «Роберт Бош»
Вашутинское шоссе, вл. 24
141400, г. Химки, Московская обл.
Тел.: +7 800 100 8007
E-Mail: info.powertools@ru.bosch.com
www.bosch-pt.ru

Беларусь

ИП «Роберт Бош» ООО
Сервисный центр по обслуживанию электроинструмента
ул. Тимирязева, 65А-020
220035, г. Минск
Тел.: +375 (17) 254 78 71
Тел.: +375 (17) 254 79 16
Факс: +375 (17) 254 78 75
E-Mail: pt-service.by@bosch.com
Официальный сайт: www.bosch-pt.by

Казахстан

Центр консультирования и приема претензий
ТОО «Роберт Бош» (Robert Bosch)
г. Алматы,
Республика Казахстан
050012
ул. Муратбаева, д. 180
БЦ «Гермес», 7й этаж
Тел.: +7 (727) 331 31 00
Факс: +7 (727) 233 07 87
E-Mail: ptka@bosch.com
Полную и актуальную информацию о расположении сервисных центров и приемных пунктов Вы можете получить

на официальном сайте:
www.bosch-professional.kz

Молдова

RIALTO-STUDIO S.R.L.
Пл. Кантемира 1, этаж 3, Торговый центр ТОПАЗ
2069 Кишинев
Тел.: + 373 22 840050/840054
Факс: + 373 22 840049
Email: info@rialto.md

Армения, Азербайджан, Грузия, Киргизстан, Монголия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан

ТОО «Роберт Бош» (Robert Bosch)
Power Tools послепродажное обслуживание
проспект Райымбека 169/1
050050 Алматы, Казахстан
Служебная эл. почта: service.pt.ka@bosch.com
Официальный веб-сайт: www.bosch.com,
www.bosch-pt.com

Утилизация

Отслужившие свой срок пылесос, принадлежности и упаковку следует сдавать на экологически чистую рециркуляцию отходов.



Не выбрасывайте пылесос в бытовой мусор!

Только для стран-членов ЕС:

В соответствии с Европейской директивой 2012/19/ЕС об отработанных электрических и электронных приборах и ее преобразованием в национальное законодательство непригодные пылесосы необходимо собирать отдельно и сдавать на экологически чистую переработку.

Возможны изменения.

Українська

Вказівки з техніки безпеки



Прочитайте всі застереження і вказівки. Недотримання застережень і вказівок може призвести до ураження електричним струмом, пожежі та/або серйозних травм.

Добре зберігайте ці вказівки.

► **Цей пилосмок не розрахований на використання його дітьми і особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або недостатнім досвідом і знаннями.** Інакше можливе неправильне використання та небезпека одержання травм.

► **Дивіться за дітьми.** Діти не повинні гратися з пилосмоком.

► **Не всмоктуйте букову або дубову тирсу, породний пил та азбест.** Ці речовини вважаються канцерогенними.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ Використовуйте відсмоктувач лише тоді, якщо Ви отримали достатньо інформації стосовно використання відсмоктувача, речовин, які відсмоктуються, та їхнього безпечного видалення. Ретельний інструктаж зменшує ризик неправильного користування приладом та ризик травм.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ Відсмоктувач призначений для збирання сухих речовин, а при вживанні відповідних заходів – також і для всмоктування рідин. Потраплення рідини в прилад збільшує ризик ураження електричним струмом.

► **Не всмоктуйте відсмоктувачем горючі або вибухонебезпечні рідини, наприклад, бензин, олію, спирт, розчинники. Не всмоктуйте гарячий пил та пил, що горить. Не працюйте з відсмоктувачем в приміщеннях, де існує небезпека вибуху.** Пил, пари або рідини можуть загорятися або вибухати.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ Використовуйте розетку лише в зазначених в інструкції з експлуатації цілях.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ негайно вимкніть відсмоктувач при витіканні піни або води і спорожніть ємність. Інакше відсмоктувач може пошкодитися.

⚠ УВАГА Відсмоктувач дозволяється зберігати лише в приміщеннях.

⚠ УВАГА Регулярно очищайте датчики рівня рідини та перевіряйте їх на предмет пошкодження. Забруднення та пошкодження негативно впливають на функціональну здатність датчиків.

► **Якщо не можна запобігти використанню відсмоктувача у вологому середовищі, використовуйте пристрій захисного вимкнення.** Використання пристрою захисного вимкнення зменшує ризик ураження електричним струмом.

► **Вмикайте відсмоктувач в мережу, що належним чином заземлена.** В розетці і в подовжувальному кабелі має бути справний захисний провід.

► **Кожного разу перед використанням перевіряйте відсмоктувач, кабель і штепсель.** Не користуйтеся відсмоктувачем в разі пошкодження. Не розкривайте відсмоктувач самостійно, його ремонт дозволяється виконувати лише кваліфікованому персоналу і лише з використанням оригінальних запчастин Bosch. Пошкоджений відсмоктувач, шнур або штепсель збільшує ризик ураження електричним струмом.

► **Не переїжджайте через шнур та не здавлюйте його.** Не тягніть за шнур, щоб витягнути штепсель з розетки або перемістити відсмоктувач. Пошкоджений шнур збільшує ризик ураження електричним струмом.

► **Перш, ніж здійснити обслуговування, чищення або налаштування відсмоктувача, змінити приладдя або відкласти відсмоктувач, витягуйте штепсель з розетки.** Ці попереджувальні заходи запобігають ненавмисному вмиканню відсмоктувача.

► **Слідкуйте за доброю вентиляцією на робочому місці.**

► **Ремонтувати відсмоктувач дозволяється лише фахівцям з використанням оригінальних запчастин.** Цим забезпечується збереження відсмоктувачем його безпечних властивостей.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ Відсмоктувач містить шкідливий для здоров'я пил. Процедури спорожнення та технічного обслуговування, включаючи видалення ємності для пилу, можна проводити лише силами фахівців. Необхідне відповідне захисне спорядження. Не експлуатуйте відсмоктувач без повної фільтрувальної системи. Інакше Ви наразите на небезпеку своє здоров'я.

► **Перед експлуатацією перевіряйте бездоганний стан відсмоктувального шланга. Залишайте відсмоктувальний шланг під'єднаним до приладу, щоб пил не міг ненавмисне висипатися.** Інакше Ви можете вдихнути пил.

► **Не сідайте на відсмоктувач.** Цим Ви можете пошкодити відсмоктувач.

► **Акуратно поводьтеся з мережним шнуром та відсмоктувальним шлангом.** Інакше Ви можете наразити інших осіб на небезпеку.

- **Не очищайте відсмоктувач під прямим струменем води.** Потраплення води в кришку відсмоктувача збільшує ризик ураження електричним струмом.

Символи

Нижчеподані символи можуть знадобитися Вам при користуванні відсмоктувачем. Будь ласка, запам'ятайте ці символи та їх значення. Правильне розуміння символів допоможе Вам правильно та небезпечно користуватися відсмоктувачем.

Символи та їх значення



ОБЕРЕЖНО Прочитайте всі застереження і вказівки. Недотримання застережень і вказівок може призвести до ураження електричним струмом, пожежі та/або серйозних травм.



Відсмоктувач класу пилу L згідно IEC/EN 60335-2-69 для **сухого відсмоктування** шкідливого для здоров'я пилу з граничним значенням експозиційної дози $> 1 \text{ мг/м}^3$



ПОПЕРЕДЖЕННЯ Відсмоктувач містить шкідливий для здоров'я пил. Процедури спорожнення та технічного обслуговування, включаючи видалення ємності для пилу, можна проводити лише силами фахівців. Необхідне відповідне захисне спорядження. Не експлуатуйте відсмоктувач без повної фільтрувальної системи. Інакше Ви нарадите на небезпеку своє здоров'я.



Автоматичне вмикання/вимикання
Відсмоктування пилу від працюючих електроприладів
Відсмоктувач автоматично вмикається і через деякий час знову вимикається

0




Вимикання

Відсмоктування
Збирання пилу, що поосідав

Символи та їх значення

max.
2200 W
min.
100 W

Дані щодо максимальної допустимої сумарної споживаної потужності під'єднаного електроінструменту (залежно від країни)

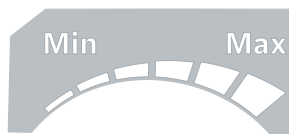

Min/Max

Плавне регулювання потужності всмоктування:
– максимальна потужність всмоктування для використання в умовах сильної запиленості
– знижена потужність всмоктування для використання в умовах невеликої запиленості і, напр., для регулювання сили засмоктування між під'єднаним електроінструментом і поверхню заготовки (напр., під час шліфування)



AFC

Автоматичне очищення фільтра
(AFC = Automatic Filter Cleaning)



max. 1 L-Boxx
max. 15 kg

Встановлювати не більше одного кейса L-Boxx.

Вага кейса L-Boxx разом з його змістом не повинна перевищувати 15 кг.



► **Не підвішуйте відсмоктувач на гак крана, напр., для транспортування.** Відсмоктувач не пристосований для переміщення краном. Існує небезпека травм і пошкодження відсмоктувача.

► **Не ставьте і не сідайте на відсмоктувач, а також не використовуйте його в якості драбини.** Відсмоктувач може перекинутися і пошкодитися. Існує небезпека поранення.

138 | Українська

Опис продукту і послуг

Будь ласка, розгорніть сторінку із зображенням відсмоктувача і залишайте її перед собою увесь час, коли Ви будете читати інструкцію з експлуатації.

Призначення приладу

Прилад призначений для збору, всмоктування, переміщення та відділення негорючого сухого пилю, негорючих рідин та водно-повітряної суміші. Відсмоктувач пройшов перевірку на предмет збирання пилю і відповідає класу пилю L. Він придатний для підвищених навантажень при професійному використанні, напр., для реміснических робіт, промисловості і майстерень.

Відсмоктувач для пилю класу L згідно IEC/EN 60335-2-69 дозволено використовувати лише для всмоктування і відсмоктування шкідливого для здоров'я пилю з граничним значенням експозиційної дози $> 1 \text{ мг/м}^3$.

Використовуйте відсмоктувач лише у тому випадку, якщо всі функції знаходяться у Вас повністю під контролем і Ви не вбачаєте обмежень в їх використанні або отримали відповідні вказівки.

Зображені компоненти

Нумерація зображених компонентів посилається на зображення відсмоктувача на сторінці з малюнком.

- 1 Ємність
- 2 Під'єднувач
- 3 Кнопка AFC
- 4 Розетка для електроприладу
- 5 Тримач відсмоктувального шланга
- 6 Перемикач режимів роботи
- 7 Регулятор потужності всмоктування (крім товарного номера 3 601 JC3 270)
- 8 Переносна рукоятка
- 9 Кріплення для кейса L-Boxx
- 10 Кришка відсмоктувача
- 11 Замок кришки відсмоктувача
- 12 Ходове колесо
- 13 Гальмо напрямного ролика
- 14 Напрямний ролик
- 15 Кріплення для шнура
- 16 Язичок кришки фільтра
- 17 Тримач для всмоктувальних труб
- 18 Тримач для щільної насадки/вигнутої насадки
- 19 Тримач для підлогової насадки
- 20 Відсмоктувальний адаптер
- 21 Відсмоктувальний шланг
- 22 Вигнута насадка
- 23 Пакет для сміття
- 24 Плоский складчастий фільтр
- 25 Щільна насадка
- 26 Гумова окрайка
- 27 Вставні щітки

- 28 Підлогова насадка
- 29 Всмоктувальна труба
- 30 Кріплення для тримача відсмоктувального шланга
- 31 Натискна кнопка
- 32 Отвір для повітря із заглушкою
- 33 Контрольний світлодіод
- 34 Кришка фільтра
- 35 Датчики рівня заповнення

Зображене або описане приладдя не входить в стандартний обсяг поставки. Повний асортимент приладдя Ви знайдете в нашій програмі приладдя.

Технічні дані

Вологовідсмоктувач/пилосос		GAS 35 L AFC	
Товарний номер		... 2..	... 270
3 601 JC3 ...			
Ном. напруга	В	220–240**	110
Ном. споживана потужність	Вт	1200	1000
Частота	Гц	50-60	50-60
Місткість ємності (брутто)	л	35	35
Місткість нетто (рідина)	л	19	19
Місткість мішка для пилю	л	19	19
макс. розрідження*			
– Пилосмок	гПа	230	211
– Турбіна	гПа	254	242
Макс. потік повітря*			
– Відсмоктувач	л/с м ³ /с	36 0,036	31 0,031
– Турбіна	л/с м ³ /с	74 0,074	71 0,071
Макс. потужність всмоктування	Вт	1380	1150
Площа плаского складчастого фільтра	м ²	0,615	0,615
Клас пилю		L	L
Вага відповідно до EPTA-Procedure 01:2014	кг	12,2	12,2
Клас захисту		⊕/I	⊕/I
Ступінь захисту		IP X4	IP X4

* виміряно при відсмоктувальному шланзі Ø 35 мм з довжиною 5 м

**Дані зазначені для номінальної напруги [U] 230 В. При меншій напрузі і в спеціальних конструкціях для певних країн ці дані можуть відрізнятися.

Автоматичне вмикання/вимикання*			
	Ном. напруга	Макс. потужність	Мін. потужність
ЄС	220 – 240 В	2200 Вт	100 Вт
Великобританія	110 В	750 Вт	100 Вт
Великобританія	240 В	1800 Вт	100 Вт
СН	230 В	1100 Вт	100 Вт

* Дані щодо максимально допустимої сумарної споживаної потужності під'єднаного електроінструменту (залежно від країни)

Інформація щодо шуму і вібрації

Значення звукової емісії отримані відповідно до EN 60335-2-69.

А-зважений рівень звукового тиску від відсмоктувача, як правило, нижчий за 70 дБ(А). Похибка K = 3 дБ. Рівень шуму при роботі може перевищувати 80 дБ(А).

Вдягайте навушники!

Сумарна вібрація a_h (векторна сума трьох напрямків) та похибка K визначені відповідно до EN 60335-2-69: $a_h < 2,5 \text{ м/с}^2$, $K = 1,5 \text{ м/с}^2$.

Монтаж

- **Перед всіма роботами витягуйте мережний штепсель відсмоктувача з розетки.**

Монтаж тримача відсмоктувального шланга (див. мал. А)

- Щільно надіньте тримач відсмоктувального шланга **5** зверху на призначені для цього кріплення **30**, щоб він зайшов у зачеплення.

Монтаж всмоктувального шланга (див. мал. В)

- Встроміть відсмоктувальний шланг **21** на під'єднувач **2** і поверніть його за стрілкою годинника до упору.

Вказівка: Через тертя пилу при відсмоктуванні на відсмоктувальному шланзі і приладді створюється електростатичний заряд, в результаті чого користувач може відчувати статичний розряд (залежно від умов навколишнього середовища і чутливості тіла). В основному Bosch рекомендує використовувати антистатичний відсмоктувальний шланг (приладдя) при відсмоктуванні дрібного пилу і сухих матеріалів.

Монтаж приладдя для відсмоктування (див. мал. С)

Відсмоктувальний шланг **21** оснащений системою кріплення, за допомогою якої можна під'єднувати приладдя для відсмоктування (відсмоктувальний адаптер **20**, вигнуту насадку **22**).

Монтаж відсмоктувального адаптера

- Надіньте відсмоктувальний адаптер **20** на відсмоктувальний шланг **21** так, щоб обидві натискні кнопки **31** відсмоктувального шланга відчутно увійшли в зачеплення.

- Для демонтажу утисніть натискні кнопки **31** і розніміть деталі.

Монтаж насадок і труб

- Надіньте вигнуту насадку **22** на відсмоктувальний шланг **21** так, щоб обидві натискні кнопки **31** відсмоктувального шланга відчутно увійшли в зачеплення.
- Потім міцно надіньте потрібне приладдя для відсмоктування (підлогову насадку, щілинну насадку, всмоктувальну трубу тощо) на вигнуту насадку **22**.
- Для демонтажу утисніть натискні кнопки **31** і розніміть деталі.

Встановлення/вилучення пакета для сміття або мішка для пилу (сухе відсмоктування) (див. мал. D1 – D2)

Для сухого відсмоктування можна вставляти пакет для сміття **23** або мішок для пилу (приладдя). Це полегшить збирання пилу.

Вказівка: При використанні паперового фільтрувального мішка **обов'язково**, а при використанні нетканого полотноного фільтрувального мішка **бажано** вимикати автоматичне очищення фільтра (AFC) (див. «Вимкнення AFC», стор. 141).

Встромляння пакета для сміття

- Відкрийте замки **11** і зніміть кришку пиłosоса **10**.
- Укладіть пакет для сміття **23** у ємність **1** приймальним отвором вперед.
- Натягніть приймальний отвір на під'єднувальний фланець до заглиблення в під'єднувальному фланці.
- Упевніться в тому, що пакет для сміття **23** повністю прилягає до стінок ємності **1**.
- Огорніть решетою пакета для сміття **23** край ємності **1**.
- Знову надіньте кришку відсмоктувача **10** і закрийте замки **11**.

Вилучення і закриття пакета для сміття

- Відкрийте замки **11** і зніміть кришку пиłosоса **10**.
- Зніміть повний пакет для сміття **23** з під'єднувального фланця, потягнувши його назад.
- Обережно, щоб не пошкодити, вийміть пакет для сміття **23** з відсмоктувача. При цьому слідкуйте за тим, щоб пакет для сміття не торкався під'єднувального фланця або інших гострих предметів.
- Зніміть захисну стрічку з клейкої смужки і заклейте пакет для сміття. Потім перев'яжіть пакет для сміття **23** під приймальним отвором за допомогою захисної стрічки, знятої з клейкої смужки.

Заміна/встромляння мішка для пилу (приладдя)

- Відкрийте замки **11** і зніміть кришку пиłosоса **10**.
- Зніміть повний мішок для пилу з під'єднувального фланця, потягнувши його назад. Закрийте отвір мішка для пилу, опустивши кришку. Вийміть закритий мішок для пилу з відсмоктувача.

140 | Українська

- Надіньте новий мішок для пилу на під'єднувальний фланець відсмоктувача. Перевірте, щоб мішок для пилу по всій довжині прилягав до внутрішньої стінки ємності **1**.
- Знову надіньте кришку відсмоктувача **10** і закрийте замки **11**.

Встановлення гумової окрайки (Вологе відсмоктування) (див. мал. Е)

Вказівка: Вимоги щодо ступеню фільтрації (пил класу L) підтверджені лише для сухого відсмоктування.

- За допомогою придатного інструмента вийміть вставні щітки **27** з підлогової насадки **28**.
- Вставте гумову окрайку **26** в підлогову насадку **28**.

Вказівка: Структурований бік гумової окрайки повинен дивитися назовні.

Встановлення кейса L-Voxx (див. мал. F)

Для транспортування відсмоктувача і для економії місця при зберіганні приладдя відсмоктувача і/або електроінструменту на кришку відсмоктувача можна встановити кейс L-Voxx.

- Встановіть кейс L-Voxx на кріплення **9**.
- **Не переносьте відсмоктувач за ручку встановленого кейса L-Voxx.** Для ручки кейса L-Voxx відсмоктувач занадто важкий. Існує небезпека травм і пошкодження відсмоктувача.

Робота**Початок роботи**

- **Зважайте на напругу у мережі! Напруга в джерелі струму повинна відповідати даним на заводській табличці відсмоктувача. Електроприлади, розраховані на 230 В, можуть працювати також і від 220 В.**
- **Будь ласка, довідайтесь про чинні положення/закони стосовно поводження із шкідливим для здоров'я пилом, що діють у Вашій країні.**

Відсмоктувач може використовуватися для збирання та відсмоктування наступних матеріалів:

- Пил з граничним значенням експозиційної дози $> 1 \text{ мг/м}^3$

Не працюйте з відсмоктувачем в приміщеннях, де існує небезпека вибуху.

З міркувань заощадження електроенергії вмикайте відсмоктувач лише тоді, коли збираєтесь ним користуватися.

Для досягнення оптимальної потужності всмоктування необхідно завжди повністю розмотувати відсмоктувальний шланг **21** з кришки відсмоктувача **10**.

сухе відсмоктування**Збирання пилу, що поосідає**


- Щоб **увімкнути** відсмоктувач, встановіть перемикач режимів роботи **6** на символ «Відсмоктування».
- Щоб **вимкнути** відсмоктувач, встановіть перемикач режимів роботи **6** на символ «Вимкнення».

**Відсмоктування пилу від працюючих електроприладів (див. мал. G)**

- **У приміщенні повинна бути забезпечена достатня кратність повітрообміну (L), якщо спрацьоване повітря відводиться у приміщення. Зважайте на відповідні приписи, що діють у Вашій країні.**

У відсмоктувач інтегрована розетка з захисним контактом **4**. У неї можна увімкнути зовнішній електроінструмент. Зважайте на максимально допустиму сумарну споживану потужність під'єданого електроінструменту.

- Змонтуйте відсмоктувальний адаптер **20** (див. «Монтаж відсмоктувального адаптера», стор. 139).
- Встроміть відсмоктувальний адаптер **20** у витяжний патрубок електроінструмента.
- Щоб **здійяти автоматичне вмикання/вимикання** відсмоктувача, встановіть перемикач режимів роботи **6** на символ «Автоматичне вмикання/вимкнення».
- Щоб **увімкнути** відсмоктувач, увімкніть підключений до розетки **4** електроприлад. Відсмоктувач автоматично починає працювати.
- Вимкніть електроінструмент, щоб **відсмоктування припинилося**. Функція холостого ходу автоматичного вмикання/вимикання забезпечує роботу протягом прибл. 15 секунд після вимкнення, щоб всмоктати залишки пилу з відсмоктувального шланга.
- Щоб **вимкнути** відсмоктувач, встановіть перемикач режимів роботи **6** на символ «Вимкнення».

**Вологе відсмоктування**

- **Не всмоктуйте відсмоктувачем горючі або вибухонебезпечні рідини, наприклад, бензин, олію, спирт, розчинники. Не всмоктуйте гарячий пил та пил, що горить. Не працюйте з відсмоктувачем в приміщеннях, де існує небезпека вибуху.** Пил, пари або рідини можуть загорятися або вибухати.
- **Відсмоктувач не дозволяється використовувати в якості помпи для води.** Відсмоктувач призначений для відсмоктування водно-повітряної суміші.
- **Перед всіма роботами витягуйте мережний штепсель відсмоктувача з розетки.**

Вказівка: Вимоги щодо ступеню фільтрації (пил класу L) підтверджені лише для сухого відсмоктування.

- Перед вологим відсмоктуванням вийміть пакет для сміття **23** або мішок для пилу і спорозніть ємність **1**.

Вказівка: Для полегшення збирання суміші води й твердих матеріалів використовуйте вологий фільтр (приладдя), який відділяє рідину від твердих матеріалів.

- Встановіть гумову окрайку в підлогову насадку (див. «Встановлення гумової окрайки», стор. 140).
- Вимкніть автоматичне очищення фільтра (AFC) (див. «Вимкнення AFC», стор. 141).

Відсмоктувач обладнаний датчиками рівня заповнення. При досягненні максимального рівня заповнення відсмоктувач вимикається. Встановіть перемикач режимів роботи **6** на символ «Вимкнення».

Вказівка: При відсмоктуванні непровідних рідин (напр., свердильної емульсії, оливи і мастил) відсмоктувач не буде вимикатися при повній ємності. Потрібно постійно перевіряти рівень заповнення і вчасно спорожнювати ємність.

Для запобігання утворенню плісняви після вологого відсмоктування:

- Вийміть плаский складчастий фільтр **24** і дайте йому добре просохнути.
- Зніміть кришку відсмоктувача **10**, відкрийте кришку фільтра **34** і дайте обом деталям добре просохнути.

Очищення фільтра

Автоматичне очищення фільтра (див. мал. Н)

При автоматичному очищенні фільтра (AFC = Automatic Filter Cleaning) плаский складчастий фільтр **24** кожні 15 сек. очищується поштовхами повітря (пульсуючий шум).

Функцію очищення фільтра треба увімкнути максимум тоді, коли потужності відсмоктування почне не вистачати.

За умови регулярного використання очищення фільтра збільшує експлуатаційний ресурс фільтрів.

Для досягнення ідеального експлуатаційного ресурсу фільтра вимикайте автоматичне очищення фільтра лише у виняткових випадках, напр., при відсмоктуванні чистих рідин або при використанні паперових фільтрувальних мішків.

Забруднений ззовні плаский складчастий фільтр є повністю функціональним. Очищення плаского складчастого фільтра вручну методом вибивання або продування не тільки не потрібне, а до того ж може пошкодити фільтр.

Вказівка: При поставці із заводу автоматичне очищення фільтра увімкнене.

Вмикання/вимкнення автоматичного очищення фільтра можливе лише при увімкненому інструменті.

- **Вимкнення AFC**
Натисніть на кнопку AFC **3**.
Контрольний світлодіод **33** гасне.
- **Вмикання AFC**
Натисніть на кнопку AFC **3**.
Контрольний світлодіод **33** світитиметься зеленим кольором.

Технічне обслуговування і сервіс

Технічне обслуговування і очищення

- ▶ **Перед всіма роботами витягуйте мережний штепсель відсмоктувача з розетки.**
- ▶ **Для якісної і безпечної роботи тримайте відсмоктувач і вентиляційні отвори в чистоті.**
- ▶ **При обслуговуванні і чищенні відсмоктувача вдягайте пилозахисну маску.**

Якщо треба поміняти під'єднувальний кабель, це треба робити на фірмі Bosch або в сервісній майстерні для електроінструментів Bosch, щоб уникнути небезпек.

Щонайменше один раз на рік необхідно, щоб виробник або вивчена особа проводили перевірку приладу на предмет збирання пилу, напр., пошкодження фільтру, щільність відсмоктувача та справність контрольного пристрою.

У відсмоктувачах класу **L**, що знаходилися в забрудненому середовищі, необхідно очистити зовнішню поверхню та всі деталі приладу або обробити їх герметиком. При технічному обслуговуванні та ремонтних роботах всі забруднені деталі, які не можна задовільно очистити, необхідно видалити. Такі деталі необхідно видалити у непроникних мішечках у відповідності до чинних положень щодо усунення таких відходів.

При технічному обслуговуванні користувачем відсмоктувач необхідно демонтувати, очистити та виконати можливі роботи з технічного обслуговування, не наражаючи при цьому на небезпеку обслуговуючий персонал та інших осіб. Перед демонтажем пиლოსос треба прочистити, щоб запобігти можливим небезпекам. Приміщення, в якому демонтується пиლოსос, повинно добре провітрюватися. Під час технічного обслуговування вдягайте особисте захисне спорядження. Після технічного обслуговування треба прибрати місце, де здійснювалося технічне обслуговування.

Виймання/заміна плаского складчастого фільтра (див. мал. I1 – I2)

Негайно замінійте пошкоджений плаский складчастий фільтр **24**.

- Потягніть за язичок **16** і відкрийте кришку фільтра **34**.
- Візьміть плаский складчастий фільтр **24** за перемички і вийміть його, потягнувши угору.
- Вологою ганчіркою приберіть пил і бруд, що спали з плаского складчастого фільтра **24** під час його виймання, з краю кришки фільтра **34**.
Пласкі складчасті фільтри з PES (поліефірсульфону) і PTFE (політетрафторетилену) можна промивати під проточною водою.
- Вставте новий або прочищений плаский складчастий фільтр **24**, при цьому слідкуйте за надійною і правильною посадкою.
- Закрийте кришку фільтра **34** (вона повинна відчутно увійшли в зачеплення).

142 | Українська**Ємність**

Час від часу протирайте ємність **1** звичайним, не абразивним миючим засобом і давайте їй висохнути.

Датчики рівня заповнення (див. мал. J)

Час від часу очищуйте датчики рівня заповнення **35**.

- Відкрийте замки **11** і зніміть кришку пиłosоса **10**.
- Протріть датчики рівня заповнення **35** м'якою ганчіркою.
- Знову надіньте кришку відсмоктувача **10** і закрийте замки **11**.

Зберігання і транспортування (див. мал. K)

- Накрутіть шнур на кріплення для шнура **15**.
- Вставте приладдя у призначені для цього тримачі: всмоктувальні труби **29** в тримачі **17**, щілинну насадку **25** в тримач **18**, підлогову насадку **28** в тримач **19**.
- Відкрийте еластичні стрічки тримача відсмоктувального шланга **5** і прокладіть відсмоктувальний шланг **21** навколо кришки відсмоктувача у тримач **5**.
- Вставте еластичні стрічки на місце.
- Встановіть кейс L-Voxx на кріплення **9**.
- Перед транспортуванням вийміть повний пакет для сміття чи мішок для пилу або вилийте зібрану рідину з відсмоктувача, щоб не надірвати спину. Переносьте відсмоктувач лише за ручку **8**.
- Прибирайте відсмоктувач для зберігання у сухе приміщення і захищайте його від несанкціонованого використання.
- Для фіксування напрямного ролика **14** опустіть гальмо напрямного ролика **13** донизу.

Усунення несправностей

- У разі несправності (напр., переломлення фільтра) пиłosосок треба негайно вимкнути. Перед повторним вмиканням треба усунути несправність.

Проблема	Що робити
Відсмоктувальна турбіна не запускається.	– Перевірте шнур живлення, штепсель, запобіжник, розетку і датчики рівня заповнювання 35. – Перемикач режимів роботи 6 встановлено на символ «Автоматичне вмикання/вимкнення». – Встановіть перемикач режимів роботи 6 на символ «Відсмоктування» або увімкніть підключений до розетки 4 електроінструмент.
Відсмоктувальна турбіна вимикається.	– Спорожніть ємність 1 .
Після спорожнення ємності відсмоктувальна турбіна не вмикається.	– Вимкніть відсмоктувач і зачекайте 5 секунд, через 5 секунд знов увімкніть його. – Очистіть датчики рівня заповнювання 35, а також простір між датчиками рівня заповнювання 35 за допомогою щітки.
Зменшується потужність всмоктування.	– Видаліть засмічення зі всмоктувальної насадки, всмоктувальної труби 29, відсмоктувального шланга 21 або плаского складчастого фільтра 24. – Замініть пакет для сміття 23 або мішок для пилу. – Правильно встановіть кришку фільтра 34. – Правильно встановіть кришку відсмоктувача 10 і закрийте замки 11. – Замініть плаский складчастий фільтр 24.
При відсмоктуванні з відсмоктувача розлітається пил	– Перевірте правильність встановлення плаского складчастого фільтра 24. – Замініть плаский складчастий фільтр 24.
Автоматичне вимкнення (вологе відсмоктування) не спрацьовує.	– Очистіть датчики рівня заповнювання 35, а також простір між датчиками рівня заповнювання 35 за допомогою щітки. – У випадку рідин, що не проводять електрику, або при утворенні піни автоматичне вимкнення не працює. – Постійно перевіряйте рівень заповнення.
Автоматичне очищення фільтра не працює.	– Увімкніть очищення фільтра (натисніть на кнопку AFC 3). – Під'єднайте відсмоктувальний шланг 21.
Автоматичне очищення фільтра не вимикається.	– Зверніться в авторизовану сервісну майстерню Bosch.
Автоматичне очищення фільтра не вмикається.	– Зверніться в авторизовану сервісну майстерню Bosch.

Сервіс та надання консультацій щодо використання продукції

Сервісна майстерня відповість на запитання стосовно ремонту і технічного обслуговування Вашого виробу. Малюнки в деталях і інформацію щодо запчастин можна знайти за адресою:

www.bosch-pt.com

Команда співробітників Bosch з надання консультацій щодо використання продукції із задоволенням відповість на Ваші запитання стосовно нашої продукції та приладдя до неї.

При всіх додаткових запитаннях та замовленні запчастин, будь ласка, зазначайте 10-значний номер для замовлення, що стоїть на паспортній табличці продукту. Гарантійне обслуговування і ремонт електроінструменту здійснюються відповідно до вимог і норм виготовлювача на території всіх країн лише у фірмових або авторизованих сервісних центрах фірми «Роберт Бош». **ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** Використання контрафактної продукції небезпечно в експлуатації і може мати негативні наслідки для здоров'я. Виготовлення і розповсюдження контрафактної продукції переслідується за Законом в адміністративному і кримінальному порядку.

Україна

Бош Сервісний Центр електроінструментів
вул. Крайня 1
02660 Київ 60
Тел.: +380 44 490 2407
Факс: +380 44 512 0591
E-Mail: pt-service@ua.bosch.com
www.bosch-professional.com/ua/uk

Адреса Регіональних гарантійних сервісних майстерень зазначена в Національному гарантійному талоні.

Утилізація

Відсмоктувач, приладдя і упаковку треба здавати на екологічно чисту повторну переробку.



Не викидайте відсмоктувач в побутове сміття!

Лише для країн ЄС:

Відповідно до Європейської директиви 2012/19/ЄС щодо відпрацьованих електричних і електронних приладів і її перетворення в національне законодавство непридатні до вживання пилосмоки потрібно збирати окремо і здавати на екологічно чисту рекуперацію.

Можливі зміни.

Қазақша

Өндірушінің өнім үшін қарастырған пайдалану құжаттарының құрамында пайдалану жөніндегі осы нұсқаулық, сонымен бірге қосымшалар да болуы мүмкін. Сәйкестікті растау жайлы ақпарат қосымшада бар. Өнімді өндірген мемлекет туралы ақпарат өнімнің корпусында және қосымшада көрсетілген.

Өндірілген мерзімі бұйым корпусында көрсетілген. Импорртаушыға қатысты байланыс мәліметі қаптамада берілген.

Өнімді пайдалану мерзімі

Өнімнің қызмет ету мерзімі 7 жыл. Өндірілген мерзімнен бастап (өндіру күні зауыт тақтайшасында жазылған) істетпей 5 жыл сақтағаннан соң, өнімді тексерусіз (сервистік тексеру) пайдалану ұсынылмайды.

Қызметкер немесе пайдаланушының қателіктері мен істен шығу себептерінің тізімі

- тұтқасы мен корпусы бұзылған болса, өнімді пайдаланбаңыз
- өнім корпусынан тікелей түтін шықса, пайдаланбаңыз
- тоқ сымы бұзылған немесе оқшаулаусыз болса, пайдаланбаңыз
- жауын – шашын кезінде сыртта (далада) пайдаланбаңыз
- корпус ішіне су кірсе құрылғыны қосушы болмаңыз
- көп ұшқын шықса, пайдаланбаңыз
- қатты діріл кезінде пайдаланбаңыз

Шекті күй белгілері

- тоқ сымының тозуы немесе зақымдануы
- өнім корпусының зақымдалуы

Қызмет көрсету түрі мен жиілігі

Әр пайдаланудан соң өнімді тазалау ұсынылады.

Сақтау

- құрғақ жерде сақтау керек
- жоғары температура көзінен және күн сәулелерінің әсерінен алыс сақтау керек
- сақтау кезінде температураның кенет ауытқуынан қорғау керек
- орамасыз сақтау мүмкін емес
- сақтау шарттары туралы қосымша ақпарат алу үшін МЕМСТ 15150 (Шарт 1) құжатын қараңыз

Тасымалдау

- тасымалдау кезінде өнімді құлатуға және кез келген механикалық ықпал етуге қатаң тыйым салынады
- босату/жүктеу кезінде пакетті қысатын машиналарды пайдалануға рұқсат берілмейді.
- тасымалдау шарттары талаптарын МЕМСТ 15150 (5 шарт) құжатын оқыңыз.

Қауіпсіздік нұсқаулары



Барлық қауіпсіздік нұсқаулықтарын және ескертпелерді оқыңыз. Техникалық қауіпсіздік нұсқаулықтарын және ескертпелерді сақтамау тоқтың соғуына, өрт және/немесе ауыр жарақаттануларға апаруы мүмкін.

Осы нұсқаулықты толық орындаңыз.

► **Бұл шаңсорғыш балалардың, дене немесе ой қабілеттері шектелген, тәжірибесі және білімі аз адамдардың пайдалануына арналмаған.** Кері жағдайда дұрыс пайдаланбау және жарақаттанулар қауіпі пайда болады.

► **Балаларға абай болыңыз.** Балалардың шаңсорғышпен ойнамауына көз жеткізіңіз.

► **Шамшат және емен ағашының, тас немесе асбест шаңын сормаңыз.** Бұл заттар канцерогенді болып табылады.

⚠ ЕСКЕРТУ Шаңсорғышты пайдалану жөніндегі, сорылатын заттар мен оларды жою туралы қажетті ақпаратты алғаннан соң ғана шаңсорғышты пайдаланыңыз. Нұсқаулықтарды дәл орындау орынсыз пайдалану мен жарақаттануларды азайтады.

⚠ ЕСКЕРТУ Шаңсорғыш құрғақ заттарды және тиісті шаралар арқылы сұйықтықтарды да соруға арналған. Сұйықтықтар тиюі тоқ соғу қаупін арттырады.

► **Шаңсорғышпен бензин, май, алкоголь, еріткіштер сияқты жанғыш немесе жарылатын сұйықтықтарды сормаңыз. Ыстық немесе жанатын шаңдарды сормаңыз. Жарылу қаупі бар бөлмелерде шаңсорғышты пайдаланбаңыз.** Шаңдар, булар немесе сұйықтықтар жануы немесе жарылуы мүмкін.

⚠ ЕСКЕРТУ Розетканы тек пайдалану нұсқаулығында белгіленген мақсаттарда пайдаланыңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ Көбік немесе су шықса шаңсорғышты бірден өшіріп, контейнерін тазалаңыз. Кері жағдайда шаңсорғыш зақымдануы мүмкін.

⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ Шаңсорғышты тек ішкі бөлмелерде сақтау қажет.

⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ Сұйықтық толтыру сенсорын жүйелі түрде тазалап, оның зақымдалмағанын тексеріңіз. Кері жағдайда шаңсорғыш дұрыс істемеуі мүмкін.

► **Электр құралын ылғалды қоршауда пайдалану қажет болса, автоматты сақтандырғыш ажыратқышын пайдаланыңыз.** Автоматты сақтандырғыш ажыратқышты пайдалану тоқ соғу қаупін төмендетеді.

► **Шаңсорғышты тиісті тәртіппен жерге қосылған тоқ желісіне қосыңыз.** Розетка мен ұзартқышта жұмыс істейтін қорғайтын сым болуы қажет.

► **Әр пайдаланудан алдын шаңсорғышты, кабельді және айырды тексеріңіз.** Ақауды байқасаңыз шаңсорғышты пайдаланбаңыз. Шаңсорғышты өзіңіз ашпаңыз, оны тек білікті маманға және түпнұсқалы бөлшектермен жөндетіңіз. Зақымдалған шаңсорғыш, кабель және айыр электр тоғының соғу қаупін арттырады.

► **Кабельді баспаңыз немесе оны жаншып тастамаңыз.** Айырды розеткадан шығару немесе шаңсорғышты жылжыту үшін кабельді тартпаңыз. Зақымдалған кабель электр тоғының соғу қаупін арттырады.

► **Құрылғыны реттеу, жабдық бөлшектерін алмастыру немесе шаңсорғышты алып қоядан алдын айырды розеткадан шығарыңыз.** Осы сақтық шарасы шаңсорғыштың байқаусыз қосылуына жол бермейді.

► **Жұмыс орнының жақсы желдетілуіне көз жеткізіңіз.**

► **Шаңсорғышты тек білікті маманға және арнаулы бөлшектермен жөндетіңіз.** Сол арқылы шаңсорғыш қауіпсіздігін сақтайсыз.

⚠ ЕСКЕРТУ Шаңсорғыш денсаулыққа зиян келтіретін шаңды жұтады. Босату мен жөндеу, шаң жинау контейнерін тазалау жұмысын мамандарға орындатыңыз. Тиісті химиялық затқа қарсы киім қажет болады. Шаңсорғышты толық сүзгі жүйесінсіз пайдаланбаңыз. Кері жағдайда денсаулығыңызға зиян келуі мүмкін.

► **Пайдалану алдында сорғыш шлангтың ақаусыз болуына көз жеткізіңіз.** Шаң таралмауы үшін сорғыш шлангы шаңсорғышқа қосулы тұрсын. Шаңды жұтып жіберу мүмкін.

► **Шаңсорғыш үстіне отырмаңыз.** Шаңсорғышты бұзуыңыз мүмкін.

► **Желі кабелін және сорғыш шлангын абайлап пайдаланыңыз.** Олардың өзге адамдарға зиян келтіруі мүмкін.

► **Шаңсорғышты тікелей бағытталған су ағынымен тазаламаңыз.** Шаңсорғыш жоғары жағына су кірсе, ол электр тоғының соғу қаупін арттырады.

Белгілер

Төмендегі белгілер шаңсорғышты пайдалануда маңызды болуы мүмкін. Белгілер менен олардың мағыналарын жаттап алыңыз. Белгілерді дұрыс түсіну сізге шаңсорғышты дұрыс әрі сенімді пайдалануға көмектеседі.

Белгілер мен олардың мағанасы



САҚ БОЛЫҢЫЗ Барлық қауіпсіздік нұсқаулықтарын және ескертпелерді оқыңыз. Техникалық қауіпсіздік нұсқаулықтарын және ескертпелерді сақтамау тоқтың соғуына, өрт және/немесе ауыр жарақаттануларға апаруы мүмкін.



IEC/EN 60335-2-69 бойынша L сыныпындағы шектік мәні $> 1 \text{ мг/м}^3$ болған денсаулыққа зиян шаңдарды құрғақ соруға арналған шаңсорғыш



ЕСКЕРТУ Шаңсорғыш денсаулыққа зиян келтіретін шаңды жұтады. Босату мен жөндеу, шаң жинау контейнерін тазалау жұмысын мамандарға орындатыңыз. Тиісті химиялық затқа қарсы киім қажет болады. Шаңсорғышты толық сүзгі жүйесінсіз пайдаланбаңыз. Кері жағдайда денсаулығыңызға зиян келуі мүмкін.



1+

Бастау/тоқтау автоматикасы
Істеп тұрған электр құралдарынан шыққан шаңдарды сору
Шаңсорғыш автоматты қосылып, шамалы уақыттан соң қайта өшеді

0



1

Шаңсорғыш
Жиылған шаңдарды сорыңыз

max.
2200 W
min.
100 W

Қосылған электр құралының рұқсат етілген қосылу қуаты туралы деректер (елге байланысты)

Белгілер мен олардың мағанасы



Min/Max

Сору қуатын тікелей реттеу:

- максималды сору қуаты қатты шаң жасалатын пайдаланулар үшін
- қысқартылған сору қуаты кем шаң жасалатын пайдаланулар және қосылған электр құралы мен дайындама беті арасындағы сору қуатын реттеу үшін (мысалы, тегістеуде) қолданылады



AFC

Автоматты сүзгі тазалау
(AFC = Automatic Filter Cleaning)



max. 1 L-Boxx
max. 15 kg

Тек максималды L-Boxx шертңіз.

L-Boxx салмағы ішіндегі мен 15 кг-нан көп болуы мүмкін емес.



► **Тасымалдау үшін шаңсорғышты кран ілгішіне ілмеңіз.** Шаңсорғышты кранмен көтеруге болмайды. Жарақаттану мен зақымдану қаупі бар.



► **Шаңсорғыш үстіне отырмаңыз, басаңыз немесе тұрмаңыз.** Кері жағдайда шаңсорғыш құлауы немесе зақымдануы мүмкін. Жарақат алу қаупі бар.

Өнім және қызмет сипаттамасы

Пайдалану нұсқаулығын оқу кезінде шаңсорғыш суреті бар бетті ашық ұстаңыз.

Тағайындалу бойынша қолдану

Құрылғы жанбайтын құрғақ шаңдарды, жанбайтын сұйықтықтарды және су мен ауа қосындысын алу, сору, тасымалдау және ажыратуға арналған. Шаңсорғыш шаң жасауына тексеріліп L шаң сыныпына сәйкес. Ол

146 | Қазақша

кәсіпорындарда, мысалы, цехтарда пайдалану жоғары талаптарына сай.

IEC/EN 60335-2-69 бойынша I сыныпындағы шаңсорғыштарды тек шектік мәні $> 1 \text{ мг/м}^3$ болған денсаулыққа зиян шаңдарды сору үшін пайдалану мүмкін. Шаңсорғышты тек барлық қызметтерді толық бағалап, шектеусіз орындай алатын болғанда немесе тиісті нұсқаулықтарды алғаннан соң пайдалану керек.

Бейнеленген құрамды бөлшектер

Көрсетілген құрамдастар нөмірі суреттер бар беттегі шаңсорғыштың сипаттамасына қатысты.

- 1 Контейнер
- 2 Шланг қысқышы
- 3 AFC түймешігі
- 4 Электр құралдары розеткасы
- 5 Сору шлангі ұстағышы
- 6 Пайдалану түрлерінің реттеуіші
- 7 Сору қуаты реттеуісі (3 601 JC3 270 нөмірлерінде емес)
- 8 Тұтқа
- 9 L-Вохх патроны
- 10 Шаңсорғыштың жоғары бөлігі
- 11 Шаңсорғыш жоғары бөлігінің құлпы
- 12 Жүргіргі дөңгелек
- 13 Басқару дөңгелегі тежегіші
- 14 Басқару дөңгелегі
- 15 Кабель ұстағышы
- 16 Сүзгі қаптамасының пластинасы
- 17 Сору шлангі ұстағышы
- 18 Тесік қондырма/қисайған қондырма үшін ұстағыш
- 19 Едендік саптама ұстағышы
- 20 Сору адаптері
- 21 Сорғыш шланг
- 22 Қисайған қондырма
- 23 Қоқыс қабы
- 24 Жалпақ қатпарлы сүзгі
- 25 Тесік қондырма
- 26 Резеңке жиек
- 27 Қылшақты жолдар
- 28 Едендік саптама
- 29 Сору құбыры
- 30 Шланг ұстанғышының патроны
- 31 Басылатын түймеше
- 32 Қосымша сору тесігі
- 33 Бақылау жарық диоды
- 34 Сүзгі қаптамасы
- 35 Сұйықтық толтыру сенсорлары

Бейнеленген немесе сипатталған жабдықтар стандартты жеткізу көлемімен қамтылмайды. Толық жабдықтарды біздің жабдықтар бағдарламамыздан табасыз.

Техникалық мәліметтер

Жуатын /құрғақ шаңсорғыш	GAS 35 L AFC		
Өнім нөмірі 3 601 JC3 ...	... 2..	... 270	
Жұмыс кернеуі	B 220–240**	110	
Кесімді қуатты пайдалану	Вт	1200	1000
Жиілік	Гц	50-60	50-60
Контейнер көлемі (брутто)	л	35	35
Нетто салмағы (сұйықтық)	л	19	19
Шаң қабының көлемі	л	19	19
макс. вакуум*			
– Шаңсорғыш	гПа	230	211
– Турбина	гПа	254	242
макс. ауа ағыны*			
– Шаңсорғыш	л/с	36	31
	м³/сек	0,036	0,031
– Турбина	л/с	74	71
	м³/сек	0,074	0,071
макс. сору қуаты	Вт	1380	1150
Жалпақ қатпарлы сүзгі аймағы	м²	0,615	0,615
Шаң сыныпы		L	L
EPTA-Procedure 01:2014 құжатына сай салмағы	кг	12,2	12,2
Сақтық сыныпы		⊕ /I	⊕ /I
Қорғаныс түрі		IP X4	IP X4

* Сору шлангімен Ø өлшелген 35 мм және ұзындығы 5 м

**Мәліметтер [U] 230 В атаулы кернеулер үшін жарамды. Басқа кернеу және елде қабылданған заңдар бұл мәліметтерді өзгертуі мүмкін.

Бастау/тоқтау автоматикасы*

	Жұмыс кернеуі	макс. қуат	мин. қуат
EU	220–240 В	2200 Вт	100 Вт
UK	110 В	750 Вт	100 Вт
UK	240 В	1800 Вт	100 Вт
CH	230 В	1100 Вт	100 Вт

* Қосылған электр құралының рұқсат етілген қосылу қуаты туралы деректер (елге байланысты)

Шуыл және дірілдеу туралы ақпарат

Шу эмиссиясының мәндері EN 60335-2-69 бойынша есептелген.

A-мен белгіленген шаңсорғыштың дыбыс күші әдетте 70 дБ(A)-ден аз болады. Өлшеу дәлсіздігі K = 3 дБ. Шуыл күші жұмыс істеуде 80 дБ(A) артуы мүмкін.

Құлақты қорғау құралдарын киіңіз!

Теңселудің жалпы көрсеткіштері a_h (үш бағыттың векторлық қосындысы) және K терістік көрсеткіштері EN 60335-2-69 сәйкес:

$a_h < 2,5 \text{ м/с}^2$, K = 1,5 м/с².

Жинау

- Барлық жұмыстардан алдын шаңсорғыш айырын розеткадан шығарыңыз.

Сору шлангі ұстағышын орнату (А суретін қараңыз)

- Сору шлангі ұстағыштарын 5 жоғарыдан оларға арналған патрондарға 30 олар тірелгенше жылжытыңыз.

Сорғыш шлангты орнату (В суретін қараңыз)

- Сорғыш шлангын 21 шланг қысқышына 2 салып оны сағат тілімен тірелгенше бұраңыз.

Ескертпе: Сору шлангінде және жабдықтарында шаң үйкелісі арқылы электрикалық заряд пайда болады, оны пайдаланушы статикалық тоқ ажыралуы арқылы сезуі мүмкін (қоршаған орта әсерлеріне және дене сезімдігіне байланысты).

Жалпы ретте Bosch антистатикалық сору шлангін (жабдық) майда шаң немесе құрғақ материалдарды сору пайдалануды ұсынады.

Сору жабдықтарын орнату (С суретін қараңыз)

Сорғыш шланг 21 қысқыш жүйесімен жабдықталған, қолмен сору керек-жарақтарын (сорғыш адаптер 20, қисайған қондырма 22) қосуға болады.

Сору адаптерін орнату

- Сору адаптерін 20 сору шлангына 21 сору шлангының екі басу түймешесі 31 дыбыспен тірелгенше салыңыз.
- Шешу үшін басу түймешелерін 31 ішіне басып бөліктерін ажыратыңыз.

Бүріккіштер мен құбырларды орнату

- Қисайған қондырманы 22 сору шлангына 21 сору шлангының екі басу түймешесі 31 дыбыспен тірелгенше салыңыз.
- Сосын керекті сору жабдықтарын (едендік қондырма, тесік қондырма, сору құбыры т.б.) қисайған қондырмаға 22 салыңыз.
- Шешу үшін басу түймешелерін 31 ішіне басып бөліктерін ажыратыңыз.

Қоқыс қабын немесе шаң қабын салу/шешу (Құрғақ сору) (D1 – D2 суреттерін қараңыз)

Құрғақ шаңсору үшін тазалау қоқыс қабын 23 немесе шаң қабын (керек-жарақтар) орнату керек. Осылайша шаңды тастау жеңілдейді.

Ескертпе: Қағаздық сүзгі қабын пайдалануда автоматты сүзгі тазалауын (AFC) өшіру **міндетті**, ал флизелиндық сүзгі қабын пайдалануда оны кшіру **керек** ("AFC өшіру", 149 бетін қараңыз).

Тасталатын қапты орнату

- Құлыптарды 11 ашып шаңсорғыштың жоғары бөлігін 10 ашыңыз.

- Қоқыс қабын 23 толтыру тесігімен алға контейнерге 1 салыңыз.
- Толтыру тесігін қосу фланецінен қуысына шейін тартыңыз.
- Қоқыс қабы 23 толығымен контейнер 1 ішкі қабырғаларына тиюіне көз жеткізіңіз.
- Қоқыс қабының 23 қалғанын контейнер 1 шетінен қағыңыз.
- Шаңсорғыштың жоғары бөлігін 10 орнатып құлыптарды 11 жабыңыз.

Қоқыс қабын шешіп жабу

- Құлыптарды 11 ашып шаңсорғыштың жоғары бөлігін 10 ашыңыз.
- Толық қоқыс қабын 23 ернемектік біріктіргішінен шығарыңыз.
- Қоқыс қабын 23 абайлап оны зақымдамай шаңсорғыштан шығарыңыз.
- Қоқыс қабы қосу фланеціне немесе басқа өткір заттарға тимеуіне көз жеткізіңіз.
- Желімдеу таспасының қаптамасын шешіп қоқыс қабын желімдеңіз.
- Сосын қоқыс қабын 23 толтыру тесігінің астынан шешілген желімдеу таспасының қаптамасымен байлаңыз.

Шаң қабын алмастыру/орнату (керек-жарақтар)

- Құлыптарды 11 ашып шаңсорғыштың жоғары бөлігін 10 ашыңыз.
- Толық шаң қабын ернемектік біріктіргішінен шығарыңыз. Шаң қабының тесігін қақпағымен жабыңыз. Жабық шаң қабын шаңсорғыштан алып қойыңыз.
- Жаңа шаң қабын шаңсорғыш ернемектік біріктіргішіне кигізіңіз. Шаң қабының контейнер 1 ішінде толықтай жатуына көз жеткізіңіз.
- Шаңсорғыштың жоғары бөлігін 10 орнатып құлыптарды 11 жабыңыз.

Резеңке жиегін орнату (Ылғал шаңсору) (Е суретін қараңыз)

Ескертпе: Өткізу деңгейі талаптары (L шаң сыныпы) тек құрғақ сору үшін негізделген.

- Қылшақты жолды 27 сәйкес аспаппен едендік қондырмадан 28 шешіңіз.
- Резеңке жиегін 26 едендік қондырмаға 28 салыңыз.

Ескертпе: Резеңке жиектерінің құрылымды жағы сыртқа көрсетуі керек.

L-Boxx шертіңіз (F суретін қараңыз)

Шаңсорғышты тасымалдау және шаңсорғыш жабдықтарын және/немесе электр құралын жай тиімдейтін ретте сақтау үшін шаңсорғыш жоғарғы бөлігінде L-Boxx шертіңіз.

- L-Boxx патрондарға 9 басыңыз.

- **Шаңсорғышты басылған L-Boxx тұтқасынан көтермеңіз.** Шаңсорғыш ол тұтқа үшін өте ауыр. Жарақаттану мен зақымдану қаупі бар.

Пайдалану

Пайдалануға ендіру

- Желі қуатына назар аударыңыз! Тоқ көзінің қуаты шаңсорғыштың зауыттық тақтайшасындағы мәліметтеріне сай болуы қажет. 230 В белгісімен белгіленген электр құралдарымен 220 В жұмыс істеуге болады.
- Еліңізде денсаулыққа зиянды шаңдар бойынша қолданылатын ереже/заңдар туралы мәлімет алыңыз.

Шаңсорғышты төмендегі материалдарды шаңсору үшін пайдалануға болады:

- Шектік мәні $> 1 \text{ мг/м}^3$ болған шаңдар

Шаңсорғышты ешқашан жарылу қаупі бар бөлмелерде пайдаланбаңыз.

Энергия қуатын үнемдеу үшін шаңсорғышты тек пайдаланарда қосыңыз.

Оптималды сору қуатын қамтамасыз ету үшін сору шлангін **21** шаңсорғыш жоғарғы бөлігінен **10** толық алыңыз.

Құрғақ сору

Жиылған шаңдарды сорыңыз

- Шаңсорғышты **қосу** үшін, пайдалану түрлерінің реттеуі үшін **6** “Сору” белгісіне жылжытыңыз.
- Шаңсорғышты **өшіру** үшін, пайдалану түрлерінің реттеуі үшін **6** “Өшіру” белгісіне жылжытыңыз.



Істеп тұрған электр құралдарынан шыққан шаңдарды сору (6 суретін қараңыз)

- Ауа бөлмеге шықса бөлмеде жетерлік ауа алмасу көрсеткіші (L) болуы керек. Тиісті заңдарға назар аударыңыз.

Шаңсорғышта жерге қосылған розетка **4** орнатылған. Ол жерде сыртқы электр құралын қосу мүмкін. Қосылған электр құралының максималды рұқсат етілген қосылатын қуатына назар аударыңыз.

- Сору адаптерін **20** орнату (“Сору адаптерін орнату” 147 бетінде қараңыз).
- Сору адаптерін **20** электр құралының сору штуцеріне салыңыз.
- Шаңсорғыштың **бастау/тоқтау автоматикасын іске қосу үшін** пайдалану түрінің ауыстырып-қосқышын **6** “Бастау/тоқтауавтоматикасы” белгісіне орнатыңыз.
- Шаңсорғышты **пайдалануға беру** үшін розеткасына **4** қосулы электр құралын қосыңыз. Шаңсорғыш автоматты ретте жұмыс істеуді бастайды.
- Электр құралын өшіріп **сороды тоқтатыңыз**. Бастау/тоқтау автоматикасының қосымша істеуі 15 с шейін болады, ол сору шлангінден қалған шаңдарды сорып алу үшін керек.



- Шаңсорғышты **өшіру** үшін, пайдалану түрлерінің реттеуі үшін **6** “Өшіру” белгісіне жылжытыңыз.

①

Ылғал шаңсору

- Шаңсорғышпен бензин, май, алкоголь, еріткіштер сияқты жанғыш немесе жарылатын сұйықтықтарды сормаңыз. Ыстық немесе жанатын шаңдарды сормаңыз. Жарылу қаупі бар бөлмелерде шаңсорғышты пайдаланбаңыз. Шаңдар, булар немесе сұйықтықтар жануы немесе жарылуы мүмкін.
- Шаңсорғышты **сорғы ретінде пайдалануға болмайды**. Шаңсорғыш ауа және су қоспасын соруға арналған.
- Барлық жұмыстардан алдын шаңсорғыш айырын розеткадан шығарыңыз.

Ескертпе: Өткізу деңгейі талаптары (L шаң сыныпы) тек құрғақ сору үшін негізделген.

- Ылғал шаңсорудан алдын қоқыс қабын **23** немесе шаң қабын алып тастап контейнерді **1** босатыңыз.

Ескертпе: Су мен қатты заттек қосындысын соруда оңай қоқысқа тастау үшін ылғал сүзгі қабын (жабдық) пайдаланыңыз, ол сұйықтықты қатта заттектерден ажыратады.

- Резеңке жиектерін едендік қондырмаға орнатыңыз (“Резеңке жиегін орнату” 147 бетінде қараңыз).
- Автоматты сүзгі тазалауды (AFC) өшіріңіз (“AFC өшіру” 149 бетін қараңыз).

Шаңсорғыш толтыру сенсорлерімен **35** жабдықталған. Максималды толтыру биіктігіне жетсе, шаңсорғыш өшеді. Пайдалану түрлері ауыстырып-қосқышын **6** “Өшіру” белгісіне жылжытыңыз.

Ескертпе: Тоқ өтпейтін сұйықтықтарды соруда (мысалы бұрғылау эмульсиясы, майлар) шаңсорғыш толық контейнер күйінде өшпейді. Толу күйін жүйелік ретте тексеру керек болып контейнерді өз уақытында босату керек.

Ылғал шаңсорудан соң тот басуын алдын алу үшін:

- Жалпақ қатпарлы сүзгіні **24** шешіп оны әбден кептіріңіз.
- Шаңсорғыш жоғарғы бөлігін **10** шешіп сүзгі қаптамасын **34** ашып екеуін әбден кептіріңіз.

Сүзгі тазалау

Автоматты сүзгі тазалау (H суретін қараңыз)

Автоматты сүзгі тазалауда (AFC = Automatic Filter Cleaning) жалпақ қатпарлы сүзгі **24** толық 15 секунд ауа қағулары арқылы тазаланады (жүріс дыбысы).

Сору қуаты жетерлік болмай қалса сүзгі тазалауды орындау қажет.

Сүзгі тазалауды жүйелік түрде пайдалану үшін сүзгінің пайдалану мерзімі ұзарады.

Идеалды сүзгі пайдалану мерзіміне жету үшін автоматты сүзгі тазалауды тек ерекше жағдайда ғана өшіріңіз, мысалы, таза сұйықтықты соруда немесе қағаздық сүзгі қабын пайдалануда.

Беті ластанған жалпақ қатпарлы сүзгі толық істейді. Жалпақ қатпарлы сүзгіні қағып немесе үрлеп тазарту керек емес, ол және сүзгіні зақымдау мүмкін.

Ескертпе: Автоматты сүзгі тазалау зауытта қосылады. Автоматты сүзгі тазалауды тек құрылғы қосулы болғанда қосу/өшіру мүмкін.

- **АФС өшіру**
АФС түймешесін басыңыз **3**.
Бақылау жарық диоды **33** өшеді.
- **АФС белсендету**
АФС түймешесін басыңыз **3**.
Бақылау жарық диоды **33** жасыл жанады.

Техникалық күтім және қызмет

Қызмет көрсету және тазалау

- **Барлық жұмыстардан алдын шаңсорғыш айырын розеткадан шығарыңыз.**
- **Дұрыс және сенімді істеуі үшін шаңсорғыш пен желдеткіш саңылауларын таза ұстаңыз.**
- **Шаңсорғышты күту немесе тазалауда шаңтұтқыш маскасын киіңіз.**

Егер байланыс сымын алмастыру қажет болса, қауіпсіздіктің төмендеуіне жол бермес үшін алмастыруды тек Bosch немесе Bosch электр құралдарының авторизацияланған клиенттерге қызмет көрсету орталықтарында орындаңыз.

Жылына бір рет өндіруші немесе тапсырыс алған адам шаңдық тексеруді орындауы қажет, мысалы сүзгінің зақымдалуын, шаңсорғышқа ауа кірмейтіндігін және бақылау құрылғысының жұмыс істеуін.

Ласты орталықта тұрған **L** сыныпындағы шаңсорғыштарда сырты мен барлық машина бөліктері тазаланып герметікпен өңделуі керек. Қызмет көрсету және жөндеу жұмыстарын орындау кезінде барлық жетерлік ретте тазаланбайтын бөліктерді алып тастау керек. Бұл бөліктерді өткізбейтін қаптарда қалдықтарды жою бойынша қолданылатын заңдарға сай тастау керек.

Шаңсорғышты қызмет көрсететін қызметкерлер мен өзге адамдарға қауіп тудырмайтын ретте ажырату, тазалау және қызмет көрсету керек. Ажыратудан алдын мүмкін қауіптерді болдырмау үшін шаңсорғышты тазалау керек. Шаңсорғыш ажыратылатын бөлме жақсы желдетілуі керек. Қызмет көрсету кезінде жеке қорғаныс жабдықтарын киіңіз. Қызмет көрсетуден соң қызмет көрсету жайын тазалау керек.

Жалпақ қатпарлы сүзгіні шешу/алмастыру (I1 – I2 суреттерін қараңыз)

Зақымдалған жалпақ қатпарлы сүзгіні **24** бірден алмастырыңыз.

- Пластины **16** тартып сүзгі қаптамасын **34** ашыңыз.
- Жалпақ қатпарлы сүзгінің **24** қалқасынан ұстап оны жоғарыға шығарыңыз.
- Жалпақ қатпарлы сүзгіні **24** алуда түсетін шаң бен ласты ылғалды шүберекпен сүзгі қаптамасының **34** шеттерінен жойыңыз.
PES мен PTFE- жалпақ қатпарлы сүзгіні су ағынында шаю мүмкін.
- Жаңа немесе тазаланған жалпақ қатпарлы сүзгіні **24** орнатып дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.
- Сүзгі қаптамасын **34** қайта жабыңыз (дыбыс шығарып тірелуі керек).

Контейнер

Контейнерді **1** стандартты ысқаланбайтын тазалау құралымен тазалап кептіріңіз.

Сұйықтық толтыру сенсорлары (J суретін қараңыз)

Толтыру сенсорлерін **35** тазалап түріңіз.

- Құлыптарды **11** ашып шаңсорғыштың жоғары бөлігін **10** ашыңыз.
- Толтыру сенсорлерін **35** жұмсақ шүберекпен тазалаңыз.
- Шаңсорғыштың жоғары бөлігін **10** орнатып құлыптарды **11** жабыңыз.

Сақтау мен тасымалдау (K суретін қараңыз)

- Желілік кабелін кабель ұстағышынан ораңыз **15**.
- Жаюдықтарды олар үшін арналған ұстағыштарға салыңыз: сору құбырларын **29 17** ұстағыштарына, тесік қондырманы **25 18** ұстағышына, едендік қондырманы **28 19** ұстағышына.
- Сору шлангі ұстағышының иілмді таспасын **5** ашып сору шлангін **21** шаңсорғыш жоғарғы бөлігінің айналасынан **5** ұстағышына салыңыз.
Иілмелі таспаларды қайта асыңыз.
- L-Voxx патрондарға **9** басыңыз.
- Шаңсорғышты тасымалдаудан алдын бел жарақаттануының алдын алу үшін толық қоқыс қабын немесе толық шаң қабын шешіңіз немесе алынған сұйықтықтарды босатыңыз.
Шаңсорғышты тек тасымалдау тұтқасынан **8** ұстаңыз.
- Шаңсорғышты құрғақ бөлмеде сақтап білмей пайдаланудан қорғаңыз.
- Басқару дөңгелектерін **14** бекіту үшін басқару дөңгелектерінің тежегішін **13** төменге басыңыз.

Ақаулықтарды жою

- **Егер ақаулық пайда болса, (мысалы, сүзгі бұзылған болса) шаңсорғышты дереу өшіру керек болады. Қайта іске қосудан алдын ақаулықты жою керек.**

150 | Қазақша

Ақау	Шешімі
Сору турбинысы істемей жатыр.	- Желілік кабельді, сақтандырғышты, розетканы және толтыру сенсорлерін 35 тексеріңіз. - Пайдалану түрлері ауыстырып-қосқышы 6 “Бастау/тоқтау автоматикасы” нда тұр. - Пайдалану түрлері ауыстырып-қосқышы 6 “Сору” белгісіне орнатыңыз немесерозеткаға 4 қосулы электр құралын қосыңыз.
Сору турбинысы өшеді.	Контейнерді 1 босатыңыз.
Сору турбинысы контейнер босатылғаннан соңда істемей жатыр.	- Шаңсорғышты өшіріп 5 секунд күтіңіз, 5 секунд өткеннен соң қайта қосыңыз. - Толу күйі сенсорлері 35 мен толу күйі сенсорлерінің 35 аралығын қылшақпен тазалаңыз.
Сору қуаты төменделді.	- Сору бүріккішінен, сору құбырынан 29, сору шлангінен 21 немесе жалпақ қатпарлы сүзгінен 24 бітелулерді жойыңыз. - Қоқыс қабын 23 немесе шаң қабын алмастырыңыз. - Сүзгі қаптамасын 34 дұрыс салыңыз. - Шаңсорғыш жоғарғы бөлігін 10 дұрыс орнатып құлыптарын 11 жабыңыз. - Жалпақ қатпарлы сүзгіні 24 алмастырыңыз.
Шаңсоруда шаң шығып жатыр	- Жалпақ қатпарлы сүзгінің 24 дұрыс орнатылғанын тексеріңіз. - Жалпақ қатпарлы сүзгіні 24 алмастырыңыз.
Өшіру автоматикасы (ылғал шаңсору) істемей жатыр.	- Толу күйі сенсорлері 35 мен толу күйі сенсорлерінің 35 аралығын қылшақпен тазалаңыз. - Сұйықтықтар тоқ өткізбейтін болса немесе көбік пайда болса өшу автоматикасы жұмыс істемейді. - Толу күйін жүйелік түрде бақылаңыз.
Автоматты сүзгі тазалау істемей жатыр.	- Автоматты сүзгі тазалауды белсендетіңіз (AFC түймешесін 3 басыңыз). - Сору шлангін 21 қосыңыз.
Автоматты сүзгі тазалауды өшіріп болмай жатыр.	Bosch өкілетті сервистік орталығына хабарласыңыз.
Автоматты сүзгі тазалауды қосып болмай жатыр.	Bosch өкілетті сервистік орталығына хабарласыңыз.

Тұтынушыға қызмет көрсету және пайдалану кеңестері

Қызмет көрсету шеберханасы өнімді жөндеу және күту, сондай-ақ қосалқы бөлшектер туралы сұрақтарға жауап береді. Қажетті сызбалар мен қосалқы бөлшектер туралы ақпаратты мына мекенжайдан табасыз:

www.bosch-pt.com

Кеңес беруші Bosch қызметкерлері өнімді пайдалану және олардың қосалқы бөлшектері туралы сұрақтарыңызға тиынақты жауап береді.

Сұрақтар қою және қосалқы бөлшектерге тапсырыс беру кезінде міндетті түрде өнімнің зауыттық тақтайшасындағы 10-санды өнім нөмірін жазыңыз.

Өндіруші талаптары мен нормаларының сақталуымен электр құралын жөндеу және кепілді қызмет көрсету барлық мемлекеттер аумағында тек “Роберт Бош” фирмалық немесе авторизацияланған қызмет көрсету орталықтарында орындалады.

ЕСКЕРТУ! Заңсыз жолмен әкелінген өнімдерді пайдалану қауіпті, денсаулығыңызға зиян келтіруі мүмкін. Өнімдерді

заңсыз жасау және тарату әкімшілік және қылмыстық тәртіп бойынша Заңмен қудаланады.

Қазақстан

Тұтынушыларға кеңес беру және шағымдарды қабылдау орталығы:

“Роберт Бош” (Robert Bosch) ЖШС

Алматы қ.,

Қазақстан Республикасы

050012

Муратбаев к., 180 үй

“Гермес” БО, 7 қабат

Тел.: +7 (727) 331 31 00

Факс: +7 (727) 233 07 87

E-Mail: ptka@bosch.com

Сервистік қызмет көрсету орталықтары мен қабылдау

пунктерінің мекен-жайы туралы толық және өзекті

ақпаратты Сіз: www.bosch-professional.kz ресми сайттан ала аласыз

Кәдеге жарату

Шаңсорғышты, оның жабдықтары мен қаптамасын қоршаған ортаны қорғайтын кәдеге жарату орнына тапсыру қажет.



Шаңсорғышты үй қоқысына тастамаңыз!

Тек қана ЕО елдері үшін:

Электр және электрондық ескі құралдар бойынша Еуропа 2012/19/EU ережесі және мемлекеттік заңдарға сәйкес пайдалануға жарамсыз электр құралдары бөлек жиналып, кәдеге жаратылуы қажет.

Техникалық өзгерістер енгізу құқығы сақталады.

Română

Instrucțiuni privind siguranța și protecția muncii



Citiți toate indicațiile de avertizare și instrucțiunile. Nerespectarea indicațiilor de avertizare și a instrucțiunilor poate provoca electrocutare, incendii și/sau răni grave.

Păstrați cu grijă prezentele instrucțiuni.

► **Acest aspirator nu este destinat utilizării de către copii și de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau intelectuale limitate sau lipsite de experiență și cunoștințe.** În caz contrar există pericol de manevrare greșită și răni.

► **Supravegheați copiii.** Astfel veți avea siguranța că, copiii nu se joacă cu aspiratorul.

► **Nu aspirați pulbere de lemn de fag sau stejar, piatră sau azbest.** Aceste substanțe sunt considerate a fi cancerigene.

⚠ AVERTISMENT Folosiți aspiratorul numai dacă ați primit suficiente informații privind întrebuințarea sa, a substanțelor ce urmează a fi aspirate și eliminarea sigură a acestora. O instruire atentă reduce riscul manevrării greșite și al rănilor.

⚠ AVERTISMENT Aspiratorul este destinat aspirării substanțelor uscate iar, prin adoptarea unor măsuri adecvate, și pentru aspirarea lichidelor. Pătrunderea lichidelor în aspirator mărește riscul de electrocutare.

► **Nu aspirați cu aspiratorul lichide inflamabile sau explozibile, de exemplu benzină, alcool, solvenți. Nu aspirați pulberi fiebinți sau incandescente. Nu folosiți aspiratorul în încăperi cu pericol de explozie.** Pulberile, vaporii sau lichidele se pot aprinde sau exploda.

⚠ AVERTISMENT Utilizați priza de curent numai în scopurile stabilite în instrucțiunile de folosire.

⚠ AVERTISMENT Deconectați imediat aspiratorul, dacă din acesta refulează spumă sau apă și goliți rezervorul. În caz contrar aspiratorul se poate defecta.

⚠ ATENȚIE Aspiratorul poate fi depozitat numai în spații interioare.

152 | Română

⚠ ATENȚIE Curățați în mod regulat senzorii nivelului de umplere pentru lichide și verificați dacă aceștia nu sunt deteriorați. În caz contrar funcționarea acestora ar putea fi afectată.

- ▶ În cazul în care utilizarea aspiratorului în mediu umed este inevitabilă, folosiți un întrerupător automat de protecție. Folosirea unui întrerupător automat de protecție reduce riscul de șoc electric.
- ▶ Racordați aspiratorul la o rețea de curent cu împământare corespunzătoare. Priza de curent și cablul prelungitor trebuie să fie prevăzute cu un conductor de protecție funcțional.
- ▶ Înainte de fiecare utilizare verificați aspiratorul, cablul și ștecherul. Nu folosiți aspiratorul în cazul în care constatați defecțiuni la acesta. Nu deschideți singuri aspiratorul și nu permiteți repararea sa decât de către personal de specialitate calificat corespunzător și numai cu piese de schimb originale. Aspiratoarele, cablurile și ștecherile defecte măresc riscul de electrocutare.
- ▶ Nu călcați cu roțile unui vehicul sau nu striviți cablul. Nu trageți de cablu pentru a scoate ștecherul afară din priză sau pentru a deplasa aspiratorul. Cablurile deteriorate măresc riscul unui șoc electric.
- ▶ Scoateți ștecherul din priză de curent înainte de a întinde sau a curăța aspiratorul, a efectua reglaje la acesta, a schimba accesoriu sau a pune la o parte aspiratorul. Această măsură preventivă împiedică pornirea accidentală a aspiratorului.
- ▶ Asigurați o bună ventilație la locul de muncă.
- ▶ Nu permiteți repararea aspiratorului decât de către personal de specialitate calificat și numai cu piese de schimb originale. Astfel este garantată menținerea siguranței de exploatare a aspiratorului.

⚠ AVERTISMENT Aspiratorul conține pulberi nocivi. Nu permiteți executarea operațiilor de golire și întreținere, inclusiv îndepărtarea rezervorului de colectare a prafului, decât de către specialiști. Este necesar un echipament de protecție corespunzător. Nu folosiți aspiratorul fără sistemul complet de filtre. În caz contrar vă puneți în pericol sănătatea.

- ▶ Înaintea punerii în funcțiune verificați dacă furtunul de aspirare este în perfectă stare. În timpul acestei operații lăsați furtunul de aspirare montat la aspirator, pentru a nu împrăști în mod involuntar praful în exterior. În caz contrar ați putea inhala acest praful.
- ▶ Nu folosiți aspiratorul pe post de scaun. L-ați putea deteriora.
- ▶ Manevrați cu grijă cablul de alimentare și furtunul de aspirare. Ați putea pune în pericol alte persoane din cauza manevrării neatențe a acestora.
- ▶ Nu curățați aspiratorul punându-l direct sub jetul de apă. Pătrunderea apei în partea superioară a aspiratorului mărește riscul de electrocutare.

Simboluri


Următoarele simboluri ar putea fi semnificative pentru folosirea aspiratorului dumneavoastră. Vă rugăm să rețineți simbolurile și semnificația acestora. Interpretarea corectă a simbolurilor vă ajută să folosiți mai bine și mai sigur aspiratorul.

Simboluri și semnificația acestora



⚠ ATENȚIE Citiți toate indicațiile de avertizare și instrucțiunile. Nerespectarea indicațiilor de avertizare și a instrucțiunilor poate provoca electrocutare, incendii și/sau răni grave.

Aspirator din clasa pentru praful L conform IEC/EN 60335-2-69 pentru **aspirarea uscată** a pulberilor dăunătoare sănătății cu o valoare limită de expunere > 1 mg/m³

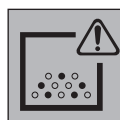

⚠ AVERTISMENT Aspiratorul conține pulberi nocivi. Nu permiteți executarea operațiilor de golire și întreținere, inclusiv îndepărtarea rezervorului de colectare a prafului, decât de către specialiști. Este necesar un echipament de protecție corespunzător. Nu folosiți aspiratorul fără sistemul complet de filtre. În caz contrar vă puneți în pericol sănătatea.



0



1

Pornire/oprire automată

Aspirarea pulberilor generate de sculele electrice aflate în funcțiune. Aspiratorul se conectează și se deconectează din nou automat, cu temporizare

Oprire

Aspirare

Aspirarea depunerilor de pulberi

max.
2200 W
min.
100 W

indică puterea nominală admisă a sculei electrice racordate (specifică fiecărei țări)

Simboluri și semnificația acestora



Min/Max

Reglare fără trepte a puterii de aspirare:

- putere de aspirare maximă pentru utilizări cu degajare mare de praf
- putere de aspirare redusă pentru utilizări cu degajare redusă de praf și pentru reglarea, de exemplu, a puterii de aspirare între scula electrică și suprafața piesei de lucru (de exemplu la șlefuire)



AFC

curățare automată a filtrului
(AFC = Automatic Filter Cleaning)



max. 1 L-Boxx
max. 15 kg

Nu atașați prin înbinare clic decât cel mult o singură cutie L-Boxx.

Greutatea cutiei L-Boxx plus conținutul acesteia nu trebuie să depășească 15 kg.



► **Nu agățați aspiratorul, de exemplu pentru a-l transporta, de cârligul unei macarale.** Aspiratorul nu poate fi transportat cu macaraua. Există pericol de rănire și deteriorare.



► **Nu folosiți aspiratorul pentru a vă așeza, a vă urca sau a păși pe acesta.** Aspiratorul se poate răsturna și deteriora. Există pericol de rănire.

Descrierea produsului și a performanțelor

Vă rugăm să desfășurați pagina pliantă cu redarea aspiratorului și să o lăsați desfășurată, cât timp citiți instrucțiunile de folosire.

Utilizare conform destinației

Aparatul este destinat colectării, aspirării, extragerii și eliminării pulberilor uscate neinflamabile, lichidelor neinflamabile și a unui amestec apă-aer. Aspiratorul este verificat și admis

conform clasei pentru praf L. El este adecvat pentru un grad ridicat de solicitare specific utilizării profesionale, de exemplu din mica și marea industrie și din ateliere.

Aspiratoarele din clasa de praf L, conform IEC/EN 60335-2-69 pot fi folosite numai pentru aspirarea și absorbirea pulberilor dăunătoare sănătății cu valoarea limită de expunere $> 1 \text{ mg/m}^3$.

Folosiți aspiratorul numai dacă sunteți pe deplin conștienți de toate funcțiile acestuia și le puteți efectua fără limitări, sau dacă ați primit îndicații corespunzătoare în acest sens.

Elemente componente

Numotarea elementelor componente se referă la redarea aspiratorului de la pagina grafică.

- 1 Rezervor
- 2 Sistem de prindere furtun
- 3 Tastă AFC
- 4 Priză pentru scula electrică
- 5 Suport furtun de aspirare
- 6 Comutator de selecție a modurilor de funcționare
- 7 Regulator putere de aspirare
(nu la numărul de identificare 3 601 JC3 270)
- 8 Mâner de transport
- 9 Prindere L-Boxx
- 10 Partea superioară a aspiratorului
- 11 Închizătoare pentru partea superioară a aspiratorului
- 12 Roată
- 13 Frână rola de ghidare
- 14 Rola de ghidare
- 15 Suport pentru cablu
- 16 Închizătoare capac filtru
- 17 Suport pentru tub aspirare
- 18 Suport duză pentru rosturi/duză îndoită
- 19 Suport duză pentru podele
- 20 Adaptor de aspirare
- 21 Furtun aspirator
- 22 Duză îndoită
- 23 Sac eliminare
- 24 Filtru cu pliuri plate
- 25 Duză pentru rosturi
- 26 Lamelă din cauciuc
- 27 Perie bandă
- 28 Duză pentru podele
- 29 Tub aspirare
- 30 Prindere pentru suport furtun aspirare
- 31 Buton de apăsare
- 32 Orificiu intrare aer suplimentar
- 33 LED de control
- 34 Capac filtru
- 35 Senzori nivel de umplere

Accesorii ilustrate sau descrise nu sunt cuprinse în setul de livrare standard. Puteți găsi accesorii complete în programul nostru de accesorii.

154 | Română

Date tehnice

Aspirator universal		GAS 35 L AFC	
Număr de identificare		... 2... ... 270	
3 601 JC3 ...			
Tensiune nominală	V	220–240**	110
Putere nominală	W	1200	1000
Frecvență	Hz	50-60	50-60
Volum rezervor (brut)	l	35	35
Volum net (lichid)	l	19	19
Volum sac colector de praf	l	19	19
Subpresiune maximă *			
– Aspirator	hPa	230	211
– Turbină	hPa	254	242
Debit volumic maxim*			
– aspirator	l/s	36	31
	m ³ /s	0,036	0,031
– turbină	l/s	74	71
	m ³ /s	0,074	0,071
Putere de aspirare maximă	W	1380	1150
Suprafață filtru cu pliuri plate	m ²	0,615	0,615
Clasa de praf		L	L
Greutate conform EPTA- Procedure 01:2014	kg	12,2	12,2
Clasa de protecție		⊕/I	⊕/I
Tip de protecție		IP X4	IP X4

* măsurată cu un furtun de aspirare cu diametrul de Ø 35 mm și lungimea de 5 m

**Datele sunt valabile pentru tensiuni nominale [U] de 230 V. În caz de tensiuni mai joase și la execuțiile specifice anumitor țări, aceste date pot varia.

Pornire/oprire automată*			
	Tensiune nominală	Putere maximă	Putere minimă
EU	220–240 V	2200 W	100 W
UK	110 V	750 W	100 W
UK	240 V	1800 W	100 W
CH	230 V	1100 W	100 W

* indică puterea nominală admisă a sculei electrice racordate (specifica fiecărei țări)

Informație privind zgomotul/vibrațiile

Valorile zgomotului emis au fost determinate conform EN 60335-2-69.

Nivelul presiunii sonore evaluat A al aspiratorului este în mod normal mai mic de 70 dB(A). Incertitudine K = 3 dB.

Nivelul de zgomot în timpul lucrului poate depăși 80 dB(A).

Purtați aparat de protecție auditivă!

Valorile totale ale vibrațiilor a_h (suma vectorială a trei direcții) și incertitudinea K au fost determinate conform EN 60335-2-69:

$a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$.

Montare

► Înaintea oricăror intervenții asupra aspiratorului scoateți din priză ștecherul de la rețea.

Montarea suportului pentru furtunul de aspirare (vezi figura A)

- Împingeți ferm suporturile pentru furtunul de aspirare **5** de sus în jos, în orificiile de prindere **30** prevăzute în acest scop, până când se vor înclicheta în acestea.

Montarea furtunului de aspirare (vezi figura B)

- Fixați furtunul de aspirare **21** pe sistemul de prindere al furtunului **2** și răsuciți-l până la punctul de oprire în sensul mișcării acelor de ceasornic.

Indicație: La aspirare, prin frecarea prafului în furtunul și accesorii de aspirare se produce o încărcare electrostatică, pe care utilizatorul o poate resimți sub formă de descărcare electrostatică (în funcție de influențele de mediu și de sensibilitatea corpului).

În general Bosch recomandă utilizarea unui furtun de aspirare antistatic (accesoriu) la aspirarea pulberilor fine și materialelor uscate.

Montarea accesoriilor de aspirare (vezi figura C)

Furtunul de aspirare **21** este prevăzut cu un sistem de prindere cu clips prin care se pot racorda accesorii de aspirare (adaptorul de aspirare **20**, duza îndoită **22**).

Montarea adaptorului de aspirare

- Montați adaptorul de aspirare **20** pe furtunul de aspirare **21**, împingând până când cele două butoane de apăsare **31** ale furtunului de aspirare se blochează cu un zgomot perceptibil.
- Pentru demontare împingeți înăuntru butoanele de apăsare **31** și dezamblați componentele.

Montarea duzelor și tuburilor

- Montați apoi duza îndoită **22** pe furtunul de aspirare **21**, împingând până când cele două butoane **31** ale furtunului de aspirare se fixează cu un zgomot perceptibil.
- Fixați apoi accesoriul de aspirare dorit (duză pentru podele, duză pentru rosturi, tub de aspirare etc.) pe duza îndoită **22**.
- Pentru demontare împingeți înăuntru butoanele de apăsare **31** și dezamblați componentele.

Introducerea/extragerea sacului de eliminare sau a sacului pentru praf (Aspirare uscată) (vezi figurile D1 – D2)

Pentru aspirare uscată puteți folosi un sac de eliminare **23** sau un sac pentru praf (accesoriu). Aceasta va ușura eliminarea prafului.

Indicație: Dacă utilizați un sac filtrant din hârtie **trebuie**, iar dacă folosiți un sac filtrant din păsă **ar trebui** să deconectați curățarea automată a filtrelor (AFC) (vezi „Dezactivarea AFC”, pagina 156).

Montarea sacului de eliminare

- Deblocați închizătoarele **11** și demontați partea superioară a aspiratorului **10**.
- Introduceți sacul de eliminare **23** cu gura de umplere spre înainte în recipientul **1**.
- Trageți gura de umplere pe flanșa de racordare până în adâncitura acesteia.
- Asigurați-vă că sacul de eliminare **23** se sprijină pe toată suprafața de pereții interiori ai rezervorului **1**.
- Treceți partea rămasă afară din sacul de eliminare **23** peste marginea rezervorului **1**.
- Montați din nou la loc partea superioară a aspiratorului **10** și blocați închizătorile **11**.

Demontarea și închiderea sacului de eliminare

- Deblocați închizătoarele **11** și demontați partea superioară a aspiratorului **10**.
- Scoateți trăgând spre spate sacul de eliminare plin **23** de pe flanșa de racordare.
- Extrageți cu grijă sacul de eliminare **23**, fără a-l deteriora, din aspirator.
- Aveți grijă ca sacul de eliminare să nu se atingă de flanșa de racordare sau alte obiecte ascuțite.
- Scoateți fâșia de acoperire a benzii de lipit și închideți prin lipire cu aceasta sacul de eliminare.
- Apoi legați sacul de eliminare **23** sub gura de umplere cu fâșia de acoperire scoasă de pe banda de lipit.

Schimbarea/introducerea sacului colector de praf (accesoriu)

- Deblocați închizătoarele **11** și demontați partea superioară a aspiratorului **10**.
- Scoateți sacul plin cu praf trăgându-l spre spate de pe flanșa de racordare. Închideți orificiul sacului colector de praf acoperindu-l cu capacul acestuia. Extrageți din aspirator sacul colector de praf astfel închis.
- Treceți sacul pentru praf nou peste flanșa de racordare a aspiratorului. Asigurați-vă că sacul pentru praf se sprijină cu toată lungimea sa pe peretele interior al rezervorului **1**.
- Montați din nou la loc partea superioară a aspiratorului **10** și blocați închizătorile **11**.

Montarea lamelelor din cauciuc (Aspirare umedă) (vezi figura E)

Indicație: Respectarea cerinței privind gradul de filtrare (clasa de praf L) a fost confirmată numai pentru aspirarea uscată.

- Extrageți peria bandă **27** cu o unealtă adecvată din duza pentru podele **28**.
- Montați lamelele din cauciuc **26** în duza pentru podele **28**.

Indicație: Partea structurată a lamelelor din cauciuc trebuie să fie orientată spre exterior.

Fixare prin îmbinare clic a cutiei L-Boxx (vezi figura F)

Pentru transportul aspiratorului și pentru depozitarea cu economie de spațiu a accesoriilor de aspirare și/sau a sculei electrice puteți atașa prin îmbinare clic o cutie L-Boxx fixată pe partea superioară a aspiratorului.

- Fixați prin îmbinare clic cutia L-Boxx pe suporturile de prindere **9**.

► **Nu transportați aspiratorul ținându-l de mânerul de transport al cutiei L-Boxx fixate pe acesta**. Aspiratorul este prea greu pentru a fi susținut de mânerul de transport al cutiei L-Boxx. Există pericol de rănire și deteriorare.

Funcționare

Punere în funcțiune

- **Țineți seama de tensiunea rețelei de curent! Tensiunea sursei de curent trebuie să coincidă cu datele de plăcuța indicatoare a tipului aspiratorului. Sculele electrice inscripționate cu 230 V pot fi alimentate și la 220 V.**
- **Vă rugăm să vă informați cu privire la reglementările/legile în vigoare referitoare la manipularea pulberilor nocive din țara dumneavoastră.**

Aspiratorul poate fi utilizat pentru aspirarea și absorbția următoarelor materiale:

- pulberi cu valoarea limită de expunere > 1 mg/m³

În principiu nu este permisă utilizarea aspiratorului în spații cu pericol de explozie.

Pentru a economisi energie, țineți pornit aspiratorul numai atunci când îl folosiți.

Pentru a asigura o putere de aspirare optimă, trebuie să derulați întotdeauna complet furtunul de aspirare **21** de pe partea superioară a aspiratorului **10**.

Aspirare uscată

Aspirarea depunerilor de pulberi

- Pentru **pornirea** aspiratorului, poziționați comutatorul de selecție a modurilor de funcționare **6** pe simbolul „Aspirare”.
- Pentru **oprirea** aspiratorului, poziționați comutatorul de selecție a modurilor de funcționare **6** pe simbolul „Oprire”.



Aspirarea pulberilor generate de sculele electrice aflate în funcțiune (vezi figura G)

- **În încăpere trebuie să existe un ritm satisfăcător de înprospătare a aerului (L), în cazul în care aerul uzat se reîntoarce în aceasta. Respectați reglementările naționale cospunzătoare.**

În aspirator este integrată o priză cu contact de protecție **4**. Puteți racorda la aceasta o sculă electrică externă. Aveți în vedere puterea nominală maximă admisă a sculei electrice racordate.

- Montați adaptorul de aspirare **20** (vezi „Montarea adaptorului de aspirare”, pagina 154).
- Introduceți adaptorul de aspirare **20** în racordul de aspirare al sculei electrice.
- Pentru **punerea în funcțiune a sistemului de pornire/oprire automată** a aspiratorului poziționați comutatorul de selecție a modurilor de funcționare **6** pe simbolul „Pornire/oprire automată”.



156 | Română

- Pentru **punerea în funcțiune** a aspiratorului, porniți scula electrică racordată la priza **4**. Aspiratorul pornește automat.
- Opriți scula electrică, pentru a **termina aspirarea**. Sistemul de porire/oprire automată asigură funcționarea timp de încă 15 secunde după oprirea sculei electrice, pentru a asigura aspirarea prafului rămas în furtunul de aspirare.
- Pentru **oprirea** aspiratorului, poziționați comutatorul de selecție a modurilor de funcționare **6** pe simbolul „Oprește”. ①

Aspirare umedă

- **Nu aspirați cu aspiratorul lichide inflamabile sau explozibile, de exemplu benzină, alcool, solvenți. Nu aspirați pulberi fierbinți sau incandescente. Nu folosiți aspiratorul în încăperi cu pericol de explozie.** Pulberile, vaporii sau lichidele se pot aprinde sau exploda.
- **Nu este permisă folosirea aspiratorului drept pompă de apă.** Aspiratorul este destinat aspirării amestecului de aer și apă.
- **Înainte oricărui intervenții asupra aspiratorului scoateți din priză ștecherul de la rețea.**

Indicație: Respectarea cerinței privind gradul de filtrare (clasa de praf L) a fost confirmată numai pentru aspirarea uscată.

- Înainte de a aspira umed, scoateți sacul de eliminare **23** sau sacul pentru praf și goliți rezervorul **1**.

Indicație: Pentru o eliminare mai ușoară, la aspirarea amestecurilor formate din apă-substanțe solide, folosiți un sac filtrant pentru aspirare umedă (accessoriu), are separă lichidul de substanțele solide.

- Introduceți lamela din cauciuc în duza pentru podele (vezi „Montarea lamelelor din cauciuc”, pagina 155).
- Deconectați curățarea automată a filtrelor (AFC) (vezi „Dezactivarea AFC”, pagina 156).

Aspiratorul este echipat cu senzori ai nivelului de umplere **35**. La atingerea nivelului maxim de umplere aspiratorul se oprește din funcționare. Poziționați comutatorul de selecție a modurilor de funcționare **6** pe simbolul „Oprește”.

Indicație: La aspirarea lichidelor neconductibile (de exemplu emulsie de găurire, uleiuri și unsori) aspiratorul nu se oprește din funcționare la atingerea nivelului maxim de umplere a rezervorului. Nivelul de umplere trebuie verificat permanent iar rezervorul trebuie golit la timp.

Pentru a evita apariția mucegaiului după aspirarea umedă:

- Extrageți filtrul cu pliuri plate **24** și lăsați-l să se usuce bine.
- Demontați partea superioară a aspiratorului **10** deschideți capacul filtrului **34** și lăsați-le pe amândouă să se usuce bine.

Curățarea filtrului**curățare automată a filtrului (vezi figura H)**

În funcția de curățare automată a filtrului (AFC = Automatic Filter Cleaning) filtrul cu pliuri plate **24** este curățat prin jeturi de aer (zgomot de pulsație) la interval de 15 secunde.

Funcția de curățare a filtrului trebuie activată cel mai târziu atunci când capacitatea de aspirare a devenit insuficientă.

Prin utilizarea regulată a funcției de curățare a filtrului, durabilitatea filtrului crește.

Pentru a obține o durabilitate ideală a filtrului, dezactivați curățarea automată a filtrului numai în cazuri excepționale, de exemplu la aspirarea lichidelor pure sau în cazul utilizării unui sac filtrant din hârtie.

Un filtru cu pliuri plate care prezintă o suprafață murdară este încă pe deplin funcțional. Nu este necesară curățarea manuală a filtrului cu pliuri plate prin batere sau purjare, aceste operații putând chiar deteriora filtrul.

Indicație: Curățarea automată a filtrului este activată din fabrică.

Activarea/dezactivarea curățării automate a filtrului este posibilă numai cu aparatul pornit.

- **Dezactivarea AFC**
Acționați tasta AFC **3**.
LED-ul de control **33** se stinge.
- **Activarea AFC**
Acționați tasta AFC **3**.
LED-ul de control **33** luminează verde.

Întreținere și service**Întreținere și curățare**

- **Înainte oricărui intervenții asupra aspiratorului scoateți din priză ștecherul de la rețea.**
- **Mențineți curat aspiratorul și fantele de ventilație, pentru a putea lucra bine și sigur.**
- **În timpul întreținerii și curățării aspiratorului purtați o mască de protecție împotriva prafului.**

Dacă este necesară înlocuirea cablului de racordare, pentru a evita punerea în pericol a siguranței exploatarei, această operație se va executa de către Bosch sau de către un centru autorizat de asistență tehnică post-vânzări pentru scule electrice Bosch.

Este obligatoriu ca cel puțin o dată pe an producătorul sau o persoană instruită de acesta să efectueze o verificare privind tehnica prafului, de ex. să controleze dacă există filtre deteriorate, dacă aspiratorul este etanș și dacă echipamentul de control funcționează corespunzător.

La aspiratoarele din clasa **L**, care s-au aflat în mediu murdar, ar trebui curățat exteriorul cât și toate componentele mașinii sau acestea ar trebui tratate cu soluții de etanșare. În cursul efectuării lucrărilor de întreținere și reparații, toate componentele murdare care nu au putut fi curățate în mod satisfăcător, vor trebui eliminate. Înainte de eliminare, componentele trebuie împachetate în pungi opace, în concordanță cu dispozițiile în vigoare privind eliminarea deșeurilor de acest tip.

În cadrul lucrărilor de întreținere efectuate de către utilizator, aspiratorul trebuie demontat, curățat și întreținut, în măsura în care astfel de operații pot fi executate de către acesta, fără a pune în pericol personalul de întreținere și alte persoane. Înainte de demontare aspiratorul ar trebui curățat, pentru a preveni eventuale situații periculoase. Încăperea în care se demontează aspiratorul, trebuie să fie bine aerisită. În timpul lucrărilor de întreținere purtați echipament personal de protecție. După efectuarea lucrărilor de întreținere ar trebui să se curețe sectorul în care aceste lucrări au fost executate.

Extragerea/schimbarea filtrului cu pliuri plate (vezi figurile I1 – I2)

Înlocuiți imediat un filtru cu pliuri plate **24** deteriorat.

- Trageți închizătoarea **16** și deschideți capacul filtrului **34**.
 - Prindeți filtrul cu pliuri plate **24** de bridele de pe margine și extrageți-l trăgându-l în sus.
 - Îndepărtați cu o lavetă umedă praful și murdăria căzute în timpul scoaterii filtrului cu pliuri plate **24** de pe marginea de închidere a capacului de filtru **34**.
- Filtrele cu pliuri plate din PES și PTFE pot fi clătite sub jet de apă.
- Introduceți un filtru cu pliuri plate nou, respectiv curățat **24** și aveți grijă să-l fixați pe poziție sigur și corect.
 - Închideți din nou capacul filtrului **34** (trebuie să se înclieze perceptibil).

Rezervor

Ștergeți periodic rezervorul **1** cu un produs de curățare necorosiv, uzual din comerț și lăsați-l să se usuce.

Senzori ai nivelului de umplere (vezi figura J)

Ocazional curățați senzorii nivelului de umplere **35**.

- Deblocați închizătoarele **11** și demontați partea superioară a aspiratorului **10**.
- Curățați senzorii nivelului de umplere **35** cu o lavetă moale.

Remediarea deranjamentelor

► Dacă apare un deranjament (de exemplu ruperea filtrului), aspiratorul trebuie oprit imediat. Înainte de a-l re-

- Montați din nou la loc partea superioară a aspiratorului **10** și blocați închizătoarele **11**.

Depozitare și transport (vezi figura K)

- Înfășurați cablul de la rețea pe suportul de cablu **15**.
- Introduceți accesoriile în suporturile prevăzute în acest scop: tuburile de aspirare **29** în suporturile **17**, duza pentru rosturi **25** în suportul **18**, duza pentru podele **28** în suportul **19**.
- Deschideți benzile elastice ale suportului pentru furtunul de aspirare **5** și înfășurați furtunul de aspirare **21** pe partea superioară a aspiratorului **5**.
- Prindeți din nou benzile elastice.
- Fixați prin înbinare clic cutia L-Boxx pe suporturile de prindere **9**.
- Înainte de a transporta aspiratorul, pentru a preveni vătămarile spatelui, scoateți sacul de eliminare respectiv sacul pentru praf plin sau goliți lichidele aspirate.
- Transportați aspiratorul numai ținându-l de mânerul de transport **8**.
- Depozitați aspiratorul într-un spațiu uscat și protejați-l împotriva folosirii neautorizate.
- Pentru blocarea rolor de ghidare **14** călcați frâna rolor de ghidare **13**.

pune în funcțiune, trebuie mai întâi să se elimine deranjamentul.

Problemă	Remediere
Turbina de aspirație nu pornește	– Verificați cablul de alimentare, ștecherul de la rețea, senzorii nivelului de umplere 35. - Comutatorul de selecție a modurilor de funcționare 6 este poziționat pe Pornire/oprire automată. – Poziționați comutatorul de selecție a modurilor de funcționare 6 pe simbolul „Aspirare” respectiv porniți scula electrică racordată la priza 4.
Turbina de aspirație se oprește.	– Goliți rezervorul 1.
Turbina de aspirație nu repornește după golirea rezervorului.	– Opriți aspiratorul și așteptați timp de 5 secunde, porniți-l din nou după 5 secunde – Curățați cu o perie senzorii nivelului de umplere 35 cât și interstițiul dintre senzorii nivelului de umplere 35.
Puterea de aspirare scade.	– Îndepărtați blocajele din duza de aspirare, din tubul de aspirare 29, furtunul de aspirare 21 sau filtrul cu pliuri plate 24. – Schimbați sacul de eliminare 23 sau sacul pentru praf. – Fixați corect pe poziție capacul filtrului 34. – Montați corect partea superioară a aspiratorului 10 și închideți închizătoarele 11. – Schimbați filtrul cu pliuri plate 24.
Iese praf din aspirator în timpul aspirării	– Verificați instalarea corespunzătoare a filtrului cu pliuri plate 24. – Schimbați filtrul cu pliuri plate 24.
Oprirea automată (aspirarea umedă) nu comută.	– Curățați cu o perie senzorii nivelului de umplere 35 cât și interstițiul dintre senzorii nivelului de umplere 35. - La aspirarea lichidelor neconductibile sau în cazul formării de spumă, oprirea automată nu funcționează. – Controlați permanent nivelul de umplere.

158 | Български

Problemă	Remediere
Curățarea automată a filtrului nu funcționează.	– Activați curățarea filtrului (acționați tasta AFC 3). – Racordați furtunul de aspirare 21.
Curățarea automată a filtrului nu poate fi oprită.	– Contactați un centru de asistență tehnică post-vânzări autorizat Bosch.
Curățarea automată a filtrului nu poate fi pornită.	– Contactați un centru de asistență tehnică post-vânzări autorizat Bosch.

Asistență clienți și consultanță privind utilizarea

Serviciul de asistență clienți vă răspunde la întrebări privind repararea și întreținerea produsului dumneavoastră cât și piesele de schimb. Găsiți desenele de ansamblu și informații privind piesele de schimb și la:

www.bosch-pt.com

Echipa de consultanță Bosch vă răspunde cu plăcere la întrebări privind produsele noastre și accesoriile acestora.

În caz de reclamații și comenzi de piese de schimb vă rugăm să indicați neapărat numărul de identificare compus din 10 cifre, conform plăcuței indicatoare a tipului produsului.

România

Robert Bosch SRL
PT/MKV1-EA
Service scule electrice
Strada Horia Măcelariu Nr. 30 – 34, sector 1
013937 București
Tel.: +40 21 405 7541
Fax: +40 21 233 1313
E-Mail: BoschServiceCenter@ro.bosch.com
www.bosch-pt.ro

Moldova

RIALTO-STUDIO S.R.L.
Piata Cantemir 1, etajul 3, Centrul comercial TOPAZ
2069 Chisinau
Tel.: + 373 22 840050/840054
Fax: + 373 22 840049
Email: info@rialto.md

Eliminare

Aspiratorul, accesoriile și ambalajele trebuie direcționate către o stație de revalorificare ecologică.



Nu aruncați aspiratorul în gunoiul menajer!

Numai pentru țările UE:

Conform Directivei Europene 2012/19/UE privind sculele și aparatele electrice și electronice uzate și transpunerea acesteia în legislația națională, aspiratoarele scoase din uz trebuie colectate separat și direcționate către o stație de revalorificare ecologică.

Sub rezerva modificărilor.

Български**Указания за безопасна работа**

Прочетете внимателно всички указания. Неспазването на приведените по-долу указания може да доведе до токов удар, пожар и/или тежки травми.

Съхранявайте това ръководство за експлоатация на сигурно място.

► **Тази прахосмукачка не е предназначена за ползване от деца и лица с ограничени физически, сензорни или душевни способности или лица без достатъчно знания и опит.** В противен случай съществува опасност от неправилно ползване и трудови злополуки.

► **Контролирайте децата.** Така гарантирате, че деца няма да играят с прахосмукачката.

► **Не засмуквайте прах от букова или дъбова дървесина, прах от каменни материали или азбест.** Тези материали се приемат за канцерогенни.

⚠ ВНИМАНИЕ Използвайте прахосмукачката само ако сте получили достатъчно информация за начина на работа с нея, за засмукваните материали и безопасното им изхвърляне. Изчерпателното обучение предотвратява неправилното обслужване и възникването на трудови злополуки.

⚠ ВНИМАНИЕ Прахосмукачката е предназначена за засмукване на сухи материали, а при използване на подходящи предпазни мерки за засмукване на течности. Проникването на течности във вътрешността на електроинструмента увеличава опасността от токов удар.

► **Не засмуквайте с прахосмукачката леснозапалими или взривоопасни течности, напр. бензин, масло, алкохол, разтворители. Не засмуквайте горещи или леснозапалими прахове. Не използвайте прахосмукачката във взривоопасна среда.** Възможно е праховете, пбрите или течностите да се възпламенят или да експлодират.

⚠ ВНИМАНИЕ Използвайте контакта само за описаните в това Ръководство за експлоатация цели.

⚠ ВНИМАНИЕ Ако започне да излиза пена или вода, незабавно изключете прахосмукачката и изпразнете коша. В противен случай прахосмукачката може да се повреди.

⚠ ВНИМАНИЕ Допуска се съхраняването на прахосмукачката само в закрити помещения.

⚠ ВНИМАНИЕ Периодично почиствайте сензорите за запълване с течности и се уверявайте, че функционират изрядно. В противен случай могат да възникнат повреди.

► Ако не може да се избегне ползването на прахосмукачката във влажна среда, използвайте предпазен прекъсвач за утечни токове. Използването на предпазен прекъсвач за утечни токове намалява опасността от токов удар.

► Включвайте прахосмукачката само към правилно заземени захранващи мрежи. Контактът и евентуално използван удължител трябва да имат изправен защитен проводник.

► Винаги преди ползване проверявайте прахосмукачката, захранващия кабел и щепсела. Не използвайте прахосмукачката, ако установите повреди. Не се опитвайте сами да отваряте прахосмукачката и допусквайте ремонти да бъдат извършвани само от квалифицирани техници и само с използване на оригинални резервни части. Повреди в прахосмукачката, захранващия кабел и щепсела водят до увеличена опасност от токов удар.

► Не прегазвайте или не притискайте захранващия кабел. Не дърпайте кабела, за да изключите щепсела от контакта или да преместите прахосмукачката. Повреден захранващ кабел увеличава опасността от токов удар.

► Преди да извършвате техническо обслужване или почистване, да настройвате електроинструмента да замените приспособления или когато оставяте прахосмукачката, изключвайте щепсела от контакта. Тази предпазна мярка предотвратява включването на прахосмукачката по невнимание.

► Осигурявайте добро проветрение на работното си място.

► Допускайте ремонтът на прахосмукачката да бъде извършван само от квалифициран персонал и с използване на оригинални резервни части. С това се гарантира запазване на функциите, осигуряващи безопасността на електроинструмента.

⚠ ВНИМАНИЕ В прахосмукачката има вреден за здравето прах. Допускайте изхвърлянето им и техническото обслужване на прахосмукачката да се извършва само от квалифициран персонал. Необходимо е използването на подходящи защитни средства. Не работете с прахосмукачката, ако не е поставен пълният комплект филтри. В противен случай застрашавате здравето си.

► Преди включване се уверявайте, че шлангът е в изрядно състояние. При това не демонтирайте шланга от прахосмукачката, за да не изпадне неволно прах. В противен случай съществува опасност от вдишване на прах.

► Не сядайте върху прахосмукачката. Можете да я повредите.

► Бъдете внимателни при ползване на захранващия кабел и шланга. Можете по невнимание да създадете опасни ситуации за други лица.

► Не почиствайте прахосмукачката с директна водна струя. Проникването на вода в горната част на прахосмукачката увеличава опасността от токов удар.

Символи

Символите по-долу могат да бъдат важни за правилната експлоатация на Вашата прахосмукачка. Моля, запомнете символите и тяхното значение. Правилната интерпретация на символите ще Ви помогне, да ползвате прахосмукачката по-добре и по-сигурно.

Символи и тяхното значение



⚠ ВНИМАНИЕ Прочетете внимателно всички указания. Неспазването на приведените по-долу указания може да доведе до токов удар, пожар и/или тежки травми.



Прахосмукачка от противопрахов клас L съгласно IEC/EN 60335-2-69 за **сухо** **засмукване** на вредни за здравето прахове със стойност на експозицията над $> 1 \text{ mg/m}^3$

160 | Български

Символи и тяхното значение



ВНИМАНИЕ В прахосмукачката има вреден за здравето прах. Допускайте изхвърлянето им и техническото обслужване на прахосмукачката да се извършва само от квалифициран персонал. Необходимо е използването на подходящи защитни средства. Не работете с прахосмукачката, ако не е поставен пълният комплект филтри. В противен случай застрашавате здравето си.



1+

Автоматичен модул за включване и изключване

При засмукване на отделяни при работа на електроинструменти прахове прахосмукачката се включва автоматично и се изключва със закъснение

0

**Засмукване**

Засмукване на поленал прах

max.
2200 W
min.
100 W

Стойност на допустимата мощност на включения електроинструмент (в зависимост от изпълнението за съответната страна)



Min/Max

Безопасно регулиране на силата на засмукване:

- максимална мощност на засмукване за дейности с интензивно отделяне на прахове
- ограничена мощност на засмукване за дейности със слабо отделяне на прахове и напр. за регулиране на силата на засмукване между включения електроинструмент и повърхността на обработвания детайл (напр. при шлифване)

Символи и тяхното значение



AFC

Автоматично почистване на филтъра
(AFC = Automatic Filter Cleaning)



max. 1 L-Boxx
max. 15 kg

Не поставяйте повече от една L-кутия.
Не се допуска масата на L-кутията заедно със съдържанието ѝ да надвишава 15 kg.



▶ **Не окачвайте прахосмукачката на кука, напр. при пренасяне.** Прахосмукачката не може да бъде повдигана с кран. Съществува опасност от нараняване и материални щети.

▶ **Не използвайте прахосмукачката за сядане, за стъпване или да се повдигате.** Прахосмукачката може да се преобърне и да бъде повредена. Съществува опасност от нараняване.

Описание на продукта и възможностите му

Моля, отворете разгъващата се корица с изображението на прахосмукачката и я оставете така, докато четете ръководството за експлоатация.

Предназначение на електроинструмента

Електроинструментът е предназначен за събиране, засмукване, преместване и изхвърляне на негорящи сухи прахове, негорящи течности и водно-въздушни смеси. Прахосмукачката е преминала технически изпитания и съответства на противопоправов клас L. Тя е подходяща за повишените натоварвания при професионални приложения, напр. в занаятчийството, индустрията и различни работилници.

Допуска се използването на прахосмукачки от противопоправов клас L само за засмукване на вредни за здравето прахове с гранична стойност на експозицията > 1 mg/m³.

Използвайте прахосмукачката само след като сте се запознали и можете да използвате без ограничения всичките ѝ функции или сте получили съответните указания за това.

Изобразени елементи

Номерирането на изобразените компоненти се отнася до фигурите на прахосмукачката на графичната страница.

- 1 Кош
- 2 Шуцер за шланга
- 3 Бутон AFC
- 4 Контакт за електроинструмент
- 5 Придържаща скоба за шланга
- 6 Превключвател за режима на работа
- 7 Регулатор на мощността на засмукване (липсва при каталожен номер 3 601 JC3 270)
- 8 Ръкохватка за пренасяне
- 9 Гнездо за L-кутия
- 10 Капак на прахосмукачката
- 11 Скоби за захващане на капака на прахосмукачката
- 12 Транспортно колело
- 13 Спирачка на управляващите колела
- 14 Управляващи колела
- 15 Държач за захранващия кабел
- 16 Застопоряващо езиче на капака на филтъра
- 17 Гнездо за захващане на тръбите
- 18 Скоба за дюза за фуги/извита дюза
- 19 Гнездо за захващане на дюзата за под
- 20 Адаптер за прахоулавяне
- 21 Шланг на прахосмукачката
- 22 Извита дюза
- 23 Торба за отпадъци
- 24 Плосък нагънат филтър
- 25 Дюза за тесни междини
- 26 Гумено уплътнение
- 27 Гребен с четки
- 28 Дюза за под
- 29 Тръба
- 30 Гнездо за държача на шланга
- 31 Бутон
- 32 Спомагателен отвор за въздух
- 33 Контролен светодиод
- 34 Капак на филтъра
- 35 Сензори за степента на запълване

Изобразените на фигурите и описаните допълнителни приспособления не са включени в стандартната комплектация на уреда. Изчерпателен списък на допълнителните приспособления можете да намерите съответно в каталога ни за допълнителни приспособления.

Технически данни

Прахосмукачка за сухо и мокро почистване		GAS 35 L AFC	
Каталожен номер		... 2..	... 270
3 601 JC3 ...			
Номинално напрежение	V	220–240**	110
Номинална консумирана мощност	W	1200	1000
Честота	Hz	50-60	50-60
Обем на коша (бруто)	l	35	35
Обем нето (течност)	l	19	19
Обем на прахоуловителната торба	l	19	19
Макс. подналягане*			
– Прахосмукачка	hPa	230	211
– Турбина	hPa	254	242
Макс. скорост на въздушния поток*			
– Прахосмукачка	l/s m ³ /s	36 0,036	31 0,031
– Турбина	l/s m ³ /s	74 0,074	71 0,071
Макс. мощност на засмукване	W	1380	1150
Площ на нагънатия филтър	m ²	0,615	0,615
Прахов клас		L	L
Маса съгласно EPTA-Procedure 01:2014	kg	12,2	12,2
Клас на защита		⊕ / I	⊕ / I
Вид защита		IP X4	IP X4

* измерени с шланг с диаметър Ø 35 mm и дължина 5 m

**Приведените данни се отнасят за номинално напрежение на захранващата мрежа [U] 230 V. При по-ниски напрежения, както и при специфични изпълнения за някои страни те могат да се различават.

Автоматичен модул за включване и изключване*			
	Номинално напрежение	макс. мощност	мин. мощност
EU	220 – 240 V	2200 W	100 W
UK	110 V	750 W	100 W
UK	240 V	1800 W	100 W
CH	230 V	1100 W	100 W

* Стойност на допустимата мощност на включения електроинструмент (в зависимост от изпълнението за съответната страна)

Информация за излъчван шум и вибрации

Стойностите на излъчвания шум са определени съгласно EN 60335-2-69.

Равнището A на звуковото налягане на прахосмукачката обикновено е по-малко от 70 dB(A). Неопределеност K = 3 dB.

По време на работа равнището на шума може да надхвърли 80 dB(A).

Работете с шумозаглушители!

162 | Български

Пълната стойност на вибрациите a_h (векторната сума по трите направления) и неопределеността K са определени съгласно EN 60335-2-69:
 $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$.

Монтиране

- **Преди да извършвате каквито и да е дейности по прахосмукачката, изключвайте щепсела от контакта.**

Монтиране на държача на шланга (вижте фиг. А)

- Вкарайте отгоре държачите на шланга **5** здраво в предвидените за целта гнезда **30**, докато усетите прещракване.

Монтиране на шланга (вижте фиг. В)

- Поставете маркуча **21** на щуцера **2** и го завъртете до упор по посока на часовниковата стрелка.

Упътване: По време на работа вследствие на триенето на засмукваните частици в шланга и приспособленията възниква електростатичен товар, който работещият с прахосмукачката може да усети под формата на статичен разряд (в зависимост от околните условия и чувствителността на тялото).

При засмукване на фина прах и сухи материали фирма Бош препоръчва ползването на антистатичен шланг (не е включен в окомплектовката).

Монтиране на принадлежности (вижте фиг. С)

Шлангът **21** е комплектован със система за захващане, позволяваща поставянето на накрайници (адаптор за засмукване **20**, извита дюза **22**).

Монтиране на адаптера за прахоулавяне

- Вкарайте адаптора за изсмукване **20** в шланга **21** докато двата бутона **31** на шланга се захванат с отчетливо прещракване.
- За демонтиране натиснете навътре бутоните **31** и издърпайте двете части в противоположни посоки.

Монтиране на дюзи и тръби

- Вкарайте извитата дюза **22** на шланга **21** докато двата бутона **31** на шланга се захванат с прещракване.
- Вкарайте след това желаните накрайници (дюза за под, дюза за фуги, тръба и др.) върху извитата дюза **22**.
- За демонтиране натиснете навътре бутоните **31** и издърпайте двете части в противоположни посоки.

Поставяне/изваждане на прахоуловителна торба или прахоуловителен плик (сухо засмукване) (вижте фигури D1 – D2)

За сухо засмукване можете да ползвате прахоуловителна торба **23** или хартиена филтърна торба (не е включена в окомплектовката). С тяхна помощ се улеснява изхвърлянето на отпадъците.

Упътване: При използването на хартиен филтърен плик **е задължително**, при използването на тъкана филтърна

торба **е препоръчително** изключването на автоматичното почистване на филтъра (AFC) (вижте „Изключване на AFC“, страница 164).

Поставяне на прахоуловителна торба

- Отворете скобите **11** и извадете горната част на прахосмукачката **10**.
- Поставете прахоуловителната торба **23** с отвора напред в коша **1** еп.
- Вкарайте отвора за запълване на фланеца до вдлъбнатината на фланеца.
- Уверете се, че прахоуловителната торба **23** е прилепнала по вътрешните стени на коша **1**.
- Прехвърлете останалата част на прахоуловителната торба **23** през ръба на коша **1**.
- Поставете отново горната част на прахосмукачката **10** и затворете скобите **11**.

Изваждане и затваряне на прахоуловителната торба

- Отворете скобите **11** и извадете горната част на прахосмукачката **10**.
 - Издърпайте прахоуловителната торба **23** назад от фланеца.
 - Извадете прахоуловителната торба **23** от коша, като внимавате да не я повредите.
- При изваждането внимавайте прахоуловителната торба да не се допира до фланеца или до други остри ръбове.
- Издърпайте капака със самозалепваща лента и затворете отвора на прахоуловителната торба.
- След това завържете прахоуловителната торба **23** под отвора за запълване с издърпания капак със самозалепваща лента.

Смяна/поставяне на прахоуловителна торба (допълнително приспособление)

- Отворете скобите **11** и извадете горната част на прахосмукачката **10**.
- Издърпайте прахоуловителната торба назад от фланеца. Затворете отвора на прахоуловителната торба с капачето ѝ. Извадете така затворената прахоуловителна торба от коша на прахосмукачката.
- Вкарайте нова прахоуловителна торба на фланеца на прахосмукачката. Уверете се, че прахоуловителната торба е изпъната по цялата си дължина във вътрешността на коша **1**.
- Поставете отново горната част на прахосмукачката **10** и затворете скобите **11**.

Поставяне на гумено уплътнение (Засмукване на течности) (вижте фиг. Е)

Упътване: Съответствието на изискванията за степента на пропускливост (противопрехов клас L) е доказано само при сухо засмукване.

- Извадете с подходящ инструмент гребена с четки **27** от дюзата за под **28**.
- Поставете гуменото уплътнение **26** в дюзата за под **28**.

Упътване: Структурираната страна на дюзата за под трябва да е обърната навън.

Захващане на L-кутията (вижте фиг. F)

При транспортиране на прахосмукачката и за икономия на място при съхраняване на принадлежностите на прахосмукачката и/или електроинструмента можете да захванете с прещракване L-кутия (L-Boxx) върху горната повърхност на прахосмукачката.

- Поставете и притиснете до прещракване L-кутията в гнездата 9.
- **Не пренасяйте прахосмукачката, като ползвате дръжката за пренасяне на захваната L-кутия.** Прахосмукачката е твърде тежка за дръжката на L-кутията. Съществува опасност от нараняване и материални щети.

Работа с електроинструмента

Пускане в експлоатация

- **Съобразявайте се с напрежението на захранващата мрежа! Напрежението на източника на ток трябва да съответства на данните, изписани на табелката на електроинструмента. Електроинструменти, обозначени с 230 V могат да бъдат захранвани и с 220 V.**
- **Моля, запознайте се с валидните във Вашата страна нормативни документи/законови относно работа с опасни за здравето прахове.**

Допуска се използването на прахосмукачката за засмукване на следните материали:

- Прахове с гранична степен на експозиция $> 1 \text{ mg/m}^3$

Не се допуска използването на прахосмукачката в помещения с повишена опасност от експлозии.

За да пестите енергия, изключвайте прахосмукачката, когато не я използвате.

За да осигурите оптимална сила на засмукване, размотайте напълно шланга 21 на прахосмукачката от горната част 10.

сухо засмукване

Засмукване на поленен прах

- За да **включите** прахосмукачката, поставете превключвателя за режима на работа 6 на символа „засмукване“.
- За да **изключите** прахосмукачката, поставете превключвателя за режима на работа 6 на символа „изключване“.



При засмукване на отделени при работа на електроинструменти прахове (вижте фигура G)

- **Когато преминалият въздух попада обратно в помещението, трябва да бъде осигурено достатъчно интензивно обновяване на въздуха в него (L). Спазвайте валидните национални нормативни разпоредби.**

В прахосмукачката има вграден контакт 4 тип Шуко. В него можете да включите външен електроинструмент. Спазвайте посочената максимална мощност на включения електроинструмент.

- Монтирайте адаптора за засмукване 20 (вижте „Монтиране на адаптера за прахоулавяне“, страница 162).

- Вкарайте адаптора за засмукване 20 в щучера на електроинструмента.
- За **включване на автоматичния модул за старт/стоп** на прахосмукачката поставете превключвателя за режима на работа 6 на символа „автоматичен модул за старт/стоп“.
- За **включване** на прахосмукачката стартирайте включения в контакта 4 електроинструмент. Прахосмукачката се включва автоматично.
- Изключете електроинструмента, за да **приключите засмукването**. Модулът за автоматичен старт/стоп оставя прахосмукачката да работи до 15 секунди след изключване на електроинструмента, за да засмуче остатъчния прах.
- За да **изключите** прахосмукачката, поставете превключвателя за режима на работа 6 на символа „изключване“.



Засмукване на течности

- **Не засмуквайте с прахосмукачката леснозапалими или взривоопасни течности, напр. бензин, масло, алкохол, разтворители. Не засмуквайте горещи или леснозапалими прахове. Не използвайте прахосмукачката във взривоопасна среда.** Възможно е праховете, пбрите или течностите да се възпламенят или да експлодират.
- **Не се допуска използването на прахосмукачката като водна помпа.** Прахосмукачката е предназначена за засмукване на въздушни и водни смеси.
- **Преди да извършвате каквито и да е дейности по прахосмукачката, изключвайте щепсела от контакта.**

Упътване: Съответствието на изискванията за степента на пропускливост (противопрахов клас L) е доказано само при сухо засмукване.

- Преди мокро засмукване извадете прахоуловителната торба 23 или прахоуловителния плик и изпразнете коша 1.

Упътване: За по-лесното изхвърляне на отпадъците при мокро засмукване на суспензии от вода и твърди частици използвайте филтърен плик за мокро засмукване (не е включен в комплектовката), който отделя твърдата фаза от водата.

- Поставете гуменото уплътнение в дюзата за под (вижте „Поставяне на гумено уплътнение“, страница 162).
- Изключете автоматичното почистване на филтъра (AFC) (вижте „Изключване на AFC“, страница 164).

Прахосмукачката е съоръжена със сензори за запълване на коша 35. Когато бъде достигната максималната височина на запълване, прахосмукачката се изключва. Поставете превключвателя за режима на работа 6 на символа „Изключено“.

Упътване: При засмукване на нетокопроводящи течности (напр. емулсии за пробиване, масла и мазнини) прахосмукачката не се изключва при запълване на коша. Степента на запълване трябва да бъде следена постоянно и кошът трябва да се изпразва своевременно.

164 | Български

За избягване на образуването на плесен след мокро засмукване:

- Извадете нагънатия филтър **24** и го изсушете добре.
- Демонтирайте горната част на прахосмукачката **10**, отворете капака на филтъра **34** и ги оставете да изсъхнат добре.

Почистване на филтъра

Автоматично почистване на филтъра (вижте фигура Н)

При автоматичното почистване на филтъра (AFC = Automatic Filter Cleaning) нагънати филтър **24** се почиства на всеки 15 секунди чрез въздушни удари (пулсиращ шум).

Най-късно, когато мощността на засмукване намалее забележимо, трябва да се извърши електромагнитно почистване на филтъра.

Редовното ползване на почистването на филтъра увеличава дълготрайността му.

За да постигнете оптимална дълготрайност на филтъра, изключвайте автоматичното почистване на филтъра само в изключителни случаи, напр. при засмукване на чисти течности или при използване на хартиен филтърен плик.

Повърхностно замърсен нагънат филтър е напълно годен за работа. Ръчно почистване на нагънатия филтър чрез стръскване или продухване не само не е необходимо, но дори може да го повреди.

Упътване: В завода-производител автоматичното почистване на филтъра е включено.

Включването и изключването на автоматичното почистване на филтъра е възможно само при работеща прахосмукачка.

- **Изключване на AFC**
Натиснете бутона AFC **3**.
Контролният светодиод **33** угасва.
- **Включване на AFC**
Натиснете бутона AFC **3**.
Контролният светодиод **33** свети със зелена светлина.

Поддържане и сервис

Поддържане и почистване

- **Преди да извършвате каквито и да е дейности по прахосмукачката, изключвайте щепсела от контакта.**
- **За да работите качествено и безопасно, поддържайте прахосмукачката и вентилационните ѝ отвори чисти.**
- **При техническо обслужване и почистване на прахосмукачката работете с дихателна маска.**

Когато е необходима замяна на захранващия кабел, тя трябва да се извърши в оторизиран сервис за електроинструменти на Бош, за да се запази нивото на безопасност на електроинструмента.

Не по-рядко от веднъж годишно трябва да се извършва проверка относно противопраховата безопасност от представител на производителя или квалифициран тех-

ник, напр. за евентуални повреди на филтъра, непропускливост на прахосмукачката и правилното функциониране на контролния модул.

При прахосмукачки от клас **L**, които са работили в силно замърсена среда, трябва да се извършва почистване отвън, както и на всички модули или третиране със средства за уплътняване. При извършване на техническо обслужване всички замърсени части, които не могат да бъдат почистени в задоволителна степен, трябва да бъдат заменени и изхвърлени по подходящ начин. Такива детайли трябва да бъдат поставяни в непропускащи пликове в съответствие с валидните нормативни документи за изхвърляне на съответните отпадъци.

При техническо обслужване от потребителя прахосмукачката трябва да бъде разглобявана, почиствана и обслужвана, доколкото е възможно, без при това да бъде застрашавано здравето на обслужващото лице. Преди разглобяване прахосмукачката трябва да бъде почиствана, за да бъдат предотвратени евентуални опасности. Помещението, в което прахосмукачката се разглобява, трябва да бъде добре проветрявано. След техническото обслужване работната площадка трябва да бъде почистена.

Изваждане/замяна на нагънатия филтър (вижте фигури I1 – I2)

Ако нагънати филтър **24** се повреди, го заменете веднага.

- Издърпайте езичето **16** и отворете капака на филтъра **34**.
- Захванете нагънатия филтър за ребрата **24** и го извадете нагоре.
- С влажна кърпа отстранете падналите при изваждането на нагънатия филтър **24** прах и замърсявания по уплътняващите ръбове на капака на филтъра **34**.
Нагънати филтри от PES и PTFE могат да бъдат изплаквани под течаща вода.
- Поставете нов, респ. почистен нагънат филтър **24**, като внимавате да легне правилно.
- Накрая затворете капака на филтъра **34** (трябва да усетите отчетливо прещракване).

Кош

Периодично измивайте коша **1** с обикновен почистващ препарат, в който няма твърди частици и го оставяйте да изсъхне.

Сензори за степента на запълване на коша (вижте фиг. J)

При необходимост почиствайте сензорите за степента на запълване на коша **35**.

- Отворете скобите **11** и извадете горната част на прахосмукачката **10**.
- Почистете сензорите за степента на запълване на коша **35** с мека кърпа.
- Поставете отново горната част на прахосмукачката **10** и затворете скобите **11**.

Съхраняване и транспортиране (вижте фиг. К)

- Навийте захранващия кабел около държача **15**.
- Поставете приспособленията на предвидените за целта гнезда: тръбите **29** в гнездата **17**, дюзата за фуги **25** в гнездото **18**, дюзата за под **28** в гнездото **19**.
- Отворете еластичните ленти на гнездото за шланга **5** и навийте шланга около горната част на прахосмукачката **21** в гнездото **5**.
- Оново окачете еластичните ленти.
- Поставете и притиснете до прещракване L-кутията в гнездата **9**.

- За да избегнете увреждания на кръста, преди пренасяне на прахосмукачката изваждайте прахоуловителната торба, респ. прахоуловителния плик, ако са запълнени или изхвърляйте събраната вода от коша.
- При пренасяне захващайте прахосмукачката само за ръкохватката **8**.
- Поставете прахосмукачката в сухо помещение и я осигурете срещу ползване от неопитни лица.
- За застопоряване на направляващите колела **14** натиснете надолу с крак спирачката **13**.

Отстраняване на повреди

► Ако възникне повреда (напр. пробив на филтъра) прахосмукачката трябва да бъде изключена неза-

бавно. Преди повторно включване повредата трябва да бъде отстранена.

Проблем	Отстраняване
Турбината не се върти.	– Проверете захранващия кабел, щепсела, предпазния прекъсвач, контакта и сензорите за запълване 35. – Превключвателят за режима на работа 6 е в позиция „автоматичен модул за старт/стоп“. – Поставете превключвателя за режима на работа 6 в позиция „Засмукване“, респ. стартирайте включения в контакта 4 електроинструмент.
Турбината се изключва.	– Изпразнете коша 1.
След изпразване на коша турбината не се включва.	– Изключете прахосмукачката и изчакайте 5 секунди, след това я включете отново. – Почистете с четка сензорите за запълване 35, както и междината на сензорите за запълване 35.
Силата на засмукване намалява.	– Отстранете зацапванията от дюзата, тръбата 29, шланга 21 или нагънатия филтър 24. – Сменете прахоуловителната торба 23 или прахоуловителния плик. – Затворете правилнокапака на филтъра 34. – Поставете правилно горната част на прахосмукачката 10 и затворете скобите 11. – Заменете нагънатия филтър 24.
По време на работа излиза прах	– Проверете правилното поставяне на нагънатия филтър 24. – Заменете нагънатия филтър 24.
Автоматичното изключване (мокро засмукване) не се задейства.	– Почистете с четка сензорите за запълване 35, както и междината на сензорите за запълване 35. – При непровеждащи ток течности или при образуване на пяна автоматичното изключване не функционира. – Постоянно следете степента на запълване.
Автоматичното почистване на филтъра не функционира.	– Включете автоматичното почистване на филтъра (натиснете бутон AFC 3). – Включете шланга 21.
Автоматичното почистване на филтъра не може да се изключи.	– Обърнете се към оторизиран сервиз за електроинструменти на Бош.
Автоматичното почистване на филтъра не може да се включи.	– Обърнете се към оторизиран сервиз за електроинструменти на Бош.

Сервиз и технички съвети

Отговори на въпросите си относно ремонта и поддръжката на Вашия продукт можете да получите от нашия сервизен отдел. Монтажни чертежи и информация за резервни части можете да намерите също на адрес:

www.bosch-pt.com

Екипът на Бош за технически съвети и приложения ще отговори с удоволствие на въпросите Ви относно нашите продукти и допълнителните приспособления за тях.

Моля, при въпроси и при поръчване на резервни части винаги посочвайте 10-цифрения каталожен номер, изписан на табелката на уреда.

България

Robert Bosch SRL
Service scule electrice
Strada Horia Măcelariu Nr. 30 – 34, sector 1
013937 București, România
Тел.: +359(0)700 13 667 (Български)
Факс: +40 212 331 313
Email: BoschServiceCenterBG@ro.bosch.com
www.bosch-pt.com/bg/bg/

Бракуване

Праходсмукачката, принадлежностите ѝ и опаковките трябва да се предават за оползотворяване на съдържащите се в тях вторични суровини.



Не изхвърляйте праходсмукачки при битовите отпадъци!

Само за страни от ЕС:

Съгласно Европейска директива 2012/19/ЕС относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване и утвърждаването ѝ от националното законодателство праходсмукачки, които не могат да се използват повече, трябва да се събират отделно и да бъдат предавани за оползотворяване на съдържащите се в тях суровини.

Правата за изменения запазени.

Македонски

Безбедносни напомени



Прочитајте ги сите напомени и упатства за безбедност. Грешките настанати како резултат од непридржување до безбедносните напомени и упатства може да предизвикаат електричен удар, пожар и/или тешки повреди.

Добро чувајте ги овие упатства.

► Овој вшмукувач не е предвиден за користење од страна на деца и лица со намалени психички,

физички или душевни способности или недоволно искуство и знаење. Инаку постои опасност од погрешна употреба и повреди.

► Не ги оставајте децата без надзор. Така ќе се осигурате дека децата нема да си играат со вшмукувачот.

► Не вшмукувајте прав настаната од обработка на буково или дабово дрво, камен или азбест. Овие супстанции важат за канцерогени.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Вшмукувачот користете го само доколку имате доволно информации за негово користење, за материјалот што се вшмукува и за негово безбедно отстранување. Деталните инструкции ја намалуваат опасноста од погрешна употреба и повреди.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Вшмукувачот е наменет за вшмукување на суви материјали, а со соодветни дополнителни мерки и за вшмукување на течности. Навлегувањето на течности во електричниот уред го зголемува ризикот од електричен удар.

► Со вшмукувачот не вшмукувајте запаливи или експлозивни течности, на пр. бензин, масло, алкохол, средства за растворање. Не вшмукувајте жешка или запалива прав. Не го користете вшмукувачот во простории каде постои опасност од експлозија. Правта, пареата или течностите може да се запалат или да експлодират.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Конекторот користете го само за целите утврдени во упатството за употреба.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Веднаш исклучете го вшмукувачот, доколку почне да излегува пена или вода и испразнете го контейнерот. Инаку вшмукувачот може да се оштети.

⚠ ВНИМАНИЕ Вшмукувачот смее да се складира само во внатрешен простор.

⚠ ВНИМАНИЕ Редовно чистете ги сензорите за ниво на течност и проверете дали се оштетени. Инаку функцијата може да се наруши.

► Доколку користењето на вшмукувачот во влажна околина не може да се избегне, користете заштитен уред со диференцијална струја. Употребата на заштитниот уред со диференцијална струја го намалува ризикот од електричен удар.

► Приклучете го вшмукувачот на прописно заземјена струјна мрежа. Конекторот и продолжниот кабел мора да имаат функционален заштитен проводник.

- ▶ **Пред секое користење, проверете го вшмукувачот, кабелот и приклучокот. Не го користете вшмукувачот, доколку приметите оштетувања. Не го отворајте сами вшмукувачот и оставете го на поправка кај квалификуван стручен персонал кој ќе користи само оригинални резервни делови.** Оштетениот вшмукувач, кабел и приклучок го зголемува ризикот за електричен удар.
 - ▶ **Не го прегазувајте или гмечете кабелот. Не го тегнете кабелот за да го извадите приклучокот од конекторот или за влечење на вшмукувачот.** Оштетениот кабел го зголемува ризикот за електричен удар.
 - ▶ **Извлечете го приклучокот од конекторот, пред одржувањето или чистењето на вшмукувачот, пред регулирање на поставките на уредот, замена на деловите или тргање настрана.** Овие мерки за предупредување го спречуваат невнимателниот старт на вшмукувачот.
 - ▶ **Погрижете се за добра проветреност на работното место.**
 - ▶ **Вшмукувачот смее да се поправа само од страна на квалификуван стручен персонал со оригинални резервни делови.** Само на тој начин ќе бидете сигурни во безбедноста на електричниот апарат.
- ⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ** Вшмукувачот содржи прав што е опасна по здравјето. Празнењето и одржувањето, како и вадењето на контејнерот за собирање прав смее да се врши само од страна на стручен персонал. Неопходна е соодветна заштитна опрема. Не го користете вшмукувачот без комплетниот филтерски систем. Инаку го загрозувате вашето здравје.
- ▶ **Пред користењето, проверете дали цреволото за вшмукување е во беспрекорна состојба. При монтирањето на цреволото на вшмукувачот, проверете да не излегува прав.** Инаку може да ја вдишете правта.
 - ▶ **Не го користете вшмукувачот како предмет за седење.** Може да го оштетите вшмукувачот.
 - ▶ **Внимателно користете го струјниот кабел и цреволото за вшмукување.** Внимавајте притоа да не ги доведете другите лица во опасност.
 - ▶ **Не го чистете вшмукувачот со директно насочен млаз вода.** Навлегувањето на вода во горниот дел на вшмукувачот го зголемува ризикот од електричен удар.

Ознаки

Следните ознаки се од големо значење за користењето на вашиот вшмукувач. Ве молиме запаметете ги ознаките и нивното значење. Вистинската интерпретација на ознаките Ви помага подобро и побезбедно да го користите вшмукувачот.

Ознаки и нивно значење



⚠ ПРЕТПАЗЛИВОСТ Прочитајте ги сите напомени и упатства за безбедност. Грешките настанати како резултат од непридржување до безбедносните напомени и упатства може да предизвикаат електричен удар, пожар и/или тешки повреди.



Вшмукувач од класата на прав L според IEC/EN 60335-2-69 за **вшмукување на суви материјали** за честички прав опасни по здравјето со гранична вредност на изложеност $> 1 \text{ mg/m}^3$



⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Вшмукувачот содржи прав што е опасна по здравјето. Празнењето и одржувањето, како и вадењето на контејнерот за собирање прав смее да се врши само од страна на стручен персонал. Неопходна е соодветна заштитна опрема. Не го користете вшмукувачот без комплетниот филтерски систем. Инаку го загрозувате вашето здравје.



1+

0



1

Старт/Стоп автоматика

Вшмукување на правта што се создава додека работат електричните апарати. Вшмукувачот автоматски се вклучува и по некое време повторно се исклучува.

Исклучување

Вшмукување

Вшмукување на наталожена прав

max.
2200 W
min.
100 W

Податоци за дозволените напон на приклучната мок на приклучениот електричен апарат (во зависност од земјата)

168 | Македонски

Ознаки и нивно значење



Min/Max

Бесстепен контрола на јачината на вшмукување:

- максимален капацитет на вшмукување при работа каде се создава голема количина прав
- намален капацитет на вшмукување при работа каде се создава помала количина прав и на пр. за регулирање на јачината на вшмукување помеѓу приклучениот електричен апарат и површините на делот што се обработува (на пр. при брусење)



AFC

Автоматско чистење на филтерот (AFC = Automatic Filter Cleaning)



!
max. 1 L-Boxx
max. 15 kg

Прикачување на максимум една L-Boxx. Тежината на L-Boxx заедно со содржината не смее да изнесува над 15 кг.



► **Не го закачувајте вшмукувачот, на пр. при транспорт, на кука од кран.** Вшмукувачот не е погоден за транспорт со кран. Постои опасност од повреда и оштетување.



► **Не го користете вшмукувачот како предмет за седење, спроводник и не стапувајте на него.** Инаку вшмукувачот може да се преврти и оштети. Постои опасност од повреда.

Опис на производот и моќноста

Ве молиме отворете ја преклопената страница со приказ од вшмукувачот и држете ја отворена, додека го читате упатството за употреба.

Употреба со соодветна намена

Уредот е наменет за собирање, вшмукување, пренос и складирање на незапаливи суви честички прав, незапаливи течности и мешавина од вода и воздух. Вшмукувачот е технички проверен на прав и одговара на класата на вшмукување L. Тој е прилагоден и на високите барања при негова комерцијална употреба на пр. во занаетството, индустријата и сервисните работилници. Вшмукувач од класата на прав L според IEC/EN 60335-2-69 смее да се користи само за вшмукување и издување на материјали што не се опасни по здравјето со гранична вредност на изложеност > 1 mg/m³.

Користете го вшмукувачот само откако ќе ги прочитате сите функции и може да ги примените истите без ограничувања или откако ќе ги добиете потребните упатства.

Илустрација на компоненти

Нумерирањето на сликите со компоненти се однесува на приказот на електричните апарати на графичката страница.

- 1 Контејнер
- 2 Прифат за цреволото
- 3 AFC-копче
- 4 Конектор за електричниот апарат
- 5 Држач за цреволото за вшмукување
- 6 Прекинувач за избор на начинот на работа
- 7 Регулатор за капацитетот на вшмукување (не кај број на артикл 3 601 JC3 270)
- 8 Рачка за носење
- 9 L-Boxx-прифат
- 10 Горен дел на вшмукувачот
- 11 Поклопец за горниот дел на вшмукувачот
- 12 Ротор
- 13 Кочница за тркалцето за промена на правецот
- 14 Тркалце за промена на правецот
- 15 Држач за кабел
- 16 Окце за затворање на поклопецот за филтер
- 17 Држач за цевката за вшмукување
- 18 Држач за млазница за фуги/заоблена млазница
- 19 Држач за подната млазница
- 20 Адаптер за вшмукување
- 21 Црево за вшмукување
- 22 Заоблена млазница
- 23 Вреќичка за отпад
- 24 Набран филтер
- 25 Млазница за фуги
- 26 Гумена лента
- 27 Четки
- 28 Подна млазница
- 29 Цевка за вшмукување
- 30 Прифат за држачот за цреволото за вшмукување
- 31 Копче на притискање
- 32 Отвор за непотребен воздух

33 Контролна-LED сијаличка

34 Поклопец за филтерот

35 Сензори за ниво на наполнетост

Опишаната опрема прикажана на сликите не е дел од стандардниот обем на испорака. Комплетната опрема може да ја најдете во нашата Програма за опрема.

Технички податоци

Вшмукувач за мокри/суви материјали		GAS 35 L AFC	
Број на дел/артикл		... 2..	... 270
3 601 JС3 ...			
Номинален напон	V	220–240**	110
Номинална јачина	W	1 200	1 000
Фреквенција	Hz	50–60	50–60
Волумен на контејнерот (брuto)	l	35	35
Нето волумен (течност)	l	19	19
Волумен на вреќичката за прав	l	19	19
макс. потпритисок*			
– Всисувач	xPa	230	211
– Турбина	xPa	254	242
макс. волуменски проток*			
– Вшмукувач	л/с m³/s	36 0,036	31 0,031
– Турбина	л/с m³/s	74 0,074	71 0,071
макс. капацитет на вшмукување	W	1380	1150
Површина на набраниот филтер	m²	0,615	0,615
Класа на прав		L	L
Тежина согласно ЕРТА-Procedure 01:2014	кг	12,2	12,2
Класа на заштита		⊕ / I	⊕ / I
Вид на заштита		IP X4	IP X4

* измерено со црево за вшмукување Ø 35 мм и 5 м должина

**Податоците важат за номинален напон [U] 230 V. Овие податоци може да отстапуваат при ниски напони, во зависност од изведбата во односната земја.

Старт/Стоп автоматика*			
	Номинален напон	макс. капацитет	мин. капацитет
EU	220–240 V	2200 W	100 W
UK	110 V	750 W	100 W
UK	240 V	1800 W	100 W
CH	230 V	1100 W	100 W

* Податоци за дозволеният напон на приклучната моќ на приклучениот електричен апарат (во зависност од земјата)

Информации за бучава/вибрации

Вредностите на емисија на бучава одредени во согласност со EN 60335-2-69.

Нивото на звучниот притисок на вшмукувачот, оценето со A, типично е помало од 70 dB(A). Несигурност K = 3 dB.

Нивото на звучниот притисок при работењето може да пречекори и 80 dB(A).

Носете заштита за слухот!

Вкупна вредност на вибрации a_h (векторски збир на трите показатели) и несигурност K утврдена според EN 60335-2-69:

$$a_h < 2,5 \text{ m/cs}^2, K = 1,5 \text{ m/cs}^2.$$

Монтажа

- Пред било каква интервенција на вшмукувачот, извлечете го струјниот приклучок од конекторот.

Монтажа на држачот за црево то за вшмукување (види слика A)

- Држачите за цревата за вшмукување **5** прицврстете ги во предвидените прифати **30**, додека не се вклопат.

Монтирање на црево то за вшмукување (види слика B)

- Поставете го црево то за вшмукување **21** на прифатот за црево **2** и свртете го во насока на стрелките на часовникот се до крај.

Напомена: При вшмукувањето, поради триењето на правта во црево то и опремата за вшмукување настанува електростатичко полнење, што корисникот на апаратот го чувствува во форма на статичко празнење (во зависност од влијанијата на околината и телесната осетливост). Во основа, Bosch препорачува антистатичко црево за вшмукување (опрема) при вшмукување на ситна прав и суви материјали.

Монтирање на опремата за вшмукување (види слика C)

Црево то за всисување **21** е опремено со систем со стеги, со којшто може да се приклучи опремата за всисување (адаптер за всисување **20**, заоблена млазница **22**).

Монтирање на адаптерот за вшмукување

- Ставете го адаптерот за вшмукување **20** на црево то за вшмукување **21**, додека двете копчиња на притискање **31** на црево то за вшмукување не се вклопат.
- За демотирање, притиснете на двете копчиња на притискање **31** навнатре и извлечете ги деловите еден од друг.

Монтирање на млазниците и цевките

- Ставете ја заоблената млазница **22** на црево то за вшмукување **21**, додека не слушнете двете копчиња на притискање **31** да се вклопат на црево то за вшмукување.
- Потоа прицврстете ја саканата опрема за вшмукување (подна млазница, млазница за фуги, цевка за вшмукување итн.) на заоблената млазница **22**.

170 | Македонски

- За демонтажување, притиснете на двете копчиња на притискање **31** навнатре и извлекете ги деловите еден од друг.

Ставање/вадење на вреќичката за отпад/прав (Вшмукување на суви материјали) (види слики D1 – D2)

За вшмукување на суви материјали може да употребите вреќичка за отпад **23** или вреќичка за прав (опрема). Со тоа се олеснува складирањето на правта.

Напомена: Доколку користите хартиена филтер вреќичка **мора**, при користење на платнена филтер вреќичка **треба** да го исклучите автоматското чистење на филтерот (AFC) (види „Деактивирање на AFC“, страна 171).

Вметнување на вреќичката за отпад

- Отворете ги затворачите **11** и извадете го горниот дел на вшмукувачот **10**.
- Ставете ја вреќичката за отпад **23** со отворот за полнење напред во контејнерот **1**.
- Навлечете го отворот за полнење на приклучната прирабница до крај.
- Проверете дали вреќичката за отпад **23** целосно лежи на внатрешните сидови на контејнерот **1**.
- Наместете го остатокот од вреќичката за отпад **23** над површината на контејнерот **1**.
- Вратете го на место горниот дел на вшмукувачот **10** и затворете ги затворачите **11**.

Извадете ја вреќичката за отпад и затворете

- Отворете ги затворачите **11** и извадете го горниот дел на вшмукувачот **10**.
- Извлекете ја полната вреќичка за отпад **23** од приклучната прирабница на назад.
- Внимателно извадете ја вреќичката за отпад **23**, без да ја оштетите, од вшмукувачот. Внимавајте на тоа, вреќичката за отпад да не стрчи на приклучната прирабница или на другите остри предмети.
- Извлекете го поклопецот со лепливи ленти и залепете ја вреќичката за отпад. Потоа прикачете ја вреќичката за отпад **23** под отворот за полнење со извадениот поклопец со лепливи ленти.

Менување/вметнување на вреќичката за прав (опрема)

- Отворете ги затворачите **11** и извадете го горниот дел на вшмукувачот **10**.
- Извлекете ја полната вреќичка за прав од приклучната прирабница на назад. Затворете го отворот на вреќичката за прав со затворање на капакот. Извадете ја затворената вреќичка за прав од вшмукувачот.
- Наместете ја новата вреќичка за прав на приклучната прирабница на вшмукувачот. Проверете дали вреќичката за прав по целата должина налегнува на внатрешниот сид од контејнерот **1**.
- Вратете го на место горниот дел на вшмукувачот **10** и затворете ги затворачите **11**.

Местење на гумената лента (Вшмукување на влажни материјали) (види слика Е)

Напомена: Барањето за степен на пропустливост (класа на прав L) е утврдено само за вшмукување на суви материјали.

- Извадете ги четките **27** со соодветен алат од подната млазница **28**.
- Поставете ја гумената лента **26** во подната млазница **28**.

Напомена: Структурираната страна на гумената лента мора да покажува на надвор.

Прикачување на L-Boxx (види слика F)

За транспорт на вшмукувачот и за заштеда на простор при складирање на опремата на вшмукувачот и/или електричниот апарат, може да прикачите L-Boxx на горниот дел од вшмукувачот.

- Прикачете ја L-Boxx на држачите **9**.

► **Не го носете вшмукувачот на рацката за носење на прикачената L-Boxx.** Вшмукувачот е претежок за рацките за носење на L-Boxx. Постои опасност од повреда и оштетување.

Употреба

Ставање во употреба

- **Внимавајте на електричниот напон! Напонот на изворот на струја мора да одговара на оној кој е наведен на спецификационата плочка на вшмукувачот. Електричните уреди означени со 230 V исто така може да се користат на 220 V.**
- **Ве молиме информирајте се за важечките одредби/закони во вашата земја во врска со постапувањето со честички прав што се штетни по здравјето.**

Вшмукувачот може да се користи за вшмукување и издувување на следните материјали:

- Прав со гранична вредност на изложеност $> 1 \text{ mg/m}^3$

Во основа, вшмукувачот не смее да се користи во простории каде постои опасност од експлозија.

За да се заштеди енергија, вклучувајте го вшмукувачот само доколку го користите.

За да се овозможи оптимален капацитет на вшмукување, мора целосно да го одвиткате цреволото за вшмукување **21** од горниот дел на вшмукувачот **10**.

Вшмукување на суви материјали

Вшмукување на наталожена прав

- За да го **вклучите**, вшмукувачот, прекинувачот за избор на начин на работа **6** поставете го на ознаката „Вшмукување“.
- За да го **исклучите**, вшмукувачот, прекинувачот за избор на начин на работа **6** поставете го на ознаката „Исклучување“.



Вшмукување на правта што се создава додека работат електричните апарати (види слика G)

- **Мора да постои доволен степен на проток на воздух (L) во просторот, бидејќи издувниот воздух се враќа во просторијата. Внимавајте на односните прописи во земјата.**

Во вшмукувачот има вградено шуко приклучница **4**. Таму може да приклучите надворешен електричен апарат. Внимавајте на максимално дозволената приклучна моќ на електричниот апарат што се приклучува.

- Монтирање на адаптерот за всисување **20** (види „Монтирање на адаптерот за вшмукување“, страница 169).
- Вметнете го адаптерот за всисување **20** во млазниците за всисување на електричниот алат.
- За **вклучување на Старт/Стоп автоматиката** на вшмукувачот, поставете го прекинувачот за избор на начин на работа **6** на ознаката „Старт/Стоп автоматика“.
- За **Приклучување** на вшмукувачот приклучете го на конекторот **4** од приклучениот електричен апарат. Вшмукувачот автоматски почува со работа.
- Исклучете го електричниот апарат, за **вшмукувањето да заврши**.
Функцијата за продолжен тек на Старт/Стоп автоматиката продолжува да работи уште 15 секунди, за да ја вшмука останатата прав од цреволото за вшмукување.
- За да го **исклучите**, вшмукувачот, прекинувачот за избор на начин на работа **6** поставете го на ознаката „Исклучување“.



①

Вшмукување на влажни материјали

- **Со вшмукувачот не вшмукувајте запаливи или експлозивни течности, на пр. бензин, масло, алкохол, средства за растворување. Не вшмукувајте жешка или запалива прав. Не го користете вшмукувачот во простории каде постои опасност од експлозија.** Правта, пареата или течностите може да се запалат или да експлодираат.
- **Вшмукувачот не смее да се користи како водена пумпа.** Вшмукувачот е наменет за вшмукување на воздушни и водени мешавини.
- **Пред било каква интервенција на вшмукувачот, извлекете го струјниот приклучок од конекторот.**

Напомена: Барањето за степен на пропустливост (класа на прав L) е утврдено само за вшмукување на суви материјали.

- Пред вшмукување на влажни материјали извадете ја вреќичката за отпад **23** или прав и испразнете го контейнерот **1**.

Напомена: За полесно отстранување, при вшмукувањето на мешавина од вода и цврсти материјали, користете водена филтер вреќичка (опрема), која ќе ја одвои водата од цврстите материјали.

- Поставете ја гумената лента на подната млазница (види „Местење на гумената лента“, страна 170).

- Исклучете го автоматското чистење на филтерот (AFC) (види „Деактивирање на AFC“, страна 171).

Вшмукувачот е опремен со сензори за ниво на наполнетост **35**. Доколку се достигне максималното ниво на наполнетост, вшмукувачот се исклучува. Прекинувачот за избор на начинот на работа **6** поставете го на ознаката „Исклучување“.

Напомена: При вшмукување на неспроводливи материјали (на пр. емулзија настаната при дупчење, масла и маснотии) вшмукувачот нема да се исклучи и при полн контейнер. Состојбата на наполнетост мора постојано да се проверува и контейнерот навреме да се празни.

За да се избегне создавањето на мувла по вшмукувањето на влажни материјали:

- Извадете го набраниот филтер **24** и оставете го добро да се исуши.
- Извадете го горниот дел на вшмукувачот **10**, отворете го поклопецот на филтерот **34** и оставете ги добро да се осушат.

Чистење на филтерот

Автоматско чистење на филтерот (види слика H)

Доколку е вклучено автоматското вклучување на филтерот (AFC = Automatic Filter Cleaning) набраниот филтер **24** ќе се чисти на секои 15 секунди со воздушен млаз (пулсирачки звук).

Подоцна, откако јачината на вшмукување ќе се намали, филтерот мора да се исчисти.

Со редовно чистење на филтерот се зголемува рокот на траење на филтерот.

За да се постигне идеален рок на употреба на филтерот, деактивирајте го чистењето на филтерот само во исклучителни случаи: на пр. при вшмукување на чисти течности или при користење на хартиена филтер вреќичка.

Доколку набраниот филтер е извалкан на површината, тој сепак е целосно функционален. Рачно чистење на набраниот филтер со тропане или издувување не е потребно и може да го исчисти филтерот.

Напомена: Автоматското чистење на филтерот е фабрички вклучено.

Вклучувањето/исклучувањето на автоматското чистење на филтерот е возможно само доколку уредот е вклучен.

- **Деактивирање на AFC**
Активирајте го копчето за AFC **3**.
Контролното LED-светло **33** се гаси.
- **Активирање на AFC**
Активирајте го копчето за AFC **3**.
Контролното LED-светло **33** свети зелено.

Одржување и сервис

Одржување и чистење

- **Пред било каква интервенција на вшмукувачот, извлекете го струјниот приклучок од конекторот.**

172 | Македонски

► **Одржувајте ја чистотата на вшмукувачот и отворите за проветрување, за да може добро и безбедно да работите.**

► **При сервис и чистење на вшмукувачот користете маска за заштита од прав.**

Доколку е потребно користење на приклучен кабел, тогаш набавете го од Bosch или специјализирана продавница за Bosch-електрични апарати, за да го избегнете загрозувањето на безбедноста.

Најмалку еднаш годишно потребно е са се изврши техничка проверка од страна на производителот или овластен сервисер, на пр. да се проверат оштетувања на филтерот, дали вшмукувачот добро диxува и функцијата на уредот за контрола.

Кај вшмукувачите од класа **L**, што се користеле во нечисти околина, треба да се исчисти надворешноста како и сите машински делови или да се третира со средство за диxување. Пред да извршите било какви поправки, сите загадени делови што не може доволно да се исчистат, мора да се отстранат. Ваквите делови мора да се отстранат во непропустливи кеси во согласност со важечките одредби за отстранување на ваков отпад.

За одржување од страна на корисникот, вшмукувачот мора да се демантира, да се исчисти и одржува, доколку е изводливо, без да предизвика опасност за персоналот кој го одржува и другите лица. Пред демонтажата, вшмукувачот треба да се исчисти за да се избегнат евентуалните опасности. Просторијата во која ќе се демантира вшмукувачот, мора добро да биде проветрена. За време на одржувањето носете лична заштитна опрема. По одржувањето, исчистете го просторот каде сте работеле.

Вадење/менување на набраниот филтер (види слики I1 – I2)

Веднаш заменете го оштетениот набран филтер **24**.

- Извлечете го од окцето за затворање **16** и отворете го поклопецот за филтерот **34**.
- Фатете го набраниот филтер **24** за држачите и извадете го нагоре.
- Отстранете ја правта и нечистотијата, што испаѓа при вадење на набраниот филтер **24**, со влажна крпа од рабовите на поклопецот за филтерот **34**.

Отстранување на пречки

► **Ако се појави дефект (на пр. скршен филтер), вшмукувачот за прав мора веднаш да се исклучи.**

PES- и PTFE-набраните филтри може да се исплакнат под проточна вода.

- Поставете го новиот исчистен набран филтер **24** и внимавајте добро да легне.
- Повторно затворете го поклопецот за филтер **34** (додека не слушнете дека е вклопен).

Контејнер

Избришете го контејнерот **1** одвреме-навреме со вообичаено средство за чистење што не гребе и оставете го да се исуши.

Сензори за ниво на наполнетост (види слика J)

Повремено исчистете ги сензорите за ниво на наполнетост **35**.

- Отворете ги затворачите **11** и извадете го горниот дел на вшмукувачот **10**.
- И исчистете ги сензорите за ниво на наполнетост **35** со една мека крпа.
- Вратете го на место горниот дел на вшмукувачот **10** и затворете ги затворачите **11**.

Складирање и транспорт (види слика K)

- Завиткајте го струјниот кабел околу држачот за кабел **15**.
- Прикачете ја опремата на соодветните држачи: цевката за вшмукување **29** во држачите **17**, млазницата за фуги **25** во држачот **18**, подната млазница **28** во држачот **19**.
- Отворете ги еластичните ленти на држачите на цревето за вшмукување **5** и поставете го цревето за вшмукување **21** на горниот дел на вшмукувачот во држачот **5**.
- Повторно закачете ги еластичните ленти.
- Прикачете ја L-Voxx на држачите **9**.
- Извадете ја полната вреќичка со отпад одн. прав или испразнете ги насобраните течности пред транспортот на вшмукувачот, за да избегнете болки во грбот.
- Носете го вшмукувачот само за рачката за носење **8**.
- Складирајте го вшмукувачот во сува просторија и заштитете го од неовластено користење.
- За да ги фиксирате тркалцата за промена на правец **14**, притиснете ја кочицата на тркалцата **13**.

Пред ново стартување мора да се отстрани дефектот.

Проблем	Помош
Турбината за вшмукување не работи.	– Проверете го струјниот кабел, приклучокот за струја, осигурувачот, сидната дозна и сензорите за наполнетост 35.
	Прекинувачот за избор на начин на работа 6 стои на „Старт/Стоп автоматика“. – Прекинувачот за избор на начин на работа 6 поставете го на ознаката „Вшмукување“ одн. вклучете го приклучениот електричен апарат на сидната дозна 4.
Турбината за вшмукување се исклучува.	– Испразнете го контејнерот 1.

Проблем	Помош
Турбината за вшмукување повторно не работи и по празнењето на контејнерот.	– Исклучете го вшмукувачот и почекајте 5 секунди, по 5 секунди повторно вклучете. – Сензорите за состојба на наполнетост 35 како и нивниот меѓу-простор 35 исчистете ги со една четка.
Се губи силата на вшмукување.	– Отстранете ја блокадата од млазницата за вшмукување, цевката за вшмукување 29, цреводо за вшмукување 21 или набраниот филтер 24. – Заменете ја вреќичката за отпад 23 или прав. – Правилно поставете го поклопецот за филтерот 34. – Правилно поставете го горниот дел на вшмукувачот 10 и затворете ги капачињата 11. – Заменете го набраниот филтер 24.
Излегува прав при вшмукувањето	– Проверете дали набраниот филтер 24 е правилно монтиран. – Заменете го набраниот филтер 24.
Автоматиката на исклучување (вшмукување на мокри материјали) не реагира.	– Сензорите за состојба на наполнетост 35 како и нивниот меѓу-простор 35 исчистете ги со една четка. – Кај ел. неспроводливи течности или при создавање на пена, не функционира автоматиката на исклучување. – Постојано контролирајте на состојбата на наполнетост.
Автоматското чистење на филтерот не работи.	– Активирајте го чистењето на филтерот (активирајте го AFC-копчето 3). – Приклучете го цреводо за вшмукување 21.
Автоматското чистење на филтерот не може да се исклучи.	– Контактирајте ја овластената сервисна служба на Bosch.
Автоматското чистење на филтерот не може да се вклучи.	– Контактирајте ја овластената сервисна служба на Bosch.

Сервисна служба и совети при користење

Сервисната служба ќе одговори на Вашите прашања во врска со поправката и одржувањето на Вашиот производ како и резервните делови. Експлозивен цртеж и информации за резервни делови ќе најдете на:

www.bosch-pt.com

Тимот за советување при користење на Bosch ќе ви помогне доколку имате прашања за нашите производи и опрема.

За сите прашања и нарачки на резервни делови, Ве молиме наведете го 10-цифрениот број од спецификационата плочка на производот.

Македонија

Д.Д.Електрис
Сава Ковачевиќ 47Њ, број 3
1000 Скопје
Е-пошта: dimce.dimcev@servis-bosch.mk
Интернет: www.servis-bosch.mk
Тел./факс: 02/ 246 76 10
Моб.: 070 595 888

Отстранување

Вшмукувачот, опремата и амбалажите треба да се отстранат на еколошки прифатлив начин.



Не го фрлајте вшмукувачот во домашната канта за ѓубре!

Само за земји во рамки на ЕУ

Според Европската регулатива 2012/19/EU за електрични и електронски уреди и нивна национална употреба, висувачите што се вон употреба мора одделно да се собираат и да се рециклираат на еколошки прифатлив начин.

Се задржува правото на промена.

Srpski

Uputstva o sigurnosti



Čitajte sva upozorenja i uputstva. Propusti kod pridržavanja upozorenja i uputstava mogu imati za posledicu električni udar, požar i/ili teške povrede.

Dobro čuvajte ova uputstva.

► Ovaj usisivač nije predviđen za to da ga koriste deca i lica sa ograničenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja. U suprotnom postoji opasnost od pogrešnog rukovanja i povreda.

174 | Srpski

► **Nadzirite decu.** Na ovaj način će se osigurati, da se deca ne igraju usisivačem.

► **Ne usisavajte pršinu od bukve ili hrasta, kamena ili azbesta.** Ovi materijali važe za izazivače raka.

⚠ UPOZORENJE Usisivač koristite samo ako ste dobili dovoljno informacija za korišćenje usisivača, kao i informacija o usisavanim materijama i njihovom bezbednom odstranjenju. Pažljivim upućivanjem se smanjuje opasnost od pogrešnog rukovanja i povreda.

⚠ UPOZORENJE Usisivač je podesan za usisavanje suvog materijala, a uz preduzimanje odgovarajućih mera i za usisavanje tečnosti. Prodiranje tečnosti povećava opasnost od električnog udara.

► **Ne usisavajte sa usisivačem zapaljive i eksplozivne tečnosti, na primer benzin, ulje, alkohol, rastvarače. Ne usisavajte vrele ili zapaljive prašine. Ne radite sa usisivačem u prostorijama gde postoji opasnost od eksplozije.** Prašine, isparenja ili tečnosti se mogu zapaliti ili eksplodirati.

⚠ UPOZORENJE Utičnicu koristite samo za namene opisane u uputstvu za upotrebu.

⚠ UPOZORENJE Isključite odmah usisivač, čim počne da izlazi pena ili voda i ispraznite rezervoar. Usisivač se može inače oštetiti.

⚠ PAŽNJA Usisivač se sme čuvati samo u unutrašnjim prostorima.

⚠ PAŽNJA Redovito čistite ili kontrolišite da li su oštećeni senzori stanja punjenja za tečnosti. To bi inače moglo da smanji funkciju usisivača.

► **Ako rad usisivača ne može da se izbegne u vlažnoj okolini, upotrebljavajte zaštitnu sklopku.** Upotreba zaštitne sklopke smanjuje rizik od električnog udara.

► **Priključite usisivač na strujnu mrežu koja je propisno uzemljena.** Utičnica i produžni kabl moraju imati funkcionalan zaštitni vod.

► **Prekontrolišite pre svakog korišćenja usisivač, kabl i utikač. Ne koristite usisivač ako ustanovite oštećenja. Ne otvarajte sami usisivač i neka ga popravlja samo neko stručno osoblje i samo sa originalnim rezervnim delovima.** Oštećeni usisivač, kablovi i utikač povećavaju rizik od električnog udara.

► **Ne prelazite preko ili ne gnječite kabl. Ne vucite za kabl, da bi izvukli utikač iz utičnice ili pokrenuli usisivač.** Oštećeni kablovi povećavaju rizik od električnog udara.

► **Izvucite utikač iz utičnice, pre nego što održavate ili čistite usisivač, preduzimate podešavanja uredjaja, menjate delove pribora ili ostavljate po strani usisivač.** Ova mera opreza sprečava slučajan start usisivača.

► **Pobrinite se za dobro provetranje radnog mesta.**

► **Neka usisivač popravlja samo stručno osoblje i samo sa originalnim rezervnim delovima.** Time se obezbeđuje, da ostane sačuvana sigurnost usisivača.

⚠ UPOZORENJE Usisivač sadrži prašinu koja ugrožava zdravlje. Neka pražnjenje i održavanje, uključujući i uklanjanje rezervoara za prašinu izvode samo stručnjaci. Potrebna je odgovarajuća zaštitna oprema. Ne radite sa usisivačem bez kompletnog filterskog sistema. Ugrožavate inače svoje zdravlje.

► **Prekontrolišite pre puštanja u rad besprekorno stanje usisnog creva. Montirajte pritom usisno crevo na usisivaču, da ne bi slučajno prašina izlazila.** Inače možete udisati prašinu.

► **Nemojte sediti na usisivaču.** Na taj način možete da oštetite usisivač.

► **Pažljivo koristite mrežni kabl i crevo usisivača.** Na taj način možete da ugrožite druga lica.

► **Usisivač nemojte koristiti sa direktno usmerenim mlazom vode.** Prodiranje vode u gornji deo usisivača povećava opasnost od električnog udara.

Simboli

Sledeći simboli mogu biti od značaja za upotrebu Vašeg usisivača. Molimo zapamtite simbole i njihovo značenje. Prava interpretacija simbola će Vam pomoći, da upotrebljavate usisivač bolje i sigurnije.

Simboli i njihovo značenje



⚠ OPREZ Čitajte sva upozorenja i uputstva. Propusti kod pridržavanja upozorenja i uputstava mogu imati za posledicu električni udar, požar i/ili teške povrede.

Usisivač klase prašine L prema IEC/EN 60335-2-69 za suvo usisavanje prašina opasnih po zdravlje sa jednom graničnom vrednošću ekspozicije $> 1 \text{ mg/m}^3$



⚠ UPOZORENJE Usisivač sadrži prašinu koja ugrožava zdravlje. Neka pražnjenje i održavanje, uključujući i uklanjanje rezervoara za prašinu izvode samo stručnjaci. Potrebna je odgovarajuća zaštitna oprema. Ne radite sa usisivačem bez kompletnog filterskog sistema. Ugrožavate inače svoje zdravlje.

Simboli i njihovo značenje

**Start-/Stop-Automatika**

Usisavanje nastale prašine od električnog alata koji je u radu
Usisivač se automatski uključuje ponovo isključuje sa vremenskim kašnjenjem


0

Isključivanje**Usisavanje**

Usisavanje sakupljene prašine

max.
2200 W
min.
100 W

Podatak dozvoljene snage priključka
priključenog električnog alata (specifično
za zemlje)

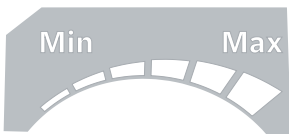**Min/Max**

Kontinuirano regulisanje snage usisavanja:
– Maksimalna snaga usisavanja za primenu sa jakim razvojem prašine
– Redukovana snaga usisavanja za primenu sa malim razvojem prašine kao i da bi regulisali snagu usisavanja između priključenog električnog uređaja i površine radnog komada (na primer kod brušenja)

**AFC**

Automatsko čišćenje filtra
(AFC = Automatic Filter Cleaning)



max. 1 L-Boxx
max. 15 kg

Priključiti samo maksimalno jednu L-kutiju.
Težina L-kutije sa sadržajem ne sme prekoraciiti 15 kg.

Simboli i njihovo značenje



► **Ne vešajte usisivač na primer za transport za kuke za dizalicu.** Usisivač nije pogodan za dizalicu. Postoji opasnost od povrede i oštećenja.



► **Ne koristite usisivač kao priliku da sednete, kao merdevine ili hodanje.** Usisivač se može prevrnuti i oštetiti. Postoji opasnost od povrede.

Opis proizvoda i rada

Molimo otvorite preklopljenu stranicu sa prikazom usisivača, ostavite ovu stranicu otvorenu, dok čitate uputstvo za rad.

Upotreba prema svrsi

Uređaj je zamišljen za sakupljanje, usisavanje, transport i odvajanje nezapaljivih suvih prašina, nezapaljivih tečnosti i smeše vode-vazduha. Usisivač je tehnički ispitan na prašinu i odgovara klasi prašine L. On je pogodan za povećanu upotrebu kod industrijskog korišćenja, na primer u zanatstvu, industriji i radionicama.

Usisivači klase zaštite L prema IEC/EN 60335-2-69 smeju da se upotrebljavaju samo za usisavanje i izduvavanje prašine opasne po zdravlje sa graničnom vrednošću ekspozicije > 1 mg/m³.

Koristite usisivač samo, kada ste procenili sve funkcije i kada ga možete koristiti bez ograničenja ili ste dobili odgovarajuća uputstva.

Komponente sa slike

Označavanje brojevima komponenti sa slikama odnosi se na prikaz usisivača na grafičkoj stranici.

- 1 Rezervoar
- 2 Prihvat za crevo
- 3 AFC-Taster
- 4 Utičnica za električni alat
- 5 Držać creva za usisavanje
- 6 Prekidač za biranje vrste rada
- 7 Regulator snage usisavanja (ne za broj artikla 3 601 JC3 270)
- 8 Hvataljka za nošenje
- 9 L-Boxx-prihvat
- 10 Gornji deo usisivača
- 11 Zatvarač gornjeg dela usisivača
- 12 Radno kolo
- 13 Kočnica valjka za skretanje
- 14 Valjak za skretanje
- 15 Držać kabl
- 16 Spojnica zatvarača poklopca filtera
- 17 Držać za cev za usisavanje
- 18 Držać za mlaznicu za fuge/savijenu mlaznicu
- 19 Držać za mlaznicu na podu

176 | Srpski

- 20** Adapter za usisavanje
- 21** Crevo za usisavanje
- 22** Savijena mlaznica
- 23** Vreća za uklanjanje otpada
- 24** Filter sa ravnim naborima
- 25** Mlaznica za sastavke
- 26** Gumeni zaptivač
- 27** Trakasta četka
- 28** Podna mlaznica
- 29** Usisna cev
- 30** Prihvatač za držač usisnog creva
- 31** Pritisno dugme
- 32** Otvor za sporedan vazduh
- 33** Kontrolni LED
- 34** Poklopac filtra
- 35** Senzori za nivo punjenja

**Prikazani ili opisani pribor ne spada u standardno pakovanje.
Kompletni pribor možete da nadete u našem programu pribora.**

Tehnički podaci

Vlažni-/suvi usisivač	GAS 35 L AFC		
Broj predmeta 3 601 JC3 ...	...	2...	... 270
Nominalni napon	V	220–240**	110
Nominalna primljena snaga	W	1 200	1 000
Frekvencija	Hz	50–60	50–60
Volumen rezervoara (Bruto)	l	35	35
Neto zapremina (tečnost)	l	19	19
Zapremina kese za prašinu	l	19	19
maksimalan potpritisak *			
– Usisivač	hPa	230	211
– Turbina	hPa	254	242
maks. zapreminska struja*			
– Usisivač	l/s	36	31
	m ³ /s	0,036	0,031
– Turbina	l/s	74	71
	m ³ /s	0,074	0,071
maks. snaga usisavanja	W	1 380	1 150
Površina filtera sa ravnim naborima	m ²	0,615	0,615
Klasa prašine		L	L
Težina prema EPTA-Procedure 01:2014	kg	12,2	12,2
Klasa zaštite		⊕/I	⊕/I
Vrsta zaštite		IP X4	IP X4

* mereno sa usisnim crevom Ø 35 mm i 5 m dužine

**Podaci važe za nominalne napone [U] 230 V. Kod nižih napona i konstrukcija specifičnih za zemlje mogu ovi podaci varirati.

Start/Stop-Automatika*

	Nominalni napon	maks. snaga	min. snaga
EU	220–240 V	2200 W	100 W
UK	110 V	750 W	100 W
UK	240 V	1800 W	100 W
CH	230 V	1100 W	100 W

* Podatak dozvoljene snage priključka priključenog električnog alata (specifično za zemlje)

Informacije o šumovima/vibracijama

Vrednosti emisije šumova se određuju u skladu sa EN 60335-2-69.

Nivo zvučnog pritiska usisivača vrednovan sa A je tipično manji od 70 dB(A). Nesigurnost K = 3 dB.

Nivo buke u radu može prekoračiti 80 dB(A).

Nosite zaštitu za sluh!

Ukupne vrednosti vibracija a_h (zbir vektora tri pravca) i nesigurnost K su dobijeni prema EN 60335-2-69:

$a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$.

Montaža

- ▶ Izvucite pre svih radova na usisivaču mrežni utikač iz utičnice.

Montiranje držača usisnog creva (pogledajte sliku A)

- Pomerajte držače usisnog creva **5** čvrsto uvis u prihvate predviđene za to **30**, sve dok ne uskoče na svoje mesto.

Montaža usisnog creva (pogledajte sliku B)

- Stavite crevo usisivača **21** na prihvatač creva **2** i okrenite ga u pravcu kazaljke na satu do graničnika.

Uputstvo: Prilikom testerisanja nastaje trenjem prašine u usisnom crevu i priboru elektrostatičko punjenje, koje radnik može osetiti u obliku statičnog pražnjenja (zavisno od uticaja okoline i telesne osetljivosti).

Bosch generalno preporučuje upotrebu jednog antistatičkog usisnog creva (pribor) kod testerisanja finih prašina i suvih materijala.

Montiranje usisnog pribora (pogledajte sliku C)

Usisno crevo **21** je opremljeno sa Clip sistemom, i može biti priključeno na pribor za usisavanje (usisni adapter **20**, savijena mlaznica **22**).

Montiranje adaptera za usisavanje

- Postavite usisni adapter **20** na usisno crevo **21**, sve dok oba potisna dugmeta **31** usisnog creva ne ulegnu.
- Za demontiranje pritisnite dugmad **31** unutra i izvucite sastavne delove napolje.

Montaža mlaznice i cevi

- Priključite savijenu mlaznicu **22** na usisno crevo **21**, sve dok ne ulegnu oba potisna dugmeta **31** usisnog creva.
- Nakon toga čvrsto utaknite željeni usisni pribor (mlaznicu za podove, mlaznicu za fuge, usisnu cev itd.) na savijenu mlaznicu **22**.

- Za demontiranje pritisnite dugmad **31** unutra i izvucite sastavne delove napolje.

Montaža/skidanje vreće za otpad ili kese za prašinu (Suvo usisavanje) (pogledajte slike D1 – D2)

Za suvo usisavanje mogu se upotrebiti vreća za otpad **23** ili neka kesa za prašinu (pribor). Na taj način se olakšava uklanjanje prašine.

Uputstvo: Kod upotrebe jedne papirnate filterske kese **morate** dok kod upotrebe neke filterske kese od krzna **trebali bi** isključiti automatsko čišćenje filtra (A strana) (AFC) (pogledajte „AFC deaktiviranje“, Stranu 178).

Montaža vreće za otpad

- Otvorite zatvarače **11** i skinite gornji deo usisivača **10**.
- Ubacite vreću za otpad **23** sa otvorom za punjenje napred u rezervoar **1**.
- Navucite otvor za punjenje preko priključka priрубnice sve do udubljenja priključne priрубnice.
- Uverite se, da vreća za otpad **23** kompletno naleže na unutrašnji zidove rezervoara **1**.
- Ostatak vreće za otpad pustite **23** preko iverice rezervoara **1**.
- Gornji deo usisivača zatvorite ponovo **10** i zatvorite zatvarače **11**.

Skidanje i zatvaranje vreće za otpad

- Otvorite zatvarače **11** i skinite gornji deo usisivača **10**.
- Svućite punu vreću sa otpadom **23** unazad sa priključka priрубnice.
- Izvucite vreću za otpad **23** oprezno iz usisivača da je ne oštetite. Pazite pritom na to, da vreća za otpad ne „češe“ priključnu priрубnicu ili druge oštre predmete.
- Skinite poklopac lepljive trake i zalepite vreću za otpad. Potom povežite vreću za otpad **23** ispod otvora za punjenje sa svučenim poklopcem lepljive trake.

Promena/Montaža kese za prašinu (pribor)

- Otvorite zatvarače **11** i skinite gornji deo usisivača **10**.
- Svućite punu kesu prašine sa priključne priрубnice unazad. Zatvorite otvor kese za prašinu preklapanjem poklopca. Izvucite zatvorenu kesu za prašinu iz usisivača.
- Navucite novu kesu za prašinu preko priključne priрубnice usisivača. Uverite se da li kesa za prašinu naleže po svojoj punoj dužini na unutrašnji zid rezervoara **1**.
- Gornji deo usisivača zatvorite ponovo **10** i zatvorite zatvarače **11**.

Upotrebe gumenog prstena (Mokro usisavanje) (pogledajte sliku E)

Uputstvo: Zahtevi u pogledu stepena propuštanje (klasa prašine L) su dokazani samo za suvo usisavanje.

- Podignite trakastu četku **27** sa nekim pogodnim alatom iz podne mlaznice **28**.
- Stavite gumeni prsten **26** u podnu mlaznicu **28**.

Uputstvo: Strukturirana strana gumenog prstena mora pokazivati napolje.

L-Boxx čujno nataći (pogledajte sliku F)

Za transport usisivača i za čuvanje sa uštedom u prostoru pribora usisivača i/ili električnog alata možete priključiti L-Kutiju na gornji deo usisivača.

- Natakните L-Boxx na prihvate **9**.

► Ne nosite usisivač za dršku za nošenje L-Boxx-a.

Usisivač je pretežak za noseću dršku L-Boxx-a. Postoji opasnost od povrede i oštećenja.

Rad

Puštanje u rad

- **Obratite pažnju na napon mreže! Napon strujnog izvora mora biti u saglasnosti sa podacima na tipskoj tablici usisivača. Sa 230 V označeni električni alati mogu da rade i sa 220 V.**
- **Molimo da se informišete o važećim pravilima/zakonima u vezi ophodjenja sa prašinom u Vašoj zemlji koja može ugroziti zdravlje.**

Usisivač sme da se koristi za usisavanje sledećih materijala:

- Prašine sa graničnom vrednošću ekspozicije > 1 mg/m³
- Usisivač se generalno ne sme koristiti u prostorijama ugroženim od eksplozije.

Da bi uštedeli energiju, uključite usisivač samo, kada ga koristite.

Da bi obezbedili učinak usisavanja, morate usisno crevo **21** odmotati uvek kompletno sa gornjim delom usisivača **10**.

Suvo usisavanje

Usisavanje sakupljene prašine

- Da bi usisivač **uključili**, stavite prekidač za biranje vrste rada **6** na simbol „usisavanje“.
- Da bi usisivač **isključili**, stavite prekidač za biranje vrste rada **6** na simbol „isključiti“.



Usisavanje nastale prašine od električnog alata koji je u radu (pogledajte sliku G)

- **Ako se u prostoriji vraća odlazni vazduh, u prostoriji se mora obezbediti dovoljan broj izmena vazduha (L). Treba poštovati odgovarajuće nacionalne propise.**

U usisivaču je ugrađena jedna utičnica sa zaštitnim kontaktom **4**. Možete tu priključiti neki spoljni električni alat. Obratite pažnju na maksimalno dozvoljenu snagu priključivanja priključenog električnog alata.

- Montirajte usisni adapter **20** (videti „Montiranje adaptera za usisavanje“, strana 176).
- Utakните usisni adapter **20** u usisne nastavke električnog alata.
- Za **Puštanje u rad Start/Stop-automatika** usisivača postavite prekidač za biranje vrste rada **6** na simbol „Start/Stop-Automatik“.
- Uključite za **puštanje u rad** usisivača električni alat **4** priključen na utičnicu. Usisivač automatski startuje.



178 | Srpski

- Isključite električni alat, da bi **usisavanje završili**. Dodatna funkcija Start/Stop-Automatike radi još do 15 sekundi, da bi usisao zaostalu prašinu iz usisnog creva.
- Da bi usisivač **isključili**, stavite prekidač za biranje vrste rada **6** na simbol „Isključiti“.

①

Mokro usisavanje

- ▶ **Ne usisavajte sa usisivačem zapaljive i eksplozivne tečnosti, na primer benzin, ulje, alkohol, rastvarače. Ne usisavajte vrele ili zapaljive prašine. Ne radite sa usisivačem u prostorijama gde postoji opasnost od eksplozije.** Prašine, isparenja ili tečnosti se mogu zapaliti ili eksplodirati.
- ▶ **Usisivač se nesme koristiti kao pumpa za vodu.** Usisivač je zamišljen za usisavanje smese vazduha i vode.
- ▶ **Izvućite pre svih radova na usisivaču mrežni utikač iz utičnice.**

Uputstvo: Zahtevi u pogledu stepena propuštanje (klasa prašine L) su dokazani samo za suvo usisavanje.

- Uklonite pre mokrog usisavanja vreću za otpad **23** ili kesu za prašinu i ispraznite rezervoar **1**.

Uputstvo: Upotrebite za lakše uklanjanje otpada kod usisavanja smeše vode- čvrstih materija jednu kesu sa mokrim filterom (pribor), koji će izdvajati tečnost od čvrstih materija.

- Stavite gumeni prsten u podnu mlaznicu (pogledajte „Upotrebe gumenog prstena“, Stranu 177).
- Isključite automatsko čišćenje filtra (AFC) (pogledajte „AFC deaktiviranje“, Stranu 178).

Usisivač je opremljen sa senzorima za nivo punjenja **35**. Ako se dostigne maksimalna visina punejnja, usisivač se isključuje. Postavite prekidač za biranje vrste rada **6** na simbol „Isključivanje“.

Uputstvo: Kod usisavanja neprovodljivih tečnosti (na primer emulzija za bušenje, ulja i masti) usisivač se ne isključuje pri punom rezervoaru. Nivo punjenja mora stalno da se kontroliše i rezervoar na vreme prazni.

Za izbegavanje pojave budji posle mokrog usisavanja:

- Izvadite napolje filter sa ravnim naborima **24** i pustite ga da se dobro osuši.
- Skinite gornji deo usisivača **10**, otvorite poklopac filtra **34** i pustite ga da se oboje dobro osuše.

Čišćenje filtra**Automatsko čišćenje filtra (pogledajte sliku H)**

Kod automatskog čišćenja filtra (AFC = Automatic Filter Cleaning) se filter sa ravnim naborima **24** svakih 15 sekundi čisti preko udara vazduha (pulsirajući šum).

Najkasnije kada snaga usisavanja nije više dovoljna, mora se aktivirati čišćenje filtera.

Kod redovne primene čišćenja filtra povećava se vek filtra. Da bi postigli idealan vek filtra, deaktivirajte automatsko čišćenje filtra samo u izuzetnim slučajevima, na primer kod usisavanja čistih tečnosti ili kod upotrebe papirne filterske kese.

Jedan filter sa ravnim naborima koji je isprljan po površini je potpuno funkcionalan. Ručno čišćenje filtra sa ravnim naborima lupanjem ili izduvavanjem nije potrebno i može čak oštetiti filter.

Uputstvo: Automatsko čišćenje filtra je podešeno u fabrici.

Uključivanje/isključivanje automatskog čišćenja filtra je moguće samo pri uključenom uredjaju.

- **AFC deaktiviranje**
Aktivirajte AFC-taster **3**.
LED kontrola **33** se gasi.
- **AFC aktiviranje**
Aktivirajte AFC-taster **3**.
LED kontrola **33** svetli zeleno.

Održavanje i servis**Održavanje i čišćenje**

- ▶ **Izvućite pre svih radova na usisivaču mrežni utikač iz utičnice.**
- ▶ **Održavajte usisivač i prozore za ventilaciju čiste, da bi radili dobro i sigurno.**
- ▶ **Nosite kod održavanja i čišćenja usisivača zaštitnu masku za prašinu.**

Ako je potrebna zamena za priključni vod, onda to mora izvesti Bosch ili stručan servis za Bosch-električne alata da bi se izbegle opasnosti po sigurnost.

Najmanje jednom godišnje mora proizvođač ili neka podučena osoba da izvrši tehničko ispitivanje na prašinu, na primer da li je oštećen filter, zaptivenost usisivača i funkciju uredjaja kontrole.

Kod usisivača klase **L**, koji se nalaze u zaprljanoj okolini, trebalo bi čistiti spoljašnost kao i sve mašinske delove ili tretirati sa zaptivnim sredstvima. Kod izvođenja radova održavanja i popravki moraju se svi prljavi delovi, koji se ne mogu očistiti na zadovoljavajući način, baciti. Takvi delovi moraju da se uklanjaju u nepropustljivim kesama sa važećim odredbama za uklanjanje takvog otpada.

Za održavanje od korisnika mora se usisivač demontirati, čistiti i održavati, ako je izvodljivo, ne izazivajući pritom opasnost za osoblje iz održavanja i druge osobe. Pre demontaže bi trebao usisivač da se očisti, da bi se sprečile opasnosti. Prostorija u kojoj se usisivač demontira, trebala bi dobro da se provetrava. Nosite za vreme održavanja ličnu zaštitnu opremu. Posle održavanja bi trebalo očistiti područje održavanja.

Vadjenje/promena filtera sa ravnim naborima (pogledajte slike I1 – I2)

Odmah promenite oštećene filtre sa ravnim naborima. **24**.

- Povucite za jezičak zatvarača **16** i otvorite filterski poklopac **34**.
- Uхватite filter sa ravnim naborima **24** na spojkama i izvadite ga uvis.
- Uklonite prašinu i prljavštinu, koja se sakuplja kod vadjenja filtra sa ravnim naborima **24**, sa nekom vlažnom krpom sa iverice koja zatvara a od poklopca filtra **34**.
PES- i PTFE-filtri sa ravnim naborima mogu da se ispiraju sa tekućom vodom.

- Montirajte novi odn. očišćeni filter sa ravnim naborima **24** i pazite pritom na sigurno i korektno naleganje.
- Zatvorite poklopac filtra nanovo **34** (mora čujno uskočiti).

Rezervoar

Brišite rezervoar **1** s vremena na vreme sa običnim iz trgovine sredstvom za čišćenje koje nije za poliranje i ostavite ga da se osuši.

Senzori za nivo punjenja (pogledajte sliku J)

Očistite povremeno senzore za nivo punjenja **35**.

- Otvorite zatvarače **11** i skinite gornji deo usisivača **10**.
- Očistite senzore za nivo punjenja **35** sa nekom mekom krpom.
- Gornji deo usisivača zatvorite ponovo **10** i zatvorite zatvarače **11**.

Čuvanje i transport (pogledajte sliku K)

- Namotajte mrežni kabl oko držača kabla **15**.

Otklanjanje smetnji u radu

► **Ako dođe do kvara (npr. pucanja filtera), usisivač mora odmah da se isključi. Kvar mora da se otkloni pre ponovnog puštanja u rad.**

Problem	Pomoć
Usisna turbina ne kreće.	– Prekontrolišite mrežni kabl, mrežni utikač, osigurač, utičnicu i senzore nivoa punjenja 35. – Prekidač za biranje vrste rada 6 stoji na „Start-/Stop-automatiki“. – Staviti prekidač za biranje vrste rada 6 na simbol „usisavanje“ odn. uključiti električni alat koji je priključen na utičnicu 4.
Usisna turbina se isključuje.	– Ispraznite rezervoar 1.
Usisna turbina ne kreće ponovo posle pražnjenja rezervoara.	– Isključite usisivač i 5 sekundi sačekati, posle 5 sekundi ponovo uključiti. – Očistiti senzore nivoa punjenja 35 kao i međuprostor senzora nivoa punjenja 35 sa nekom četkicom.
Snaga usisivanja popušta.	– Zapušenja iz usisne mlaznice, usisne cevi 29, usisnog creva 21 ili filtera sa ravnim naborima 24 uklonite. – Menjajte vreću za otpad 23 ili kesu za prašinu. – Poklopac filtra 34 mora ispravno da uskoči na svoje mesto. – Gornji deo usisivača 10 namestite kako treba i zatvorite zatvarače 11. – Promenite filter sa ravnim naborima 24.
Izlazi prašina kod usisavanja	– Prekontrolišite korektnu ugradnju filtra sa ravnim naborima 24. – Promenite filter sa ravnim naborima 24.
Automatika za isključivanje (mokra usisavanja) ne reaguje.	– Očistiti senzore nivoa punjenja 35 kao i međuprostor senzora nivoa punjenja 35 sa nekom četkicom. – Kod tečnosti koja ne provodi elektricitet ili kod pojave pene automatika isključivanja ne funkcioniše. – Stalno kontrolisati nivo punjenja.
Automatsko čišćenje filtra ne radi.	– Aktivirajte čišćenje filtra (AFC-taster) 3. – Priključite usisno crevo 21.
Automatsko čišćenje filtra se ne može isključiti.	– Kontaktirajte jedan stručan Bosch-servis.
Automatsko čišćenje filtra se ne može uključiti.	– Kontaktirajte jedan stručan Bosch-servis.

Servisna služba i savetovanje o upotrebi

Servisna služba odgovoriće na vaša pitanja o popravcima i održavanju vašeg proizvoda i o rezervnim delovima. Uvećane crteže i informacije o rezervnim delovima možete naći na

- Utaknite pribor u za to predviđene držače: usisnu cev **29** u držače **17**, mlaznicu za spojeve **25** u držač **18**, podnu mlaznicu **28** u držač **19**.
- Otvorite elastične trake držača creva za usisavanje **5** stavite usisno crevo **21** oko gornjeg dela usisivača u držač **5**.
Ponovo okačite elastične trake.
- Natakните L-Boxx na prihvate **9**.
- Skinite punu vreću za otpad odn. punu kesu za prašinu ili ispraznite tečnost pre transporta usisivača, da bi izbegli povrede ledja.
- Nosite usisivač samo za dršku za nošenje **8**.
- Isključite usisivač u suvoj prostoriji i osigurajte ga od neovlašćenog korišćenja.
- Pritisnite na dole kočnicu valjčića za skretanje **13** da bi učvrstili valjčiće **14**.

našoj adresi:

www.bosch-pt.com

Bosch tim za savetovanje o upotrebi će vam rado pomoći ako imate pitanja o našim proizvodima i priboru.

180 | Slovensko

Molimo da kod svih pitanja i naručivanja rezervnih delova neizostavno navedete broj predmeta sa 10 brojčanih mesta prema tipskoj tablici proizvoda.

Srpski

Bosch Elektroservis
Dimitrija Tucovića 59
11000 Beograd
Tel.: +381 11 644 8546
Tel.: +381 11 744 3122
Tel.: +381 11 641 6291
Fax: +381 11 641 6293
E-Mail: office@servis-bosch.rs
www.bosch-pt.rs

Keller d.o.o.

Ljubomira Nikolica 29
18000 Nis
Tel./Fax: +381 18 274 030
Tel./Fax: +381 18 531 798
E-Mail: office@keller-nis.com
www.bosch-pt.rs

Bosnia

Elektro-Servis VI. Mehmed Nalić
Dzemala Bijedića bb
71000 Sarajevo
Tel./Fax: +387 33454089
E-Mail: bosch@bih.net.ba

Uklanjanje djubreta

Usisivač, pribor i pakovanja treba da se odnose nekoj regeneraciji koja odgovara zaštititi čovekove okoline.



Ne bacajte usisivač u kućno djubre.

Samo za EU-zemlje:

Prema evropskim smernicama 2012/19/EU o starim električnim i elektronskim uređajima i njihovom primenom u skladu sa nacionalnim pravom, upotrebljivi usisivači ne moraju više da se odvojeno sakupljaju i odvoze nekoj regeneraciji koja odgovara zaštititi čovekove okoline.

Zadržavamo pravo na promene.

Slovensko**Varnostna navodila**

Preberite vsa opozorila in napotila. Napake zaradi neupoštevanja spodaj navedenih opozoril in napotil lahko povzročijo električni udar, požar in/ali težke telesne poškodbe.

Prosimo, da ta navodila skrbno shranite.

► **Tega sesalnika ne smejo uporabljati otroci in osebe z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkljivimi izkušnjami in pomanjkljivim znanjem.** V nasprotnem primeru obstaja nevarnost napačne uporabe in poškodb.

► **Nadzorujte otroke.** Poskrbite, da se otroci ne bodo igrali s sesalnikom.

► **Ne sesajte prahu bukovega ali hrastovega lesa, prahu kamnin, azbesta.** Te snovi veljajo za kancerogene.

⚠ OPOZORILO Sesalnik uporabite samo, če ste prejeli dovolj informacij za uporabo sesalnika in snovi, ki jih sesate in za varno odstranjevanje odpadkov. Skrbno upoštevanje v delo zmanjša možnosti za napačno uporabo in poškodbe.

⚠ OPOZORILO Sesalnik je primeren za sesanje suhih snovi in z ustreznimi ukrepi tudi za sesanje tekočin. Vdor tekočin v sesalnik poveča tveganje električnega udara.

► **S sesalnikom ne sesajte gorljivih ali eksplozivnih tekočin, npr. bencina, olja, alkohola, topil. Ne sesajte vročih ali gorljivih prahov. Ne uporabljajte sesalnika v prostorih, kjer je nevarnost eksplozije.** Prahovi, pare ali tekočine se lahko vnamejo ali eksplodirajo.

⚠ OPOZORILO Vtičnico smete uporabljati le v namene, ki so določeni v navodilu za obratovanje.

⚠ OPOZORILO Sesalnik izklopite takoj, ko izstopi pena ali voda in izpraznite posodo. V nasprotnem primeru lahko poškodujete sesalnik.

⚠ POZOR Sesalnik smete shranjevati samo v notranjih prostorih.

⚠ POZOR Redno očistite senzorje za nivo napolnjenosti tekočin in preverite, ali so poškodovani. V nasprotnem primeru je lahko delovanje okrnjeno.

► **Če je uporaba sesalnika orodja v vlažnem okolju neizogibna, uporabljajte stikalo za zaščito pred jalovim tokom.** Uporaba stikala za zaščito pred jalovim tokom zmanjša tveganje električnega udara.

- ▶ **V skladu s predpisi priključite sesalnik na pravilno oze-
mljeno električno omrežje.** Vtičnica in podaljšek morata
imeti delujoč zaščitni vodnik.
- ▶ **Pred vsako uporabo preizkusite sesalnik, kabel in vtič.**
Če ugotovite poškodbe na sesalniku, ga ne uporabljajte.
Ne odpirajte sesalnika. Le kvalificiranim strokov-
njakom dovolite popravilo z originalnimi rezervnimi de-
li. Poškodovani sesalniki, kabli in vtiči povečajo tveganje
električnega udara.
- ▶ **Ne smete peljati preko kabla ali ga stiskati. Ne vlecite**
za kabel, da bi tako s potegom za kabel odstranili vtič iz
vtičnice ali premaknili sesalnik. Poškodovani kabli pove-
čajo riziko električnega udara.
- ▶ **Potegnite vtič iz vtičnice, preden boste vzdrževali ali**
očistili sesalnik, opravili nastavitve na napravi, zame-
njali dele pribora ali odložili sesalnik. Ta previdnostni
ukrep onemogoča nenameren zagon sesalnika.
- ▶ **Poskrbite za dobro zračenje delovnega mesta.**
- ▶ **Sesalnik naj popravljajo samo kvalificirani strokovnja-**
ki in pri tem obvezno uporabljajo originalne nadome-
stne dele. Tako bo ohranjena varnost sesalnika.

⚠ OPOZORILO Sesalnik vsebuje zdravju škodljiv
prah. Poskrbite za to, da se postopki
praznjenja in vzdrževanja, vključno z odstranitvijo zbiral-
nika za prah izvajajo samo s strani strokovnjakov. Ustre-
zna zaščitna oprema ni potrebna. Ne uporabljajte sesalni-
ka brez popolnega filtrirnega sistema. V nasprotnem
primeru ogrožate vaše zdravje.

- ▶ **Pred zagonom preverite brezhibno stanje sesalne gib-**
ke cevi. Pri tem pustite, da je sesalna gibka cev monti-
rana na sesalniku, saj bi v nasprotnem primeru nena-
merno izstopil prah. Tako bi lahko vdihali prah.
- ▶ **Ne uporabljajte sesalnika kot možnosti za sedenje.** Se-
salnik bi lahko poškodovali.
- ▶ **Previdno uporabljajte omrežni kabel in sesalno gibko**
cevi. Lahko bi poškodovali druge ljudi.
- ▶ **Sesalnika ne čistite z direktno usmerjenim curkom vo-**
de. Vdor vode v zgornji del sesalnika poveča riziko elek-
tričnega udara.

Simboli

Naslednji simboli so lahko pomembni za uporabo vašega se-
salnika. Prosimo zapomnite si simbole in njihovo uporabo.
Pravilna interpretacija simbolov vam pomaga, da sesalnik lahk-
o bolje in varneje uporabljate.

Simboli in njihov pomen



⚠ POZOR Preberite vsa opozorila in
napotila. Napake zaradi
neupoštevanja spodaj navedenih opozoril
in napotil lahko povzročijo električni udar,
požar in/ali težke telesne poškodbe.

Simboli in njihov pomen



Sesalnik razreda prašnosti L v skladu z
IEC/EN 60335-2-69 za **suho sesanje**
zdravju nevarnih prahov z mejno vrednostjo
izpostavljenosti > 1 mg/m³



⚠ OPOZORILO Sesalnik vsebuje
zdravju škodljiv
prah. Poskrbite za to, da se postopki pra-
znjenja in vzdrževanja, vključno z odstra-
nitvijo zbiralnika za prah izvajajo samo s
strani strokovnjakov. Ustrezna zaščitna
oprema ni potrebna. Ne uporabljajte se-
salnika brez popolnega filtrirnega siste-
ma. V nasprotnem primeru ogrožate vaše
zdravje.



1+

Avtomatika start/stop

Odsesovanje nastalih prahov pri delujočih
električnih orodjih
Sesalnik se avtomatsko vklopi in s časovnim
zamikom spet izklopi

0



1

Sesanje

Sesanje odloženih prahov

max.
2200 W
min.
100 W

Navedba dopustne priključne moči priklju-
čenega električnega orodja (specifično gle-
de na državo)



Min/Max

Brezstopenjska regulacija sesalne moči:

- maksimalna moč sesanja pri uporabi z
močnim razvojem prašnosti
- zmanjšana moč sesanja pri uporabi z
manjšim razvojem prašnosti in npr. za re-
gulacijo sesalne moči med priključenim
električnim orodjem in površino obdelo-
vanca (npr. pri brušenju)

182 | Slovensko

Simboli in njihov pomen



AFC Avtomatsko čiščenje filtra
(AFC = Automatic Filter Cleaning)



max. 1 L-Boxx
max. 15 kg

Namestiti smete maksimalno eno L-Boxx.
Teža L-Boxx skupaj z vsebino ne sme preko-
račiti 15 kg.



► **Sesalnika ne smete npr. v namene
transporta obesiti na kavelj žerjava.**
Sesalnik se ne sme premikati z žerjavom.
Obstaja nevarnost poškodb in poškodo-
vanja.



► **Ne uporabljajte sesalnika kot možno-
sti za sedenje, lestev ali kot podnožje.**
Sesalnik se bi lahko prekucnil in poško-
doval. Obstaja nevarnost poškodb.

Opis in zmogljivost izdelka

Prosimo, da odprite dvojno grafično stran s prikazom sesalni-
ka in jo pustite odprto, medtem ko berete navodilo za upora-
bo.

Uporaba v skladu z namenom

Naprava je namenjena za zajemanje, sesanje, transportiranje
in izločevanje negorljivih suhih prahov ter negorljivih tekočin
in mešanice vode in prahu. Sesalnik je prašno tehnično pre-
verjen in ustreza razredu prašnosti L. Primeren je za poveča-
ne obremenitve pri industrijski uporabi, npr. v obrti, industriji
in v delavnicah.

Sesalnik razreda prašnosti I v skladu z IEC/EN 60335-2-69 iz-
ključno za vsesavanje in odsesovanje zdravju nevarnih prahov
z mejno vrednostjo izpostavljenosti $> 1 \text{ mg/m}^3$

Sesalnik uporabite samo, če lahko vse funkcije v celoti oceni-
te in z njim brez omejitev rokujete ali če ste prejeli ustrezna
navodila za uporabo.

Komponente na sliki

Oštevilčenje komponent se nanaša na prikaz sesalnika na gra-
fični strani.

- 1 Zbiralnik
- 2 Prijemalo gibke cevi
- 3 AFC-tipka za avtom. čišč. filtra
- 4 Vtičnica za električno orodje
- 5 Držalo gibke cevi
- 6 Izbirno stikalo za vrste delovanja
- 7 Regulacija sesalne moči
(ne pri številki izdelka 3 601 JC3 270)
- 8 Ročaj za nošenje
- 9 L-Boxx-prijemalo
- 10 Zgornji del sesalnika
- 11 Pokrov zgornjega dela sesalnika
- 12 Tekalno kolo
- 13 Zavora krmilnega kolesca
- 14 Krmilno kolesce
- 15 Držalo kabla
- 16 Žpiralna vezica pokrova filtra
- 17 Držalo za sesalne cevi
- 18 Držalo za šobo za fuge/kolenasto šobo
- 19 Držalo za talno šobo
- 20 Odsesovalni adapter
- 21 Sesalna cev
- 22 Kolenasta šoba
- 23 Vrečka za odpadke
- 24 Ploščat nagubani filter
- 25 Utorna šoba
- 26 Gumijast trak
- 27 Ščetke
- 28 Talna šoba
- 29 Sesalna cev
- 30 Prijemalo za držalo gibke cevi
- 31 Pritisni gumb
- 32 Odprtina za napačen zrak
- 33 Kontrolna LED
- 34 Pokrov filtra
- 35 Senzorji nivoja polnjenja

**Prikazan ali opisan pribor ni del standardnega obsega dobave. Celo-
ten pribor je del našega programa pribora.**

Podatki o hrupu/vibracijah

Merilne vrednosti hrupa izračunane v skladu z
EN 60335-2-69.

Z A-ocenjeni nivo hrupa je običajno manjši kot 70 dB(A). Ne-
gotovost K = 3 dB.

Nivo hrupa pri delu lahko prekorači 80 dB(A).

Nosite zaščito sluha!

Skupne vrednosti vibracij a_h (vektorska vsota treh smeri) in
negotovost K se izračunajo v skladu z EN 60335-2-69:

$a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$.

Tehnični podatki

Sesalnik za mokro in suho sesanje		GAS 35 L AFC	
Številka artikla 3 601 JC3 ...		... 2... ... 270	
Nazivna napetost	V	220–240**	110
Nazivna odjemna moč	W	1200	1000
Frekvenca	Hz	50-60	50-60
Volumen zbiralnika (bruto)	l	35	35
Neto volumen (tekočina)	l	19	19
Prostornina vrečke za prah	l	19	19
Maks. podtlak*			
– Sesalnik	hPa	230	211
– Turbina	hPa	254	242
Maks. volumenski tok*			
– sesalnik	l/s	36	31
	m ³ /s	0,036	0,031
– turbina	l/s	74	71
	m ³ /s	0,074	0,071
Maks. sesalna moč	W	1380	1150
Površina nagubanega filtra	m ²	0,615	0,615
Razred prašnosti		L	L
Teža po EPTA-Procedure 01:2014	kg	12,2	12,2
Zaščitni razred		Ⓢ/I	Ⓢ/I
Vrsta zaščite		IP X4	IP X4

* merjeno s sesalno gibko cevjo Ø 35 mm in 5 m dolžine

**Podatki veljajo za nazivne napetosti [U] 230 V. Pri nižjih napetostih in pri specifičnih izvedbah za posamezne države lahko ti podatki med seboj odstopajo.

Avtomatika start/stop*			
	Nazivna napetost	Maks. moč	Min. moč
EU	220–240 V	2200 W	100 W
UK	110 V	750 W	100 W
UK	240 V	1800 W	100 W
CH	230 V	1100 W	100 W

* Navedba dopustne priključne moči priključenega električnega orodja (specifično glede na državo)

Montaža

- **Potegnite vtič iz vtičnice pred vsemi opravili, ki jih izvajate na sesalniku.**

Montaža držala gibke cevi (glejte sliko A)

- Potisnite držala gibke cevi **5** trdno navzgor v za to predvidena prijemala **30** tako daleč, da zaskočijo.

Montaža sesalne gibke cevi (glejte sliko B)

- Nastavite sesalno gibko cev **21** na prijemala gibke cevi **2** in jo zavrtite v smeri urnega kazalca do prislon.

Opozorilo: Pri sesanju nastane s trenjem prahu v sesalni gibki cevi in priboru elektrostatični naboj, ki ga lahko uporabnik čuti v obliki statičnega razelektrenja (odvisno od okoljskih plovov in telesnega počutja).

Generalno priporoča Bosch uporabo antistatične sesalne gibke cevi (pribor) pri sesanju finih prahov in suhih materialov.

Montaža sesalnega pribora (glejte sliko C)

Sesalna cev **21** je opremljena s sistemom sponke, s katerim lahko priključite sesalni pribor (adapter za odsesavanje **20**, kolenasta šoba **22**).

Montiranje odsesovalnega adapterja

- Nastavek za odsesavanje **20** na gibko sesalno cev **21** namestite tako, da se pritisna gumba **31** gibke sesalne cevi slišno zaskoči.
- Za demontažo pritisnite gumb **31** navznoter in potegnite komponenti narazen.

Montaža šob in cevi

- Kolenasto šobo **22** na gibko sesalno cev **21** namestite tako, da se pritisna gumba **31** gibke sesalne cevi slišno zaskoči.
- Nato na kolenasto šobo **22** čvrsto namestite zelen sesalni pribor (šobo za tla, šobo za fuge, sesalno cev itd.).
- Za demontažo pritisnite gumb **31** navznoter in potegnite komponenti narazen.

Namestitev/odstranitev vrečke za odpadke (Suho sesanje) (glejte slike D1 – D2)

Za suho sesanje lahko vstavite vrečko za odpadke **23** ali vrečko za prah (pribor). Tako boste lažje opravili odstranitev prahu.

Opozorilo: Pri uporabi papirnate filterne vrečke **morate** - in pri uporabi filterne vrečke iz flisa **bi bilo dobro, da bi** izklopili avtomatsko čiščenje filtra (AFC) (glejte „Deaktiviranje AFC“, stran 185).

Vstavljanje vrečke za odpad

- Odprite pokrove **11** in snemite zgornji del sesalnika **10**.
- Namestite vrečko za odpadke **23** v zbiralnik **1** tako, da bo polnilna odprtina obrnjena v smeri naprej.
- Potegnite polnilno odprtino preko priključne prirobnice vse do vdolbine priključne prirobnice.
- Poskrbite za to, da se vrečka za odpadke **23** v celoti prilega ob notranje stene zbiralnika **1**.
- Udarite ostanke vrečke za odpadke **23** preko roba zbiralnika **1**.
- Ponovno namestite zgornji del sesalnika **10** in zaprite zbirala **11**.

Snetje in zaprtje vrečke za odpadke

- Odprite pokrove **11** in snemite zgornji del sesalnika **10**.
- Izvlecite polno vrečko za odpadke **23** s priključne prirobnice v smeri nazaj.
- Vzemite vrečko za odpadke **23** previdno in brez poškodb iz sesalnika.
- Pri tem pazite na to, da vrečka za odpadke ne bo oplazila priključne prirobnice ali drugih ostrih predmetov.
- Odstranite prekrivno plast z lepilnega traku in vrečko za odpadke zlepite.
- Nato s to prekrivno plastjo zvežite vrečko za odpadke **23** pod polnilno odprtino.

184 | Slovensko

Menjava/vstavljanje vrečke za prah (pribor)

- Odprite pokrove **11** in snemite zgornji del sesalnika **10**.
- Izvlecite polno vrečo za prah s priključne prirobnice v smeri nazaj. Zaprite odprtino vrečke za prah s preklpom pokrova. Vzemite zaprto vrečko za prah iz sesalnika.
- Namestite novo vrečko za prah nad priključno prirobnico sesalnika. Poskrbite za to, da se vrečka za prah po celotni dolžini prilepa na notranjo steno zbiralnika **1**.
- Ponovno namestite zgornji del sesalnika **10** in zaprite zapirala **11**.

Vstavljanje gumijastega traku (Mokro sesanje) (glejte sliko E)

Opozorilo: Zahteve glede stopnje prepustnosti (razred prašnosti L) so se dokazljivo izpolnile le za suho sesanje.

- Dvignite ščetko **27** s primernim orodjem iz talne šobe **28**.
- Vstavite gumijast trak **26** v talno šobo **28**.

Opozorilo: Strukturirana stran gumijaste ščetke mora biti usmerjena v smeri navzven.

Namestitve L-Boxx (glejte sliko F)

Za transport sesalnika in za shranjevanje pribora na majhnem prostoru in/ali električnega orodja lahko na zgornji del sesalnika kliknete L-Boxx.

- Kliknite L-Boxx na prijemala **9**.

► **Sesalnika ne smete nositi na nosilnem ročaju nameščen L-Boxx.** Sesalnika ne smete nositi na nosilnem ročaju nameščene L-Boxx. Obstaja nevarnost poškodb in poškodovanja.

Delovanje**Zagon**

- **Upošteвайте napetost omrežja! Napetost vira električne energije se mora ujemati s podatki na tipski tablici sesalnika. Električna orodja, ki so označena z 230 V, lahko delujejo z napetostjo 220 V.**
- **Informirajte se o pravilnikih/zakonih glede ravnanja z zdravju škodljivimi prahovi, ki so veljavni v vaši državi.**

Sesalnik smete uporabljati za sesanje in odsesovanje naslednjih materialov:

- Prahovi z mejno vrednostjo izpostavljenosti > 1 mg/m³

Ne uporabljajte sesalnika v prostorih, kjer je nevarnost eksplozije.

Da bi privarčevali z energijo, vklopite sesalnik le takrat, ko ga boste uporabljali.

Da bi zagotovili optimalno sesalno moč, morate sesalno gibko cev **21** vedno do konca odviti z zgornjega dela sesalnika **10**.

Suho sesanje**Sesanje odloženih prahov**

- Da bi **vklopili** sesalnik, postavili izbirno stikalo za vrste obratovanja **6** na simbol „sesanje“.
- Za **izklop** sesalnika, nastavite izbirno stikalo za vrste delovanja **6** na simbol „izklop“.

**Odsesovanje nastalih prahov pri delujočih električnih orodjih (glejte sliko G)**

► **Ko se odhodni zrak vrača v prostor, mora v prostoru biti prisotna dovolj velika stopnja izmenjave zraka (L). Upošteвайте ustrezne nacionalne predpise.**

V sesalnik je integrirana varnostna vtičnica **4**. Tukaj lahko priključite eksterno električno orodje. Upošteвайте maksimalno dovoljeno priključno moč priključenega električnega orodja.

- Namestite adapter za odsesavanje **20** (glejte „Montiranje odsesovalnega adapterja“, stran 183).
- Adapter za odsesavanje **20** namestite na nastavek za odsesavanje električnega orodja.
- Za **zagon avtomatike start/stop** sesalnika morate nastaviti izbirno stikalo za vrste delovanja **6** na simbol „avtomatike start/stop“.
- Za **zagon** sesalnika vklopite električno orodje, ki je priključeno na vtičnico **4**. Sesalnik se vklopi avtomatsko.
- Izklopite električno orodje, če želite **odsosovanje končati**. Funkcija naknadnega delovanja avtomatike start/stop nato deluje še 15 sekund, tako da se odsesa preostali prah, ki se še nahaja v sesalni cevi.
- Za **izklop** sesalnika, nastavite izbirno stikalo za vrste delovanja **6** na simbol „izklop“.

**Mokro sesanje**

- **S sesalnikom ne sesajte gorljivih ali eksplozivnih tekočin, npr. bencina, olja, alkohola, topil. Ne sesajte vročih ali gorljivih prahov. Ne uporabljajte sesalnika v prostorih, kjer je nevarnost eksplozije.** Prahovi, pare ali tekočine se lahko vnamejo ali eksplodirajo.
- **Sesalnika ne smete uporabljati kot vodne črpalke.** Sesalnik je namenjen za sesanje mešanice zraka in vode.
- **Potegnite vtič iz vtičnice pred vsemi opravili, ki jih izvajate na sesalniku.**

Opozorilo: Zahteve glede stopnje prepustnosti (razred prašnosti L) so se dokazljivo izpolnile le za suho sesanje.

- Pred mokrim sesanjem odstranite vrečko za odpadke **23** ali vrečko za prah in izpraznite zbiralnik **1**.

Opozorilo: Za lažjo odstranitev odpadkov pri sesanju mešanice vode in trdnih snovi uporabite filterno vrečko za tekočine (pribor), ki loči tekočino od trdne snovi.

- Vstavite gumijast trak v talno šobo (glejte „Vstavljanje gumijastega traku“, stran 184).
- Izklopite avtomatsko čiščenje filtra (AFC) (glejte „Deaktiviranje AFC“, stran 185).

Sesalnik je opremljen s senzorji nivoja polnjenja **35**. Ko je maksimalna višina polnjenja dosežena, se sesalnik avtomatsko izklopi. Nastavite izbirno stikalo za vrste delovanja **6** na simbol „izklop“.

Opozorilo: Pri vsesavanju neprevodnih tekočin (npr. emulzije za vrtnanje, olj, masti) se sesalnik pri polnem zbiralniku ne izklopi. Nivo polnjenja se mora stalno preverjati ter zbiralnik pravočasno izprazniti.

Ukrepi za preprečitev tvorjenja plesni po mokrem sesanju:

- Snemite naguban filter **24** in pustite, da se dobro posuši.

- Vzemite zgornji del sesalnika **10**, odprite pokrov filtra **34** in pustite, da se oboje dobro posuši.

Čiščenje filtra

Avtomatsko čiščenje filtra (glejte sliko H)

Pri avtomatskem čiščenju filtra (AFC = Automatic Filter Cleaning) se naguban filter **24** očisti vsakih 15 sekund s pomočjo sunka zraka (pulzirajoč zvok).

Najkasneje, ko sesalna moč ne zadošča več, morate aktivirati čiščenje filtra.

Pri redni uporabi čiščenja filtra se poveča obrabna doba filtra. Da bi dosegli idealno obrabno dobo filtra, deaktivirajte avtomatsko čiščenje filtra le izjemoma, npr. pri sesanju čistih tekočin ali pri uporabi papirnatih filterjske vrečke.

Površinsko umazan naguban filter nikakor ni okrnjen v svoji funkciji in deluje s polno zmogljivostjo. Ročno čiščenje nagubanega filtra s trkanjem ali izpihovanjem ni potrebno in lahko filter celo poškoduje.

Opozorilo: Avtomatsko čiščenje filtra je tovarniško vklopljeno.

Vklop/izklop avtomatskega čiščenja filtra je možen izključno pri vklopljeni napravi.

- **Deaktiviranje AFC**
Aktivirajte tipko AFC **3**.
Kontrolna LED **33** ugasne.
- **Aktiviranje AFC**
Aktivirajte tipko AFC **3**.
Kontrolna LED **33** sveti zeleno.

Vzdrževanje in servisiranje

Vzdrževanje in čiščenje

- ▶ **Potegnite vtič iz vtičnice pred vsemi opravili, ki jih izvajate na sesalniku.**
- ▶ **Za dobro in varno delovanje morate poskrbeti za to, da bosta sesalnik in prezračevalne reže čiste.**
- ▶ **Med vzdrževanjem in čiščenjem sesalnika morate nositi masko za zaščito proti prahu.**

Da bi se izognili ogrožanju varnosti v primeru, da morate nadomestiti priključni kabel, mora to storiti servis podjetja Bosch ali pooblaščen servis za električna orodja Bosch.

Najmanj enkrat letno mora proizvajalec ali izšolana oseba izvesti prašno tehnično kontrolo, npr. glede na poškodbe filtra, preizkus tesnosti sesalnika in funkcijo kontrolne priprave.

Pri sesalnikih razreda **L**, ki so se nahajali v onesnaženi okolici, morate očistiti zunanost ter vse dele stroja oz. jih obdelati s tesnilnimi sredstvi. Pri izvedbi opravi vzdrževanja in popravil morate vse onesnažene dele, ki jih ni moč zadovoljivo očistiti, vreči med odpad. Takšni deli se morajo odstraniti v neprepustnih vrečah z upoštevanjem veljavnih določil za odstranitev takšnih odpadkov.

Za vzdrževanje mora uporabnik demontirati sesalnik, ga očistiti in opraviti vzdrževalna dela, v kolikor so ta izvedljiva, brez da bi pri tem izzval nevarnost za vzdrževalno osebo in druge osebe. Pred demontažo morate očistiti sesalnik in s tem preprečiti morebitne nevarnosti. Dobro prezačite prostor, kjer

se demontira sesalnik. Med vzdrževanjem nosite osebno zaščitno opremo. Po vzdrževanju morate opraviti čiščenje vzdrževalnega območja.

Snetje/menjava nagubanega filtra (glejte slike I1 – I2)

Okvarjen nagubani filter **24** morate nemudoma zamenjati.

- Potegnite na zapiralni vezici **16** in odprite pokrov filtra **34**.
- Pridržite nagubani filter **24** na robovih in ga snemite v smeri navzgor.
- Odstranite prah in nečistoče, ki so se pojavile pri snetju nagubanega filtra **24** z vlažno krpo z zapiralnega roba pokrova filtra **34**.
Filtre PES in PTFE lahko izperete pod tekočo vodo.
- Vstavite nov oz. očiščen nagubani filter **24** in pri tem pazite na varen nased.
- Zaprite pokrov filtra **34** (mora sliši zaskočiti).

Posoda

Občasno obrišite posodo **1** brez ribanja, z običajnimi čistili in jo pustite, da se posuši.

Senzorji nivoja polnjenja (glejte sliko J)

Občasno očistite senzorje nivoja polnjenja **35**.

- Odprite pokrove **11** in snemite zgornji del sesalnika **10**.
- Senzorje nivoja olja **35** očistite z mehko krpo.
- Ponovno namestite zgornji del sesalnika **10** in zaprite zapirala **11**.

Shranjevanje in transport (glejte sliko K)

- Zasukajte omrežni kabel okoli držala kabla **15**.
- Namestite pribor v za to predvidena držala: sesalne cevi **29** v držala **17**, utorno šobo **25** v držalo **18**, talno šobo **28** v držalo **19**.
- Odprite elastične trakove držala sesalne gibke cevi **5** in namстите sesalno cev **21** okoli zgornjega dela sesalnika v držalo **5**.
Ponovno obesite elastične trakove.
- Kliknite L-Boxx na prijemala **9**.
- Pred transportom sesalnika odstranite polno vrečko za odpadke oz. polno vrečko za prah ali izpraznite vsesane tekočine, da bi s tem preprečili poškodovanje hrbenice.
Nosite sesalnik izključno na nosilnem ročaju **8**.
- Odstavite sesalnik v suh prostor in ga zavarujte pred nepooblaščen uporabo.
- Za fiksiranje krmilnih kolesc **14** stopite na zavoro krmilnih kolesc **13**.

Odprava motenj

- ▶ **Če pride do težave (npr. zloma filtra), morate sesalnik takoj izklopiti. Pred vnovičnim zagonom morate težavo odpraviti.**

186 | Hrvatski

Problem	Pomoć
Sesalna turbina ne zažene.	- Preverite omrežni kabel, omrežno stikalo, varovalko, vtičnico in senzorje za nivo polnjenja 35. - Izbirno stikalo za vrste obratovanja 6 je nastavljen na „avtomatiko start/stop“. - Nastavite izbirno stikalo za vrste obratovanja 6 na simbol „sesanje“ oz. na električno orodje, ki je priključeno na vtičnico 4.
Sesalna turbina se izklopi.	Izpraznite zbiralnik 1.
Sesalna turbina po izpraznitvi zbiralnika ne zažene.	- Izklopite sesalnik in počakajte 5 sekund, nato ponovno vklopite. - Očistite senzorje nivoja polnjenja 35 ter vmesni prostor senzorjev nivoja polnjenja 35 s ščetko.
Sesalna moč se zmanjšuje.	- Odstranite zamašitve iz sesalne šobe, sesalne cevi 29, sesalne gibke cevi 21 ali nagubanega filtra 24. - Zamenjajte vrečko za odpadke 23 ali vrečko za prah. - Pravilno blokirajte pokrov filtra 34. - Pravilno namestite zgornji del sesalnika 10 in zaprite zaklope pokrova 11. - Zamenjajte 24 naguban filter.
Izstop prahu pri sesanju	- Preverite pravilnost vgradnje nagubanega filtra 24. - Zamenjajte 24 naguban filter.
Odklopna avtomatika ne zažene (mokra sesanje).	- Očistite senzorje nivoja polnjenja 35 ter vmesni prostor senzorjev nivoja polnjenja 35 s ščetko. - Pri električno neprevodnih tekočinah ali pri tvorbi pene odklopna avtomatika ne deluje. - Stalno kontrolirajte nivo polnjenja.
Funkcija avtomatskega čiščenja filtra ne deluje.	- Aktivirajte čiščenje filtra (aktivirajte AFC-tipko 3). - Priključite sesalno gibko cev 21.
Funkcije avtomatskega čiščenja filtra ni možno izključiti.	Kontaktirajte pooblaščen servis podjetja Bosch.
Funkcije avtomatskega čiščenja filtra ni možno nastaviti.	Kontaktirajte pooblaščen servis podjetja Bosch.

Servis in svetovanje o uporabi

Servis Vam bo dal odgovore na Vaša vprašanja glede popravila in vzdrževanja izdelka ter nadomestnih delov. Risbe razstavljenega stanja in informacije o nadomestnih delih se nahajajo tudi na spletu pod:

www.bosch-pt.com

Skupina svetovalcev o uporabi podjetja Bosch Vam bo z veseljem v pomoč pri vprašanjih o naših izdelkih in njihovega pripora.

Ob vseh vprašanjih in naročilih rezervnih delov nujno sporočite 10-mestno številko na tipski ploščici izdelka.

Slovensko

Robert Bosch d.o.o.

Verovškova 55a

1000 Ljubljana

Tel.: +00 803931

Fax: +00 803931

Mail : servis.pt@si.bosch.com

www.bosch.si

Odlaganje

Sesalnik, pribor in embalažo morate reciklirati v skladu z varstvom okolja.



Sesalnika ne vrzite med gospodinjske odpadke!

Samo za države EU:

V skladu z Direktivo 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO) in njeni uresničitvi v nacionalnem pravu je treba odslužene sesalnike ločeno zbirati ter okolju prijazno reciklirati.

Pridružujemo si pravico do sprememb.

Hrvatski**Upute za sigurnost**

Treba pročitati sve napomene o sigurnosti i upute. Ako se ne bi poštivale napomene o sigurnosti i upute to bi moglo uzrokovati strujni udar, požar i/ili teške ozljede.

Ove upute spremite na sigurno mjesto.

► **Ovaj usisavač ne smiju koristiti djeca i osobe s ograničenim fizičkim, osjetilnim i mentalnim sposobnostima ili nedostatnim iskustvom i znanjem.** U suprotnom postoji opasnost od pogrešnog rukovanja i ozljeda.

► **Djeca moraju biti pod nadzorom.** Na taj način ćete osigurati da se djeca ne igraju s usisavačem.

► **Ne usisavajte prašinu od bukovine ili hrastovine, prašinu od kamena ili azbesta.** Ove se tvari smatraju kancerogenim.

⚠ UPOZORENJE Usisavač koristite samo ako ste dobili dovoljno informacija za uporabu usisavača, kao i informacija o usisavanim tvarima i njihovom sigurnom odstranjivanju. Brižljivim upućivanjem smanjuje se opasnost od pogrešnog rukovanja i ozljeda.

⚠ UPOZORENJE Usisavač je prikladan za usisavanje suhih tvari, a uz poduzimanje prikladnih mjera i za usisavanje tekućina. Prodiranje tekućine povećava opasnost strujnog udara.

► **Sa usisavačem ne usisavajte zapaljive ili eksplozivne tekućine, npr. benzin, ulje, alkohol, otapala. Ne usisavajte zagrijanu ili zapaljivu prašinu. Ne radite s usisavačem u prostorijama ugroženim eksplozijom.** Prašina, pare ili tekućine mogle bi se zapaliti ili eksplodirati.

⚠ UPOZORENJE Utičnicu koristite samo u svrhe opisane u uputama za rukovanje.

⚠ UPOZORENJE Odmah isključite usisavač čim pje-na ili voda počne izlaziti i ispraznite spremnik. Usisavač bi se inače mogao oštetiti.

⚠ POZOR Usisavač se smije spremiti samo u zatvorenim prostorima.

⚠ POZOR Redovito čistite ili kontrolirajte da li su oštećeni senzori stanja napunjenosti za tekućine. Inače bi to moglo naškoditi funkciji usisavača.

► **Ako se ne može izbjeći rad usisavača u vlažnoj okolini, koristite zaštitnu sklopku struje kvara.** Primjenom zaštitne sklopke struje kvara smanjuje se opasnost od strujnog udara.

► **Priključite usisavač na propisno uzemljenu električnu mrežu.** Utičnica i produžni kabel moraju imati funkcionalno ispravan zaštitni vodič.

► **Prije svakog korištenja kontrolirajte usisavač, kabel i utikač.** Usisavač ne koristite ako su na njemu pronađena oštećenja. Ne otvarajte sami usisavač i dajte ga na popravak samo kvalificiranom stručnom osoblju i samo sa originalnim rezervnim dijelovima. Oštećen usisavač, kabel i utikač povećavaju opasnost od strujnog udara.

► **Ne vozite preko kabela niti ga gnječite. Ne potežite za kabel za izvlačenje utikača iz utičnice ili kod pomicanja**

usisavača. Oštećeni kabel povećava opasnost od strujnog udara.

► **Izvučite utikač iz utičnice prije održavanja ili čišćenja, podešavanja, zamjene pribora ili odlaganja usisavača.** Ovim mjerama opreza spriječit će se nehotično pokretanje usisivača.

► **Osigurajte dobru ventilaciju na radnom mjestu.**

► **Popravak usisavača prepustite samo kvalificiranom stručnom osoblju, i to samo sa originalnim rezervnim dijelovima.** Na taj će se način postići da se održi sigurnost uređaja.

⚠ UPOZORENJE Usisavač sadrži prašinu opasnu za zdravlje. Neka postupke pražnjenja i održavanja usisavača, uključujući vađenje spremnika sa sakupljanje prašine provode samo stručnjaci. Za to je potrebna odgovarajuća zaštitna oprema. Ne radite sa usisavačem bez kompletnog sustava filtriranja. Time bi inače mogli ugroziti vaše zdravlje.

► **Prije puštanja u rad usisavača provjerite besprijekorno stanje usisnog crijeva.** Kod toga usisno crijevo ostavite montirano na usisavaču, kako prašina ne bi nehotično izašla van. Inače bi mogli udisati prašinu.

► **Ne sjedite na usisavaču.** Na taj način možete oštetiti usisavač.

► **Pažljivo koristite mrežni kabel i crijevo usisavača.** Njima možete ugroziti ostale osobe.

► **Usisavač ne koristite sa izravno usmjerenim mlazom vode.** Prodiranje vode u gornji dio usisavača povećava opasnost od strujnog udara.

Simboli

Slijedeći simboli mogli bi biti od važnosti za uporabu vašeg usisavača. Molimo zapamtite ove simbole i njihovo značenje. Ispravno tumačenje simbola pomoći će vam da usisavač bolje i sigurnije koristite.

Simboli i njihovo značenje



⚠ OPREZ Treba pročitati sve napomene o sigurnosti i upute.

Ako se ne bi poštivale napomene o sigurnosti i upute to bi moglo uzrokovati strujni udar, požar i/ili teške ozljede.



Usisavač klase prašine L, prema IEC/EN 60335-2-69, za **suho usisavanje** prašine koja ugrožava zdravlje, s graničnom vrijednošću izlaganja > 1 mg/m³

188 | Hrvatski

Simboli i njihovo značenje



UPOZORENJE Usisavač sadrži prašinu opasnu za zdravlje. Neka postupke pražnjenja i održavanja usisavača, uključujući vađenje spremnika sa sakupljanje prašine provode samo stručnjaci. Za to je potrebna odgovarajuća zaštitna oprema. Ne radite sa usisavačem bez kompletnog sustava filtriranja. Time bi inače mogli ugroziti vaše zdravlje.

**Start/stop automatika**

Usisavanje prašine koja nastaje pri radu električnih alata
Usisavač se automatski uključuje i ponovno isključuje s određenom vremenskom zadržkom

0

Isključivanje**Usisavanje**

Usisavanje nakupljene prašine

max.
2200 W
min.
100 W

Podaci o dopuštenoj priključnoj snazi priključenog električnog alata (specifično za dotičnu zemlju)

**Min/Max**

Bestupnjivita regulacija sposobnosti usisavanja:

- maksimalni učinak usisavanja za primjenu s većim razvijanjem prašine
- smanjeni učinak usisavanja za primjenu s manjim razvijanjem prašine i kako bi se npr. sposobnost usisavanja mogla regulirati između priključenog električnog alata i površine izratka (npr. pri brušenju)

**AFC**

Automatsko čišćenje filtra
(AFC = Automatic Filter Cleaning)

Simboli i njihovo značenje



max. 1 L-Boxx
max. 15 kg

Pričvrstiti se smije najviše jedan L-Boxx.

Težina L-Boxx, zajedno s njegovim sadržajem ne smije premašiti 15 kg.



► U svrhu transporta usisavač ne vješajte na kuku kрана. Usisavač se ne smije transportirati kranom. Postoji opasnost od ozljeda i oštećenja.



► Usisavač ne koristite kao sjedalicu, penjalicu ili za hodanje. Usisavač bi se mogao prevrnuti i oštetiti. Postoji opasnost od ozljeda.

Opis proizvoda i radova

Molimo otvorite stranicu sa slikama usisavača i ostavite je otvorenom tijekom čitanja ovih uputa za uporabu.

Uporaba za određenu namjenu

Uređaj je namijenjen za hvatanje, usisavanje, transport i odvajanje nezapaljive suhe prašine, nezapaljivih tekućina, te mješavine zraka i vode. Usisavač je ispitivan za rad s prašinom i odgovara klasi prašine L. Prikladan je za povećana radna opterećenja pri industrijskoj primjeni, npr. u obrtu, industriji i u radionicama.

Usisavači klase prašine L prema IEC/EN 60335-2-69 smiju se koristiti samo za usisavanje prašine koja ugrožava zdravlje, s graničnom vrijednošću izlaganja $> 1 \text{ mg/m}^3$.

Sa usisavačem radite tek kada ste potpuno ocijenili sve njegove funkcije i ako ih možete provesti bez ograničenja ili se pridržavati odgovarajućih uputa.

Prikazani dijelovi uređaja

Numeracija prikazanih dijelova odnosi se na prikaz usisavača na stranici sa slikama.

- 1 Spremnik
- 2 Priključak crijeva
- 3 AFC tipka
- 4 Utičnica za električni alat
- 5 Držać usisnog crijeva
- 6 Prekidač za biranje načina rada
- 7 Regulator učinka usisavanja
(ne za kataloški broj 3 601 JC3 270)
- 8 Ručka za prenošenje
- 9 Prihvat L-Boxx

- 10 Gornji dio usisavača
- 11 Zatvarač za gornji dio usisavača
- 12 Kotač
- 13 Kočnica valjčica upravljanja
- 14 Valjčić upravljanja
- 15 Držač kabela
- 16 Vezica za zatvaranje poklopca filtra
- 17 Držač usisne cijevi
- 18 Držač sapnice za fuge/savijene sapnice
- 19 Držač sapnice za usisavanje podova
- 20 Usisni adapter
- 21 Usisno crijevo
- 22 Savijena sapnica
- 23 Vreća za otpad
- 24 Plošni naborani filter
- 25 Sapnica za reške
- 26 Gumeni rub
- 27 Trake četki
- 28 Sapnica za podove
- 29 Usisna cijev
- 30 Prihvat za držač usisnog crijeva
- 31 Pritisni gumb
- 32 Otvor za zrak koji se usisava kroz propusna mjesta
- 33 Kontrolna LED
- 34 Poklopac filtra
- 35 Senzori stanja ispunjenosti

Prikazan ili opisan pribor ne pripada standardnom opsegu isporuke. Potpuni pribor možete naći u našem programu pribora.

Tehnički podaci

Mokri/suhi usisavač	GAS 35 L AFC		
Kataloški br. 3 601 JC3 ...	...	2...	... 270
Nazivni napon	V	220–240**	110
Nazivna primljena snaga	W	1200	1000
Frekvencija	Hz	50-60	50-60
Volumen spremnika (bruto)	l	35	35
Neto volumen (tekućine)	l	19	19
Volumen vrećice za prašinu	l	19	19
maks. podtlak*			
– usisavač	hPa	230	211
– turbina	hPa	254	242
Max. volumni protok*			
– Usisavač	l/s	36	31
	m ³ /s	0,036	0,031
– Turbina	l/s	74	71
	m ³ /s	0,074	0,071
Max. učinak usisavanja	W	1380	1150
Površina plošnog naboranog filtra	m ²	0,615	0,615

* mjereno s usisnim crijevom Ø 35 mm i dužine 5 m

**Podaci vrijede za nazivne napone [U] 230 V. Kod nižih napona i specifičnih izvedbi za određene zemlje, ovi podaci mogu varirati.

Mokri/suhi usisavač	GAS 35 L AFC		
Razred prašine		L	L
Težina odgovara EPTA-Procedure 01:2014	kg	12,2	12,2
Klasa zaštite		⊕ / I	⊕ / I
Vrsta zaštite		IP X4	IP X4

* mjereno s usisnim crijevom Ø 35 mm i dužine 5 m

**Podaci vrijede za nazivne napone [U] 230 V. Kod nižih napona i specifičnih izvedbi za određene zemlje, ovi podaci mogu varirati.

Start/stop automatika*			
	Nazivni napon	Max. učinak	Min. učinak
EU	220–240 V	2200 W	100 W
UK	110 V	750 W	100 W
UK	240 V	1800 W	100 W
CH	230 V	1100 W	100 W

* Podaci o dopuštenoj priključnoj snazi priključenog električnog alata (specifično za dotičnu zemlju)

Informacije o buci i vibracijama

Emisijske vrijednosti buke utvrđene sukladno EN 60335-2-69.

Razina zvučnog tlaka usisavača vrednovana s A obično je manja od 70 dB(A). Nesigurnost K = 3 dB.

Razina buke pri radu može premašiti 80 dB(A).

Nosite štitić za sluh!

Ukupne vrijednosti vibracija a_h (vektorski zbor u tri smjera) i nesigurnost K određeni su prema EN 60335-2-69: $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$.

Montaža

► Prije svih radova na usisavaču izvucite mrežni utikač iz utičnice.

Montaža držača usisnog crijeva (vidjeti sliku A)

- Držače usisnog crijeva **5** odložite pomaknute u za to predviđene prihvate **30**, sve dok ne uskoče na svoje mjesto.

Montaža usisnog crijeva (vidjeti sliku B)

- Stavite usisno crijevo **21** na priključak crijeva **2** i okrenite ga u smjeru kazaljke na satu do graničnika.

Napomena: Pri usisavanju, zbog trenja prašine u usisnom crijevu i priboru nastaje elektrostatički naboj koji korisnik može osjetiti u obliku statičkog izbijanja (ovisno od uvjeta radne okoline i ljudskih osjetila).

Općenito, Bosch pri usisavanju fine prašine i suhih materijala preporučuje primjenu antistatičkog usisnog crijeva (pribora).

Montaža usisnog pribora (vidjeti sliku C)

Usisno crijevo **21** opremljeno je sustavom spojnica pomoću kojeg se može priključiti usisni pribor (usisni adapter **20**, savijena sapnica **22**).

Montaža adaptera usisavanja

- Utaknite usisni adapter **20** na usisno crijevo **21** sve dok se oba pritiska gumba **31** usisnog crijeva čujno ne uglove.

190 | Hrvatski

- Za demontažu pritisnite pritisne gume **31** prema unutra i razdvojite dijelove.

Montaža sapnica i cijevi

- Utaknite savijenu sapnicu **22** na usisno crijevo **21** sve dok se oba pritisna gumba **31** usisnog crijeva čujno ne uglove.
- Zatim natakните željeni usisni pribor (sapnica za podove, sapnica za fuge, usisna cijev itd.) na savijenu sapnicu **22**.
- Za demontažu pritisnite pritisne gume **31** prema unutra i razdvojite dijelove.

Ugradnja/uklanjanje vreće za otpad ili vrećice za prašinu (suho usisavanje) (vidjeti slike D1 – D2)

Za suho usisavanje prašine možete koristiti vreću za otpad **23** ili vrećicu za prašinu (pribor). Na taj će se način olakšati zbrinjavanje prašine.

Napomena: Kod primjene papirnate filter vrećice **morate**, a kod primjene pustene vrećice **trebate** isključiti automatsko čišćenje filtra (AFC) (vidjeti »Deaktivirati AFC«, stranica 191).

Ugradnja vreće za otpad

- Otvorite zatvarače **11** i skinite gornji dio usisavača **10**.
- Umetnite vreću za otpad **23** s otvorom za punjenje okrenutim prema naprijed u spremnik **1**.
- Navucite otvor za punjenje preko priključne prirubnice, do udubljenja priključne prirubnice.
- Vreća za otpad **23** mora potpuno nalijegati na unutarnju stijenu spremnika **1**.
- Pritisnite ostatak vreće za otpad **23** preko ruba spremnika **1**.
- Ponovno stavite gornji dio usisavača **10** i zatvorite zatvarače **11**.

Uklanjanje i zatvaranje vreće za otpad

- Otvorite zatvarače **11** i skinite gornji dio usisavača **10**.
- Punu vreću za otpad **23** skinite sa priključne prirubnice i povucite prema natrag.
- Oprezno uklonite iz usisavača vreću za otpad **23**, pazite da se ne ošteti.
Pri tome pazite da vreća za otpad ne struže po priključnoj prirubnici ili po nekim drugim ostrim predmetima.
- Skinite pokrivalo s ljepljivom trakom i nalijepite vreću za otpad.
Nakon toga vreću za otpad **23** zavezite ispod otvora za punjenje sa skinutim pokrivalom s ljepljivom trakom.

Zamjena/ugradnja vrećice za prašinu (pribor)

- Otvorite zatvarače **11** i skinite gornji dio usisavača **10**.
- Skinite punu vrećicu sa prašinom sa priključnog crijeva prema natrag. Zatvaranjem poklopca zatvorite otvor vrećice za prašinu. Izvadite zatvorenu vrećicu sa prašinom iz usisavača.
- Navucite novu vrećicu za prašinu preko priključne prirubnice usisavača. Vrećica za sakupljanje prašine po čitavoj svojoj dužini mora nalijegati na unutarnju stijenu spremnika **1**.
- Ponovno stavite gornji dio usisavača **10** i zatvorite zatvarače **11**.

Ugradnja gumenog ruba (Mokro usisavanje) (vidjeti sliku E)

Napomena: Zahtjevi na stupanj propusnosti (klasa prašine L) postavljaju se samo za suho usisavanje.

- Trake četki **27** s prikladnim alatom, podignite iz sapnice za podove **28**.
- Gumene rubove **26** ugradite u sapnicu za podove **28**.

Napomena: Strukturirana strana gumenih rubova mora biti okrenuta prema van.

Pričvršćenje L-Boxx (vidjeti sliku F)

L-Boxx možete pričvrstiti na gornji dio usisavača za transport usisavača i za spremanje pribora usisavača uz uštedu na prostoru i/ili električnog alata.

- L-Boxx pričvrstite na prihvate **9**.

► **Usisavač ne nosite držeći ga za ručku pričvršćenog L-Boxx.** Usisavač je suviše težak da bi ga se nosilo držeći za ručku pričvršćenog L-Boxx. Postoji opasnost od ozljeda i oštećenja.

Rad**Puštanje u rad**

- **Pridržavajte se mrežnog napona! Napon izvora struje mora se podudarati s podacima na tipskoj pločici usisavača. Električni alati označeni s 230 V mogu raditi i na 220 V.**
- **Molimo informirajte se o važećim zakonskim propisima u vašoj zemlji, koji se odnose na manipuliranje sa prašinom štetnom za zdravlje.**

Usisavač se smije koristiti za usisavanje sljedećih tvari:

- Prašina s graničnom vrijednošću izlaganja > 1 mg/m³

Usisavač se uglavnom ne smije koristiti u prostorijama ugroženim eksplozijom.

Kako bi uštedjeli na električnoj energiji, usisavač uključite samo kada ga koristite.

Kako bi se zajamčio optimalni učinak usisavanja, usisno crijevo **21** morate uvijek do kraja odmotati sa gornjeg dijela usisavača **10**.

suho usisavanje**Usisavanje nakupljene prašine**

- Za **uključivanje** usisavača, prekidač za biranje načina rada **6** namjestite na simbol »Usisavanje«.



1
0

- Za **isključivanje** usisavača, prekidač za biranje načina rada **6** namjestite na simbol »Isključivanje«.

Usisavanje prašine koja nastaje pri radu električnih alata (vidjeti sliku G)

- **Ako se u prostoru vraća otpadni zrak, u prostoriji se mora osigurati dovoljan broj izmjena zraka (L). Molimo pridržavajte se odgovarajućih važećih propisa.**

U usisavaču je instalirana utičnica sa zaštitnim kontaktom **4**. Na ovu utičnicu možete priključiti vanjski električni alat. Obratite pozornost na maksimalno dopuštenu priključnu snagu priključenog električnog alata.

- Montirajte usisni adapter **20** (vidjeti »Montaža adaptera usisavanja«, stranica 189).
- Usisni adapter **20** utaknite u usisni nastavak električnog alata.
- Za **puštanje u rad Start/stop automatike** usisavača, prekidač za biranje načina rada **6** namjestite na simbol »Start/stop automatika«.
- Za **puštanje u rad** usisavača uključite električni alat priključen na utičnicu **4**. Usisavač starta automatski.
- Za **završetak usisavanja** isključite električni alat. Kako bi se preostala prašina usisala iz usisnog crijeva, zadržavna funkcija Start/stop automatike odvija se do 15 sekundi nakon isključivanja.
- Za **isključivanje** usisavača, prekidač za biranje načina rada **6** namjestite na simbol »Isključivanje«.



Mokro usisavanje

- ▶ **Sa usisavačem ne usisavajte zapaljive ili eksplozivne tekućine, npr. benzin, ulje, alkohol, otapala. Ne usisavajte zagrijanu ili zapaljivu prašinu. Ne radite s usisavačem u prostorijama ugroženim eksplozijom.** Prašina, pare ili tekućine mogle bi se zapaliti ili eksplodirati.
- ▶ **Usisavač se ne smije koristiti kao pumpa za vodu.** Usisavač je predviđen za usisavanje mješavine zraka i vode.
- ▶ **Prije svih radova na usisavaču izvucite mrežni utikač iz utičnice.**

Napomena: Zahtjevi na stupanj propusnosti (klasa prašine L) postavljaju se samo za suho usisavanje.

- Prije mokrog usisavanja uklonite vreću za otpad **23** ili vrećicu za prašinu i ispraznite spremnik **1**.

Napomena: Za lakše zbrinjavanje pri usisavanju mješavine vode i čvrstih tvari, upotrijebite mokru vrećicu filtra (pribor), koja će odvojiti tekućinu od čvrstih tvari.

- Ugradite gumeni rub u sapnicu za podove (vidjeti »Ugradnja gumenog ruba«, stranica 190).
- Isključite automatsko čišćenje filtra (AFC) (vidjeti »Deaktivirati AFC«, stranica 191).

Usisavač je opremljen senzorima stanja ispunjenosti **35**. Usisavač će se isključiti kada se dosegne maksimalna visina punjenja. Prekidač za biranje načina rada **6** namjestite na simbol »Isključivanje«.

Napomena: Pri usisavanju nevodljivih tekućina (npr. emulzije za bušenje, ulja i masti), usisavač se pri punom spremniku neće isključiti. Stanje ispunjenosti mora se stalno kontrolirati, a spremnik se mora pravovremeno prazniti.

Kako bi se izbjeglo stvaranje plijesni nakon mokrog usisavanja:

- Uklonite plošni naborani filter **24** i ostavite da se dobro osuši.
- Skinite gornji dio usisavača **10**, otvorite poklopac filtra **34** i ostavite da se oba dobro osuše.

Čišćenje filtra

Automatsko čišćenje filtra (vidjeti sliku H)

Pri automatskom čišćenju filtra (AFC = Automatic Filter Cleaning), plošni naborani filter **24** se nakon svakih 15 sekundi čisti zračnim udarima (pulzirajući šumovi).

Najkasnije kada učinak usisavanja više nije dovoljan, mora se aktivirati čišćenje filtra.

Redovitim čišćenjem filtra produljit će se njegov radni vijek filtra.

Kako bi se postigao idealni radni vijek filtra, automatsko čišćenje filtra treba deaktivirati samo u izuzetnim slučajevima, npr. pri usisavanju čistih tekućina ili kod primjene papirnate filter vrećice.

Površinski zaprljan plošni naborani filter je potpuno funkcionalno ispravan. Nije potrebno ručno čišćenje plošnog naboranog filtra isprašivanjem ili ispuhivanjem, jer se filter može čak oštetiti.

Napomena: Tvornički je uključeno automatsko čišćenje filtra. Uključivanje/isključivanje automatskog čišćenja filtra moguće je samo pri uključenom uređaju.

- **Deaktivirati AFC**
Pritisnite AFC tipku **3**.
Ugasi će se kontrolna LED **33**.
- **Aktivirati AFC**
Pritisnite AFC tipku **3**.
Kontrolna LED **33** upalit će se kao zelena.

Održavanje i servisiranje

Održavanje i čišćenje

- ▶ **Prije svih radova na usisavaču izvucite mrežni utikač iz utičnice.**
- ▶ **Održavajte čistim usisavač i otvore za hlađenje, kako bi mogli dobro i sigurno raditi.**
- ▶ **Pri održavanju i čišćenju usisavača treba nositi zaštitnu masku za zaštitu od prašine.**

Ako je potrebna zamjena priključnog kabela, tada je treba provesti u Bosch servisu ili u ovlaštenom servisu za Bosch električne alate, kako bi se izbjeglo ugrožavanje sigurnosti.

Najmanje jednom godišnje, proizvođač ili za ovlaštena stručna osoba treba provesti provjeru usisavača, na tehniku rada sa prašinom, npr. na oštećenje filtra, nepropusnost usisavača i funkciju kontrolnog uređaja.

Za usisavače klase **L** koji rade u zaprljanoj radnoj okolini, trebaju se očistiti njegove vanjske površine kao i svi dijelovi stroja ili tretirati s brtvjenim sredstvima. Pri izvođenju radova održavanja i popravaka, svi zaprljani dijelovi koji se ne mogu zadovoljavajuće očistiti, trebaju se zbrinuti. Takvi se dijelovi moraju zbrinuti u nepropusnim vrećicama u skladu s važećim propisima za zbrinjavanje takvog otpada.

U svrhu održavanja koje izvodi korisnik, usisavač se mora demontirati, očistiti i održavati, ukoliko je to provedivo, bez da iz toga rezultira opasnost za osoblje za održavanje i ostalo osoblje. Prije demontaže usisavač se mora očistiti, kako bi se izbjegle eventualne opasnosti. Prostor u kojem se usisavač demontira mora biti dobro provjetran. Tijekom održavanja

192 | Hrvatski

nosite osobnu zaštitnu opremu. Nakon održavanja treba se provesti čišćenje radnog mjesta na kojem vršeno održavanje.

Uklanjanje/zamjena naboranog filtra (vidjeti slike I1 – I2)

Odmah zamijenite oštećeni plošni naborani filter **24**.

- Povucite za vezicu zatvaranje **16** i otvorite poklopac filtra **34**.
- Plošni naborani filter **24** primite na rebrima i izvadite ga prema gore.
- Vlažnom krpom, od ruba zatvaranja poklopca filtra **24**, očistite prašinu i prljavštinu koja je nastala pri vađenju plošnog naboranog filtra **34**.
PES plošni naborani filter i PTFE plošni naborani filter možete isprati pod tekućom vodom.
- Ugradite novi, odnosno očišćeni plošni naborani filter **24** i pri tome pazite na sigurno i pravilno dosjedanje.
- Ponovno zatvorite poklopac filtra **34** (mora čujno uskočiti na svoje mjesto).

Spremnik

Povremeno obrišite spremnik **1** sa uobičajenim sredstvom za čišćenje bez brusnog djelovanja i ostavite ga da se osuši.

Senzori stanja ispunjenosti (vidjeti sliku J)

Povremeno očistite senzore stanja ispunjenosti **35**.

Otklanjanje smetnji u radu

- **Ako se pojavi smetnja (npr. lom filtra), usisavač treba te odmah isključiti. Prije ponovnog puštanja u rad trebete ukloniti smetnju.**

Smetnja	Otklanjanje
Ne radi usisna turbina.	– Otvorite zatvarače 11 i skinite gornji dio usisavača 10. – Senzore stanja ispunjenosti 35 očistite mekom krpom. – Ponovno stavite gornji dio usisavača 10 i zatvorite zatvarače 11.
Usisna turbina se isključuje.	– Otvorite elastične trake držača usisnog crijeva 5 i položite usisno crijevo 21 oko gornjeg dijela usisivača, u držač 5. Ponovno nategnite elastične trake. – L-Boxx pričvrstite na prihvate 9. – Kako bi se izbjegle ozljede, prije transporta usisavača uklonite punu vreću za otpad ili vrećicu s prašinom ili ispustite uhvaćenu tekućinu. – Usisavač nosite držeći ga za ručku za prenošenje 8. – Usisavač spremite u suhu prostoriju i osigurajte ga od neovlaštenog korištenja. – Za fiksiranje valjčića upravljanja 14, kočnicu valjčića upravljanja 13 pomaknite prema dolje.
Nakon pražnjenja spremnika usisna turbina se ponovno ne pokreće.	– Ispitati mrežni priključni kabel, mrežni utikač, osigurač, utičnicu i senzore stanja ispunjenosti 35. – Prekidač za biranje načina rada 6 nalazi se u položaju »Start/stop automatika«. – Prekidač za biranje načina rada 6 namjestiti na simbol »Usisavanje«, odnosno uključiti električni alat priključen na utičnicu 4.
Smanjuje se sposobnost usisavanja.	– Isprazniti spremnik 1. – Usisavač isključiti i pričekati 5 sekundi, nakon 5 sekundi ponovno ga uključiti. – Četkom očistiti senzor stanja ispunjenosti 35 kao i prostor između senzora stanja ispunjenosti 35. – Odstraniti začepljenja iz usisne sapnice, usisne cijevi 29, usisnog crijeva 21 ili plošnog naboranog filtra 24. – Zamijeniti vreću za otpad 23 ili vrećicu za prašinu. – Ispravno učvrstiti poklopac filtra 34. – Ispravno staviti gornji dio usisavača 10 i zatvoriti zatvarače 11. – Zamijeniti plošni naborani filter 24.
Pri usisavanju izlazi prašina	– Kontrolirati ispravnu ugradnju plošnog naboranog filtra 24. – Zamijeniti plošni naborani filter 24.
Ne reagira automatika isključivanja (pri mokrom usisavanju).	– Četkom očistiti senzor stanja ispunjenosti 35 kao i prostor između senzora stanja ispunjenosti 35. – Automatika isključivanja ne djeluje za električno vodljive tekućine ili pri stvaranju pjene. – Stalno treba kontrolirati stanje ispunjenosti.
Ne djeluje automatsko čišćenje filtra.	– Aktivirati čišćenje filtra (pritisnuti AFC tipku 3). – Priključiti usisno crijevo 21.
Ne može se isključiti automatsko čišćenje filtra.	– Zatražite pomoć ovlaštenog Bosch servisa.
Ne može se uključiti automatsko čišćenje filtra.	– Zatražite pomoć ovlaštenog Bosch servisa.

Servisiranje ja savjetovanje o primjeni

Ovlašteni servis će odgovoriti na vaša pitanja o popravcima i održavanju vašeg proizvoda te o rezervnim dijelovima. Povećane crteže i informacije o rezervnim dijelovima možete naći na adresi:

www.bosch-pt.com

Bosch tim za savjetovanje o primjeni rado će vam pomoći odgovorom na pitanja o našim proizvodima i priboru.

Za slučaj povratnih upita ili naručivanja rezervnih dijelova, molimo vas neizostavno navedite 10-znamenkasti kataloški broj sa tipske pločice proizvoda.

Hrvatski

Robert Bosch d.o.o PT/SHR-BSC
Kneza Branimira 22
10040 Zagreb
Tel.: +385 12 958 051
Fax: +385 12 958 050
E-Mail: RBKN-bsc@hr.bosch.com
www.bosch.hr

Bosnia

Elektro-Servis VI. Mehmed Nalić
Dzemala Bijedića bb
71000 Sarajevo
Tel./Fax: +387 33454089
E-Mail: bosch@bih.net.ba

Zbrinjavanje

Usisavač, pribor i ambalažu treba dovesti na ekološki prihvatljivu ponovnu primjenu.



Usisavač ne bacajte u kućni otpad!

Samo za zemlje EU:

Sukladno europskoj Direktivi 2012/19/EU za električne i elektroničke stare uređaje usisavači, koji više nisu uporabivi, moraju se odvojeno sakupljati i dovesti na ekološki prihvatljivo recikliranje.

Zadržavamo pravo na promjene.

Eesti

Ohutusnõuded



Kõik ohutusnõuded ja juhised tuleb läbi lugeda. Ohutusnõuete ja juhiste eiramise tagajärjeks võib olla elektrilöökk, tulekahju ja/või rasked vigastused.

Hoidke käesolevad juhised hoolikalt alles.

► **Tolmuimejat ei ole lubatud kasutada lastel ja isikutel, kelle füüsilised, vaimsed või tunnetuslikud või**

med on piiratud või kellel puuduvad seadme kasutamiseks vajalikud teadmised ja kogemused.

Vastasel korral tekib vales käsitsemisest põhjustatud kehavigastuste ja varalise kahju oht.

► **Ärge jätke lapsi järelevalveta.** Sellega tagate, et lapsed ei hakka tolmuimejaga mängima.

► **Ärge imege põõgi- ja tammetolmu, kivitolmu ja asbesti.** Nimetatud ained on vähkkitavate toimega.

⚠ **TÄHELEPANU** Kasutage tolmuimejat vaid siis, kui olete saanud piisavat teavet tolmuimeja kasutamise, imetavate ainete ja nende ohutu käitlemise kohta. Täpsete juhiste saamine hoiab ära nõuetevastase kasutamise ja sellest tingitud kehavigastused ja varalise kahju.

⚠ **TÄHELEPANU** Tolmuimeja sobib tahkete ainete imemiseks ning sobivaid meetmeid rakendades ka vedelike imemiseks. Vedelike sissetungimine suurendab elektrilöögi ohtu.

► **Ärge imege tolmuimejaga süttimis- ja plahvatusohtlike vedelikke, nt bensiini, õli, alkoholi, lahusteid.** Ärge imege kuuma või põlevat tolmu. Ärge kasutage tolmuimejat plahvatusohtlikes ruumides. Tolm, aur ja vedelikud võivad süttida või plahvatada.

⚠ **TÄHELEPANU** Kasutage pistikupesa ainult kasutusjuhendis ettenähtud eesmärgil.

⚠ **TÄHELEPANU** Kui tolmuimejast tuleb vahu või vett, lülitage tolmuimeja kohe välja ja tühjendage mahuti. Vastasel korral võib tolmuimeja kahjustuda.

⚠ **TÄHELEPANU** Tolmuimejat tohib hoida vaid siseruumides.

⚠ **TÄHELEPANU** Puhastage täituvusandureid korrapäraselt ja kontrollige neid kahjustuste suhtes. Vastasel korral võib nende töövõime halveneda.

► **Kui tolmuimeja kasutamist niiskes keskkonnas ei saa vältida, kasutage rikkevoolukaitselüliti.** Rikkevoolukaitselüliti kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.

► **Ühendage tolmuimeja nõuetekohaselt maandatud vooluvõrku.** Pistikupesa ja pikendusjuhe peavad olema varustatud töökorras kaitsejuhiga.

► **Iga kord enne kasutamist kontrollige tolmuimeja, toitejuhe ja pistik üle.** Vigastuste tuvastamisel ärge tolmuimejat tööle rakendage. Ärge avage tolmuimejat ise, laske tolmuimejat parandada vaid kvalifitseeritud spetsialistidel, kes kasutavad originaalvaruosi. Vigastatud tolmuimeja, toitejuhe ja pistik suurendavad elektrilöögi ohtu.

194 | Eesti

- ▶ **Ärge pigistage toitejuhet kokku; ärge jätke toitejuhet millegi vahele. Ärge kasutage toitejuhet selleks, et tolmuimejat liigutada või pistikut pistikupesast eemaldada.** Vigastatud toitejuhe suurendab elektrilöögi ohtu.
- ▶ **Tõmmake pistik pistikupesast välja, enne kui asute tolmuimejat hooldama, puhastama, seadistama või tarvikuid vahetama ja enne kui panete tolmuimeja hoiule.** See ettevaatusabinõu hoiab ära tolmuimeja soovimatu käivitamise.
- ▶ **Tagage töökohas hea ventilatsioon.**
- ▶ **Laske tolmuimejat parandada vaid asjaomase koolitusega tehnikutel, kes kasutavad originaalvaruosi.** Sellega on tagatud seadme tööohutus.

⚠ TÄHELEPANU Tolmuimeja sisaldab tervist kahjustavat tolmu. Tolmuimejat tühendada ja hooldada, sh kõrvaldada tolmuks, tohivad vaid asjaomase väljaõppega spetsialistid. Vajalik on asjaomane kaitsevarustus. Ärge kasutage tolmuimejat, mille filtrisüsteem on puudulik. Vastasel korral kahjustate oma tervist.

- ▶ **Enne töölerakendamist veenduge, et imivooliku seisund on veatu. Kontrollimisel jätke imivoolik tolmuimeja külge, et vältida tolmu soovimatut väljapääsemist.** Vastasel korral võite tolmu sisse hingata.
- ▶ **Ärge kasutage tolmuimejat istumisel.** Vastasel korral võite tolmuimejat vigastada.
- ▶ **Käsitsege toitejuhet ja imivoolikut ettevaatlikult.** Need on teistele inimestele ohtlikud.
- ▶ **Ärge puhastage tolmuimejat otse tolmuimejale suunatud veejoaga.** Vee sissetungimine tolmuimeja ülaossa suurendab elektrilöögi ohtu.

Sümbolid

Järgmised sümbolid võivad olla tolmuimeja kasutamisel olulised. Pidage palun sümbolid ja nende tähendus mees. Sümbolite õige tõlgendus aitab Teil tolmuimejat efektiivsemalt ja ohutult kasutada.

Sümbolid ja nende tähendus



⚠ ETTEVAATUST Kõik ohutusnõuded ja juhised tuleb läbi lugeda. Ohutusnõuete ja juhiste eiramise tagajärjeks võib olla elektrilööki, tulekahju ja/või rasked vigastused.



Standardi IEC/EN 60335-2-69 kohaselt tolmuks L kuuluv tolmuimeja, millega saab imeda tervisekahjulikku tolmu, mille kontsentratsiooni piirmäär on $> 1 \text{ mg/m}^3$

Sümbolid ja nende tähendus



⚠ TÄHELEPANU Tolmuimeja sisaldab tervist kahjustavat tolmu. Tolmuimejat tühendada ja hooldada, sh kõrvaldada tolmuks, tohivad vaid asjaomase väljaõppega spetsialistid. Vajalik on asjaomane kaitsevarustus. Ärge kasutage tolmuimejat, mille filtrisüsteem on puudulik. Vastasel korral kahjustate oma tervist.



0



max.
2200 W
min.
100 W

Automaatne käivitumine/seiskumine
Elektriliste tööriistadega töötamisel tekkiva tolmu imimine
Tolmuimeja lülitub automaatselt sisse ja ajalise nihkega uuesti välja

Väljalülitamine

Tolmuimimine
Ladestunud tolmu imetakse ära

Külgeühendatud elektrilise tööriista lubatud nimivõimsuse näit (riigiti erinev)



Min/Max

Imemisvõimsuse sujuv reguleerimine:
– maksimaalne imemisvõimsus kasutamiseks rohkelt tolmu tekitavate tööde puhul
– vähendatud imemisvõimsus vähem tolmu tekitavate tööde puhul ja näiteks külgeühendatud elektrilise tööriista ja tooriku pinna vahelise imemisjõu reguleerimiseks (nt lihvimisel)



AFC

Automaatne filtripuhastus
(AFC = Automatic Filter Cleaning)

Sümbolid ja nende tähendus



max. 1 L-Boxx
max. 15 kg

Ärge kinnitage seadme peale mitut L-Boxxi. L-Boxxi ja selle sisu kaal ei tohi ületada 15 kg.



► **Ärge riputage tolmuimejat (nt transportimiseks) töteseadeldise konksu otsa.** Tolmuimeja ei ole teiseldatav töteseadeldisega. Vigastuste ja kahjustuste oht.



► **Ärge kasutage tolmuimejat istme, redeli ega taburetina.** Tolmuimeja võib ümber minna ja kahjustada saada. Võite ennast vigastada.

Seadme ja selle funktsioonide kirjeldus

Avage kokkuvolditud lehekülj tolmuimeja joonistega ja jätkake kasutusjuhendi lugemise ajaks lahti.

Nõuetekohane kasutamine

Seade on ette nähtud mittesüttiva kuiva tolmu ja mittesüttivate vedelike ning vee-õhu-segu kokkukogumiseks, imemiseks, ärajuhtimiseks ja separeerimiseks. Tolmuimeja on läbinud tolmutehnilise kontrolli ja vastab tolmu klassile L. Tolmuimeja sobib tööstuslikuks kasutamiseks suurel koormusel, nt töökodades ja ehitusel.

Standardi IEC/EN 60335-2-69 kohaselt tolmu klassi L kuuluvaid tolmuimejaid tohib kasutada üksnes sellise tolmu imemiseks, mille kontsentratsiooni piirmäär töökohal on $> 1 \text{ mg/m}^3$.

Kasutage tolmuimejat üksnes siis, kui Teil on täielik ülevaade selle kõikidest funktsioonidest ning suudate seda kasutada piiranguteta või kui olete saanud asjaomase väljaõppe.

Seadme osad

Tolmuimeja osade numeratsiooni aluseks on jooniste leheküljel toodud numbrid.

- 1 Mahuti
- 2 Voolikuliitmik
- 3 AFC-nupp
- 4 Elektrilise tööriista ühenduspesa
- 5 Imivooliku hoidik
- 6 Töörežiimilüliti
- 7 Imemisvõimsuse regulaator
(puudub mudelil numbriga 3 601 JC3 270)

- 8 Kandekäepide
- 9 L-Boxxi kinnituspesa
- 10 Tolmuimeja ülemine osa
- 11 Tolmuimeja ülemise osa lukk
- 12 Ratas
- 13 Juhtrullikute pidur
- 14 Juhtrullik
- 15 Toitejuhtme hoidik
- 16 Filtrikatte sulgur
- 17 Imitorude hoidik
- 18 Vuugiotsaku/kõverdatud otsaku hoidik
- 19 Põrandaotsaku hoidik
- 20 Tolmueemaldusadapter
- 21 Imivoolik
- 22 Kõverdatud otsak
- 23 Käitluskott
- 24 Voldikfilter
- 25 Piluotsak
- 26 Kummiliist
- 27 Hari
- 28 Põrandaotsak
- 29 Imitoru
- 30 Imivooliku hoidiku kinnituspesa
- 31 Survenupp
- 32 Õhuava
- 33 LED-kontrolltuli
- 34 Filtrikatte
- 35 Täituvusandurid

Tarnekomplekt ei sisalda kõiki kasutusjuhendis olevatel joonistel kujutatud või kasutusjuhendis nimetatud lisatarvikuid. Lisatarvikute täieliku loetelu leiate meie lisatarvikute kataloogist.

Tehnilised andmed

Tolmu-/veeimeja	GAS 35 L AFC		
Tootenumbr 3 601 JC3 ...		... 2... ... 270	
Nimipinge	V	220–240**	110
Nimivõimsus	W	1 200	1000
Sagedus	Hz	50-60	50-60
Mahuti maht (bruto)	l	35	35
Netomaht (vedelik)	l	19	19
Tolmukoti maht	l	19	19
Max alarõhk*			
– Tolmuimeja	hPa	230	211
– Turbiin	hPa	254	242

* mõõdetud imivoolikuga, mille Ø 35 mm ja pikkus 5 m

**Andmed kehtivad nimipingetel [U] 230 V. Madalamatel pingetel ja kasutusriigis spetsiifiliste mudelite puhul võivad toodud andmed varieeruda.

196 | Eesti

Tolmu-/veeimeja		GAS 35 L AFC	
Max õhuvoog*	l/s	36	31
– tolmuimeja	m ³ /s	0,036	0,031
– turbiin	l/s	74	71
	m ³ /s	0,074	0,071
Max imemisvõimsus	W	1380	1150
Voldikfiltri suurus	m ²	0,615	0,615
Tolmuklass		L	L
Kaal EPTA-Procedure 01:2014 järgi	kg	12,2	12,2
Kaitseaste		⊕ / I	⊕ / I
Kaitseaste		IP X4	IP X4

* mõõdetud imivoolikuga, mille Ø 35 mm ja pikkus 5 m

**Andmed kehtivad nimipingetel [U] 230 V. Madalamatel pingetel ja kasutusriigi spetsiifiliste mudelite puhul võivad toodud andmed varieeruda.

Automaatne käivitamine/seiskumine*			
	Nimipinge	Max võimsus	min võimsus
EU	220 – 240 V	2200 W	100 W
UK	110 V	750 W	100 W
UK	240 V	1800 W	100 W
CH	230 V	1100 W	100 W

* Külgeühendatud elektrilise tööriista lubatud nimivõimsuse näit (riigiti erinev)

Andmed müra/vibratsiooni kohta

Müratase määratud kooskõlas standardiga EN 60335-2-69.

A-filtriga korrigeeritud tüüpiline helirõhutase on alla

70 dB(A). Mõõtemääramatus K = 3 dB.

Töötamise ajal võib müratase ületada 80 dB(A).

Kasutage kuulmiskaitsevahendeid!

Vibratsioonitase a_h (kolme telje vektorsumma) ja mõõtemääramatus K, kindlaks tehtud kooskõlas standardiga EN 60335-2-69:

$a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$.

Montaaž

- Enne mis tahes tööde teostamist tolmuimeja kallal tõmmake pistik pistikupesast välja.

Imivooliku hoidiku paigaldamine (vt joonist A)

- Lükake imivooliku hoidikud 5 üvalt selleks ette nähtud kinnituspessa 30 ja laske kohale fikseeruda.

Imivooliku paigaldamine (vt joonist B)

- Asetage imivoolik 21 voolikuliitmikule 2 ja keerake voolikut kuni piirkuni päripäeva.

Märkus: Tolmu hõõrdumine imivoolikus ja otsakus tekitab tolmuimemisel elektrostaatilise laengu, mida kasutaja võib tunda (sõltuvalt keskkonnamõjudest ja kehalisest seisundist). Peentolmu ja kuivade materjalide imemisel soovib Bosch kasutada antistaatilist imivoolikut (lisatarvik).

Imemistarvikute paigaldamine (vt joonist C)

Imivoolikul 21 on klõps-kinnitus tarvikute ühendamiseks (imiadapter 20, kõrverdatud otsak 22).

Tolmueemaldusadapteri montaaž

- Pange tolmueemaldusadapter 20 imivooliku 21 peale nii, et imivooliku mõlemad survenupud 31 kuuldavalt kohale fikseeruvad.
- Lahtiühendamiseks vajutage survenupud 31 sisse ja tõmmake detailid üksteise küljest lahti.

Otsakute ja torude paigaldamine

- Ühendage kõrverdatud otsak 22 imivoolikuga 21, nii et imivooliku mõlemad survenupud 31 kuuldavalt kohale fikseeruvad.
- Ühendage soovitud imitarvik (põrandaotsak, vuugiotsak, imitoru jm) kõrverdatud otsakuga 22.
- Lahtiühendamiseks vajutage survenupud 31 sisse ja tõmmake detailid üksteise küljest lahti.

Käitluskoti või tolmuoti paigaldamine/eemaldamine (kuiva tolmu imemine) (vt jooniseid D1 – D2)

Tolmuimemiseks võite kasutada käitluskotti 23 või tolmuoti (lisatarvik). See kergendab tolmu käitlemist.

Märkus: Paberist filtrikoti kasutamisel peate välja lülitama automaatse filtripuhastuse (AFC), fliisist filtrikoti kasutamisel on see soovituslik (vt „AFC väljalülitamine“, lk 198).

Käitluskoti paigaldamine

- Avage lukud 11 ja võtke tolmuimeja ülemine osa 10 maha.
- Asetage käitluskott 23 nii, et täiteava jääb ette, mahutisse 1.
- Tõmmake täiteava üle ühendusäärikuni ühendusäärikuni servani.
- Veenduge, et käitluskott 23 on tihedalt vastu mahuti 1 siseseervi.
- Keerake käitluskotti 23 ülejäänud osa üle mahuti serva 1.
- Asetage tolmuimeja ülemine osa 10 tagasi kohale ja sulgege lukud 11.

Käitluskoti eemaldamine ja sulgemine

- Avage lukud 11 ja võtke tolmuimeja ülemine osa 10 maha.
- Tõmmake käitluskott 23 ühendusäärikult tahasuunas maha.
- Võtke käitluskott 23 ettevaatlikult, ilma seda vigastamata, tolmuimejast välja. Seejuures jälgige, et käitluskott ei riiva ühendusäärikut ega muid teravaid esemeid.
- Tõmmake maha teibi kate ja teipige käitluskott kinni. Seejärel siduge käitluskott 23 täiteava alt teibi kattega kinni.

Tolmukoti vahetamine/paigaldamine (lisatarvik)

- Avage lukud 11 ja võtke tolmuimeja ülemine osa 10 maha.
- Tõmmake täis tolmuoti ühendusäärikult maha. Sulgege tolmuoti ava kattega. Võtke suletud tolmuoti tolmuimejast välja.

- Tõmmake uus tolmu kott tolmuimeja ühendussäärikule. Veenduge, et tolmu kott on kogupikkuses vastu mahuti **1** sisseina.
- Asetage tolmuimeja ülemine osa **10** tagasi kohale ja sulgege lukud **11**.

Kummiliistu paigaldamine (Vedelike imemine) (vt joonist E)

Märkus: Läbilaskeastmele (tolmuklass L) esitatud nõuded on tõendatud vaid kuiva tolmu imemise puhul.

- Eemaldage hari **27** sobiva tööriista abil pörandotsakust **28**.
- Asetage kummiliist **26** pörandotsakusse **28**.

Märkus: Kummiliistu struktureeritud külj peab jääma välja-poolle.

L-Boxxi kinnitamine (vt joonist F)

Tolmuimeja transportimiseks ning tarvikute ja/või elektrilise tööriista ruumisäästvaks hoiustamiseks võite tolmuimeja ülemise osa külje kinnitada L-Boxxi.

- Kinnitage L-Boxxi kinnituspesadesse **9**.
- **Ärge kandke tolmuimejat külgeühendatud L-Boxxi käepidemest.** Tolmuimeja on L-Boxxi käepideme jaoks liiga raske. Vigastuste ja kahjustuste oht.

Kasutus

Seadme kasutuselevõtt

- **Pöörake tähelepanu võrgupinge!** Võrgupinge peab ühtima tolmuimeja andmesildile märgitud pingega. Andmesildil toodud 230 V seadmeid võib kasutada ka 220 V võrgupinge korral.
- **Viige ennast kurssi tervist kahjustava tolmu käsitsemise suhtes kehtivate siseriiklike nõuete/seadustega.**

Tolmuimeja sobib järgmistele materjalide kokkukogumiseks ja imemiseks:

- tolmu, mille kontsentratsiooni piirmäär töökohas on $> 1 \text{ mg/m}^3$

Tolmuimejat ei tohi kasutada plahvatusohtlikes ruumides.

Energia säästmiseks lülitage tolmuimeja sisse vaid siis, kui seda kasutate.

Optimaalse tolmuemalduse tagamiseks peate imivooliku **21** alati täielikult tolmuimeja ülemise osa **10** küljest lahti kerima.

kuiva tolmu imemine

Ladestunud tolm imetakse ära

- Tolmuimeja **sisselülitamiseks** seadke töörežiimilülit **6** sümbolile „tolmuimemine“.
- Tolmuimeja **väljalülitamiseks** seadke töörežiimilülit **6** sümbolile „väljalülitamine“.



Elektriliste tööriistadega töötamisel tekkiva tolmu imemine (vt joonist G)

- **Kui heitõhk juhitakse ruumi tagasi, peab ruumi õhuvahtetuse määr (L) olema piisav. Juhenduge asjaomastest siseriiklikest eeskirjadest.**

Tolmuimejasse on integreeritud kaitsekontaktiga varustatud pistikupesaga **4**. Sellesse saate ühendada välise elektrilise tööriista. Pidage kinni külgeühendatud elektrilise tööriista lubatud maksimumvõimsusest.

- Paigaldage imiadapter **20** (vt „Tolmuemaldusadapteri montaaž“, lk 196).
- Asetage imiadapter **20** elektrilise tööriista tolmuimejalidesse.
- Tolmuimeja **automaatse käivitumise/seiskumise sisselülitamiseks** seadke töörežiimilülit **6** sümbolile „automaatne käivitumine/seiskumine“.
- Tolmuimeja **sisselülitamiseks** lülitage sisse ühenduspessa **4** ühendatud elektriline tööriist. Tolmuimeja käivitub automaatselt.
- Lülitage elektriline tööriist välja, et **tolmuimemist lõpetada**. Enne automaatset seiskumist toimub kuni 15 sekundi jooksul järelepooremine, et eemaldada imivoolikust ülejäänud tolm.
- Tolmuimeja **väljalülitamiseks** seadke töörežiimilülit **6** sümbolile „väljalülitamine“.



Vedelike imemine

- **Ärge imege tolmuimejaga süttimis- ja plahvatusohtlike vedelikke, nt bensiini, õli, alkoholi, lahusteid. Ärge imege kuuma või põlevat tolmu. Ärge kasutage tolmuimejat plahvatusohtlikes ruumides.** Tolmu, aur ja vedelikud võivad süttida või plahvatada.
- **Tolmuimejat ei tohi kasutada veepumbana.** Tolmuimeja on ette nähtud õhu- ja veesegu imemiseks.
- **Enne mis tahes tööde teostamist tolmuimeja kallal tõmmake pistik pistikupesast välja.**

Märkus: Läbilaskeastmele (tolmuklass L) esitatud nõuded on tõendatud vaid kuiva tolmu imemise puhul.

- Enne vedelike imemist eemaldage käitluskott **23** või tolmu kott ja tühjendage mahuti **1**.

Märkus: Vedelike ja tahkete ainete segude imemisel kasutage käitlemise hõlbustamiseks märgfiltrikotti (lisatarvik), mis separeerib tahkete ainete vedelikku.

- Pange kummiliist pörandotsakusse (vt „Kummiliistu paigaldamine“, lk 197).
- Lülitage välja automaatne filtripuhastus (AFC) (vt „AFC väljalülitamine“, lk 198).

Tolmuimeja on varustatud täituvusanduritega **35**. Kui maksimaalne täituvustase on saavutatud, lülitub tolmuimeja välja. Seadke töörežiimilülit **6** sümbolile „väljalülitamine“.

Märkus: Halva elektrijuhtivusega vedelike (nt puurimisemulsioon, õli, rasv) imemisel ei lülitu tolmuimeja välja, kui mahuti on täis. Täituvusastet tuleb pidevalt kontrollida ja mahutit tuleb õigeaegselt tühjendada.

198 | Eesti

Et vältida hallituse teket pärast vedelike imemist:

- Võtke voldikfilter **24** välja ja kuivatage hoolikalt.
- Võtke maha tolmuimeja ülemine osa **10**, avage filtri kate **34** ja laske mõlemal korralikult kuivada.

Filterpuhastus

Automaatne filterpuhastus (vt joonist H)

Automaatsel filterpuhastusel (AFC = Automatic Filter Cleaning) puhastatakse voldikfiltrit **24** iga 15 sekundi järel õhulöökidega (pulseeriv heli).

Filterpuhastuse funktsioon tuleb käivitada hiljemalt siis, kui imivõimsus ei ole enam piisav.

Filterpuhastuse regulaarse kasutamise korral pikeneb filtri kasutusaeg.

Et filtri kasutusaeg oleks võimalikult pikk, lülitage automaatne filterpuhastus välja vaid erandjuhtudel, nt puhaste vedelike imemisel või paberist filtrikoti kasutamisel.

Määratud pealispinnaga voldikfilter on veel täiesti töökindel. Voldikfiltrit ei ole vaja käsitsi puhastada, käsitsi klappimine või läbipuhumine võib filtrit koguni kahjustada.

Märkus: Automaatne filterpuhastus on vaikimisi sisse lülitatud.

Automaatset filterpuhastust saab sisse ja välja lülitada vaid sisselülitatud tolmuimejal.

- **AFC väljalülitamine**
Vajutage AFC-nupule **3**.
LED-kontrolltuli **33** kustub.
- **AFC sisselülitamine**
Vajutage AFC-nupule **3**.
LED-kontrolltuli **33** süttib rohelise tulega.

Hooldus ja teenindus

Hooldus ja puhastus

- **Enne mis tahes tööde teostamist tolmuimeja kallal tõmmake pistik pistikupesast välja.**
- **Veatu ja ohutu töö tagamiseks hoidke tolmuimeja ja selle ventilatsioonivahendid puhtad.**
- **Tolmuimeja hooldamisel ja puhastamisel kandke tolmu- ja kaitsemaski.**

Tööohutuse tagamiseks tuleb toitejuhe lasta vajaduse korral vahetada Boschi elektriliste tööriistade volitatud parandustöökohas.

Vähemalt kord aastas peab tootja või asjaomasega väljaõppega isik tegema tolmutehnilise ülevaatus, s.t kontrollima filtri seisundit, tolmuimeja hermeetilisust ja kontrollseadiste töökorras olekut.

Klassi **L** kuuluvate tolmuimejate puhul, mida on kasutatud saastatud keskkonnas, tuleb tolmuimeja välispind ning kõik detailid puhastada või töödelda isolatsioonivahenditega. Hooldus- ja parandustööde tegemisel tuleb kõik saastunud detailid, mida ei saa piisaval määral puhastada, kõrvaldada. Sellised detailid tuleb kõrvaldada hermeetilistes kottides kooskõlas selliste jäätmete käitlemise suhtes kohaldatavate eeskirjadega.

Kui seadme kasutaja soovib tolmuimejat ise hooldada ja puhastada, tuleb tolmuimeja eelnevalt lahti võtta. Seejuures tuleb veenduda, et see ei tekita ohtu kasutajale ega teistele inimestele. Enne lahtivõtmist tuleb tolmuimeja välispind puhastada. Ruum, milles tolmuimeja lahti võetakse, peab olema hea ventilatsiooniga. Hooldamise ajal kasutage isikukaitsevahendeid. Pärast hooldamist tuleb piirkond, kus hooldus toimus, puhastada.

Voldikfiltri väljavõtmine/vahetamine (vt jooniseid I1 – I2)

Kahjustada saanud voldikfilter **24** vahetage kohe välja.

- Tõmmake sulgurist **16** ja avage filtri kate **34**.
- Võtke kinni voldikfiltri **24** äärtest ja tõstke filter suunaga üles välja.
- Eemaldage voldikfiltri **24** väljavõtmisel mahajääv tolmu ja mustus niiske lapiga filtri kätte servadest **34**.
PES- ja PTFE-voldikfiltreid saab pesta voolava vee all.
- Paigaldage uus või puhastatud voldikfilter **24** ja veenduge, et see on õiges asendis.
- Sulgege filtri kate **34** (see peab kuuldavalt fikseeruma).

Mahuti

Puhastage mahuti **1** aeg-ajalt tavalise mitteabrasiivse puhastusvahendiga ja laske kuivada.

Täituvusandurid (vt joonist J)

Aeg-ajalt puhastage täituvusandureid **35**.

- Avage lukud **11** ja võtke tolmuimeja ülemine osa **10** maha.
- Puhastage täituvusandureid **35** pehme lapiga.
- Asetage tolmuimeja ülemine osa **10** tagasi kohale ja sulgege lukud **11**.

Hoidmine ja transportimine (vt joonist K)

- Kerige toitejuhe juhtmeheidikule **15**.
- Kinnitage tarvikud ettenähtud hoidikute külge: imitorud **29** hoidikutele **17**, piluotsak **25** hoidikule **18**, põrandatsak **28** hoidikule **19**.
- Avage imivooliku hoidiku **5** kummipaelad ja asetage imivoolik **21** tolmuimeja ülemise osa ümber mähituna hoidikusse **5**.
Kinnitage kummipaelad uuesti kohale.
- Kinnitage L-Boxx kinnituspesadesse **9**.
- Eemaldage täitunud käitluskott või täitunud tolmu- või vahetage mahuti kokkuimetud vedelikust tühjaks enne tolmuimeja transportimist, et vältida seljakahjustusi.
Kandke tolmuimejat ainult kandekäepidemest **8**.
- Asetage tolmuimeja kuiva ruumi, kuhu ei pääse kõrvalised isikud.
- Juhttrullikute **14** lukustamiseks vajutage alla juhttrullikute pidur **13**.

Häirete kõrvaldamine

- **Törke tekkimise korral (nt filtri purunemine) tuleb tolmuimeja kohe välja lülitada. Enne seadme töölerakendamist tuleb tõrge kõrvaldada.**

Probleem	Vea kõrvaldamine
Imiturbiin ei käivitu.	- Kontrollige toitejuhet, toitepistikut, kaitset, pistikupesa ja täituvusastme andureid 35. - Töörežiimilüliti 6 on asendis „automaatne käivitumine/seiskumine“. - Seadke töörežiimilüliti 6 sümbolile „tolmuimemine“ või lülitage sisse pistikupessa 4 ühendatud elektriline tööriist.
Imiturbiin lülitub välja.	Tühjendage mahutit 1.
Imiturbiin ei käivitu pärast mahuti tühjendamist.	- Lülitage tolmuimeja välja ja oodake 5 sekundit, 5 sekundi pärast lülitage tolmuimeja uuesti sisse. - Puhastage täituvusastme andureid 35 ja täituvusastme andurite 35 vahelist ala harjaga.
Imivõimsus väheneb.	- Kõrvaldage imidüüsi, imitoru 29, imivooliku 21 või voldikfiltri 24 ummistus. - Vahetage välja käitluskott 23 või tolmu kott. - Veenduge, et filtri kate 34 on korralikult kohale fikseerunud. - Asetage korrektselt peale tolmuimeja ülemine osa 10 ja sulgege lukud 11. - Vahetage välja voldikfilter 24.
Tolmuimemisel eraldub tolmu	- Kontrollige, kas voldikfilter 24 on õigesti paigaldatud. - Vahetage välja voldikfilter 24.
Automaatne väljalülitus (vedelike imemisel) ei käivitu.	- Puhastage täituvusastme andureid 35 ja täituvusastme andurite 35 vahelist ala harjaga. - Automaatne väljalülitus ei toimi halva elektrijuhtivusega vedelike puhul ja vahu tekke korral. - Kontrollige pidevalt täituvuse astet.
Automaatne filtripuhastus ei toimi.	- Aktiveerige filtripuhastus (vajutage AFC-nupule 3). - Ühendage külge imivoolik 21.
Automaatset filtripuhastust ei saa välja lülitada.	Võtke ühendust Boschi volitatud remonditöökojaga.
Automaatset filtripuhastust ei saa välja lülitada.	Võtke ühendust Boschi volitatud remonditöökojaga.

Klienditeenindus ja müügijärgne nõustamine

Klienditeeninduses vastatakse toote paranduse ja hoolduse ning varuosade kohta esitatud küsimustele. Joonised ja teabe varuosade kohta leiate ka veebisaidilt:

www.bosch-pt.com

Boschi nõustajad osutavad Teile toodete ja tarvikute küsimustes meeleldi abi.

Päringute esitamisel ja varuosade tellimisel näidake kindlasti ära seadme andmesildil olev 10-kohaline tootenumber.

Eesti Vabariik

Mercantile Group AS
Boschi elektriliste käsitööriistade remont ja hooldus
Pärnu mnt. 549
76401 Saue vald, Laagri
Tel.: 6549 568
Faks: 679 1129

Kasutuskõlbatuks muutunud seadmete käitlus

Tolmuimeja, lisatarvikud ja pakend tuleb keskkonnasäästlikult ringlusse võtta.



Ärge käidelda tolmuimejat koos olmejäätmetega!

Üksnes EL liikmesriikidele:

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta ning direktiivi ülevõtivatele riikidele õigusaktidele tuleb kasutusressursi ammendanud tolmuimejad eraldi kokku koguda ja keskkonnasäästlikult korduskasutada või ringlusse võtta.

Tootja jätab endale õiguse muudatuste tegemiseks.

Latviešu

Drošības noteikumi



Uzmanīgi izlasiet visus drošības noteikumus. Šeit sniegto drošības noteikumu un norādījumu neievērošana var izraisīt aizdegšanos un būt par cēloni elektriskajam triecienam vai nopietnam savainojumam.

Pēc izlasīšanas saglabājiet šo lietošanas pamācību turpmākai izmantošanai.

► **Šis vakuumsūcējs nav paredzēts, lai to lietotu bērni un personas ar ierobežotām fiziskajām, sensora-**

jām vai garīgajām spējām vai ar nepietiekošu pieredzi un zināšanām. Pretējā gadījumā pastāv savainošanās briesmas izstrādājuma nepareizas lietošanas dēļ.

► **Uzraugiet bērnus.** Tas ļaus nodrošināt, lai bērni nerotaļotos ar vakuumsūcēju.

► **Neuzsūciet dižskābarža un ozola koksnes putekļus, kā arī akmeņus putekļus vai azbestu.** Šīs vielas var izraisīt vēzi.

⚠ BRĪDINĀJUMS Lietojiet vakuumsūcēju vienīgi tad, ja jūsu rīcībā ir pietiekoša informācija par tā izmantošanu, kā arī par uzsūcamajām vielām un drošu atbrīvošanos no tām. Rūpīgi iepazīstoties ar izstrādājumu, samazinās nepareizas apiešanās un savainošanās risks.

⚠ BRĪDINĀJUMS Vakuumsūcējs ir paredzēts sausu vielu uzsūkšanai, taču, veicot noteiktus pasākumus, to var lietot arī šķidrumu uzsūkšanai. Šķidruma iekļūšana instrumenta korpusā palielina elektriskā trieciena saņemšanas risku.

► **Nelietojiet vakuumsūcēju viegli degošu vai sprādzienbīstamu šķidrumu, piemēram, benzīna, naftas, spirta vai organisko šķīdinātāju uzsūkšanai. Neuzsūciet ar to karstus vai degošus putekļus. Nelietojiet vakuumsūcēju telpās ar paaugstinātu sprādzienbīstamību. Putekļi, tvaiki vai šķidrums var aizdegties vai sprāgt.**

⚠ BRĪDINĀJUMS Izmantojiet kontaktligzdu vienīgi mērķiem, kas norādīti lietošanas pamācībā.

⚠ BRĪDINĀJUMS Ja no vakuumsūcēja izplūst putas vai ūdens, nekavējoties izslēdziet instrumentu un iztukšojiet tā tvertni. Pretējā gadījumā vakuumsūcējs var tikt bojāts.

⚠ UZMANĪBU Vakuumsūcēju drīkst uzglabāt tikai telpās.

⚠ UZMANĪBU Regulāri tīriet tvertnes piepildīšanās devējus (šķidruma līmeņa kontrolei) un pārbaudiet, vai tie nav bojāti. Pretējā gadījumā var tikt traucēta vakuumsūcēja normāla funkcionēšana.

► **Ja vakuumsūcēju tomēr nepieciešams lietot vietās ar paaugstinātu mitrumu, izmantojiet tā pievienošanai noplūdes strāvas aizsargreleju.** Lietojot noplūdes strāvas aizsargreleju, samazinās risks saņemt elektrisko triecienu.

► **Pievienojiet vakuumsūcēju pie elektrotīkla, kas apgādāts ar aizsargzemējuma sistēmu.** Elektrotīkla kontaktligzdai un pagarinātājkabeļiem jābūt apgādātam ar funkcionējošu aizsargzemējuma ķēdi.

► **Ik reizi pirms lietošanas pārbaudiet vakuumsūcēju, tā elektrokabeļi un kontaktdakšu. Nelietojiet vakuumsūcēju, ja tiek atklāti bojājumi. Neatveriet vakuumsūcēju**

saviem spēkiem, bet nodrošiniet, lai tā remontu veiktu kvalificēti speciālisti, nomainot izmantojot vienīgi Bosch oriģinālās rezerves daļas. Bojājums vakuumsūcējā un tā elektrokabeļi vai kontaktdakšā paaugstina elektriskā trieciena risku.

► **Nesaspiediet elektrokabeļi un nepieļaujiet transporta līdzekļu pārvietošanos pāri tam. Nevelciet aiz elektrokabeļa, ja vēlaties atvienot tā kontaktdakšu no elektrotīkla vai pārvietot vakuumsūcēju.** Bojāts elektrokabeļis paaugstina elektriskā trieciena risku.

► **Pirms vakuumsūcēja tīrīšanas, apkopes, regulēšanas, piederumu nomaiņas vai novietošanas uzglabāšanai atvienojiet tā kontaktdakšu no elektrotīkla kontaktligzdas.** Šādi piesardzības pasākumi ļauj novērst vakuumsūcēja nejaušu ieslēgšanos.

► **Parūpējieties, lai darba telpa tiktu labi vēdināta.**

► **Nodrošiniet, lai vakuumsūcēja remontu veiktu kvalificēts personāls, nomainot izmantojot tikai oriģinālās rezerves daļas un piederumus.** Vienīgi tā ir iespējams panākt vakuumsūcēja ilgstošu un nevainojamu darbību bez atteikumiem.

⚠ BRĪDINĀJUMS Vakuumsūcējs satur veselībai kaitīgus putekļus. Uzticiet tā iztukšošanu un apkalpošanu, tai skaitā arī putekļu savākšanas tvertnes tīrīšanu, tikai īpaši apmācītam personālam. Veicot šo darbu, jālieto piemēroti aizsardzības līdzekļi. Nelietojiet vakuumsūcēju, ja tas nav pilnīgi aprīkots ar filtru sistēmu. Tas ir bīstami veselībai.

► **Pirms lietošanas pārliecinieties, ka uzsūkšanas šļūtene ir nevainojamā stāvoklī. Lai novērstu putekļu nejaušu izbiršanu, atstājiet uzsūkšanas šļūteni pievienotu vakuumsūcējam.** Izbirošie putekļi var tikt ieelpoti.

► **Neizmantojiet vakuumsūcēju sēdēšanai.** Tas var instrumentu sabojāt.

► **Ievērojiet piesardzību, rīkojoties ar instrumenta elektrokabeļi un uzsūkšanas šļūteni.** Pretējā gadījumā var tikt apdraudētas citas personas.

► **Neveiciet vakuumsūcēja tīrīšanu ar virzītu ūdens strūklu.** Ūdenim iekļūstot vakuumsūcēja augšējā daļā, pieaug risks saņemt elektrisko triecienu.

Simboli

Lietojot vakuumsūcēju, ir svarīgi zināt šeit aplūkoto simbolu nozīmi. Tāpēc lūdzam iegaumēt šos simbolus un to nozīmi. Simbolu pareiza interpretācija ļaus labāk un drošāk strādāt ar vakuumsūcēju.

Simboli un to nozīme



⚠ IEVĒRĪBAI Uzmanīgi izlasiet visus drošības noteikumus. Šeit sniegto drošības noteikumu un norādījumu neievērošana var izraisīt aizdegšanos un būt par cēloni elektriskajam triecienam vai nopietnam savainojumam.



Simboli un to nozīme



Vakuumsūcējs ir paredzēts standartam IEC/EN 60335-2-69 atbilstošu veselībai kaitīgu L klases putekļu **sausajai uzsūkšanai** ar ekspozīcijas robežvērtību $> 1 \text{ mg/m}^3$.



BRĪDINĀJUMS Vakuumsūcējs satur veselībai kaitīgus putekļus. Uzticiet tā iztukšošanu un apkalošanu, tai skaitā arī putekļu savākšanas tvertnes tīrīšanu, tikai īpaši apmācītam personālam. Veicot šo darbu, jālieto piemēroti aizsardzības līdzekļi. Nelietojiet vakuumsūcēju, ja tas nav pilnīgi aprikots ar filtru sistēmu. Tas ir bīstami veselībai.



1+

Automātiska ieslēgšanās un izslēgšanās
Putekļu uzsūkšana no darbojošiem elektroinstrumentiem
Vakuumsūcējs automātiski ieslēdzas un atkal izslēdzas ar laika aizturi, nodrošinot zināmu pēdcarbību.

0



1


Izslēgšana

Uzsūkšana

Nosēdušos putekļu uzsūkšana

max.
2200 W
min.
100 W

Dati par pievienojamā elektroinstrumenta pieļaujamo jaudu (atkarībā no valsts)

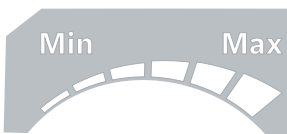

Min/Max

Uzsūkšanas spēka bezpakāpju regulēšana
– Maksimālā uzsūkšanas jauda pielietojumiem ar stipru putekļu izdalīšanos
– Samazināta uzsūkšanas jauda pielietojumiem ar nelielu putekļu daudzuma izdalīšanos un gadījumiem, kad jāregulē uzsūkšanas spēks starp pievienoto elektroinstrumentu un apstrādājamā priekšmeta virsmu (piemēram, veicot slīpēšanu)

Simboli un to nozīme



AFC

Automātiska filtra tīrīšana
(AFC = Automatic Filter Cleaning)



max. 1 L-Boxx
max. 15 kg

Pievienojiet vakuumsūcējam ne vairāk, kā vienu konteineru L-Boxx.

Konteinera L-Boxx un tā satura kopējais svārs nedrīkst pārsniegt 15 kg.



► **Nepiekariniet vakuumsūcēju, piemēram, transportēšanas laikā, aiz viena āka.** Vakuumsūcējs nav paredzēts pacelšanai ar krāna palīdzību. Šādā gadījumā pieaug savainojumu rašanās un materiālo vērtību bojāšanas briesmas.



► **Neizmantojiet vakuumsūcēju kā sēdekli, kāpnes vai pakāpienu.** Šādā gadījumā vakuumsūcējs var apgāzties un tikt bojāts. Tas var radīt savainojumu.

Izstrādājuma un tā darbības apraksts

Lūdzam atvērt atlokāmo lappusi ar vakuumsūcēja attēlu un turēt to atvērtu laikā, kamēr tiek lasīta lietošanas pamācība.

Pielietojums

Instrumentis ir paredzēts sausu, nedegošu putekļu, piemēram, koka putekļu, kā arī nedegošu šķidrumu un ūdens-gaisa maisījuma savākšanai, uzsūkšanai, aizvadišanai un uzkrāšanai. Vakuumsūcējs ir atestēts un atzīts par piemērotu L klases putekļu uzsūkšanai. Tas atbilst visaugstākajām prasībām, kādas tiek uzstādītas amatniecībā, rūpniecībā un darbnīcās profesionāli izmantojamajiem vakuumsūcējiem.

Vakuumsūcējs ir paredzēts standartam IEC/EN 60335-2-69 atbilstošu L klases putekļu uzsūkšanai; to drīkst izmantot vienīgi tādu veselībai kaitīgu putekļu uzsūkšanai, kuru ekspozīcijas robežvērtība ir $> 1 \text{ mg/m}^3$.

Lietojiet vakuumsūcēju tikai tad, ja esat pilnībā iepazinies ar visām tā funkcijām un spējat tās bez ierobežojumiem pielietot vai arī esat saņēmis pienācīgu apmācību darbam ar to.

202 | Latviešu

Attēlotās sastāvdaļas

Attēloto sastāvdaļu numerācija atbilst numuriem vakuumsūcēja attēlā, kas sniegts grafiskajā lappusē.

- 1 Tvertne
- 2 Savienotājs šļūtenes pievienošanai
- 3 Taustiņš funkcijas AFC ieslēgšanai
- 4 Kontaktligzda elektroinstrumenta pievienošanai
- 5 Uzsūkšanas šļūtenes turētājs
- 6 Darba režīmu pārslēdzējs
- 7 Uzsūkšanas jaudas regulators
(nav ierīcei ar izstrādājuma numuru 3 601 JC3 270)
- 8 Rokturis pārnesšanai
- 9 Konteineru L-Boxx stiprinājums
- 10 Vakuumsūcēja augšējā daļa
- 11 Vakuumsūcēja augšējās daļas aizdare
- 12 Ritenis
- 13 Pagriežamo riteniņu bremze
- 14 Pagriežams ritenītis
- 15 Elektrokabeļa turētājs
- 16 Filtra pārsega aizdare
- 17 Turētājs uzsūkšanas šļūtenei
- 18 Turētājs salaidumu sprauslai / liektajai sprauslai
- 19 Turētājs grīdas sprauslai
- 20 Uzsūkšanas adapters
- 21 Uzsūkšanas šļūtene
- 22 Liektā sprausla
- 23 Utilizēšanas maiss
- 24 Plakanais ieloču filtrs
- 25 Salaidumu sprausla
- 26 Gumijas ieliktni
- 27 Suku ieliktni
- 28 Grīdas sprausla
- 29 Uzsūkšanas caurule
- 30 Stiprinājums uzsūkšanas šļūtenes turētājam
- 31 Spiedpoga
- 32 Gaisa iesūkšanas lūka
- 33 Kontroles mirdzdiode
- 34 Filtra pārsegs
- 35 Tvertnes piepildīšanās devēji

Šeit attēlotie vai aprakstītie piederumi neietilpst standarta piegādes komplektā. Pilns pārskats par izstrādājuma piederumiem ir sniegts mūsu piederumu katalogā.

Informācija par troksni un vibrāciju

Trokšņa parametru vērtības ir noteiktas atbilstoši EN 60335-2-69.

Vakuumsūcēja radītā pēc raksturlielnes A izsvērtā trokšņa skaņas spiediena līmeņa tipiskā vērtība nepārsniedz 70 dB (A). Izklīede K = 3 dB.

Trokšņa līmenis darba laikā var pārsniegt 80 dB(A).

Nēsājiet ausu aizsargus!

Kopējā vibrācijas paātrinājuma vērtība a_h (vektoru summa trijos virzienos) un izklīede K ir noteikta atbilstoši standartam EN 60335-2-69:

$$a_h < 2,5 \text{ m/s}^2, K = 1,5 \text{ m/s}^2.$$

Tehniskie parametri

Vakuumsūcējs šķidrumu un sausu vielu uzsūkšanai	GAS 35 L AFC		
Izstrādājuma numurs		... 2... .. 270	
3 601 JC3 ...			
Nominālais spriegums	V	220–240**	110
Nominālā patērējamā jauda	W	1 200	1 000
Frekvence	Hz	50-60	50-60
Tvertnes tilpums (bruto)	l	35	35
Neto tilpums (šķidrumiem)	l	19	19
Putekļu maisiņa tilpums	l	19	19
Maks. retinājums *			
– vakuumsūcējam	hPa	230	211
– Turbinai	hPa	254	242
Maks. tilpuma plūsma*			
– vakuumsūcējam	l/s m ³ /s	36 0,036	31 0,031
– turbinai	l/s m ³ /s	74 0,074	71 0,071
Maks. uzsūkšanas jauda	W	1380	1150
Plakanā ieloču filtra virsma	m ²	0,615	0,615
Putekļu klase		L	L
Svars atbilstoši EPTA-Procedure 01:2014	kg	12,2	12,2
Elektroaizsardzības klase		⊕ / I	⊕ / I
Aizsardzības tips		IP X4	IP X4

* izmērīts izmantojot uzsūkšanas šļūteni ar Ø 35 mm un garumu 5 m

**Šādi parametri tiek nodrošināti pie nominālā elektrobarošanas sprieguma [U] 230 V. Iekārtām, kas paredzētas zemākam spriegumam vai ir modificētas atbilstoši nacionālajiem standartiem, šie parametri var atšķirties.

Automātiska ieslēgšanās un izslēgšanās*

	Nominālais spriegums	Maks. jauda	Min. jauda
EU	220–240 V	2200 W	100 W
UK	110 V	750 W	100 W
UK	240 V	1800 W	100 W
CH	230 V	1100 W	100 W

* Dati par pievienojamā elektroinstrumenta pieļaujamo jaudu (atkarībā no valsts)

Montāža

- **Pirms jebkura darba ar vakuumsūcēju atvienojiet tā kontaktdakšu no elektrotīkla kontaktligzdas.**

Uzsūkšanas šļūtenes turētāja montāža (attēls A)

- No augšas stingri iebīdīet uzsūkšanas šļūtenes turētājus **5** šim nolūkam paredzētajos stiprinājumos **30**, līdz turētāji tajos fiksējas.

Uzsūkšanas šļūtenes pievienošana (attēls B)

- Ievietojiet uzsūkšanas šļūteni **21** savienotajā **2** un līdz galam pagrieziet to pulksteņa rādītāju kustības virzienā.

Piezīme. Putekļu uzsūkšanas laikā, tiem beržoties gar uzsūkšanas šļūtenes un piederumu sienām, var veidoties elektrostatisks lādiņš, kas var iedarboties uz lietotāju elektrostatisks izlādes veidā (atkarībā no apkārtējās vides ietekme un ķermeņa stāvokļa).

Vispārējā gadījumā, veicot smalku putekļu un sausu materiālu uzsūkšanu, Bosch iesaka izmantot antistatisks uzsūkšanas šļūtenes papildpiederumus).

Uzsūkšanas piederumu montāža (attēls C)

Uzsūkšanas šļūtene **21** ir aprīkota ar fiksatoru sistēmu, kas ļauj pievienot uzsūkšanas piederumus (uzsūkšanas adapteru **20** vai liekto sprauslu **22**).

Uzsūkšanas adaptera nostiprināšana

- Uzbidiet uzsūkšanas adapteri **20** uz uzsūkšanas šļūtenes **21**, līdz abas uzsūkšanas šļūtenes spiedpogas **31** fiksējas ar skaidri sadzirdamu troksni.
- Lai atvienotu uzsūkšanas piederumus, nospiediet spiedpogas **31** un atdaliet piederumu savienojošos elementus.

Sprauslu un cauruļu montāža

- Uzbidiet liekto sprauslu **22** uz uzsūkšanas šļūtenes **21**, līdz abas uzsūkšanas šļūtenes spiedpogas **31** fiksējas ar skaidri sadzirdamu troksni.
- Pēc tam stingri uzbidiet vēlamo uzsūkšanas piederumu (grīdas sprauslu, salaidumu sprauslu, uzsūkšanas cauruli u.c.) uz liektās sprauslas **22**.
- Lai atvienotu uzsūkšanas piederumus, nospiediet spiedpogas **31** un atdaliet piederumu savienojošos elementus.

Utilizēšanas maisa vai putekļu maisiņa ievietošana un izņemšana (sausu vielu uzsūkšana) (attēli D1 – D2)

Veicot sausu vielu uzsūkšanu, vakuumsūcējā var ievietot utilizēšanas maisu **23** vai putekļu maisiņu (papildpiederums). Tas atvieglo atbrīvošanos no putekļiem.

Piezīme. Izmantojot papīra filtrējošos maisiņus, **ieteicams**, bet, izmantojot filca filtrējošos maisiņus, **nepieciešams** izslēgt automātiskās filtra tīrīšanas funkciju (AFC) (skatīt sadaļu „AFC deaktivizēšana” lappusē 205).

Utilizēšanas maisa ievietošana

- Atveriet aizdares **11** un noņemiet vakuumsūcēja augšējo daļu **10**.
- Ievietojiet utilizēšanas maisu **23** tvertnē **1** tā, lai maisa iepildīšanas atvērums būtu vērsts uz priekšpusi.

- Uzvelciet iepildīšanas atvērumu uz savienojošās iscaurules atmalas, līdz atvērums iegulst atmalas padziļinājumā.
- Pārliecinieties, ka utilizēšanas maisis **23** pilnīgi pieguļ tvertnes **1** iekšējām sienām.
- Uzlociet utilizēšanas maisa **23** malas uz tvertnes **1** malām.
- Novietojiet vakuumsūcēja augšējo daļu **10** tai paredzētajā vietā un noslēdziet aizdares **11**.

Utilizēšanas maisa izņemšana un noslēgšana

- Atveriet aizdares **11** un noņemiet vakuumsūcēja augšējo daļu **10**.
- Novelciet pilno utilizēšanas maisu **23** no savienojošās iscaurules virzienā uz aizmuguri.
- Uzmanīgi izņemiet utilizēšanas maisu **23** no vakuumsūcēja, cenšoties maisu nesabojāt. Sekojiet, lai utilizēšanas maisa noņemšanas laikā netiktu bojāts, tam pārvietojoties pāri savienojošās iscaurules atmalai vai citiem asiem priekšmetiem.
- Savelciet limmateriāla sloknes un aizlīmējiet utilizēšanas maisu. Tad aizsieniet utilizēšanas maisu **23** zemāk par iepildīšanas atvērumu, izmantojot šim nolūkam izvēlētās limmateriāla sloknes.

Putekļu maisiņa ievietošana vai nomaiņa (papildpiederums)

- Atveriet aizdares **11** un noņemiet vakuumsūcēja augšējo daļu **10**.
- Novelciet putekļu maisiņu no savienojošās iscaurules virzienā uz aizmuguri. Aizveriet putekļu maisiņa atveri ar atlokāmo vāciņu. Izņemiet aizvērto putekļu maisiņu no vakuumsūcēja.
- Uzvelciet jauno putekļu maisiņu uz vakuumsūcēja savienojošās iscaurules. Pārliecinieties, ka putekļu maisiņš **1** visā garumā pieguļ tvertnes iekšējām sienām.
- Novietojiet vakuumsūcēja augšējo daļu **10** tai paredzētajā vietā un noslēdziet aizdares **11**.

Gumijas ieliktnu ievietošana (Šķidrums uzsūkšana) (attēls E)

Piezīme. Prasības attiecībā uz caurlaidības pakāpi (putekļu klase L) ir noteiktas sausu vielu uzsūkšanai.

- Ar piemērota rīka palīdzību izceliet sukas ieliktnus **27** no grīdas sprauslas **28**.
- Ievietojiet gumijas ieliktnus **26** grīdas sprauslā **28**.

Piezīme. Gumijas ieliktnu strukturētajai pusei jābūt vērstai uz āru.

Konteinera L-Boxx pievienošana (attēls F)

Lai nodrošinātu vakuumsūcēja transportēšanu, kā arī tā piederumu un/vai elektroinstrumenta vietu taupošu uzglabāšanu, vakuumsūcēja augšējai daļai var pievienot konteineru L-Boxx.

- Uzspiediet konteineru L-Boxx uz stiprinājumiem **9**.

► **Ja konteiners L-Boxx ir pievienots, nepārnēsiet vakuumsūcēju, turot aiz konteineru raktu.** Vakuumsūcējs ir pārāk smags, lai tiktu pārnests ar konteineru L-Boxx roku palīdzību. Šādā gadījumā pieaug savainojumu rašanās un materiālo vērtību bojāšanas briesmas.

Lietošana

Uzsākot lietošanu

- **Pievadiet instrumentam pareizu spriegumu!** Elektrobarošanas avota spriegumam jāatbilst vērtībai, kas norādīta uz vakuumsūcēja marķējuma plāksnītes. Elektroinstrumentus, kas paredzēti 230 V spriegumam, var darbināt arī no 220 V elektrotīkla.
- **Lūdzam iepazīties ar Jūsu valsti spēkā esošajiem noteikumiem un likumdošanas aktiem, kas attiecas uz apiešanas ar veselībai kaitīgiem putekļiem.**

Vakuumsūcēju drīkst izmantot šādu materiālu putekļu uzsūkšanai:

- putekļi ar ekspozīcijas robežvērtību $> 1 \text{ mg/m}^3$

Vakuumsūcēju principiāli nedrīkst izmantot telpās ar paaugstinātu sprādzienbīstamību.

Lai taupītu enerģiju, ieslēdziet vakuumsūcēju tikai tad, kad tas tiek lietots.

Lai nodrošinātu optimālu uzsūkšanas jaudu, uzsūkšanas šļūtene **21** vienmēr pilnīgi jānotin no vakuumsūcēja augšējās daļas **10**.

sausu vielu uzsūkšana

Nosēdušos putekļu uzsūkšana

- Lai **ieslēgtu** vakuumsūcēju, pārvietojiet darba režīmu pārslēdzēju **6** pret simbolu „Uzsūkšana“.
- Lai **izslēgtu** vakuumsūcēju, pārvietojiet darba režīmu pārslēdzēju **6** pret simbolu „Izslēgts“.



Putekļu uzsūkšana no darbojošiem elektroinstrumentiem (attēls G)

- **Ja no vakuumsūcēja izplūstošais gaiss tiek izvadīts darba telpā, tajā jānodrošina pietiekama gaisa apmaiņas pakāpe (L). Ievērojiet attiecīgus nacionālos priekšrakstus.**

Vakuumsūcējā ir iebūvēta kontaktligzda **4**, kas apgādāta ar aizsargzemeņa kontaktu. Tai var pievienot vienu ārējo elektroinstrumentu. Nepārsniedziet kontaktligzdai pievienojamā elektroinstrumenta maksimālo pieļaujamo jaudu.

- Pievienojiet uzsūkšanas adapteru **20** (skatīt sadaļu „Uzsūkšanas adaptera nostiprināšana“ lappusē 203).
- Iebīdīet uzsūkšanas adapteru **20** elektroinstrumenta putekļu uzsūkšanas izejasurālē.
- Lai **aktivizētu vakuumsūcēja automātiskās ieslēgšanās un izslēgšanās režīmu**, pārvietojiet darba režīmu pārslēdzēju **6** pret simbolu „Automātiska ieslēgšanās un izslēgšanās“.
- Lai **ieslēgtu** vakuumsūcēju, ieslēdziet tā kontaktligzdai **4** pievienoto elektroinstrumentu. Vakuumsūcējs sāk darboties automātiski.
- Lai **uzsūkšanu izbeigtu**, ieslēdziet elektroinstrumentu. Automātiskās ieslēgšanās un izslēgšanās režīma pēcdarbības funkcija nodrošina vakuumsūcēja darbību līdz 15 sekundēm pēc elektroinstrumenta izslēgšanas, ļaujot aizvadīt uzsūkšanas šļūtenē uzkrājušos putekļus.



- Lai **izslēgtu** vakuumsūcēju, pārvietojiet darba režīmu pārslēdzēju **6** pret simbolu „Izslēgts“.

Šķidrumu uzsūkšana

- **Nelietojiet vakuumsūcēju viegli degošu vai sprādzienbīstamu šķidrumu, piemēram, benzīna, naftas, spirta vai organisko šķīdinātāju uzsūkšanai. Neuzsūciet ar to karstus vai degošus putekļus. Nelietojiet vakuumsūcēju telpās ar paaugstinātu sprādzienbīstamību.** Putekļi, tvaiki vai šķidrums var aizdegties vai sprāgt.
- **Vakuumsūcēju nedrīkst izmantot kā ūdens sūkni.** Vakuumsūcējs ir paredzēts vienīgi gaisa vai ūdens maisījumu uzsūkšanai.
- **Pirms jebkura darba ar vakuumsūcēju atvienojiet tā kontaktdakšu no elektrotīkla kontaktligzdas.**

Piezīme. Prasības attiecībā uz caurlaidības pakāpi (putekļu klase L) ir noteiktas sausu vielu uzsūkšanai.

- Pirms šķidrumu uzsūkšanas izņemiet utilizēšanas maisu **23** vai putekļu maisiņu un iztukšojiet tvertni **1**.

Piezīme. Lai atvieglotu atkritumu utilizēšanu, veicot ūdens un cietu vielu maisījumu uzsūkšanu, izmantojiet filtrējošo maisiņu (papildpiederums), kas ļauj atdalīt šķidrumu no cietajām daļiņām.

- Ievietojiet gumijas ieliktnus grīdas sprauslā (skatīt sadaļu „Gumijas ieliktnu ievietošana“ lappusē 203).
- Ieslēdziet automātiskās filtra tīrīšanas (AFC) funkciju (skatīt sadaļu „AFC deaktivizēšana“ lappusē 205).

Vakuumsūcējs ir aprīkots ar tvertnes piepildīšanās devējiem **35**. Ja šķidruma līmenis tvertnē nesniedz maksimālo vērtību, vakuumsūcējs izslēdzas. Šādā gadījumā pārvietojiet darba režīmu pārslēdzēju **6** pret simbolu „Izslēgts“.

Piezīme. Uzsūcot strāvu nevadošus šķidrumus (piemēram, uršanas emulsijas, eļļas un smērvielas), vakuumsūcējs pēc tvertnes piepildīšanās neizslēdzas. Tāpēc šādā gadījumā tvertnes piepildīšanās pastāvīgi jāpārbauda, un tā savlaicīgi jāiztukšo.

Lai novērstu pelējuma veidošanos pēc šķidrumu uzsūkšanas, veiciet šādus pasākumus.

- Izņemiet plakano ieloču filtru **24** un ļaujiet tam labi izžūt.
- Noņemiet vakuumsūcēja augšējo daļu **10**, atveriet filtra pārsegu **34** un ļaujiet abām šīm daļām labi izžūt.

Filtra tīrīšana

Automātiska filtra tīrīšana (attēls H)

Automātiskās filtra tīrīšanas (AFC = Automatic Filter Cleaning) laikā plakana ieloču filtrs **24** 15 sekundes ilgi tiek tīrīts ar gaisa triecieniem (ir dzirdams pulsējošs trokšnis).

Elektromagnētisko filtra tīrīšanas sistēmu nepieciešams aktivizēt, ja uzsūkšanas jauda kļūst nepietiekama.

Regulāri pielietojot filtra tīrīšanu, palielinās filtra kalpošanas ilgums.

Lai panāktu ideālu filtra kalpošanas ilgumu, deaktivizējiet automātiskās filtra tīrīšanas sistēmu tikai izņēmuma gadījumos, piemēram, uzsūcot tīrus šķidrumus vai izmantojot papīra filtrējošos maisiņus.

No virspuses netīrs plankanais ieloču filtrs spēj funkcionēt pilnā apjomā. Plakanā ieloču filtra tīrīšana ar roku, to izdauzot vai izpūšot, nav nepieciešama un turklāt var sabojāt filtru.

Piezīme. Automātiskās filtra tīrīšanas sistēma tiek ieslēgta rūpnīcā.

Automātiskās filtra tīrīšanas sistēmas ieslēgšana un izslēgšana ir iespējama tikai tad, ja vakuumsūcējs ir ieslēgts.

- **AFC deaktivizēšana**
Nospiediet AFC taustiņu **3**.
Kontroles mirdzdiode **33** izdziest.
- **AFC aktivizēšana**
Nospiediet AFC taustiņu **3**.
Kontroles mirdzdiode **33** iedegas zaļā krāsā.

Apkalpošana un apkope

Apkalpošana un tīrīšana

- **Pirms jebkura darba ar vakuumsūcēju atvienojiet tā kontakt dakšu no elektrotīkla kontaktligzdas.**
- **Lai vakuumsūcējs droši un efektīvi darbotos, tas regulāri jātīra, īpašu uzmanību pievēršot ventilācijas atverēm.**
- **Vakuumsūcēja apkalpošanas un tīrīšanas laikā nēsājiet putekļu aizsargmasku.**

Ja nepieciešams nomainīt elektrotīkla kabeli, tas jāveic firmas Bosch elektroinstrumentu servisa centrā vai Bosch pilnvarotā elektroinstrumentu remonta darbnīcā, jo tā tiks saglabāts vajadzīgais darba drošības līmenis.

Vismaz reizi gadā ražotājfirmas pārstāvim vai īpaši apmācītai personai jāveic vakuumsūcēja tehniskā pārbaude, pārbaudot filtru veselumu, konstrukcijas blīvumu un vadības ierīču funkcionēšanu.

L klases vakuumsūcējiem, kas tiek lietoti īpaši piesārņotās vietās, ārējās virsmas un visas daļas jānotīra vai jāapstrādā ar hermetizējošiem līdzekļiem. Veicot vakuumsūcēja apkalpošanu vai remontu, nepieciešams izmantot visas tā stipri piesārņotās daļas, kuras nav iespējams apmierinoši notīrīt. Šīs daļas pirms utilizēšanas jāievieto hermētiskos maisos, atbilstoši spēkā esošajiem noteikumiem par atbrīvošanos no šādiem atkritumiem.

Veicot vakuumsūcēja apkalpošanu, lietotājam tas jāizjauc, jāiztīra un jāveic tā apkalpošana tā, lai netiktu apdraudēta apkalpojošā personāla un citu personu veselība. Lai samazinātu apkalpošanas darbu bīstamību, vakuumsūcējs pirms izjaukšanas jāiztīra. Telpai, kurā vakuumsūcēju paredzēts izjaukt, jābūt labi ventilējama. Apkalpošanas laikā izmantojiet individuālos darba aizsardzības līdzekļus. Pēc vakuumsūcēja apkalpošanas rūpīgi jāiztīra darba vieta un jānotīra tās tuvumā esošie objekti.

Plakanā ieloču filtra izņemšana vai nomaiņa (attēli I1 – I2)

Nekavējoties nomainiet bojāto aplūko filtru **24**.

- Pavelciet filtra pārsega aizdari **16** un atveriet filtra pārsegu **34**.
- Satveriet plakano ieloču filtru **24** aiz atlocēm un izņemiet, pārvietojot augšup.
- Ar mitru audumu notīriet putekļus un netīrumus, kas ir izkrituši plakanā ieloču filtra **24** izņemšanas laikā, no filtra pārsega **34** noslēdzošajām malām.
PES un PTFE plakano ieloču filtrus var izskatīt ar tekošu ūdeni.
- Ievietojiet jaunu vai iztīrītu plakano ieloču filtru **24**, sekojot, lai tas pareizi un cieši piegultu apmalēm.
- No jauna aizveriet filtra pārsegu **34** (tam jāfiksējas ar sazdirdamu troksni).

Tvertne

Laiku pa laikam iztīriet tvertni **1** ar neabrazīvu, tīrniecībā pieejamu tīrīšanas līdzekli un tad ļaujiet tvertnei izžūt.

Tvertnes piepildīšanās devēji (attēls J)

Laiku pa laikam notīriet tvertnes piepildīšanās devējus **35**.

- Atveriet aizdares **11** un noņemiet vakuumsūcēja augšējo daļu **10**.
- Aplaukiet tvertnes piepildīšanās devējus **35** ar mikstu audumu.
- Novietojiet vakuumsūcēja augšējo daļu **10** tai paredzētajā vietā un noslēdziet aizdares **11**.

Uzglabāšana un transports (attēls K)

- Uztiniet elektrokabeli uz turētāja **15**.
- Ievietojiet piederumus šim nolūkam paredzētajos turētājos: uzsūkšanas cauruli **29** turētājos **17**, salaidumu sprauslu **25** turētājā **18** un grīdas sprauslu **28** turētājā **19**.
- Atbrīvojiet uzsūkšanas šļūtenes turētāja **5** elastīgās lentes un ievietojiet uzsūkšanas šļūteni **21** turētājā **5**, aptinot ap vakuumsūcēja augšējo daļu.
No jauna iekārtējiet turētāja elastīgās lentes.
- Uzspiediet konteineru L-Boxx uz stiprinājumiem **9**.
- Lai izvairītos no muguras savainojumiem, pirms vakuumsūcēja transportēšanas izņemiet no tā pilno utilizēšanas maisu vai pilno putekļu maisiņu vai arī izlejiet no tvertnes tajā uzkrājušos šķidrumu.
Pārnēsiet vakuumsūcēju tikai aiz roktura **8**.
- Novietojiet vakuumsūcēju sausā telpā un nodrošiniet to pret nepilnvarotiem lietotājiem.
- Lai nostiprinātu pagriežamos ritenišus **14**, nospiediet leņķa ritenišu bremzes **13**.

Kļūmju novēršana

- **Rodoties bojājumam (piemēram, filtra plīsumam), vakuumsūcējs nekavējoties jāizslēdz. Pirms nākošās ieslēgšanas bojājums jānovērš.**

206 | Latviešu

Kļūme	Novēršana
Negriežas uzsūkšanas turbīna.	- Pārbaudiet elektrokabeļi, elektrotīkla kontaktdakšu, drošinātāju, kontaktligzdu un tvertnes piepildīšanās devējus 35. - Darba režīmu pārslēdzējs 6 atrodas stāvoklī „Automātiska ieslēgšanās un izslēgšanās”. - Pārvietojiet darba režīmu pārslēdzēju 6 pret simbolu „Uzsūkšana” vai ieslēdziet kontaktligzdai 4 pievienoto elektroinstrumentu.
Izslēdzas uzsūkšanas turbīna.	Iztukšojiet tvertni 1.
Pēc tvertnes iztukšošanas uzsūkšanas turbīna nesak griezti.	- Izslēdziet vakuumsūcēju, nogaidiet 5 sekundes un tad no jauna to ieslēdziet. - Ar suku notīriet tvertnes piepildīšanās devējus 35, kā arī iztīriet starptelpu starp tvertnes piepildīšanās devējiem 35.
Ir nepietiekošs uzsūkšanas spēks.	- Atbrīvojiet no nosprostojuma uzsūkšanas sprauslu, uzsūkšanas cauruli 29, uzsūkšanas šļūteni 21 vai plakano ieloču filtru 24. - Nomainiet utilizēšanas maisu 23 vai putekļu maisiņu. - Pareizi fiksējiet filtra pārsegu 34. - Pareizi novietojiet vakuumsūcēja augšējo daļu 10 un noslēdziet aizdari 11. - Nomainiet plakano ieloču filtru 24.
Uzsūkšanas laikā birst ārā putekļi.	- Pārbaudiet, vai ir pareizi ievietots plakano ieloču filtrs 24. - Nomainiet plakano ieloču filtru 24.
Šķidrumu uzsūkšanas laikā automātiskā izslēgšanās nenotiek.	- Ar suku notīriet tvertnes piepildīšanās devējus 35, kā arī iztīriet starptelpu starp tvertnes piepildīšanās devējiem 35. - Ja tiek uzsūkti strāvu nevadoši šķidrumi vai veidojas putas, automātiskā izslēgšanās nenotiek. - Pastāvīgi kontrolējiet tvertnes piepildīšanās pakāpi.
Nedarbojas automātiskās filtra tīrīšanas funkcija.	- Aktivizējiet automātiskās filtra tīrīšanas funkciju (nospiediet AFC taustiņu 3). - Pievienojiet uzsūkšanas šļūteni 21.
Neizslēdzas automātiskās filtra tīrīšanas funkcija.	Griezieties Bosch pilnvarotā remonta darbnīcā.
Neizslēdzas automātiskās filtra tīrīšanas funkcija.	Griezieties Bosch pilnvarotā remonta darbnīcā.

Klientu konsultāciju dienests un konsultācijas par lietošanu

Klientu konsultāciju dienesta darbinieki atbildēs uz Jūsu jautājumiem par izstrādājuma remontu un apkalpošanu, kā arī par rezerves daļu iegādi. Izklājuma zīmējumus un informāciju par rezerves daļām var atrast arī interneta vietnē:

www.bosch-pt.com

Bosch klientu konsultāciju grupa centīsies Jums palīdzēt vislabākajā veidā, sniedzot atbildes uz jautājumiem par mūsu izstrādājumiem un to piederumiem.

Pieprasot konsultācijas un pasūtīt rezerves daļas, noteikti paziņojiet 10 zīmju izstrādājuma numuru, kas norādīts uz izstrādājuma marķējuma plāksnītes.

Latvijas Republika

Robert Bosch SIA
Bosch elektroinstrumentu servisa centrs
Mūkusalas ielā 97
LV-1004 Rīga
Tālr.: 67146262
Telefakss: 67146263
E-pasts: service-pt@lv.bosch.com

Atbrīvošanās no nolietotajiem izstrādājumiem

Nolietotais vakuumsūcējs, tā piederumi un iesaiņojuma materiāli jāpakļauj otrreizējai pārstrādei apkārtējai videi nekaitīgā veidā.



Neizmetiet vakuumsūcēju sadzīves atkritumu tvertnē!

Tikai ES valstīm

Atbilstoši Eiropas Savienības direktīvai 2012/19/EU par nolietotajām elektroiekārtām un elektroniskajām iekārtām un šīs direktīvas atspoguļojumiem nacionālajā likumdošanā, visi lietošanai nederīgie vakuumsūcēji jāsavāc atsevišķi un jāpakļauj otrreizējai pārstrādei apkārtējai videi nekaitīgā veidā.

Tiesības uz izmaiņām tiek saglabātas.

Lietuviškai

Saugos nuorodos



Perskaitykite visas šias saugos nuorodas ir reikalavimus. Jei nepaisysite žemiau pateiktų saugos nuorodų ir reikalavimų, gali trenkti elektros smūgis, kilti gaisras ir galite sunkiai susižaloti arba sužaloti kitus asmenis.

Išsaugokite šią instrukciją.

- **Šis siurblys nėra skirtas, kad juo naudotųsi vaikai ar asmenys su fizinėmis, jutiminėmis ir dvasinėmis negaliomis arba asmenys, kuriems trūksta patirties arba žinių.** Priešingu atveju įrankis gali būti valdomas netinkamai ir kyla sužeidimų pavojus.
- **Prižiūrėkite vaikus.** Taip bus užtikrinta, kad vaikai su siurbliu nežaistų.

- **Nesiurbkite buko, ažuolo, uolienu dulkii ir asbesto.** Šios medžiagos laikomos vėžį sukeliančiomis.

⚠ ĮSPĖJIMAS Siurbliu naudokite tik tada, jei gavote pakankamai informacijos apie jo naudojimą, apie medžiagas, kurias galima siurbti, ir kaip šias medžiagas saugiai pašalinti. Rūpestingai instruktavus su mažėja netinkamo naudojimo ir sužalojimų tikimybė.

⚠ ĮSPĖJIMAS Siurblys skirtas sausoms medžiagoms siurbti, o naudojant tinkamas priemones – taip pat ir skysčiams siurbti. Į vidų patekęs skystis padidina elektros smūgio riziką.

- **Nesiurbkite siurbliu degių ir sprogių skysčių, pavyzdžiui, benzino, alyvos, alkoholio, tirpiklių.** Nesiurbkite karštų ir degančių dulkii. Nenaudokite siurblio sprogiuose patalpose. Dulkės, garai ir skysčiai gali užsidegti ir sprogti.

⚠ ĮSPĖJIMAS Kištukinį lizdą naudokite tik naudojimo instrukcijoje nurodytu tikslu.

⚠ ĮSPĖJIMAS Jei iš siurblio pradeda tekėti putos ir vanduo, siurbliu nedelsdami išjunkite ir ištuštinkite baką. Priešingu atveju galite pažeisti siurbliu.

⚠ DĖMESIO Siurbliu leidžiama laikyti tik patalpose.

⚠ DĖMESIO Reguliariai valykite skysčio pripildymo jutiklius ir tikrinkite, ar jie nepažeisti.

Priešingu atveju gali sutrikti veikimas.

- **Jei su siurbliu neišvengiamai reikia dirbti drėgnoje aplinkoje, naudokite nuotėkio srovės apsauginį jungiklį.** Naudojant nuotėkio srovės apsauginį jungiklį sumažėja elektros smūgio pavojus.

- **Prijunkite siurbliu prie tinkamai įžeminto maitinimo tinklo.** Kištukinis lizdas ir ilginamasis laidas turi būti su tvarkingu įžeminimu.
- **Kiekvieną kartą prieš pradėdami naudoti patikrinkite siurbliu, laidą ir kištuką.** Jei pastebite pažeidimų, siurblio nenaudokite. Neardykite siurblio patys, dėl jo remonto kreipkitės tik į kvalifikuotą specialistą. Remontuojant siurbliu turi būti naudojamos tik originalios atsarginės dalys. Pažeisti siurbliu, laidai ir kištukai padidina elektros smūgio pavojų.
- **Per laidą nepervažiukite ir jo nesuspauskite.** Netraukite už laido, norėdami iš kištukinio lizdo ištraukti kištuką arba patraukti siurbliu. Pažeisti laidai padidina elektros smūgio pavojų.
- **Prieš atlikdami siurblio reguliavimo, techninės priežiūros ar valymo darbus, keisdami papildomą įrangą ar statydami siurbliu sandėliuoti, iš kištukinio lizdo ištraukite kištuką.** Ši atsargos priemonė padės išvengti netyčio siurblio paleidimo.
- **Pasirūpinkite geru vėdinimu darbo vietoje.**
- **Siurbliu turi remontuoti tik kvalifikuotas specialistas ir naudoti tik originalias atsargines dalis.** Taip galima garantuoti, jog siurblys išliks saugus naudoti.

⚠ ĮSPĖJIMAS Siurblyje yra sveikatai kenksmingų dulkii. Dėl siurblio ištuštinimo ir techninės priežiūros, o taip pat dėl dulkii surinkimo talpos pašalinimo kreipkitės į specialistus. Šiems darbams atlikti būtina atitinkama apsauginė įranga. Nenaudokite siurblio, jei trūksta kokių nors filtravimo sistemos dalių. Priešingu atveju galite pakenkti savo sveikatai.

- **Prieš pradėdami naudoti patikrinkite, ar siurbimo žarna yra nepriekaištingos būklės.** Tikrindami, siurbimo žarną palikite primontuotą prie siurblio, kad netikėtai neišeitų dulkii. Priešingu atveju, galite įkvėpti dulkii.
- **Ant siurblio nesėdėkite.** Priešingu atveju siurbliu galite pažeisti.
- **Atsargiai elkitės su maitinimo laidu ir siurbimo žarna.** Priešingu atveju galite sužaloti kitus asmenis.
- **Neplaukite siurblio tiesiai į jį nukreipta vandens srove.** Į siurblio viršutinę dalį patekęs vanduo padidina elektros smūgio riziką.

Simboliai

Žemiau pateikti simboliai gali būti svarbūs naudojant siurbliu. Prašome įsiminti simbolius ir jų reikšmes. Teisingai suprasdami simbolius galėsite geriau ir saugiau naudotis siurbliu.

Simboliai ir jų reikšmės



⚠ ATSARGIAI Perskaitykite visas šias saugos nuorodas ir reikalavimus. Jei nepaisysite žemiau pateiktų saugos nuorodų ir reikalavimų, gali trenkti elektros smūgis, kilti gaisras ir galite sunkiai susižaloti arba sužaloti kitus asmenis.

208 | Lietuviškai

Simboliai ir jų reikšmės



L klasės siurblys pagal IEC/EN 60335-2-69 skirtas sveikatai kenksmingoms dulkėms, kurių ribinė poveikio vertė $> 1 \text{ mg/m}^3$, **sau-
suoju būdu siurbti**.



ĮSPĖJIMAS Siurblyje yra sveikatai kenksmingų dulkių. Dėl siurblio ištuštinimo ir techninės priežiūros, o taip pat dėl dulkių surinkimo talpos pašalinimo kreipkitės į specialistus. Šiems darbams atlikti būtina atitinkama apsauginė įranga. Nenaudokite siurblio, jei trūksta kokių nors filtravimo sistemos dalių. Priešingu atveju galite pa-
kenkti savo sveikatai.



1+

**Paleisties ir stabdymo automatinis įtais-
sas**

Dulkių nusiurbimas nuo veikiančių elektri-
nių įrankių
Siurblys automatiškai įsijungia ir su uždelsa
vėl išsijungia

0

Išjungimas


1

Siurbimas

Nusėdusių dulkių siurbimas

max.
2200 W
min.
100 W

Leidžiama prijungti elektrinio įrankio su-
minė galia (priklausomai nuo šalies)

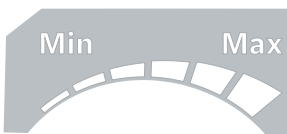**Min/Max**

Tolygus siurbimo jėgos reguliavimas:

- maksimali siurbimo galia naudojimo atve-
jui, kai kyla daug dulkių
- mažesnė siurbimo galia naudojimo atve-
jui, kai kyla mažiau dulkių ir, pvz., prisiur-
bimo jėgai tarp prijungto elektrinio įran-
kio ir ruošinio paviršiaus reguliuoti (pvz.,
šlifuojant)

Simboliai ir jų reikšmės

**AFC**

Automatinis filtro valymas
(AFC = angl. „Automatic Filter Cleaning“)



max. 1 L-Boxx
max. 15 kg

Nedėkite daugiau kaip vieno „L-Boxx“ laga-
mino.

„L-Boxx“ lagamino masė su jame esančiu tu-
rinu neturi viršyti 15 kg.



► **Norėdami siurblią transportuoti ar pan.
nekabinkite jo ant kranio kablo.** Siur-
blys nėra skirtas transportuoti kranu. Iš-
kyla sužalojimo ir pažeidimo pavojus.



► **Ant siurblio nesisėskite, nelipkite ir
nenaudokite jo vietoj kopėčių.** Priešin-
gu atveju siurblys gali apvirtti ir jį galite
pažeisti. Iškyla susižalojimo pavojus.

Gaminio ir techninių duomenų aprašas

Prašome atlenkti instrukcijos atlenkiamąjį puslapį, kuriame
pavaizduotas siurblys, ir skaitant laikyti jį atverstą.

Elektrinio įrankio paskirtis

Prietaisas yra skirtas nedegioms sausoms dulkėms ir nede-
giems skysčiams bei vandens ir oro mišiniui įtraukti, susiurbti,
varyti ir atskirti. Siurblio techninės savybės, susijusios su dul-
kių surinkimu, yra patikrintos, jis atitinka L dulkių klasę. Siur-
blys skirtas naudoti sunkesnėmis sąlygomis verslo sektoriuje,
pvz., pramonėje, meistrų dirbtuvėse ir cechuose.

L klasės siurblią pagal IEC/EN 60335-2-69 leidžiama naudoti
tik sveikatai kenksmingoms dulkėms, kurių ribinė poveikio
vertė $> 1 \text{ mg/m}^3$, susiurbti ir nusiurbti.

Siurblią naudokite tik tada, jei susipažinote su visomis jo funk-
cijomis ir esate jį visiškai įvaldę arba buvotė atitinkamai ins-
truotuoti.

Pavaizduoti prietaiso elementai

Pavaizduotų sudedamųjų dalių numeriai atitinka siurblio
schemos numerius.

- 1 Bakas
- 2 Žarnos tvirtinimo anga

- 3 AFC mygtukas
- 4 Kištukinis lizdas elektriniam įrankiui
- 5 Siurbimo žarnos laikiklis
- 6 Veikimo režimų perjungiklis
- 7 Siurbimo galios reguliatorius
(nėra gaminyje, kurio Nr. 3 601 JC3 270)
- 8 Rankena prietaisui pernešti
- 9 „L-Boxx“ įtvaras
- 10 Siurblio viršutinė dalis
- 11 Siurblio viršutinės dalies užraktas
- 12 Ratas
- 13 Vairuojamųjų ratukų stabdys
- 14 Vairuojamasis ratukas
- 15 Laido laikiklis
- 16 Filtro dangčio fiksuojamasis liežuvelis
- 17 Laikiklis siurbimo vamzdžiams
- 18 Laikiklis tarpų antgaliui/lenktam antgaliui
- 19 Laikiklis antgaliui grindims siurbti
- 20 Nusiurbimo adapteris
- 21 Siurbiamoji žarna
- 22 Lenktas antgalis
- 23 Šalinimo maišelis
- 24 Plokščias klostytas filtras
- 25 Antgalis tarpams siurbti
- 26 Guminis liežuvelis
- 27 Šepečių juosta
- 28 Antgalis grindims siurbti
- 29 Siurbimo vamzdis
- 30 Įtvaras siurbimo žarnos laikikliui tvirtinti
- 31 Mygtukas
- 32 Papildoma oro anga
- 33 Kontrolinis šviesos diodas
- 34 Filtro dangtis
- 35 Pripildymo lygio jutiklis

Pavaizduoti ar aprašyti priedai į tiekiamą standartinį komplektą neįeina. Visą papildomą įrangą rasite mūsų papildomos įrangos programoje.

Informacija apie triukšmą ir vibraciją

Triukšmo emisijos vertės nustatytos pagal EN 60335-2-69.

Pagal A skalę išmatuotas siurblio garso slėgio lygis tipiniu atveju yra mažesnis už 70 dB(A). Paklaida K = 3 dB. Triukšmo lygis darbo metu gali viršyti 80 dB(A).

Dirbkite su klausos apsaugos priemonėmis!

Vibracijos bendroji vertė a_h (trijų krypčių atstojamasis vektorius) ir paklaida K nustatytos pagal EN 60335-2-69: $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$.

Techniniai duomenys

Skysčių ir sausų dulkių siurblys	GAS 35 L AFC		
Gaminio numeris 3 601 JC3 ...	...	2...	... 270
Nominalioji átampa	V	220–240**	110
Nominali naudojamoji galia	W	1200	1000
Dažnis	Hz	50-60	50-60
Bako talpa (bruto)	l	35	35
Talpa neto (skystis)	l	19	19
Dulkių surinkimo maišelio tūris	l	19	19
Maks. išretinimas*			
– Siurblys	hPa	230	211
– Turbina	hPa	254	242
Maks. tūrinis srautas*			
– Siurblys	l/s	36	31
	m ³ /s	0,036	0,031
– Turbina	l/s	74	71
	m ³ /s	0,074	0,071
Maks. siurbimo galia	W	1380	1150
Plokščio klostyto filtro plotas	m ²	0,615	0,615
Dulkių klasė		L	L
Svoris pagal „EPTA-Procedure 01:2014“	kg	12,2	12,2
Apsaugos klasė		Ⓢ / I	Ⓢ / I
Apsaugos tipas		IP X4	IP X4

* Išmatuota su Ø 35 mm ir 5 m ilgio siurbimo žarna

**Pateikti duomenys galioja tuo atveju, kai nominali įtampa [U] yra lygi 230 V. Esant mažesnei įtampai, o taip pat priklausomai nuo elektrinio įrankio modifikacijos šie duomenys gali skirtis nuo aukščiau pateiktųjų.

Paleisties ir stabdymo automatinis įtaisas*

	Nominalioji átampa	Maks. galia	Min. galia
ES	220–240 V	2200 W	100 W
JK	110 V	750 W	100 W
JK	240 V	1800 W	100 W
CH	230 V	1100 W	100 W

* Leidžiamoji prijungto elektrinio įrankio suminė galia (priklausomai nuo šalies)

Montavimas

► **Prieš pradėdami bet kokius siurblio priežiūros ar remonto darbus, iš kištukinio lizdo ištraukite kištuką.**

Siurbimo žarnos laikiklio montavimas (žr. pav. A)

- Siurbimo žarnos laikiklius **5** iš viršaus tvirtai stumkite į jiems skirtus įtvarus **30**, kol užsifiksuos.

Siurbiamosios žarnos montavimas (žr. pav. B)

- Siurblio žarną **21** įstatykite į žarnos tvirtinimo angą **2** ir sukite ją iki atramos pagal laikrodžio rodyklę.

Nuoroda: dėl dulkių trinties siurbimo žarnoje ir papildomoje įrangoje siurbiant susidaro elektrostatinė įkrova, kurią naudojamos gali pajaušti kaip statinę įkrovą (priklausomai nuo aplinkos įtakos ir kūno jautrumo).

210 | Lietuviškai

Siurbiant smulkias dulkes ir sausas medžiagas Bosch visada rekomenduoja naudoti antistatinę siurbimo žarną (papildoma įranga).

Siurbimo papildomos įrangos montavimas (žr. pav. C)

Siurbimo žarna **21** yra su sąvaržų sistema, kuria galima prijungti siurbimo papildomą įrangą (nusiurbimo adapterį **20**, lenktą antgalį **22**).

Nusiurbimo adapterio montavimas

- Nusiurbimo adapterį **20** įstatykite ant siurbimo žarnos **21** – turite išgirsti, kaip užsifiksavo abu siurbimo žarnos mygtukai **31**.
- Norėdami nuimti, spauskite mygtukus **31** į vidų ir konstrukcinės dalis ištraukite vieną iš kitos.

Antgalių ir vamzdžių montavimas

- Lenktą antgalį **22** įstatykite ant siurbimo žarnos **21** – turite išgirsti, kaip užsifiksavo abu siurbimo žarnos mygtukai **31**.
- Tada tvirtai ant lenkto antgalio **22** įstatykite pageidaujamą siurbimo papildomą įrangą (grindų antgalį, tarpų antgalį, siurbimo vamzdį ir kt.).
- Norėdami nuimti, spauskite mygtukus **31** į vidų ir konstrukcinės dalis ištraukite vieną iš kitos.

Šalinimo maišelio ar dulkių surinkimo maišelio įdėjimas ir išėmimas (Sausų dulkių siurbimas) (žr. pav. D1 – D2)

Norėdami siurbti sausas dulkes, galite įdėti šalinimo maišelį **23** arba dulkių surinkimo maišelį (papildoma įranga). Tada bus lengviau pašalinti susiurbtas dulkes.

Nuoroda: jei naudojate popierinį filtruojamąjį maišelį, **privolote**, jei naudojate neaustinės medžiagos filtruojamąjį maišelį, **turėtumėte** išjungti automatinį filtro valymą (AFC) (žr. „AFC deaktivinimas“, 211 psl.).

Šalinimo maišelio įdėjimas

- Atspauskite užraktus **11** ir nuimkite siurblio viršutinę dalį **10**.
- Šalinimo maišelį **23**, pripildymo angą nukreipę aukštyn, įdėkite į baką **1**.
- Pripildymo angą stumkite per jungę iki jungės įdubos.
- Įsitikinkite, kad visas šalinimo maišelis **23** priglundęs prie bako **1** vidinių sienelių.
- Likusią šalinimo maišelio **23** dalį permeskite per bako **1** kraštą.
- Vėl uždėkite siurblio viršutinę dalį **10** ir užspauskite užraktus **11**.

Šalinimo maišelio išėmimas ir uždarymas

- Atspauskite užraktus **11** ir nuimkite siurblio viršutinę dalį **10**.
- Šalinimo maišelį **23** nuimkite nuo jungės traukdami atgal.
- Šalinimo maišelį **23** atsargiai, kad nepažeistumėte, išimkite iš siurblio. Saugokite, kad šalinimo maišelio nebrauktumėte per jungę ar per kitus aštrius daiktus.
- Nuplėškite lipnios juostos plėvelę ir šalinimo maišelį sukiukite.

Tada su nuplėšta lipnios juostos plėvele šalinimo maišelį **23** po pripildymo anga užriškite.

Dulkių surinkimo maišelio keitimas ir įdėjimas (pap. įranga)

- Atspauskite užraktus **11** ir nuimkite siurblio viršutinę dalį **10**.
- Dulkių surinkimo maišelį nuimkite nuo jungės traukdami atgal. Uždarykite dulkių surinkimo maišelio angą, t.y. atverskite dangtelį. Uždarą dulkių surinkimo maišelį išimkite iš siurblio.
- Uždėkite naują dulkių surinkimo maišelį ant siurblio jungės. Įsitikinkite, kad dulkių surinkimo maišelis per visą ilgį yra priglundęs prie bako **1** vidinės sienelės.
- Vėl uždėkite siurblio viršutinę dalį **10** ir užspauskite užraktus **11**.

Guminio liežuvelio įdėjimas (Skysčių siurbimas) (žr. pav. E)

Nuoroda: Reikalavimai pralaidumo laipsniui (L dulkių klasė) buvo įrodyti tik sausų dulkių siurbimui.

- Specialiu įrankiu šepečiu juostą **27** iškelkite iš antgalio grindims siurbti **28**.
- Guminius liežuvelius **26** įstatykite į antgalį grindims siurbti **28**.

Nuoroda: Guminių liežuvelių struktūrinė pusė turi būti nukreipta į išorę.

„L-Boxx“ įstatymas (žr. pav. F)

Siurbliui transportuoti ir kad sandėliuojant siurblio papildomą įrangą ir (arba) elektrinį įrankį būtų sutapoma vietos, ant siurblio viršutinės dalies galite įstatyti „L-Boxx“ lagaminą.

- „L-Boxx“ įstatykite į įtvarus **9**.
- **Neneškite siurblio laikydami už įstatyto „L-Boxx“ lagamino rankenos.** Siurblys yra per sunkus nešti už „L-Boxx“ rankenos. Iškyla sužalojimo ir pažeidimo pavojus.

Naudojimas

Paruošimas naudoti

- **Atkreipkite dėmesį į tinklo įtampą!** Maitinimo šaltinio įtampa turi sutapti su siurblio firminėje lentelėje nurodytais duomenimis. **230 V pažymėtus elektrinius įrankius galima jungti ir prie 220 V maitinimo tinklo.**
- **Prašome išsiaiškinti apie jūsų šalyje galiojančias direktyvas ir įstatymus, reglamentuojančius, kaip elgtis su sveikatai kenksmingomis dulkėmis.**

Siurblią leidžiama naudoti šioms medžiagoms susiurbti ir nusiurbti:

- Dulkės, kurių ribinė poveikio vertė > 1 mg/m³

Sprogioje aplinkoje siurblią naudoti draudžiama.

Kad tausotumėte energiją, siurblią įjunkite tik tada, kai naudosite.

Kad užtikrintumėte optimalią siurbimo galią, nuo siurblio viršutinės dalies **10** visada nuvyniokite visą siurbimo žarną **21**.

Sausų dulkių siurbimas

Nusėdusių dulkių siurbimas

- Norėdami siurbti **įjungti**, veikimo režimų perjungiklį **6** nustatykite ties simboliu „Siurbimas“.



1
0

- Norėdami siurbti **išjungti**, veikimo režimų perjungiklį **6** nustatykite ties simboliu „Išjungimas“.

Dulkių nusiurbimas nuo veikiančių elektrinių įrankių (žr. pav. G)

- Jei panaudotas oras išleidžiamas atgal į patalpą, tai turi būti pakankama patalpos ventiliacijos norma (L). Laišykite atitinkamų nacionalinių direktyvų.

Dulkių siurblyje yra integruotas kištukinis lizdas su apsauginiu kontaktu **4**. Prie jo galite prijungti išorinį elektrinį įrankį. Neviršykite maksimalios leidžiamos prijungto elektrinio įrankio suminės galios.

- Primontuokite nusiurbimo adapterį **20** (žr. „Nusiurbimo adapterio montavimas“, psl. 210).
- Nusiurbimo adapterį **20** įstatykite į elektrinio įrankio nusiurbimo atvamzdį.
- Norėdami **įjungti paleisties ir stabdymo automatinį įtaisą**, veikimo režimų perjungiklį **6** nustatykite ties simboliu „Paleisties ir stabdymo automatinis įtaisas“.
- Norėdami **įjungti** siurbliį, įjunkite prie kištukinio lizdo **4** prijungtą elektrinį įrankį. Siurblys paleidžiamas automatiškai.
- Norėdami **nusiurbimą baigti**, išjunkite elektrinį įrankį. Kad iš siurbimo žarnos būtų susiurbtos likusios dulkės, paleisties ir stabdymo automatinis įtaisas iki 15 sekundžių dar veikia iš inercijos.
- Norėdami siurbti **išjungti**, veikimo režimų perjungiklį **6** nustatykite ties simboliu „Išjungimas“.



1+

0

Skysčių siurbimas

- **Nesiurbkite siurbliu degių ir sprogusių skysčių, pavyzdžiui, benzino, alyvos, alkoholio, tirpiklių. Nesiurbkite karštų ir degančių dulkių. Nenaudokite siurblio sprogiose patalpose.** Dulkės, garai ir skysčiai gali užsidegti ir sprogti.

- **Siurbliį draudžiama naudoti kaip vandens siurbliį.** Siurblys yra skirtas oro ir vandens mišiniui susiurbti.

- **Prieš pradėdami bet kokius siurblio priežiūros ar remonto darbus, iš kištukinio lizdo ištraukite kištuką.**

Nuoroda: Reikalavimai pralaidumo laipsniui (L dulkių klasė) buvo įrodyti tik sausų dulkių siurbimui.

- Prieš pradėdami siurbti skysčius, išimkite šalinimo maišelį **23** arba dulkių surinkimo maišelį ir ištuštinkite baką **1**.

Nuoroda: kad būtų lengviau šalinti, siurbdami vandens ir kietųjų medžiagų mišinį, naudokite skysčių filtruojamąjį maišelį (papildoma įranga), kuris atskiria skystį nuo kietųjų medžiagų.

- Guminį liežuvelį įstatykite į antgalį grindims siurbti (žr. „Guminio liežuvelio įdėjimas“, 210 psl.).
- Išjunkite automatinį filtro valymą (AFC) (žr. „AFC deaktyvinimas“, 211 psl.).

Siurblys yra su pripildymo lygio jutikliais **35**. Kai pasiekiamas maksimalus pripildymo lygis, siurblys išsijungia. Veikimo režimų perjungiklį **6** nustatykite ties simboliu „Išjungimas“.

Nuoroda: susiurbiant nelaidžius skysčius (pvz., gręžimo emulsiją, alyvas ir tepalus), prisipildžius bakui siurblys neišsijungia. Pripildymo lygį reikia nuolat tikrinti ir baką laiku ištuštinti.

Kad po skysčių siurbimo išvengtumėte pelėsių susidarymo:

- Išimkite plokščią klostytą filtrą **24** ir jį gerai išdžiovinkite.
- Nuimkite siurblio viršutinę dalį **10**, atidarykite filtro dangtį **34** ir abi dalis gerai išdžiovinkite.

Filtro valymas

Automatinis filtro valymas (žr. pav. H)

Esant įjungtam automatiniam filtro valymui (AFC = angl. „Automatic Filter Cleaning“), plokščią klostytą filtrą **24** kas 15 sekundžių valo oro smūgis (pulsuojantis triukšmas).

Vėliausiai tada, kai nebepakanka siurbimo našumo, reikia įjungti filtro valymo funkciją.

Reguliariai naudojant filtro valymą, pagilėja filtro naudojimo trukmė.

Norėdami pasiekti idealią filtro naudojimo trukmę, automatinį filtro valymą deaktyvinkite tik išimtiniais atvejais, pvz., siurbdami išvarius skysčius arba naudodami popierinį filtruojamąjį maišelį.

Plokščias klostytas filtras su šiek tiek užterštu paviršiumi yra visiškai tinkamas naudoti. Plokščią klostytą filtrą valyti rankiniu būdu pastuksenant ar prapučiant nebūtina, taip valant filtrą galima netgi pažeisti.

Nuoroda: automatinis filtro valymas yra įjungtas gamykloje. Automatinį filtro valymą įjungti ar išjungti galima tik esant įjungtam įrankiui.

- **AFC deaktyvinimas**

Paspauskite AFC mygtuką **3**. Kontrolinis šviesos diodas **33** užgesa.

- **AFC suaktyvinimas**

Paspauskite AFC mygtuką **3**. Kontrolinis šviesos diodas **33** šviečia žaliai.

Priežiūra ir servisas

Priežiūra ir valymas

- **Prieš pradėdami bet kokius siurblio priežiūros ar remonto darbus, iš kištukinio lizdo ištraukite kištuką.**

- **Kad galėtumėte gerai ir saugiai dirbti, pasirūpinkite, kad ventiliacinės angos ir siurblys būtų švarūs.**

- **Atlikdami siurblio techninės priežiūros ir valymo darbus, dėvėkite respiratorių.**

Jei reikia pakeisti maitinimo laidą, dėl saugumo sumetimų tai turi būti atliekama Bosch įmonėje arba įgaliotose Bosch elektrinių įrankių remonto dirbtuvėse.

Bent kartą metuose gamintojas ar įgaliotas asmuo privalo atlikti siurblio techninių savybių, susijusių su dulkių surinkimu, patikrinimą, pvz., ar nepažeistas filtras, ar siurblys sandarus, kaip veikia kontrolinis įtaisas.

212 | Lietuviškai

L klasės siurblys, kurie buvo užterštoje aplinkoje, reikia nuvalyti iš išorės, taip pat reikia nuvalyti arba apdoroti sandarinamosiomis medžiagomis visas mašinos dalis. Atliekant techninės priežiūros ir remonto darbus visas užterštas dalis, kurių nebegalima tinkamai išvalyti, reikia šalinti. Šias dalis reikia šalinti nepralaidžiuose maišeliuose, laikantis atitinkamų atliekų šalinimo taisyklių.

Jei techninės priežiūros darbus atlieka naudotojas, siurbį reikia išmontuoti, išvalyti ir atlikti techninę priežiūrą, jei ją atliekant nebus keliamas pavojus techninę priežiūrą atliekančiam personalui ar kitiems asmenims. Prieš išmontuojant siurbį reikia išvalyti, kad būtų išvengta galimų pavojų. Patalpa, kurioje išmontuojamas siurblys, turi būti gerai vėdinama. Atliekdami techninės priežiūros darbus dėvėkite asmenines apsaugines priemones. Atlikus techninės priežiūros darbus reikia išvalyti techninės priežiūros zoną.

Plokščio klostyto filtro išėmimas ir keitimas (žr. pav. 11–12)

Pažeistą plokščią klostytą filtrą **24** nedelsdami pakeiskite.

- Patraukite už fiksuojamojo liežuvėlio **16** ir atidarykite filtro dangtį **34**.
- Paimkite plokščią klostytą filtrą **24** už viršutinio krašto ir traukdami jį viršų išimkite.
- Drėgna šluoste nuo filtro dangčio **34** krašto pašalinkite dulkes ir nešvarumus, iškritusius išimant plokščią klostytą filtrą **24**.
- PES ir PTFE plokščius klostytus filtras galima praplauti tekančiu vandeniu.
- Įdėkite naują ar išvalytą plokščią klostytą filtrą **24** ir patikrinkite, ar jis tvirtai ir tinkamai įdėtas.

Gedimų šalinimas

► Įvykus trikdžiai (pvz., įtrūkus filtrui), siurbį reikia iškart išjungti. Prieš įjungiant iš naujo, būtina pašalinti triktį.

Gedimas	Pašalinimas
Neįsijungia siurbimo turbina.	– Patikrinkite maitinimo laidą, kištuką, saugiklį, kištukinį lizdą ir pripildymo lygio jutiklius 35. – Veikimo režimų perjungiklis 6 nustatytas ties „Paleisties ir stabdymo automatiškai įtaisui“. – Veikimo režimų perjungiklį 6 nustatykite ties simboliu „Siurbimas“ arba įjunkite prie lizdo 4 prijungtą elektrinį įrankį.
Išsijungia siurbimo turbina.	– Ištuštinkite baką 1 .
Ištuštinus rezervuarą siurbimo turbina neįsijungia.	– Siurbį išjunkite ir 5 sekundes palaukite, po 5 sekundžių vėl įjunkite. – Šepečiu išvalykite pripildymo lygio jutiklius 35 bei tarp tarp pripildymo lygio jutiklių 35.
Silpnėja siurbimo jėga.	– Pašalinkite susidariusius kamščius iš siurbimo antgalio, siurbimo vamzdžio 29, siurbimo žarnos 21 ir plokščio klostyto filtro 24. – Pakeiskite šalinimo maišelį 23 arba dulkių surinkimo maišelį. – Tinkamai užfiksuokite filtro dangtį 34. – Tinkamai uždėkite siurblio viršutinę dalį 10 ir užspauskite užraktus 11. – Pakeiskite plokščią klostytą filtrą 24.
Siurbiant prasiskverbia dulkės	– Patikrinkite, ar tinkamai įdėtas plokščias klostytas filtras 24. – Pakeiskite plokščią klostytą filtrą 24.

- Vėl uždarykite filtro dangtį **34** (turi girdėtis, kaip užsifiksuoja).

Bakas

Baką **1** retkarčiais išvalykite įprastu, neabrazyviniu valikliu ir palikite išdžiūti.

Pripildymo lygio jutikliai (žr. pav. J)

Kartais išvalykite pripildymo lygio jutiklius **35**.

- Atspauskite užraktus **11** ir nuimkite siurblio viršutinę dalį **10**.
- Pripildymo lygio jutiklius **35** valykite minkštu skudurėliu.
- Vėl uždėkite siurblio viršutinę dalį **10** ir užspauskite užraktus **11**.

Sandėliavimas ir transportavimas (žr. pav. K)

- Maitinimo laidą susukite ant laido laikiklio **15**.
- Papildomą įrangą įstatykite į specialius laikiklius: siurbimo vamzdžius **29** į laikiklius **17**, antgalį tarpams siurbti **25** į laikiklį **18**, antgalį grindims siurbti **28** į laikiklį **19**.
- Atkabinkite siurbimo žarnos laikiklį **5** elastinius fiksatūrus ir siurbimo žarną **21**, apsukę aplink siurblio viršutinę dalį, įdėkite į laikiklį **5**.
- Vėl užkabinkite elastinius fiksatūrus.
- „L-Boxx“ įstatykite į įtvarus **9**.
- Kad išvengtumėte nugaros sužalojimų, prieš siurbį transportuodami, išimkite pilną šalinimo ar dulkių surinkimo maišelį arba išpilkite susiurbtą skystį.
- Siurbį neškite tik už rankenos **8**.
- Siurbį pastatykite sausoje patalpoje ir apsaugokite, kad juo nesinaudotų pašaliniai.
- Norėdami užfiksuoti vairuojamuosius ratukus **14**, paspauskite vairuojamųjų ratukų stabdį **13**.

Gedimas	Pašalinimas
Neįsijungia automatinis išjungimo įtaisas (siurbiant skysčius).	– Šepečiu išvalykite pripildymo lygio jutiklius 35 bei tarp tarp pripildymo lygio jutiklių 35.
	Siurbiant nelaidžius skysčius ir susidarant putoms automatinis išjungimo įtaisas neveikia. – Nuolat tikrinkite pripildymo lygį.
Neveikia automatinis filtro valymas.	– Suaktyvinkite filtro valymą (paspauskite AFC mygtuką 3). – Prijunkite siurbimo žarną 21.
Nepavyksta išjungti automatinio filtro valymo.	– Susisiekite su įgaliota Bosch klientų aptarnavimo tarnyba.
Nepavyksta įjungti automatinio filtro valymo.	– Susisiekite su įgaliota Bosch klientų aptarnavimo tarnyba.

Klientų aptarnavimo skyrius ir naudotojų konsultavimo tarnyba

Klientų aptarnavimo skyriuje gausite atsakymus į klausimus, susijusius su jūsų gaminio remontu, technine priežiūra bei at-sarginėmis dalimis. Detalius brėžinius ir informaciją apie at-sargines dalis rasite čia:

www.bosch-pt.com

Bosch naudotojų konsultavimo tarnybos specialistai mielai at-sakys į klausimus apie mūsų gaminius ir papildomą įrangą.

Ieškant informacijos ir užsakant atsargines dalis prašome bū-tinai nurodyti dešimtženkį gaminio numerį, esantį firminėje lentelėje.

Lietuva

Bosch įrankių servisas

Informacijos tarnyba: (037) 713350

Įrankių remontas: (037) 713352

Faksas: (037) 713354

El. paštas: service-pt@lv.bosch.com

Šalinimas

Siurblys, papildoma įranga ir pakuotės turi būti ekologiškai uti-lizuojami.



Nemeskite siurblių į buitinių atliekų konteinerius!

Tik ES šalims:

Pagal Europos direktyvą 2012/19/ES dėl elektros ir elektro-ninės įrangos atliekų ir šios direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę aktus, naudoti nebetinkami siurbliai turi būti surenkami atskirai ir perdirbami aplinkai nekenksmingu būdu.

Galimi pakeitimai.

한국어

안전 수칙



모든 안전수칙과 지시 사항을 상세히 읽고 지켜야 합니다. 다음의 안전수칙과 지시 사항을 준수하지 않으면 화재 위험이 있으며 감전 혹은 중상을 입을 수 있습니다.

이 사용 설명서를 잘 보관하십시오.

▶ **본 진공청소기는 어린이나 정신지체 및 신체 부자유자, 혹은 경험이나 지식이 부족한 사람이 사용하기에 적합하지 않습니다.** 이를 지키지 않을 경우, 오작동과 부상의 위험이 따릅니다.

▶ **어린이는 감독이 필요합니다.** 진공청소기를 가지고 장난치는 일이 없도록 해야 합니다.

▶ **너도밤나무나 딱갈나무 분진, 석재 분진 혹은 아스베스트 분진을 흡입하는데 사용하지 마십시오.** 이 소재들은 발암성 물질로 간주됩니다.

⚠ **경고** 진공청소기의 사용 방법, 흡입할 소재 및 이를 안전하게 제거할 수 있는 방법에 대한 정보를 충분히 숙지한 상태에서만 진공청소기를 사용하십시오. 사용에 대한 상세한 지침을 통해 오작동 및 부상을 방지할 수 있습니다.

⚠ **경고** 본 진공청소기는 건식 흡입에 적합하며, 적절한 조치를 통해 습식 흡입도 가능합니다. 유체가 기기 내에 들어가면 감전의 위험이 높습니다.

▶ **진공청소기를 가솔린, 오일, 알코올, 용매 등 가연성 혹은 폭발성 유체에 사용해서는 안됩니다.** 고온의 가연성 분진을 흡입해서도 안됩니다. 진공청소기를 폭발 위험이 있는 장소에서 사용하지 마십시오. 분진, 증기 및 유체로 인해 화재가 발생하거나 폭발할 수 있습니다.

214 | 한국어

⚠ 경고 사용 설명서에 규정된 용도로만 소켓을 사용하십시오.

⚠ 경고 거품이나 물이 새어 나오면 즉시 진공청소기의 스위치를 끄고 용기를 비우십시오. 그렇지 않으면 진공청소기가 손상될 수 있습니다.

⚠ 주의 진공청소기는 실내에서만 보관해야 합니다.

⚠ 주의 액체 주입 레벨 센서를 정기적으로 청소하고 센서가 손상되었는지 점검하십시오. 그렇지 않을 경우 센서 기능이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.

▶ 진공청소기를 습기 찬 곳에서 사용해야 할 경우에는 누전 차단기를 사용하십시오. 누전차단기를 사용하면 감전 위험을 줄일 수 있습니다.

▶ 진공청소기를 규정에 맞게 접지된 배선망에 연결하여 사용하십시오. 콘센트와 연장 코드에는 보호 도체의 기능이 있어야 합니다.

▶ 작업하기 전에 진공청소기, 전원 코드 그리고 플러그가 손상되지 않았는지 확인해 보고, 손상되었으면 진공청소기를 사용하지 마십시오. 진공청소기를 스스로 직접 분해하지 말고 전문 전기기사에게 맡겨 보수 순정 액세서리만을 사용하여 수리하도록 하십시오. 손상된 진공청소기, 전원 코드 및 플러그를 사용하면 감전 위험이 높습니다.

▶ 전원 코드 위로 다니거나 코드가 접하지 않도록 하십시오. 전원 콘센트에서 플러그를 빼거나 진공청소기를 움직이려 할 때 전원 코드를 잡고 당기지 마십시오. 손상된 코드로 인해 감전이 생길 수 있습니다.

▶ 진공청소기를 유지보수하거나 세척하기 전, 기기를 설정하거나 부속품을 교체하기 전, 그리고 청소기 사용 후 보관할 시에는 전원 코드에서 플러그를 뽑으십시오. 이 예방대책은 청소기가 불필요하게 작동되거나 제품이 고장나는 것을 방지합니다.

▶ 작업장에 환기가 잘 되도록 하십시오.

▶ 진공청소기의 수리는 반드시 전문 인력에게 맡기고 수리 정비 시 보수 순정 부품만을 사용하십시오. 그렇게 함으로써 진공청소기의 안정성을 오래 유지할 수 있습니다.

⚠ 경고 진공청소기에는 건강에 유해한 분진이 들어 있을 수 있으므로 분진 컨테이너 제거를 포함하여 분진을 비우거나 기기 정비를 하려면 반드시 전문 인력에게 맡기십시오. 이에 적합한 보호장비가 필요합니다. 완전한 필터 시스템 없이 진공청소기를 작동하지 마십시오. 그렇지 않으면 건강을 해칠 수 있습니다.

▶ 작동하기 전에 흡입 호스에 이상이 없는지 확인해 보십시오. 이때 분진이 나오지 않도록 진공청소기에 흡입 호스를 조립하십시오. 그렇지 않으면 분진을 호흡할 수 있습니다.

▶ 진공청소기 위에 앉지 마십시오. 진공청소기가 손상될 수 있습니다.

▶ 전원 케이블과 흡입 호스를 조심스럽게 사용하십시오. 그렇지 않으면 다른 사람에게 위험할 수 있습니다.

▶ 진공청소기에 직접 물을 뿌려 닦지 마십시오. 청소기 상부를 통해 내부로 물이 들어가면 감전될 위험이 높습니다.

기호

다음의 기호는 귀하의 진공청소기를 사용하는데 있어 중요하므로 기호와 그 의미를 잘 기억해 두십시오. 기호를 제대로 이해하면 진공청소기를 더욱 쉽고 안전하게 사용할 수 있습니다.

기호와 의미




⚠ 주의 모든 안전수칙과 지시 사항을 상세히 읽고 지켜야 합니다. 다음의 안전수칙과 지시 사항을 준수하지 않으면 화재 위험이 있으며 감전 혹은 중상을 입을 수 있습니다.

IEC/EN 60335-2-69에 따라 건강에 유해한 먼지를 노출 한계값 > 1 mg/m³으로 건식 흡입하기 위한 용도의 분진 등급 L의 진공청소기



⚠ 경고 진공청소기에는 건강에 유해한 분진이 들어 있을 수 있으므로 분진 컨테이너 제거를 포함하여 분진을 비우거나 기기 정비를 하려면 반드시 전문 인력에게 맡기십시오. 이에 적합한 보호장비가 필요합니다. 완전한 필터 시스템 없이 진공청소기를 작동하지 마십시오. 그렇지 않으면 건강을 해칠 수 있습니다.



1+

0



1

시작 / 멈춤 자동기능

작동하는 전동공구에서 발생하는 먼지 흡입하기
진공청소기는 자동으로 켜진 뒤 시간이 지체되면 다시 꺼집니다
스위치 끄기


흡입작업

쌓인 먼지 흡입하기

기호와 의미

max.
2200 W
min.
100 W

연결된 전동공구의 허용 접속 부하 (국가 별)

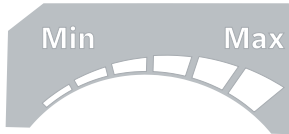

Min/Max

흡입력 제어 가능 :

- 먼지 발생이 심할 때 적용할 수 있는 최대 흡입 출력
- 먼지 발생이 적을 때 및 전동공구와 가공물 표면 사이에서 흡입력을 조절하기 위해 적용할 수 있는 저감된 흡입 출력 (예 : 연마작업 시)



AFC

자동 필터 청소장치

(AFC = Automatic Filter Cleaning)



max. 1 L-Boxx
max. 15 kg

최대 1 L-Boxx 만 끼우십시오 .

L-Boxx 전체 내용물의 중량은 15 kg 을 초과해서는 안됩니다 .



▶ 예를 들어 진공청소기를 운반할 때 기중기를 사용하여 운반하지 마십시오 . 진공청소기는 기중기를 이용할 수 없습니다 . 부상과 손상의 위험이 따릅니다 .



▶ 진공청소기 위에 앉거나 밟고 올라가서는 안됩니다 . 진공청소기의 기능이 악화되거나 손상될 수 있습니다 . 부상 위험도 따릅니다 .

제품 및 성능 소개

사용 설명서를 읽는 동안 진공청소기의 그림이 나와 있는 접힌 면을 펴 놓고 참고하십시오 .

규정에 따른 사용

본 기기는 비가연성의 건조한 분진, 비가연성 액체 및 수분 - 공기 혼합물질을 수집, 흡입, 운반 및 저장하는 용도로 사용됩니다 . 본 진공청소기는 분진 기술에 따라 테스트되었으며 분진 등급 L 에 해당됩니다 . 수공업계, 산업계 및 작업장 등에서 그 수요가 증가함에 따라 상업적 용도로 사용하기에 적합합니다 .

분진 등급 L 의 진공청소기는 IEC/EN 60335-2-69 에 따라 건강에 유해한 먼지를 노출 한계값 > 1 mg/m³ 으로 흡입 및 배출하기 위한 용도로만 사용할 수 있습니다 .

진공청소기의 모든 기능을 완전히 익혀 아무 문제없이 사용이 가능하거나 적당한 지시를 받은 사람만이 기기를 사용해야 합니다 .

제품의 주요 명칭

제품의 주요 명칭에 표기되어 있는 번호는 진공청소기의 그림이 나와있는 면을 참고하십시오 .

- 1 용기
- 2 호스 연결부위
- 3 AFC 버튼
- 4 전동공구용 전원 콘센트
- 5 흡입 호스 홀더
- 6 작동모드 선택 스위치
- 7 흡입 출력 조절 장치 (품목번호 3 601 JC3 270)
- 8 운반용 손잡이
- 9 L-Boxx 리테이너
- 10 진공청소기 뚜껑
- 11 진공청소기 뚜껑 잠금쇠
- 12 작동 휠
- 13 가이드 롤러 브레이크
- 14 가이드 롤러
- 15 케이블 걸이
- 16 필터 커버 마개
- 17 흡입관 홀더
- 18 바닥 노즐 / 곡선형 노즐 홀더
- 19 바닥노즐 홀더
- 20 흡입 어댑터
- 21 흡입 호스
- 22 곡선형 노즐
- 23 폐기물 봉투
- 24 필터
- 25 틈새흡입구
- 26 고무 립
- 27 브러쉬 스트립

216 | 한국어

- 28 흡입구
- 29 흡입관
- 30 흡입 호스 홀더 리테이너
- 31 누름 버튼
- 32 공기 통풍구
- 33 제어 LED
- 34 필터 커버
- 35 주입 레벨 센서

도면이나 설명서에 나와있는 액세서리는 표준 공급부품에 속하지 않습니다. 전체 액세서리는 저희 액세서리 프로그램을 참고하십시오.

제품 사양

습식 / 건식 흡입기		GAS 35 L AFC	
제품 번호		... 2..	... 270
3 601 JC3 ...			
정격 전압	V	220-240**	110
소비 전력	W	1200	1000
주파수	Hz	50-60	50-60
용기 용량 (최대)	l	35	35
순 부피 (액체)	l	19	19
먼지 백 용량	l	19	19
최대 흡입력 *			
- 흡입관	hPa	230	211
- 터빈	hPa	254	242
최대 체적 유량 *			
- 흡입관	l/s m³/s	36 0.036	31 0.031
- 터빈	l/s m³/s	74 0.074	71 0.071
최대 흡입 출력	W	1380	1150
필터 표면	m²	0.615	0.615
분진 등급		L	L
EPTA 공정 01:2014 에 따른 중량	kg	12.2	12.2
안전 등급		⊕/I	⊕/I
보호 등급		IP X4	IP X4

* 직경 길이가 35 mm 및 5 m 인 흡입 호스로 측정

** 정격 전압 [U] 230 V 에 해당됩니다. 전압이 더 낮을 경우 및 국가별 사양에 따라 변동이 있을 수 있습니다.

시작 / 멈춤 자동기능 *

	정격 전압	최대 출력	최소 출력
AU	220-240 V	2200 W	100 W
CN	110 V	750 W	100 W
CN	240 V	1800 W	100 W
KO	230 V	1100 W	100 W

* 연결된 전동공구의 허용 접속 부하 (국가별)

소음 / 진동에 관한 정보

EN 60335- 2- 69 표준에 따라 산출된 소음 배출량. 진공청소기의 소음수준 A 단계는 일반적으로 70 dB(A) 미만입니다. 오차 K = 3 dB.

작업 시 소음레벨이 80 dB(A) 을 초과할 수 있습니다.

귀마개를 착용하십시오 !

전체 방출 진동치 a_h (3 방향의 벡터값) 와 불확정성 K 는 EN 60335- 2- 69 에 따라 산출되었습니다 :

$a_h < 2.5 \text{ m/s}^2$, $K = 1.5 \text{ m/s}^2$.

조립

▶ 진공청소기에 보수 정비작업을 하기 전에 반드시 콘센트에서 전원 플러그를 빼 놓으십시오.

흡입 호스 홀더 장착하기 (그림 A 참조)

- 흡입 호스 홀더 5 를 위쪽에서 해당 리테이너 30 으로 밀어 내려 맞물리게 하십시오.

흡입 호스 조립하기 (그림 B 참조)

- 흡입 호스 21 을 호스 연결부위 2 에 끼우고 이를 시계 방향으로 끝까지 돌리십시오.

주의 : 흡입 시 흡입 호스와 흡입 부품 안의 먼지 마찰로 인해 정전기가 발생하는데, 작업자는 이를 주의해서 사용해야 합니다 (환경적 영향과 신체 감각에 따라 달라짐).

보쉬는 일반적으로 미세 먼지와 건조 물질의 흡입 시 정전방지용 흡입 호스 (별매 액세서리) 를 사용할 것을 권장합니다.

부속품 조립하기 (그림 C 참조)

흡입 호스 21 은 클립 시스템이 장착되어 있어서 흡입 액세서리 (흡입 어댑터 20, 곡선형 노즐 22) 에 연결할 수 있습니다.

흡입 어댑터 조립하기

- 흡입 어댑터 20 을 흡기 호스 21 에 끼울 때, 흡기 호스의 양쪽 누름 버튼 31 이 맞물려 고정되는 소리가 들려야 합니다.
- 분리할 때는 누름 버튼 31 을 안쪽으로 눌러 부품들을 분리합니다.

노즐 및 관 장착하기

- 곡선형 노즐 22 를 흡기 호스 21 에 끼울 때, 흡기 호스의 양쪽 누름 버튼 31 이 맞물려 고정되는 소리가 들려야 합니다.
- 그리고 나서 적합한 흡입 부품 (바닥노즐, 틈새노즐, 흡입관 등) 을 곡선형 노즐 22 에 고정시킵니다.
- 분리할 때는 누름 버튼 31 을 안쪽으로 눌러 부품들을 분리합니다.

폐기물 봉투 또는 먼지봉투 끼우기 / 빼내기 (건식 흡입) (그림 D1-D2 참조)

건식 흡입을 할 때는 폐기물 봉투 23 또는 먼지봉투 (별매 액세서리)를 넣을 수 있습니다. 이 방법을 사용하면 먼지 처리가 수월해집니다.

참고: 종이 필터 봉투를 사용할 경우, 플리스 필터 봉투를 사용할 경우 자동 필터 청소장치(AFC)를 꺼야 합니다 ("AFC 비활성화" 참조, 218 페이지).

폐기물 봉투 끼우기

- 잠금쇠 11을 열고 진공청소기 뚜껑 10을 빼십시오.
- 폐기물 봉투 23을 주입구가 앞쪽을 향하게 하여 용기 1에 끼웁니다.
- 연결 플랜지가 깊숙히 들어갈 때까지 주입구를 연결 플랜지 위쪽으로 당기십시오.
- 폐기물 봉투 23이 용기 1의 안쪽 벽에 완전히 밀착되도록 하십시오.
- 폐기물 봉투 23 나머지 부분을 용기 1의 가장자리 위에서 가볍게 두드려 넣습니다.
- 진공청소기 뚜껑 10을 다시 끼우고 잠금쇠 11을 잠급니다.

폐기물 봉투를 빼내어 밀봉하기

- 잠금쇠 11을 열고 진공청소기 뚜껑 10을 빼십시오.
- 꼭 찬 폐기물 봉투 23을 연결 플랜지에서 뒤쪽으로 빼내십시오.
- 폐기물 봉투 23이 손상되지 않도록 조심스럽게 진공청소기 밖으로 빼냅니다.
- 폐기물 봉투가 연결 플랜지나 다른 날카로운 대상에 긁히지 않도록 주의하십시오.
- 접착 테이프 커버를 벗겨내고 폐기물 봉투에 부착하십시오.
- 그리고 나서 폐기물 봉투 23을 주입구 아래쪽에서 커버를 벗긴 접착 테이프를 이용하여 고정시키십시오.

먼지 백 교환하기 / 끼우기 (별매 액세서리)

- 잠금쇠 11을 열고 진공청소기 뚜껑 10을 빼십시오.
- 가득 찬 먼지 백을 뒤쪽으로 당겨 연결 플랜지에서 빼십시오. 먼지 백의 두께를 아래로 내려 구멍을 닫습니다. 닫힌 먼지 백을 진공청소기에서 빼십시오.
- 진공청소기의 연결 플랜지 위에 새 먼지봉투를 끼웁니다. 먼지봉투의 전체 길이가 용기 1의 안쪽 벽에 밀착되도록 하십시오.
- 진공청소기 뚜껑 10을 다시 끼우고 잠금쇠 11을 잠급니다.

고무 림 끼우기 (습식 흡입) (그림 E 참조)

주의: 투과율 (분진 등급 L)에 대한 요구 조건은 건식 흡입용으로만 검증되었습니다.

- 브러쉬 스트립 27을 적합한 공구를 사용하여 흡입구 줄 28에서 빼냅니다.
- 고무 림 26을 흡입구 28 안에 넣습니다.

주의: 고무 림의 편성면이 바깥쪽을 향하도록 해야 합니다.

L-Boxx 맞추기 (그림 F 참조)

진공청소기의 운반 및 장소 활용도를 높여 진공청소기 액세서리 그리고 / 또는 전동공구를 보관하기 위해 L-Boxx를 진공청소기 상부에 맞춰 고정시킬 수 있습니다.

- L-Boxx를 리테이너 9에 끼우십시오.

▶ **L-Boxx 운반용 손잡이를 사용하여 진공청소기를 운반하지 마십시오.** 진공청소기를 L-Boxx 운반용 손잡이로 운반하면 손잡이에 무리가 갈 수 있습니다. 부상과 손상의 위험이 따릅니다.

작동

기계 시동

- ▶ **공공 배전 전압에 주의!** 공급되는 전원의 전압은 진공청소기의 명판에 표기된 전압과 동일해야 합니다.
- ▶ **인체에 유해한 먼지를 다루는 것과 관련하여 당국의 해당 규정을 살펴 보시기 바랍니다***

진공청소기는 다음과 같은 소재를 흡인 및 배출하는 용도로만 사용할 수 있습니다:

- 노출 한계값 > 1 mg/m³의 분진

진공청소기를 폭발 위험이 있는 곳에서 사용해서는 안 됩니다.

에너지 손실을 방지하기 위해 진공소기를 사용할 때에만 켭니다.

흡입력을 최적화하려면 흡입 호스 21이 항상 진공청소기 뚜껑 10에서 완전히 풀려 있어야 합니다.

건식 흡입

쌓인 먼지 흡입하기

- 진공청소기의 전원을 **켜려면** 작동모드 - 선택 스위치 6을 "진공청소기" 기호에 둡니다.



- 진공청소기의 전원을 **끄려면** 작동모드 - 선택 스위치 6을 "끄기" 기호에 둡니다.

작동하는 전동공구에서 발생하는 먼지 흡입하기 (그림 G 참조)

- ▶ **배기 공기가 다시 공간 안으로 들어갈 경우 공간 내에 충분한 공기 교환 비율 (L)이 존재해야 합니다. 당국의 해당 규정에 유의하십시오.**

진공청소기 안에는 전원 콘센트 4가 내장되어 있습니다. 이 소켓에 외부 전동공구를 연결할 수 있습니다. 연결하는 전동공구의 최대 허용 전력을 확인하십시오.

- 흡입 어댑터 20을 장착하십시오 ("흡입 어댑터 조립하기" 참조, 216 페이지).
- 공구 슬리브 20을 전동공구의 흡입노즐에 끼우십시오.
- 진공청소기의 **시작/멈춤 자동기능을 작동하려면** 작동모드 - 선택스위치 6을 "시작/멈춤 자동기능"에 둡니다.



218 | 한국어

- 진공청소기를 **작동하려면** 전원 콘센트 4에 연결된 전동공구의 스위치를 켭니다. 진공청소기가 자동으로 작동합니다.
- **흡입을 종료하려면** 전동공구의 전원을 끄십시오. 시작 / 멈춤 자동기능의 런온 기능은 흡입 호스에서 나머지 먼지들을 빼내기 위해 15 초까지 작동합니다.
- 진공청소기의 전원을 **끄려면** 작동모드 - 선택 스위치 6 을 “끄기” 기호에 둡니다. ①

습식 흡입

- ▶ **진공청소기를 가솔린, 오일, 알코올, 용매 등 가연성 혹은 폭발성 유체에 사용해서는 안됩니다. 고온의 가연성 분진을 흡입해서도 안됩니다. 진공청소기를 폭발 위험이 있는 장소에서 사용하지 마십시오.** 분진, 증기 및 유체로 인해 화재가 발생하거나 폭발할 수 있습니다.
- ▶ **절대로 진공청소기를 물 펌프로 사용해서는 안됩니다.** 진공청소기는 공기와 수분 혼합물을 흡입하는데에만 사용해야 합니다.
- ▶ **진공청소기에 보수 정비작업을 하기 전에 반드시 콘센트에서 전원 플러그를 빼 놓으십시오.**

주의 : 투과율 (분진 등급 L) 에 대한 요구 조건은 건식 흡입용으로만 검증되었습니다.

- 습식 흡입 전에 폐기물 봉투 23 이나 먼지봉투를 빼고 용기 1 을 비우십시오.

참고 : 폐기 처리가 수월해지도록 수분 - 고체 혼합물 흡입 시 액체를 고체와 분리해주는 습식 필터 봉투 (엑세서리) 를 사용하십시오.

- 고무 립을 바닥놀에 끼우십시오 (“고무 립 끼우기” 참조, 217 페이지).
- 자동 필터 청소장치(AFC)를 꺼야 합니다 (“AFC 비활성화” 참조, 218 페이지).

진공청소기에는 주입 레벨 센서 35 가 장착되어 있습니다. 최대 주입 높이에 도달하면, 진공청소기가 차단됩니다. 작동모드 선택 버튼 6 을 “끄기” 기호에 둡니다.

참고 : 비도체 액 (예 : 드릴 절삭유, 오일 및 그리스) 을 흡입할 경우 용기가 꽉 차 있으면 진공청소기가 차단됩니다. 주입 레벨을 계속해서 점검하여 적시에 용기를 비워야 합니다.

습식 흡입 후 곰팡이 발생을 방지하기 위해 다음과 같이 합니다

- 필터 24 를 분리하여 마찬가지로 잘 건조시켜 줍니다.
- 진공청소기 뚜껑 10 을 떼어내서 필터 커버 34 를 열고 두 가지 부품을 잘 건조시키십시오.

자동 필터 청소장치

자동 필터 청소장치 (그림 H 참조)

자동 필터 청소장치 (AFC = Automatic Filter Cleaning) 의 경우 15 초마다 공기가 분사되어 필터 24 의 청소가 이루어집니다 (맥동 소음).

흡입 성능이 충분하지 않게 되면 필터 청소 시스템을 작동해야 합니다.

주기적으로 필터 청소장치를 사용하면 필터의 수명이 길어집니다.

필터 수명을 최대한 높이려면 순수 액 흡입 또는 종이 필터 봉투 사용 등의 예외적인 경우에만 자동 필터 청소장치를 비활성화시키십시오.

필터의 표면에만 오염물질이 묻어 있는 경우 작동에는 아무런 이상이 없습니다. 먼지를 털어내거나 공기를 불어 넣어 수동으로 필터를 청소할 필요는 없으며 수동으로 필터를 청소할 경우 필터가 손상될 수 있습니다.

참고 : 자동 필터 청소장치는 출고 시부터 켜져 있습니다.

기기가 켜져 있는 상태에서만 자동 필터 청소장치를 켜거나 / 끌 수 있습니다.

- AFC 비활성화

AFC 버튼 3 을 누르십시오.
제어 LED 33 이 소등됩니다.

- AFC 활성화

AFC 버튼 3 을 누르십시오.
제어 LED 33 이 녹색으로 점등됩니다.

보수 정비 및 서비스

보수 정비 및 유지

- ▶ **진공청소기에 보수 정비작업을 하기 전에 반드시 콘센트에서 전원 플러그를 빼 놓으십시오.**

- ▶ **안전하고 올바른 작업을 위하여 진공청소기와 그 환기구를 항상 깨끗이 유지하십시오.**

- ▶ **진공청소기 손질 및 청소 시 먼지방지 마스크를 착용하십시오.**

연결 코드를 교환해야 할 경우 안전을 기하기 위해 보쉬사나 보쉬 지정 전동공구 서비스 센터에 맡겨야 합니다.

제조사나 교육받은 직원이 필터 손상 여부, 진공청소기 밀폐성 및 제어장치 기능 등 분진기술적인 검사를 최소한 매년 1 회 실시해야 합니다.

등급이 L 인 진공청소기를 오염된 환경에서 사용할 경우, 외부를 포함한 모든 기기 부위를 닦아주거나 밀봉제로 처리해야 합니다. 보수 정비 및 수리작업 시 제대로 클리닝되지 않는 오염된 부품은 모두 제거해야 합니다. 이러한 부품은 유사 쓰레기 처리에 관한 해당 규정에 맞게, 새지 않는 플라스틱 주머니에 넣어 처리해야 합니다.

작업자나 다른 사람들에게 위험하지 않은 범위에서, 사용자가 진공청소기를 분해하여 닦고 보수 정비해야 합니다. 진공청소기를 분해하기 전에 만일의 위험을 예방하기 위해 깨끗이 닦아 주십시오. 진공청소기를 분해하는 공간에 환기가 잘 되도록 해야 합니다. 보수 정비작업 시 개인 안전복장을 착용하십시오. 보수 정비 후에 작업장을 깨끗이 청소해야 합니다.

필터 빼내기 / 교체하기 (그림 I1-I2 참조)

손상된 필터 24 는 즉시 교체하십시오.

- 마개 16 을 당겨 필터 커버 34 를 여십시오.
- 돌기에서 필터 24 를 잡고 위쪽으로 빼내십시오.

- 필터 **24** 를 빼낼 때 발생한 먼지 및 오염 물질을 젖은 천을 이용하여 필터 커버 **34** 의 잠금 부위에서 제거하십시오.
- PES 필터 및 PTFE 필터는 흐르는 물에 청소할 수 있습니다.
- 새 필터 또는 청소한 필터 **24** 를 정확한 위치에 안전하게 끼우십시오.
- 필터 커버 **34** 를 다시 닫으십시오 (맞물려 잠기는 소리가 나야 함).

용기

때때로 용기 **1** 를 시중에서 판매하는 굵힘 방지용 세척제를 사용하여 닦은 후에 잘 말리십시오.

수평 (그림 J 참조)

- 가끔 주입 레벨 센서 **35** 를 닦아 주십시오.
- 잠금쇠 **11** 을 열고 진공청소기 뚜껑 **10** 을 빼십시오.
- 주입 레벨 센서 **35** 를 마른 천으로 닦아 주십시오.
- 진공청소기 뚜껑 **10** 을 다시 끼우고 잠금쇠 **11** 을 잠급니다.

문제 해결

▶ **문제 (예: 필터 파손)가 발생한 경우, 즉시 진공청소기의 전원을 꺼야 합니다. 청소기를 다시 가동하기 전에 문제를 해결해야 합니다.**

문제	해결 방법
흡입 터빈이 작동하지 않음.	- 전원 케이블, 전원 플러그, 퓨즈, 소켓 및 주입 레벨 센서 35 를 점검하십시오. - 작동모드 - 선택 스위치 6 이 "시작 / 멈춤 자동기능"에 있음. - 작동모드 - 선택 스위치 6 을 "진공청소기"에 두거나 전원 콘센트 4 에 연결된 전동공구를 켜십시오.
흡입 터빈 꺼짐.	- 용기 1 을 비우십시오.
흡입 터빈이 용기를 비운 후에 다시 작동하지 않음.	- 진공청소기의 전원을 끄고 5 초간 기다렸다가 5 초 후에 다시 켜십시오. - 주입 레벨 센서 35 및 주입 레벨 센서 35 의 공간을 솔을 이용하여 청소하십시오.
흡입력 약화됨.	- 흡입 노즐, 흡입관 29, 흡입 호스 21 또는 필터 24 의 장애물을 제거하십시오. - 폐기물 봉투 23 또는 먼지봉투를 교체하십시오. - 필터 커버 34 를 제대로 끼우십시오. - 진공청소기 뚜껑 10 을 제대로 설치하고 뚜껑 11 을 닫으십시오. - 필터 24 를 교체하십시오.
흡입 시 먼지 새어 나옴.	- 필터 24 가 제대로 장착되었는지 점검하십시오. - 필터 24 를 교체하십시오.
자동 꺼짐 기능 (습식 흡입) 이 응답하지 않음.	- 주입 레벨 센서 35 및 주입 레벨 센서 35 의 공간을 솔을 이용하여 청소하십시오. - 전기 전도가 안되는 액체 또는 거품형성 시 자동꺼짐 기능이 작동하지 않음. - 채워진 상태를 지속적으로 점검하십시오.
필터 청소장치가 작동하지 않음.	- 필터 청소장치를 활성화시키십시오 (AFC 버튼 3 을 누르십시오). - 흡입 호스 21 을 연결하십시오.
자동 필터 청소장치가 꺼지지 않음.	- 보쉬 지정 서비스 센터에 문의하십시오.
자동 필터 청소장치가 켜지지 않음.	- 보쉬 지정 서비스 센터에 문의하십시오.

보관 및 운반 (그림 K 참조)

- 전원 케이블을 케이블 홀더 **15** 에 감으십시오.
- 액세서리를 해당 홀더 위치에 끼우십시오: 흡기관 **29** 를 홀더 **17** 에, 틸트 흡입구 **25** 를 홀더 **18** 에, 흡입구 **28** 을 홀더 **19** 에 끼우십시오.
- 흡입 호스 홀더 **5** 의 탄성력 있는 밴드를 풀고 흡입 호스 **21** 을 진공청소기 상부 돌레에 걸쳐 홀더 **5** 에 두십시오.
- 탄성력 있는 밴드를 다시 거십시오.
- L-Boxx 를 리테이너 **9** 에 끼우십시오.
- 진공청소기를 운반하기 전에 꼭 찬 폐기물 봉투 또는 꼭 찬 먼지봉투를 분리하거나 흡입한 용액을 비워 허리 부상을 입지 않도록 하십시오.
- 운반용 손잡이 **8** 만 사용하여 진공청소기를 운반하십시오.
- 건조한 공간에 진공청소기를 보관하고 함부로 사용하지 않도록 주의하십시오.
- 가이드 롤러 **14** 를 고정하려면 가이드 롤러 브레이크 **13** 을 아래로 밟으십시오.

220 | 한국어**보쉬 AS 및 고객 상담**

보쉬는 귀하의 제품 및 수리에 관한 문의를 받고 있습니다.

AS 센터 정보 및 제품에 대한 고객 상담은 하기 고객 콜센터 및 이메일 상담을 이용해주시기 바랍니다.

고객 콜센터 : 080-955-0909

이메일 상담 :

Bosch-pt.hotline@kr.bosch.com

문의나 대체 부품 주문 시에는 반드시 제품 네임 플레이트에 있는 10 자리의 부품번호를 알려 주십시오.

Bosch Korea, RBKR

Mechanics and Electronics Ltd.

PT/SAX-ASA

298 Bojeong-dong Giheung-gu

Yongin-si, Gyeonggi-do, 446-913

080-955-0909

처리

진공청소기와 액세서리 및 포장 등은 친환경적인 방법으로 재활용할 수 있도록 분류하십시오.

진공청소기를 가정용 쓰레기로 처리하지 마십시오!

EU 국가만 해당 :

전기장치 및 전자장치 노후기기에 관한 유럽 가이드라인 2012/19/EU 및 국가별 해당 법에 따라 더이상 사용 불가능한 진공청소기는 별도로 수거하여 환경보호 규정에 따라 재활용해야 합니다.

위 사항은 사전 예고 없이 변경될 수도 있습니다.

العراق

مجموعة شركات الصهيا للتكنولوجيا

شارع مطار المثنى

بغداد

هاتف: +964 7901906953

هاتف (دبي): +971 43973851

البريد الإلكتروني: bosch@sahbatechnology.com

الأردن

Roots Arabia - Jordan

شارع ناصر بن جميل

بناية رقم 37 الرابعة

11194 عمان

هاتف: +962 6 5545778

البريد الإلكتروني: bosch@rootsjordan.com

الكويت

القرين لتجارة السيارات

المنطقة الصناعية شويخ

البريد: 164 - صفت 13002

هاتف: +966 24810844

فاكس: +966 24810879

البريد الإلكتروني: josephkr@aaalmutawa.com

لبنان

Tehini Hana & Co. S. A. R. L.

بريد: 499-90 جديد

دورا بيروت

هاتف: +961 1255211

البريد الإلكتروني: service-pt@tehini-hana.com

المغرب

شركة روبرت بوش المحدودة بالمغرب

53، زنقة الملازم محمد محروض

20300 الدار البيضاء

البريد الإلكتروني: sav.outillage@ma.bosch.com

عمان

Malatan Trading & Contracting LLC

البريد: 131

سلطنة عمان

هاتف: +968 99886794

البريد الإلكتروني: malatanpowertools@malatan.net

قطر

International Construction Solutions W L L

البريد: 51 الدوحة

قطر

هاتف: +974 40065458

فاكس: +974 4453 8585

البريد الإلكتروني: csd@icsdoha.com

المملكة العربية السعودية

إبراهيم الجفالي وأخوانه للمعدات الفنية

البوادي

شارع المدينة المنورة، كيلو 14

جدة 21431، المملكة العربية السعودية

هاتف: +966 2 667222

فاكس: +966 2 6676308

البريد الإلكتروني: roland@eajb.com.sa

سوريا

شركة الدلال للأدوات الفنية

البريد: 1030

حلب

هاتف: +963 212116083

البريد الإلكتروني: rita.dallal@hotmail.com

تونس

شركة روبرت بوش المحدودة بتونس

7 شارع ابن بطوطة زد. أي. سان جوبان

مقرين الرياض

2014 بن عروس

هاتف: +216 71 427 496/879

فاكس: +216 71 428 621

البريد الإلكتروني: sav.outillage@tn.bosch.com

الإمارات العربية المتحدة

Central Motors & Equipment LLC

البريد: 1984

شارع الوحدة - مبنى السناء

الشارقة

هاتف: +971 6 593 2777

فاكس: +971 6 533 2269

البريد الإلكتروني: powertools@centralmotors.ae

اليمن

مجموعة أبو الرجال التجارية

شارع سناء الزبيري أمام مبنى البرلمان الجديد

هاتف: +967 1 202010

فاكس: +967 1 279029

البريد الإلكتروني: tech-tools@abualrejal.com

التخلص من العدة الكهربائية

يجب التخلص من الشافطة الخوائية والتوابع والتغليف بطريقة مناسبة بالبيئة عن طريق النفايات القابلة لإعادة التصنيع.

لا ترم الشافطة الخوائية في النفايات المنزلية!

**لدول الاتحاد الأوروبي فقط:**

حسب التوجيه الأوروبي 2012/19/EU بصدد الأجهزة الكهربائية والإلكترونية القديمة وتطبيقه ضمن القانون المحلي، ينبغي جمع وفصل الشافطات التي لم تعد صالحة للاستعمال والتخلص منها لمركز يقوم بإعادة استعمالها بطريقة محافظة على البيئة.

نحتفظ بحق إدخال التعديلات.

إزالة الخلل

◀ في حالة حدوث خلل (مثل انقطاع المرشح) يجب إيقاف الشافطة على الفور. يجب إزالة الخلل قبل مواصلة التشغيل.

المشكلة	الإجراءات
عنفة المص لا تعمل.	- افحص كبل الشبكة الكهربائية وقابس الشبكة الكهربائية والمنصهر والمقبس وحساسات مستوى التعبئة 35.
	- تم ضبط مفتاح اختيار أنواع التشغيل 6 على "آلية الإدارة/الإيقاف".
	- اضبط مفتاح اختيار أنواع التشغيل 6 على رمز "الشفط" أو شغل العدة الكهربائية الموصولة بمقبس الشبكة الكهربائية 4.
عنفة المص تنطفئ.	- أفرغ الوعاء 1.
لا تعود وتعمل عنفة المص بعد تفريغ الوعاء.	- اطفئ الشافطة وانتظر 5 ثا، ثم شغلها مرة أخرى بعد 5 ثا.
	- نظف حساسات مستوى التعبئة 35 وأيضاً الفراغ الذي بين حساسات مستوى التعبئة 35 بواسطة فرشاة.
إن قوة الشفط تتراجع.	- أزل الانسداد المتشكل في منفث الشفط، أنبوب الشفط 29، خرطوم الشفط 21 أو مرشح الطيات المسطح 24.
	- استبدل كيس التصريف 23 أو كيس الغبار.
	- اشبك غطاء المرشح 34 بشكل سليم.
	- ركب قطعة الشافطة العلوية 10 بشكل سليم واغلق الأقفال 11.
	- استبدل مرشح الطيات المسطح 24.
الغبار يتسرب أثناء الشفط.	- افحص سلامة تركيب مرشح الطيات المسطح 24.
	- استبدل مرشح الطيات المسطح 24.
آلية الإطفاء (الشفط الرطب) لا تتجاوب.	- نظف حساسات مستوى التعبئة 35 وأيضاً الفراغ الذي بين حساسات مستوى التعبئة 35 بواسطة فرشاة.
	- لا تعمل آلية الإطفاء عند شفط السوائل الغير ناقلة أو عند تشكل الرغوة.
	- راقب مستوى التعبئة باستمرار.
آلية تنظيف المرشح لا تعمل.	- قم بتنشيط آلية تنظيف المرشح (اكبس زر 3 AFC).
	- اربط خرطوم الشفط 21.
آلية تنظيف المرشح لا تسمح بإطفاؤها.	- اتصل بمركز خدمة وكالة شركة بوش.
آلية تنظيف المرشح لا تسمح بتشغيلها.	- اتصل بمركز خدمة وكالة شركة بوش.

البحرين

حاتم الجفالي للمعدات الفنية

مملكة البحرين

هاتف: +966 126971777-311

فاكس: +973 17704257

البريد الإلكتروني: h.berjas@eajb.com.sa

مصر

يونيمار

رقم 20 مركز الخدمات

التجمع الاول - القاهرة الجديدة - مصر

هاتف: +2 02 224 76091-95 / +2 02 224 78072-73

فاكس: +2 02 224 78075

البريد الإلكتروني: adelzaki@unimaregypt.com

خدمة الزبائن ومشورة الاستخدام

يجيب مركز خدمة الزبائن على أسئلتكم بصدد تصليح وصيانة

المنتج وأيضاً بما يخص قطع الغيار. يعثر على الرسوم

الممددة وعلى المعلومات عن قطع الغيار بموقع:

www.bosch-pt.com

سيكون من دواعي سرور فرقة مشورة استخدام بشركة

بوش أن تساعدكم بخصوص الأسئلة عن منتجاتنا وتوابعها.

يلزم ذكر رقم الصنف ذو الخانات العشر وفقاً للوحة صنع

المنتج عند إرسال أية استفسارات أو طلبيات قطع غيار.

الجزائر

سيستال

المنطقة الصناعية احدادن

بجاية 06000

هاتف: +213 (0) 982 400 991/2

فاكس: +213 (0) 3 420 1569

البريد الإلكتروني: sav@siestal-dz.com

ارتد عتاد وقاية شخصي أثناء القيام بأعمال الصيانة. ينبغي تنظيف الحجرة التي تمّت بها أعمال الصيانة بعد إنهاء أعمال الصيانة.

فك/استبدال مرشح الطيات المسطح (راجع الصور 12-11)
استبدل مرشح الطيات المسطح 24 التالف فوراً.

- اسحب عروة القفل 16 واقتح غطاء المرشح 34.
- امسك بمرشح الطيات المسطح 24 عن طريق القضبان واسحبه للأعلى.
- أزل الأغبرة والأوساخ التي تتساقط عند فك مرشح الطيات المسطح 24 عن حافة غطاء المرشح 34 بواسطة قطعة قماش رطبة. يمكن شطف مرشحات الطيات المسطحة من الـ PES أو الـ PTFE تحت المياه المتدفقة.
- ركب مرشح الطيات المسطح 24 البديل أو المنظف واحرص على ارتكازه بشكل آمن وسليم.
- اغلق غلاف المرشح 34 (ينبغي أن تسمع تعاشقه بوضوح).

الوعاء

امسح الوعاء 1 من وقت لآخر من الداخل بواسطة مواد تنظيفية متدولة غير صاقلة واسمح له أن يجف.

حساسات مستوى التعبئة (تراجع الصورة J)

- نظف حساسات مستوى التعبئة 35 من وقت لآخر.
- افتح الأقفال 11 وفك قطعة الشافطة العلوية 10.
- نظف حساسات مستوى التعبئة 35 بواسطة قطعة قماش طرية.
- ركب قطعة الشافطة العلوية 10 واغلق القفلين 11.

الخزن والنقل (تراجع الصورة K)

- لف كبل الشبكة الكهربائية حول حامل الكبل 15.
- اغرز التوابع في الحوامل المخصصة لها: أنابيب الشفط 29 في الحوامل 17، منفث الصدوع 25 في الحامل 18، المنفث الأرضي 28 في الحامل 19.
- افتح الأشرطة المرنة بحامل خرطوم الشفط 5 وضع خرطوم الشفط 21 حول قطعة الشافطة العلوية في الحامل 5.
- أشبك الأشرطة المرنة.
- اشبك صندوق L على الحواضن 9.
- ينبغي أن تنزع كيس التصريف الممتلئ أو كيس الغبار الممتلئ أو أن تفرغ السوائل التي تم مصها قبل أن تقوم بنقل الشافطة من أجل تجنب إصابات الظهر. احمّل الشافطة من قبل مقبض الحمل 8 فقط.
- احتفظ بالشافطة في حجرة جافة وأمنها بحيث لا يتم استخدامها من قبل الغير متمرسين.
- يتم تثبيت دواليب التوجيه 14 من خلال دوس مكابح دواليب التوجيه 13 نمو الأسفل.

إن مرشح الطيات المسطح المتسخ سطحياً، جاهز للعمل بشكل كامل. ليس من الضرورة تنظيف مرشح الطيات المسطح عبر نفذه أو نفحه، بل قد يؤدي ذلك إلى إتلاف المرشح.

ملاحظة: لقد تم تشغيل آلية تنظيف المرشح من طرف المنتج. يمكن تشغيل/إطفاء آلية تنظيف المرشح فقط بعد تشغيل الجهاز.

- **إبطال الـ AFC**

اكبس زر الـ AFC 3.

مؤشر المراقبة المضئي 33 ينطفئ.

- **تنشيط الـ AFC**

اكبس زر الـ AFC 3.

مؤشر المراقبة المضئي 33 يضيئ بالأخضر.

الصيانة والخدمة

الصيانة والتنظيف

◀ اسحب قابس الشبكة الكهربائية من المقبس قبل إجراء أي تعديل بالشافطة الخوائية.

◀ حافظ على نظافة الشافطة الخوائية وشقوق التهوية للعمل بشكل جيد وآمن.

◀ ارتد قناع الوقاية من الغبار عند صيانة وتنظيف الشافطة.

إن تطلب الأمر استبدال خط الامداد، فينبغي أن يتم ذلك من قبل شركة بوش أو من قبل مركز خدمة زبائن وكالة بوش للعدد الكهربائية، لتجنب التعرض للمخاطر. ينبغي إجراء عملية اختبار فنية للغبار من قبل المنتج أو من قبل شخص مؤهل مرة واحدة في السنة على الأقل بصدق، تلف المرشح مثلاً أو عزل الشافطة أو سلامة عمل نظام التحكم.

ينبغي تنظيف السطوح الخارجية وجميع أجزاء الآلة بواسطة مادة عازلة بشافطات الصنف

L

التي تواجدت في مكان متسخ. ينبغي التخلص من جميع الأجزاء المتسخة التي لا يمكن تنظيفها بطريقة مرضية أثناء تنفيذ أعمال الصيانة والتصليح. ينبغي التخلص من هذه الأجزاء داخل أكياس كتيمة حسب الأحكام السارية بصدق التخلص من هذه النفايات.

لكي يتم صيانة الشافطة من قبل المستخدم ينبغي أن يتم فكها وتنظيفها وصيانتها إلى المد الجائز دون تشكيل أي خطر على القائم بالصيانة أو على غيره من الأشخاص. ينبغي تنظيف الشافطة قبل فكها لتجنب الأخطار المحتملة. يجب تهوية الحجرة التي تم بها أعمال الصيانة بشكل جيد.

- من أجل تشغيل الشفاطة الخوائية ينبغي إدارة العدة الكهربائية الموصولة بالمقبس 4. يتم تشغيل الشفاطة الخوائية بشكل آلي.
- اطفئ العدة الكهربائية من أجل إنهاء عملية الشفط. إن وظيفة العمل اللاحق بألية الإدارة/الإيقاف تتبع العمل إلى حد 15 ثا، من أجل شفط الأغبرة المتبقية عن خرطوم الشفط.
- من أجل إطفاء الشفاطة، ينبغي أن تضبط مفتاح ① اختيار أنواع التشغيل 6 على رمز "الإطفاء".

الشفط الرطب

- ◀ لا تشفط السوائل القابلة للاحتراق أو الانفجار بواسطة الشفاطة الخوائية، مثلاً البنزين، الزيت، الكحول أو المواد المحلّة. لا تشفط الأغبرة الساخنة أو المشتعلة. لا تستخدم الشفاطة الخوائية في المجرات المعرضة لخطر الانفجار. إن الأغبرة أو الأبخرة أو السوائل قد تشتعل أو تنفجر.
- ◀ لا يجوز استخدام الشفاطة الخوائية كمضخة ماء. لقد خصصت الشفاطة الخوائية لشفط مزيج الهواء والماء.
- ◀ اسحب قابس الشبكة الكهربائية من المقبس قبل إجراء أي تعديل بالشفاطة الخوائية.
- ملاحظة:** لقد تم إثبات متطلبات درجة النفوذ (فئة الأغبرة L) فقط بالنسبة للشفط الجاف.
- انزع كيس التصريف 23 أو كيس الغبار وأفرغ الوعاء 1 قبل البدء بالشفط الرطب.
- ملاحظة:** استخدم كيس الترشيح الرطب (توابع) الذي يقوم بتصفية المواد الصلبة عن السوائل عند مص خلاط الماء/المواد الصلبة، لتسهيل التخلص من النفايات.
- ركب الشفة المطاطية في المنفذ الأرضي (راجع "تركيب الشفة المطاطية"، الصفحة 225).
- اطفئ آلية تنظيف المرشح (AFC) (راجع "إبطال الـ AFC"، الصفحة 223).
- إن الشفاطة مجهزة بحساسات لمستوى التعبئة 35. يتم إطفاء الشفاطة عند التوصل إلى مستوى التعبئة الأقصى. اضبط مفتاح اختيار أنواع التشغيل 6 على رمز "الإطفاء".
- ملاحظة:** لا يتم إطفاء الشفاطة في حال امتلاء الوعاء عند مص السوائل الغير نائلة (مثلاً: مستحلب القنب، الزيوت والشحوم). يجب أن تفحص مستوى التعبئة بشكل مستمر وأن تفرغ الوعاء في الوقت المناسب.
- لكي تتجنب تشكل العفونة بعد الشفط الرطب:
- فك مرشح الطيات المسطح 24 واتركه ليحف بشكل جيد.
- فك قطعة الشفاطة العلوية 10 وافتح غطاء المرشح 34 واتركهما ليحفا بشكل جيد.

تنظيف المرشح

تنظيف المرشح ألياً (تراجع الصورة H)

- يتم تنظيف مرشح الطيات المسطح 24 بعملية تنظيف المرشح الآلية (AFC = Automatic Filter Cleaning) كل 15 ثانية من خلال دفعات هوائية (صوت نبضي).
- ينبغي إدارة نظام تنظيف المرشح في فترة أقصاها عدم كفاية قدرة الشفط.
- تزيد فترة صلاحية المرشح عند استخدام آلية تنظيف المرشح بشكل منتظم.
- اطفئ آلية تنظيف المرشح بحالات استثنائية فقط، مثلاً: عند مص السوائل الصافية أو عند استخدام كيس ترشيح ورقي، للتوصل إلى فترة صلاحية المرشح المثالية.

إشباك صندوق L (تراجع الصورة F)

- يمكنك أن تقمط صندوق L على قطعة الشفاطة العلوية من أجل نقل الشفاطة ومن أجل توفير المكان لخزن توابع الشفاطة و/أو العدة الكهربائية.
- اشبك صندوق L على الحواضن 9.
- ◀ لا تحمل الشفاطة من قبل مقبض حمل صندوق L المركب. إن وزن الشفاطة أكبر من أن يحمله مقبض حمل صندوق L. يتشكل خطر الإصابات والتلف.

التشغيل

بدء التشغيل

- ◀ انتبه إلى جهد الشبكة الكهربائية! يجب أن يتطابق جهد منبع التيار مع المعلومات المذكورة على لائحة طراز الشفاطة الخوائية. يمكن تشغيل العدة الكهربائية المحددة بـ 230 فولت بـ 220 فولت أيضاً.
- ◀ يرجى الاستعلام عن الأحكام/القوانين السارية بصدد التعامل بالأغبرة المضرة بالصحة في بلدك.

يسمح باستخدام الشفاطة الخوائية لشفط ومص المواد التالية:

- الأغبرة بقيمة تعرض حدية < 1 مغ/م³
- لا يجوز أساساً استخدام الشفاطة الخوائية في المجرات المعرضة لخطر الانفجار.
- شغل الشفاطة فقط عندما تستخدمها، من أجل توفير الطاقة.
- يجب دائماً أن تحل خرطوم الشفط 21 عن قطعة الشفاطة العلوية 10 بشكل كامل، لكي تضمن قدرة شفط مثالية.

الشفط الجاف

شفط الأغبرة المترسبة

- من أجل تشغيل الشفاطة، ينبغي أن تضبط مفتاح اختيار أنواع التشغيل 6 على رمز "الشفط".
- من أجل إطفاء الشفاطة، ينبغي أن تضبط مفتاح اختيار أنواع التشغيل 6 على رمز "الإطفاء".
- شفط الأغبرة الناتجة عن العدد الكهربائية أثناء العمل (تراجع الصورة G)**
- ◀ يجب أن يتوفر معدل تهوية كافية (L) في الحجرة إن تم إرجاع الهواء العادم إلى الحجرة. تراعى الأحكام الوطنية الموافقة.

- لقد تم تجهيز الشفاطة بمقبس وقائي 4. يمكنك أن تصل عبره عدة كهربائية خارجية. تراعى قدرة الوصل القصوى للعدة الكهربائية الموصولة.
- قم بتركيب مهائى الشفط 20 (انظر "تركيب وصلة الشفط المهائية"، صفحة 225).
- أدخل مهائى الشفط 20 في فوهة شفط العدة الكهربائية.
- من أجل البدء بتشغيل آلية الإدارة/الإيقاف بالشفاطة، ينبغي أن تضبط مفتاح اختيار أنواع التشغيل 6 على الرمز "آلية الإدارة/الإيقاف".



ملاحظة:

يجب عليك أن تطفي آلية تنظيف المرشح (AFC) عند استخدام كيس الغبار الورقي ويفضل أن تطفيها عند استخدام كيس الغبار القماشي (راجع إبطال الـ AFC، الصفحة 223).

تركيب كيس التصريف

- افتح الأقفال 11 وفك قطعة الشافطة العلوية 10.
- ضع كيس التصريف 23 في الوعاء 1 مع توجيه فتحة التعبئة نحو الأمام.
- اسحب فتحة التعبئة فوق شفة الوصل إلى داخل المنخفض بشفة الوصل.
- احرص على ملائمة كيس التصريف 23 للجدران الداخلية بالوعاء 1 بشكل كامل.
- اثن بقية كيس التصريف 23 فوق حافة الوعاء 1.
- ركب قطعة الشافطة العلوية 10 واغلق القفلين 11.

نزع وإغلاق كيس التصريف

- افتح الأقفال 11 وفك قطعة الشافطة العلوية 10.
- اسحب كيس التصريف 23 الممتلئ نحو الخلف عن شفة الوصل.
- أخرج كيس التصريف 23 عن الشافطة بحذر دون أن تتلفه.
- احرص أثناء ذلك على عدم احتكاك كيس التصريف بشفة الوصل أو بغيرها من الأغراض الحادة.
- اسحب أغشية الأشرطة اللاصقة وأغلق كيس التصريف باللاصق.
- اربط كيس التصريف 23 بعد ذلك تحت مستوى فوهة التعبئة بواسطة أغشية الأشرطة اللاصقة التي سبق وسحبها.

استبدال/تركيب مرشح الغبار (من التوابع)

- افتح الأقفال 11 وفك قطعة الشافطة العلوية 10.
- اسحب كيس الغبار الممتلئ نحو الخلف عن شفة الوصل.
- اغلق فتحة كيس الغبار من خلال قلب الغطاء. أخرج كيس الغبار المغلق عن الشافطة الخوائية.
- اثن كيس الغبار الجديد فوق شفة وصل الشافطة.
- احرص على تلامس كيس الغبار مع الجانب الداخلي بالوعاء 1 على كامل طوله.
- ركب قطعة الشافطة العلوية 10 واغلق القفلين 11.

تركيب الشفة المطاطية (الشفط الرطب)**(تراجع الصورة E)**

- **ملاحظة:** لقد تم إثبات متطلبات درجة النفوذ (فئة الأغبرة L) فقط بالنسبة للشفط الجاف.
- ارفع شريطي الفرش 27 عن المنفذ الأرضي 28 بواسطة عدة مناسبة.
- ركب الشفتين المطاطيتين 26 في المنفذ الأرضي 28.
- **ملاحظة:** يجب أن يدل الجانب المجسم بالشففتين المطاطيتين نحو الخارج.

معلومات عن الضجيج والاهتزازات

قيم انبعاث الضوضاء محتسبة تبعاً للمعيار EN 60335-2-69. تقل قيمة مستوى ضغط الصوت (A) بالشافطة عادة عن 70 ديسيبل (A). التفاوت بالقياس $K = 3$ ديسيبل. قد يتجاوز مستوى الضجيج أثناء العمل 80 ديسيبل (A).

ارتد واقية سمعاً

تم حساب قيم الاهتزازات الإجمالية a_h (مجموع المتجهات بثلاثة اتجاهات) والتفاوت K حسب EN 60335-2-69: $a_h > 2,5$ م/ثا²، $K = 1,5$ م/ثا².

التركيب

◀ اسحب قابس الشبكة الكهربائية من المقبس قبل إجراء أي تعديل بالشافطة الخوائية.

تركيب حامل خرطوم الشفط (تراجع الصورة A)

- ادفع حوامل خرطوم الشفط 5 بإحكام من الأعلى في المواضع 30 المخصصة لذلك، إلى أن تتعاشق.

تركيب خرطوم الشفط (تراجع الصورة B)

- ركب خرطوم الشفط 21 على حاضن الخرطوم 2 وافتله باتجاه حركة عقارب الساعة إلى حد التصادم.
- **ملاحظة:** تتشكل شحومات الكترولستاتية أثناء الشفط من خلال احتكاك الأغبرة بخرطوم الشفط وبالتوايح، وقد يشعر بها المستخدم على شكل تبريق استاتي (يتعلق ذلك بالشروط البيئية وبالاشعور الجسدي الخاص). تنص شركة بوش بشكل عام باستخدام خرطوم شفط مانع للشحومات الاستاتية (توايح) عند شفط الأغبرة الدقيقة وللمواد الجافة.

تركيب توابع الشفط (تراجع الصورة C)

خرطوم الشفط 21 مجهز بنظام تثبيت يمكن عن طريقه توصيل تابع الشفط (مهايت) شفط 20 القطعة المنحنية (22).

تركيب وصلة الشفط المهيأة

- أدخل مهايت الشفط 20 في خرطوم الشفط 21 إلى أن يثبت الزران الانضغاطيان 31 لخرطوم الشفط بصوت مسموع.
- اضغط زري الضغط 31 نحو الداخل واسحب القطع عن بعضها البعض من أجل فكها.

تركيب المنافث والأنابيب

- أدخل القطعة المنحنية 22 في خرطوم الشفط 21 إلى أن يثبت الزران الانضغاطيان 31 لخرطوم الشفط بصوت مسموع.
- قم بعدها بتركيب تابع الشفط المرغوب (فوهة الأرضيات، فوهة الشقوق، أنبوب الشفط وما شابه) بشكل محكم على القطعة المنحنية 22.
- اضغط زري الضغط 31 نحو الداخل واسحب القطع عن بعضها البعض من أجل فكها.

تركيب/فك كيس التصريف أو كيس**الغبار (الشفط الجاف) (راجع الصور D1 – D2)**

لكي تقوم بشفط المواد الجافة يمكنك أن تقوم بتركيب كيس التصريف 23 أو كيس الغبار (توايح). يسهل ذلك التخلص من الغبار.

البيانات الفنية

شاقطة للشفط الجاف/الرطب GAS 35 L AFC			رقم الصنف...3601JC3
110	240-220**	فولط	الجهد الاسمي
1000	1200	واط	القدرة الاسمية المقنية
60-50	60-50	هرتز	التردد
35	35	لتر	سعة الوعاء (الإجمالية)
19	19	لتر	المجم الصافي (السائل)
19	19	لتر	سعة كيس الغبار
211	230	هيكوباسكال	أقصى ضغط سالب *
242	254	هيكوباسكال	- الشاقطة - التوربينة
31	36	لتر في الثانية م ³ /ث	حجم التدفق الأقصى *
0,031	0,036	لتر في الثانية م ³ /ث	- الشاقطة - العنفة
71	74	لتر في الثانية م ³ /ث	
0,071	0,074	لتر في الثانية م ³ /ث	
1150	1380	واط	قدرة الشفط القصوى
0,615	0,615	م ²	مساحة مرشح الطيات المسطح
L	L		فئة الأغبرة
12,2	12,2	كغ	الوزن حسب EPTA-Procedure 01:2014
I/⊕	I/⊕		فئة الوقاية
IP X4	IP X4		نوع الوقاية

* تم القياس بخرطوم شفط Ø 35 مم وطوله 5 م

** القيم سارية المفعول بالنسبة للجهود الاسمية 230 (U) فولط. قد تتفاوت هذه المعلومات بجهود أدنى وبطرازات خاصة ببلدان معينة.

آلية الإدارة/الإيقاف *			الجهد الاسمي	أقصى قدرة	أدنى قدرة
EU	240-220 فولط	2200 واط	100 واط		
UK	110 فولط	750 واط	100 واط		
UK	240 فولط	1800 واط	100 واط		
CH	230 فولط	1100 واط	100 واط		

* معلومات عن قدرة الوصل المسموحة بالعدة الكهربائية الموصولة (حسب البلد)

للاشتعال وخليط الماء/الهواء. لقد تم اختبار الشاقطة نظرا للأغبرة وهي توافق فئة الأغبرة L. إنها ملائمة للاستخدام الشديد بالاستعمال الحرفي، مثلا: الحرف اليدوية والصناعة وورشات العمل.

يسمح باستخدام الشافطات من فئة الغبار L حسب IEC/EN60335-2-69 فقط لشفط ومص الأغبرة المضرة بالصحة بقيمة تعرض حدية < 1 م/م³.

استخدم الشاقطة فقط إن كنت تستطيع أن تقدر جميع وظائفها بشكل كامل وأن تطبقها دون تقييد أو إن كنت قد استلمت التعليمات الموافقة.

الأجزاء المصورة

يستند ترقيم الأجزاء المصورة إلى رسوم الشاقطة الخوائية الموجودة على صفحة الرسوم التخطيطية.

- 1 وعاء
- 2 حاضن الخرطوم
- 3 زر AFC
- 4 مقبس للعدة الكهربائية
- 5 حامل خرطوم الشفط
- 6 مفتاح اختيار أنواع التشغيل
- 7 منظم قدرة الشفط (غير متوفر برقم الصنف 3 601 JC 270)
- 8 مقبض حمل
- 9 حاضن صندوق L
- 10 قطعة الشاقطة العلوية
- 11 قفل قطعة الشاقطة العلوية
- 12 عجلة
- 13 مكابح دواليب التوجيه
- 14 دولاب التوجيه
- 15 حامل الكبل
- 16 عروة قفل غطاء المرشح
- 17 حامل أنابيب الشفط
- 18 حامل فوهة الشقوق/القطعة المنحنية
- 19 حامل المنفذ الأرضي
- 20 وصلة الشفط المهائية
- 21 خرطوم الشفط
- 22 القطعة المنحنية
- 23 كيس التصريف
- 24 مرشح الطيات المسطح
- 25 منفث الصدوع
- 26 شفة مطاطية
- 27 شريط الفرش
- 28 منفث أرضي
- 29 أنبوب الشفط
- 30 حاضن حامل خرطوم الشفط
- 31 زر ضغط
- 32 فوهة الهواء الزائف
- 33 مؤشر مضئي للمراقبة
- 34 غطاء المرشح
- 35 حساسات مستوى التعبئة

لا يتضمن إطار التوريد الاعتيادي التوابع المصورة أو الموصوفة. يعثر على التوابع الكاملة في برنامجنا للتوابع.

الرموز ومعناها



Min/Max

التحكم بقوة الشفط بلا تدريج:

- قدرة الشفط القصوى للاستخدامات الشديدة الانتاج للأغبرة
- قدرة الشفط المخفضة للاستخدامات القليلة الانتاج للأغبرة ومثلاً: من أجل ضبط قوة المص بين العدة الكهربائية وسطع مادة الشغل (أثناء الجلب مثلاً)



AFC

تنظيف المرشح آلياً

(AFC = Automatic Filter Cleaning)



يسمح بتركيب صندوق L واحد فقط لا غير. لا يجوز أن يتجاوز وزن صندوق L مع مضمونه أكثر من 15 كغ.

لا تعلق الشافطة على مشبك رافعة من أجل نقلها مثلاً. لا تسمح الشافطة بتعليقها على الرافعة. يتشكل خطر الإصابات والتلف.

لا تستخدم الشافطة للجلوس عليها أو بمثابة سلم أو درج. قد تقلب الشافطة وتتلف. يتشكل خطر الإصابة.

max. 1 L-Boxx
max. 15 kg

وصف المنتج والأداء

يرجى فتح الصفحة المثنية المزودة برسوم الشافطة الخوائية وتركها مفتوحة أثناء قراءة كراسة الاستعمال.

الاستعمال المخصص

لقد خصص الجهاز لجمع وشفط وتغذية وتصريف الأغبرة الجافة الغير قابلة للاشتعال، والسوائل الغير قابلة

الرموز ومعناها

⚠ احترس اقرأ جميع الملاحظات التحذيرية والتعليمات.

إن ارتكاب الأخطاء عند تطبيق الملاحظات التحذيرية والتعليمات قد يؤدي إلى الصدمات الكهربائية، إلى نشوب الحرائق و/أو الإصابة بجروح خطيرة.



شافطة من فئة الغبار L حسب IEC/EN60335-2-69 من أجل الشفط الجاف للأغبرة المضرة بالصحة بقيمة تعرض حديثة < 1 مغ/م³

⚠ تحذير تحتوي الشافطة على أغبرة مضرة بالصحة.

اسمح فقط للعمال المتخصصين أن يقوموا بإجراءات التفريغ والصيانة، بما فيه تصريف وترحيل وعاء تجميع الغبار. يتطلب ذلك عتاد وقاية ملائم. لا تستخدم الشافطة بلا نظام الترشيح الكامل. ستعرض صحتك للخطر إن لم تتقيد بذلك.



آلية الإدارة/الإيقاف

شفط الأغبرة الناتجة عن العدد الكهربائية أثناء العمل يتم إدارة الشافطة آلياً ثم إطفائها آلياً بعد فترة زمنية لاحقة

الإطفاء

الشفط

شفط الأغبرة المترسبة



1+

0



1

معلومات عن قدرة الوصل المسموحة بالعدة الكهربائية الموصولة (حسب البلد)

max.
2200 W
min.
100 W

عربي

تعليمات الأمان



اقرأ جميع الملاحظات التحذيرية والتعليمات. إن ارتكاب الأخطاء عند تطبيق الملاحظات التحذيرية والتعليمات قد يؤدي إلى الصدمات الكهربائية، إلى نشوب الحرائق و/أو الإصابة بجروح خطيرة.

احتفظ بهذه التعليمات بشكل جيد.

◀ هذه الشافطة غير مناسبة للاستعمال من قبل الأطفال والأشخاص الذين يعانون من نقص في القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية أو الذين ليست لديهم الدراية والمعرفة.

وإلا فسيكون هناك خطر نتيجة للاستخدام بشكل خاطئ وقد يتعرضون لإصابات.

◀ قم بمراقبة الأطفال لضمان عدم عبث الأطفال بالشافطة.

◀ لا تشطف أغبرة خشب الزان أو السنديان وأغبرة الحجر والأسبستوس. تعتبر هذه المواد مسببة للسرطان.

⚠ تحذير استخدم الشافطة فقط إن كنت تملك معلومات كافية عن كيفية استخدام الشافطة وعن المواد المرغوب شطفها وعن طريقة التخلص منها بطريقة آمنة. إن التدريب الدقيق يقلل أخطاء الاستعمال والإصابات.

⚠ تحذير تصلع الشافطة الخوائية لشطف المواد الصلبة وعند اتخاذ الإجراءات المناسبة أيضا لشطف المواد السائلة. إن تسرب السوائل يزيد من خطر الصدمات الكهربائية.

◀ لا تشطف السوائل القابلة للاحتراق أو الانفجار بواسطة الشافطة الخوائية، مثل البنزين، الزيت، الكحول أو المواد المحلّة. لا تشطف الأغبرة الساخنة أو المشتعلة. لا تستخدم الشافطة الخوائية في المجرات المعرضة لخطر الانفجار. إن الأغبرة أو الأبخرة أو السوائل قد تشتعل أو تنفجر.

⚠ تحذير استخدم المقبس فقط للغايات المحددة في تعليمات التشغيل.

⚠ تحذير اطفئ الشافطة الخوائية فوراً في حال تسرب الرغوة أو الماء وأفرغ الوعاء. قد يتم إتلاف الشافطة الخوائية إن لم تفعل ذلك.

⚠ انتبه يسمح بتخزين الشافطة في المجرات الداخلية فقط.

⚠ انتبه نظف حساسات مستوى التعبئة للسوائل بشكل منتظم وافحص عما إن كانت تالفة. وإلا فقد يحد ذلك من أدائها لوظيفتها.

◀ إن لم يكن بالإمكان تجنب تشغيل الشافطة في الأجواء الرطبة، فاستخدم مفتاح للوقاية من التيار المتخلف. إن استخدام مفتاح للوقاية من التيار المتخلف يقلل خطر الصدمات الكهربائية.

◀ صل الشافطة بشبكة كهربائية تم تأريضها بشكل نظامي. يجب أن يحتوي المقبس وكبل التمديد على ناقل وقائي يعمل بشكل سليم.

◀ افحص الشافطة الخوائية والكبل والقباس قبل كل استعمال. لا تستخدم الشافطة في حال اكتشاف الخلل. لا تفتح الشافطة الخوائية بنفسك واسمح بتصلع الشافطة فقط من قبل العمال المتخصصين فقط باستعمال قطع الغيار الأصلية. إن الشافطة الخوائية والكبل والقباس التالفة تزيد من خطر حدوث الصدمات الكهربائية.

◀ لا تعبر الكبل بواسطة السيارة. لا تسحب الكبل لسحب القابس من المقبس أو لتحريك الشافطة الخوائية. إن الكيلا التالفة تزيد من خطر الصدمات الكهربائية.

◀ اسحب القابس من المقبس قبل صيانة أو تنظيف الشافطة، وعند ضبط الجهاز أو استبدال قطع التتابع أو ركن الشافطة. إن إجراءات الاحتراس هذه تمنع بدء تشغيل الشافطة بشكل غير مقصود.

◀ آمن تهوية جيدة في مكان العمل.

◀ اسمح بتصلع الشافطة فقط من قبل العمال المتخصصين فقط باستعمال قطع الغيار الأصلية. يؤمن ذلك المحافظة على أمان الشافطة.

⚠ تحذير تحتوي الشافطة على أغبرة مضرّة بالصحة. اسمح فقط للعمال المتخصصين أن يقوموا بإجراءات التفريغ والصيانة، بما فيه تصريف وترحيل وعاء جميع الغبار. يتطلب ذلك عتاد وقاية ملائم. لا تستخدم الشافطة بلا نظام الترشيح الكامل. ستعرض صحتك للخطر إن لم تنقذ بذلك.

◀ افحص سلامة خرطوم الشفط قبل التشغيل. اترك خرطوم الشفط مركباً بالشافطة أثناء ذلك حتى لا يخرج الغبار بشكل غير مقصود. قد تنفخ الغبار إن لم تفعل ذلك.

◀ لا تستخدم الشافطة الخوائية كوسيلة جلوس. قد تتلف الشافطة الخوائية.

◀ استخدم كبل الشبكة الكهربائية وخرطوم الشفط بعناية. قد تعرض بهما الآخرين للخطر.

◀ لا تنظف الشافطة الخوائية بواسطة شعاع ماء موجه بشكل مباشر. إن تسرب الماء إلى القطعة العلوية للشافطة يزيد من خطر الصدمات الكهربائية.

الرموز

قد تكون الرموز التالية ذات أهمية من أجل استعمال الشافطة الخوائية. يرجى حفظ الرموز ومعناها. يساعدك تفسير الرموز بشكل صحيح على استعمال الشافطة الخوائية بطريقة أفضل وأكثر أماناً.

اشکال / ایراد	راه حل
توربین مکنده پس از تخلیه محفظه هم به راه نمی افتد.	- جاروبرقی را خاموش کنید و 5 ثانیه صبر نمایید، بعد از 5 ثانیه دوبار روشن کنید.
قدرت مکش کم است.	- سنسورهای وضعیت پر 35 و نیز قسمت بین سنسورهای وضعیت پر 35 را با یک برس تمیز کنید. - گرفتگی ها را از نازل مکش، لوله مکش 29، شلنگ مکش 21 یا فیلتر پره ای مسطح 24 رفع کنید. - کیسه زباله 23 یا کیسه گرد و غبار را تعویض کنید. - درپوش فیلتر 34 را درست جا بزنید. - قسمت بالای جاروبرقی 10 را درست قرار دهید و چفتها 11 را ببندید. - فیلتر پره ای مسطح 24 را تعویض کنید.
خروج گرد و غبار هنگام مکش	- از جا زدن صمیع فیلتر پره ای مسطح 24 اطمینان حاصل کنید. - فیلتر پره ای مسطح 24 را تعویض کنید.
قطع اتوماتیک (مکش تر) کار نمی کند.	- سنسورهای وضعیت پر 35 و نیز قسمت بین سنسورهای وضعیت پر 35 را با یک برس تمیز کنید. در صورت مکش مایعات غیر هادی یا ایجاد کف، قطع اتوماتیک کار نمی کند. - وضعیت پر را همیشه کنترل کنید.
تمیز کننده اتوماتیک فیلتر کار نمی کند.	- تمیز کننده فیلتر را فعال کنید (دکمه 3 AFC را بزنید). - شلنگ مکش 21 را وصل کنید.
تمیز کننده اتوماتیک فیلتر خاموش نمی شود.	- با تعمیرگاه مجاز و خدمات بوش تماس حاصل نمایید.
تمیز کننده اتوماتیک فیلتر روشن نمی شود.	- با تعمیرگاه مجاز و خدمات بوش تماس حاصل نمایید.

از رده خارج کردن دستگاه

جارو برقی، متعلقات و بسته بندی آن، باید طبق مقررات حفظ محیط زیست از رده خارج و بازیافت شوند.
جاروبرقی را داخل زباله دان خانگی نیندازید!



فقط برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا:

طبق آئین نامه و دستورالعمل اروپایی 2012/19/EU در باره دستگاههای کهنه الکتریکی و الکترونیکی و تبدیل آن به حق ملی، باید جاروبرقی های غیرقابل استفاده را جداگانه جمع آوری کرد و نسبت به بازیافت مناسب با محیط زیست اقدام بعمل آورد.
حق هرگونه تغییری محفوظ است.

خدمات پس از فروش و مشاوره با مشتریان

دفتر خدمات پس از فروش به سئوالات شما در باره تعمیرات، سرویس و همچنین قطعات یدکی و متعلقات پاسخ خواهد داد. تصاویر و اطلاعات در باره قطعات یدکی و متعلقات را میتوانید در سایت نامبرده زیر جستجو نمایید:

www.bosch-pt.com

تیم مشاور خدمات پس از فروش شرکت بوش با کمال میل به سئوالات شما در باره خرید، طرز استفاده و تنظیم محصولات و متعلقات پاسخ میدهد.
برای هرگونه سؤال و یا سفارش ابزار یدکی و متعلقات، حتما شماره فنی ده رقمی کالا را مطابق برچسب روی ابزار برقی اطلاع دهید.

ایران

روبرت بوش - ایران
میدان ونک، خیابان خدای
تقاطع آفتاب، پلاک 3، برج مادران، طبقه 3
تهران 1994834571
تلفن: +98 21 86092057

- غیر فعال کردن AFC
دکمه 3 AFC.
را فعال کنید. چراغ کنترل 33 LED خاموش می شود.
- فعال کردن AFC
دکمه 3 AFC.
را فعال کنید. چراغ کنترل 33 LED به رنگ سبز روشن
- فیلتر پره ای سطح 24 را از قسمت شیار ها بگیرید و آن را به بالا بیرون بکشید.
- آلودگی و گرد و غبار را از که هنگام بیرون کشیدن فیلتر پره ای سطح 24 ایجاد می شود، بوسیله یک دستمال مرطوب از لبه درپوش فیلتر 34 بزدایید. فیلترهای پره ای سطح PES و PTFE را می توان زیر شیر آب شستشو داد.
- یک فیلتر پره ای سطح نو یا تمیز شده 24 را جا بزنید و از درست بودن جای آن مطمئن شوید.
- درپوش فیلتر 34 را دوباره ببندید (بایستی به طور محسوس جا بیفتد).

محفظه

محفظه 1 را گاه به گاه با مواد تمیز کننده ی رایج و غیر ساییده بشویید و بگذارید خشک شود.

سنسورهای وضعیت پر (رجوع شود به تصویر J)

- سنسورهای وضعیت پر 35 را هر چند وقت یکبار تمیز کنید.
- چفتهای 11 جاروبرقی را باز کنید و قسمت بالای آن 10 را بردارید.
- سنسورهای وضعیت پر 35 را با یک پارچه ی مرطوب تمیز نمایید.
- قسمت بالای جاروبرقی 10 را ببندید و چفتها 11 را محکم کنید.

نگهداری و حمل و نقل (رجوع شود به تصویر K)

- کابل برق را دور گیره کابل 15 کلاف کنید.
- متعلقات را در نگهدارنده های تعبیه شده قرار دهید: لوله های مکش 29 را در نگهدارنده ها 17 نازل دوکی 25 را در نگهدارنده 18 نازل کف 28 را در نگهدارنده 19.
- بندهای لاستیکی نگهدارنده شلنگ مکش 5 را باز کنید و شلنگ مکش 21 دور قسمت بالای جاروبرقی در نگهدارنده 5 قرار دهید.
- بندهای لاستیکی را دوباره آویزان کنید.
- L-Boxx (محفظه نگهداری) را روی فلاشر 9 قرار دهید.
- قبل از حمل جاروبرقی، کیسه زباله یا کیسه گرد و غبار پر را جدا کنید یا مایعات جذب شده را تخلیه نمایید تا از بروز جراحت در کمر جلوگیری شود. جاروبرقی را از دسته آن 8 حمل کنید.
- جاروبرقی را در جایی خشک قرار دهید و آنرا از کاربری غیر مجاز مصون بدارید.
- جهت ایستادن چرخهای فرمان 14 ترمز چرخ فرمان 13 را به پایین برانید.

مراقبت و سرویس

مراقبت، تعمیر و تمیز کردن دستگاه

- ◀ قبل از هر گونه کار روی جاروبرقی، دوشاخه را از پریز بیرون بکشید.
- ◀ جاروبرقی و درپچه ی تهویه را برای کارایی خوب و امن تمیز نگهدارید.
- ◀ هنگام سرویس و تمیز کردن جاروبرقی از ماسک ضد غبار استفاده کنید.

در صورت نیاز به یک کابل بدکی برای اتصال به شبکه برق، بایستی به شرکت بوش و یا به نمایندگی مجاز بوش (خدمات پس از فروش) برای ابزار آلات برقی بوش مراجعه کنید تا از بروز خطرات ایمنی جلوگیری بعمل آید.

جاروبرقی را حداقل یک بار در سال از طریق شرکت یا به کمک افراد متخصص از نظر فنی کنترل کنید، مثلاً از نظر آسیب دیدگی فیلتر، کپس بودن جاروبرقی و عملکرد واحد کنترل.

در مورد جاروبرقی های کلاس L که در محیط آلوده بوده اند بایستی قسمت بیرونی و همه قسمتهای مکانیکی را تمیز کرد و یا آنها را با مواد آب بندی بکار برد. هنگام انجام سرویس یا تعمیر بایستی همه قسمتهای کثیف را که بخوبی تمیز نمی شوند، دفع کرد. این قسمتها را باید در پاکتهای غیر قابل نفوذ و با تطابق با مقررات معتبر جهت از دفع اینگونه زباله ها از رده خارج کرد.

چنانچه در صورت امکان سرویس توسط کاربر انجام می گردد، بایستی جاروبرقی از هم باز، تمیز و سرویس شود، بدون اینکه در حین کار خطری متوجه پرسنل سرویس یا اشخاص دیگر شود. قبل از باز کردن بایستی جاروبرقی را تمیز کرد تا از بروز خطرات ممکن جلوگیری شود. مکانی که در آن جاروبرقی باز می شود، را باید تهویه کرد. هنگام سرویس از تجهیزات ایمنی شخصی استفاده کنید. پس از انجام سرویس بایستی واحد سرویس را تمیز کرد.

تعویض/درآوردن فیلتر پره ای مسطح (رجوع کنید به تصاویر 11-12)

- فیلتر پره ای مسطح آسیب دیده 24 را فوراً عوض کنید.
- بست درپوش فیلتر 16 را بکشید و درپوش فیلتر 34 را باز کنید.

رفع اشکالها

- ◀ در صورت بروز اختلال (مانند شکستگی فیلتر) بایستی جاروبرقی را فوراً خاموش کرد. قبل از راه اندازی مجدد بایستی رفع اشکال شود.

اشکال / ایراد	راه حل
توربین جاروبرقی راه نمی افتد.	- کابل برق، دوشاخه، فیوز، پریز و سنسورهای وضعیت پر 35 را کنترل کنید.
	- کلید انتخاب-روشهای راه اندازی 6 را روی «اتوماتیک استارت-توقف» قرار دارد.
	- کلید انتخاب-روشهای راه اندازی 6 را روی «نمونه مکندگی» قرار دهید یا ابزار برقی متصل به پریز 4 را روشن کنید.
توربین مکنده خاموش می شود.	- محفظه 1 را خالی کنید.

- L-Boxx (محفظه نگهداری) را روی فلاشر 9 قرار دهید.
- ◀ **جاروبرقی را از طرف دسته L-Boxx (محفظه نگهداری) باز حمل نکنید.** جاروبرقی برای دسته L-Boxx (محفظه نگهداری) خیلی سنگین است. احتمال بروز خطر جراحت و آسیب دیدگی وجود دارد.

طرز کار با دستگاه

راه اندازی و نحوه کاربرد دستگاه

- ◀ به ولتاژ شبکه توجه کنید! ولتاژ منبع جریان برق باید با مقادیر موجود بر روی برچسب جاروبرقی مطابقت داشته باشد. ابزارهای الکتریکی مشخص شده با ولتاژ 230 را می توان تحت ولتاژ 220 هم بکار برد.
- ◀ لطفاً از قوانین/مقررات معتبر مربوط به کار با گرد و غبار های مضر برای سلامتی در کشور خود کسب اطلاع کنید.

از جاروبرقی می توان برای جارو کردن و مکش مواد زیر استفاده نمود:

- گرد و غبارها با مقدار غلظت بیشتر از 1 mg/m^3
- از جاروبرقی کلا در مکانهای دارای خطر انفجار استفاده نکنید.
- جهت صرفه جویی در انرژی، جارو برقی را فقط وقتی روشن کنید که می خواهید از آن استفاده کنید.
- جهت ایجاد مکش بهینه بایستی شلنگ مکش 21 را همیشه از قسمت بالای جاروبرقی 10 کلاف کرد.

مکش خشک

مکش گرد و غبارهای جمع شده

- برای روشن کردن جاروبرقی، کلید انتخاب-روشهای راه اندازی 6 را روی «نحوه مکندگی» قرار دهید.
- برای خاموش کردن جاروبرقی، کلید انتخاب-روشهای راه اندازی 6 را روی «خاموش کردن» قرار دهید.

مکش گرد و غبارهای ناشی از ابزارهای برقی در حال کار (رجوع شود به تصویر G)

- ◀ در صورتی که هوای خروجی کاهش یافت، بایستی هوای کافی (L) در محل کار وجود داشته باشد. در این زمینه به مقررات ملی مربوط توجه نمایید.

در جاروبرقی یک پریز با ایمنی اتصال 4 تعبیه شده است. شما می توانید یک وسیله ی برقی جانبی را به آن وصل نمایید. به حداکثر ظرفیت اتصال مجاز وسیله ی برقی وصل شده توجه نمایید.

- آداپتور مکش 20 را نصب کنید (رجوع شود به «نحوه مونتاژ آداپتور (زبانوی) دستگاه مکش»، صفحه 232).
- آداپتور مکش 20 را در سوراخ مکش ابزار برقی فرو کنید.

- جهت راه اندازی اتوماتیک استارت-توقف جاروبرقی، کلید انتخاب-روشهای راه اندازی 6 را روی «اتوماتیک استارت-توقف» قرار دهید.

- برای راه اندازی جاروبرقی، وسیله ی برقی متصل شده به پریز 4 آن را روشن کنید. جاروبرقی به طور خودکار روشن می شود.

- جاروبرقی را خاموش کنید تا مکش را پایان دهید. عملکرد پسماند در اتوماتیک استارت و توقف تا 15 ثانیه ادامه می یابد تا گرد و غبارهای باقیمانده از شلنگ مکش جذب شوند.

- برای خاموش کردن جاروبرقی، کلید انتخاب-روشهای راه اندازی 6 را روی «خاموش کردن» قرار دهید.

مکش مرطوب

- ◀ از جارو کردن مایعات آتشنا یا قابل انفجار مانند بنزین، روغن، الکل و مواد حلال خودداری کنید. گرد و غبارهای داغ و در حال اشتعال را جارو نکنید. از جاروبرقی در مکانهای دارای خطر انفجار استفاده نکنید. گرد و غبارها، بخارها و مایعات می توانند آتش گرفته و یا منفجر شوند.

- ◀ از جارو برقی به عنوان پمپ آب استفاده نکنید. جارو برقی برای مکش مخلوط آب و هوا در نظر گرفته شده است.

- ◀ قبل از هر گونه کار روی جاروبرقی، دوشاخه را از پریز بیرون بکشید.

تذکر: موارد مربوط به درجه ورود گرد و غبار (کلاس گرد و غبار L) فقط برای مکش خشک مشخص شده اند.

- قبل از مکش تر، کیسه زباله 23 یا کیسه گرد و غبار را جدا کنید و محفظه 1 را زباله نمایید.

تذکر: هنگام مکش مخلوط آب و ماده جامد جهت دفع بهتر از یک کیسه فیلتر تر (متعلقات) استفاده کنید تا آب مواد جامد گرفته شود.

- لبه لاستیکی را در نازل کف قرار دهید (رجوع کنید به «نصب لبه لاستیکی»، صفحه 232).
- تمیز کننده خودکار (AFC) را خاموش کنید (رجوع کنید به «غیر فعال کردن AFC»، صفحه 230).

جاروبرقی مجهز به سنسورهای وضعیت پر 35 می باشد. چنانچه وضعیت پر به حداکثر برسد، جاروبرقی خاموش می شود. کلید انتخاب-روشهای راه اندازی 6 را روی «خاموش کردن» قرار دهید.

تذکر: هنگام مکش مایعات غیر هادی (مانند امولسیون سوراخکاری، روغن و گریس ها) جاروبرقی در صورت پر بودن محفظه خاموش نمی شود. مقدار پر بودن بایستی همواره کنترل و محفظه به طور منظم تخلیه گردد.

برای جلوگیری از کپک زدن پس از مکش تر:

- فیلتر پره ای مسطح 24 را بیرون آورید و بگذارید خوب خشک شود.
- قسمت بالای جاروبرقی 10 را بردارید و درپوش فیلتر 34 را باز کنید و بگذارید خوب خشک شود.

تمیز کردن فیلتر

تمیز کننده اتوماتیک فیلتر (رجوع شود به تصویر H)

هنگام تمیز کردن اتوماتیک فیلتر (AFC = Automatic Filter Cleaning) فیلتر پره ای مسطح 24 هر 15 ثانیه بوسیله ضربه باد تمیز می شود (صدای تپنده).

چنانچه قدرت مکش کافی نباشد، بایستی تصفیه ی فیلتر را به کار انداخت.

در صورت کاربرد منظم تمیز کننده فیلتر، به طول عمر فیلتر افزوده می شود.

جهت رسیدن به طول عمر ایده آل فیلتر، تمیز کننده اتوماتیک فیلتر را فقط در موارد استثنایی، مانند هنگام مکش مایعات تمیز یا هنگام استفاده از یک کیسه فیلتر کاغذی، غیر فعال کنید.

فیلتر پره ای مسطح دارای آلودگی سطحی هم دارای عملکرد کاملاً بی نقص می باشد تمیز کردن دستی فیلتر پره ای مسطح بوسیله تکان دادن یا فشار هوا لازم نیست و ممکن است به فیلتر صدمه بزند.

تذکر: تمیز کننده اتوماتیک از طرف شرکت تنظیم شده است. خاموش/روشن کردن تمیز کننده فیلتر فقط هنگام روشن بودن دستگاه ممکن است.

تذکر: در صورت استفاده از کیسه فیلتر کاغذی باید، هنگام کاربرد کیسه فیلتر از منسوجات بی بافت بایستی تمیز کننده خودکار (AFC) را خاموش کنید (رجوع شود به غیر فعال کردن AFC، صفحه 230).

قرار دادن کیسه زباله

- چفتهای 11 جاروبرقی را باز کنید و قسمت بالای آن 10 را بردارید.
- کیسه زباله 23 را در حالی که سوراخ آن به جلو است در محفظه 1 قرار دهید.
- سوراخ را تا فرو رفتگی روی فلانژ اتصال بکشید.
- اطمینان حاصل کنید که کیسه زباله 23 کاملاً در دیوارهای درونی محفظه 1 قرار گیرند.
- باقیمانده کیسه زباله 23 را روی لبه محفظه 1 بگذارید.
- قسمت بالای جاروبرقی 10 را ببندید و چفتها 11 را محکم کنید.

برداشتن کیسه زباله و بستن

- چفتهای 11 جاروبرقی را باز کنید و قسمت بالای آن 10 را بردارید.
- کیسه زباله را کاملاً 23 از فلانژ اتصال به عقب بکشید.
- کیسه زباله 23 را با احتیاط، بدون اینکه آسیبی به آن وارد شود، از جاروبرقی بردارید.
- دقت کنید که کیسه زباله به فلانژ اتصال یا سایر چیزهای تیز کشیده نشود.
- درپوش چسبی را بردارید و کیسه زباله را بپسپانید.
- سپس کیسه زباله 23 را از زیر سوراخ با درپوش چسبی گره بزنید.

تعویض/قرار دادن کیسه زباله (متعلقات)

- چفتهای 11 جاروبرقی را باز کنید و قسمت بالای آن 10 را بردارید.
- کیسه زباله ی پر را از فلانژ محل اتصال آن به طرف عقب بکشید. درپوش کیسه زباله را با هم آوردن درب آن ببندید. کیسه زباله ی بسته شده را از جاروبرقی بیرون بکشید.
- کیسه زباله ی نو را روی فلانژ محل اتصال آن قرار دهید. مطمئن شوید که کیسه زباله با تمام طولش روی بدنه ی محفظه 1 قرار گیرند.
- قسمت بالای جاروبرقی 10 را ببندید و چفتها 11 را محکم کنید.

نصب لبه لاستیکی (مکش مرطوب)

(رجوع شود به تصویر E)

- تذکر:** موارد مربوط به درجه ورود گرد و غبار (کلاس گرد و غبار L) فقط برای مکش خشک مشخص شده اند.
- سیمهای برس 27 را با یک ابزار مناسب از نازل کف 28 بلند کنید.
 - لبه لاستیکی 26 را در نازل کف 28 قرار دهید.
- تذکر:** قسمت پرداخت شده لبه لاستیکی بایستی بیرون را نشان دهد.

L-Boxx (محفظه نگهداری)

(رجوع شود به تصویر F)

جهت حمل جاروبرقی و برای صرفه جویی جا هنگام نگهداری متعلقات یا ابزار برقی می توانید L-Boxx (محفظه نگهداری) قسمت بالایی جاروبرقی را باز کنید.

سطح فشار صوتی اندازه گیری شده برای جاروبرقی معمولاً از 70 dB(A) کمتر است. ضریب خطا $K = 3 \text{ dB}$.
سطح ارتعاش صوتی هنگام کار ممکن است از 80 dB(A) فراتر رود.

از گوشی ایمنی استفاده کنید!

میزان کل ارتعاشات a_{H} (جمع بردارهای سه جهت) و ضریب خطا K بر مبنای استاندارد EN 60335-2-69 محاسبه می شوند: $K = 1,5 \text{ m/s}^2, a_{\text{H}} < 2,5 \text{ m/s}^2$.

نصب

◀ قبل از هر گونه کار روی جاروبرقی، دوشاخه را از پریز بیرون بکشید.

نصب نگهدارنده شلنگ مکش

(رجوع شود به تصویر A)

- نگهدارنده های شلنگ مکش 5 را از بالا محکم در محل تعیین شده 30 برانید تا جا بیافتند.

نصب لوله ی مکنده (رجوع شود به تصویر B)

- لوله ی مکنده 21 را روی ورودی لوله 2 قرار دهید و آن را در جهت عقربه های ساعت تا انتها بچرخانید.

تذکر: هنگام مکش به دلیل اصطکاک گرد و غبار در شلنگ مکنده و متعلقات بار الکترواستاتیکی ایجاد می شود که ممکن است کاربرد تخلیه استاتیکی آن را حس کند (بسته به تأثیرات محیطی و حس بدن). به طور کلی پوش استفاده از یک شلنگ مکش ضد استاتیکی (متعلقات) را هنگام مکش گرد و غبارهای ظرفیت و مواد خشک را توصیه می کند.

نصب متعلقات مکش (رجوع شود به تصویر C)

شلنگ مکنده 21 مجهز به سیستم قرارگیری کلیک می باشد، که می تواند به متعلقات مکش (آداپتور مکنده 20، نازل سرکج 22) متصل شود.

نحوه مونتاژ آداپتور (زانوئی) دستگاه مکش

- سپس آداپتور مکش 20 را روی شلنگ مکش 21 قرار دهید تا دکمه های فشاری 31 شلنگ مکش به طور محسوس جا بیافتند.
- جهت جدا کردن، دکمه های فشاری 31 را به داخل فشار دهید و قسمتهای مربوط را از هم جدا کنید.

نصب نازل ها و لوله ها

- سپس نازل دوکی 22 را روی شلنگ مکش 21 قرار دهید تا دکمه های فشاری 31 شلنگ مکش به طور محسوس جا بیافتند.
- سپس متعلقات مکش دلخواه (مانند نازل کف، نازل دوکی، لوله مکش و غیره) را محکم روی نازل سرکج 22 قرار دهید.
- جهت جدا کردن، دکمه های فشاری 31 را به داخل فشار دهید و قسمتهای مربوط را از هم جدا کنید.

برداشتن/گذاشتن کیسه زباله یا کیسه گرد

و غبار (مکش خشک)

(رجوع شود به تصاویر D1-D2)

جهت مکش خشک می توانید از یک کیسه زباله 23 یا یک کیسه گرد و غبار استفاده کنید. از این طریق دفع گرد و غبار آسان تر می گردد.

تشریح دستگاه و عملکرد آن

لطفاً صفحه ی تا شو با تصویر جاروبرقی را باز کنید و آن را هنگام خواندن دفترچه ی راهنما باز نگاهدارید.

موارد استفاده از دستگاه

این دستگاه برای جمع آوری، مکش، دمش و جداسازی تراشه های چوب و نیز گرد و غبار غیر قابل اشتعال و خشک، مایعات غیر قابل اشتعال و مخلوط آب و باد در نظر گرفته شده است. جاروبرقی از لحاظ فنی گرد و غبار کنترل شده است و مطابق با کلاس گرد و غبار L می باشد. جاروبرقی جهت استفاده صنعتی، مانند در کارگاه، کارخانه و تعمیرگاه مناسب است.

جاروبرقی گرد و غبار کلاس L بر اساس IEC/EN 60335-2-69 را می توان فقط برای جمع آوری و مکش گرد و غبارهای مضر برای سلامتی و دارای مقدار غلظت بیشتر از 1 mg/m^3 بکار برد.

تنها وقتی از جاروبرقی استفاده کنید که با تمام کاراییهای آن آشنا هستید و می توانید بدون محدودیتی آن را بکار گیرید و یا راهنماییهای مربوطه را دریافت کرده اید.

اجزاء دستگاه

شماره گذاری اجزای مصور، مربوط به تصویر جاروبرقی در صفحه ی تا شو می باشد.

- 1 محفظه
- 2 ورودی لوله
- 3 دکمه AFC
- 4 پریز برای لوازم برقی
- 5 نگهدارنده شلنگ مکش
- 6 کلید انتخاب-روشهای راه اندازی
- 7 رگلاتور توان مکش
(به استثنای شماره ی فنی 3601 JC3 270)
- 8 دستگیره
- 9 محل L-Boxx (محفظه نگهداری)
- 10 قسمت بالای جاروبرقی
- 11 چفت قسمت بالای جاروبرقی
- 12 چرخ
- 13 ترمز چرخ فرمان
- 14 چرخ فرمان
- 15 نگهدارنده ی کابل
- 16 بست درپوش فیلتر
- 17 نگهدارنده لوله مکش
- 18 نگهدارنده برای نازل دوکی/نازل سرکج
- 19 نگهدارنده نازل کف
- 20 آداپتور (زانوئی) دستگاه مکش
- 21 لوله ی مکنده
- 22 نازل سرکج
- 23 کیسه زباله
- 24 فیلتر پره ای مسطح
- 25 نازل دوکی
- 26 لبه لاستیکی
- 27 سیمهای برس
- 28 نازل کف
- 29 لوله مکش
- 30 محل اتصال نگهدارنده شلنگ مکش
- 31 دکمه فشاری
- 32 سوراخ هواگیری
- 33 چراغ کنترل LED
- 34 درپوش فیلتر

مشخصات فنی

جاروبرقی تر/خشک		GAS 35 L AFC	
شماره فنی...	3601 JC3	... 270	... 2..
ولتاژ نامی	V	220-240**	110
قدرت ورودی نامی	W	1200	1000
فرکانس	Hz	50-60	50-60
حجم محفظه (ناخالص)	l	35	35
حجم خالص (مایع)	l	19	19
حجم کیسه زباله	l	19	19
حداکثر فشار پایین*			
- مکنده	hPa	230	211
- توربین	hPa	254	242
حداکثر حجم جریان*			
- مکنده	l/s	36	31
	m ³ /s	0,036	0,031
- توربین	l/s	74	71
	m ³ /s	0,074	0,071
حداکثر توان مکش	W	1380	1150
مساحت فیلتر پره ای مسطح	m ²	0,615	0,615
کلاس گرد و غبار		L	L
وزن مطابق استاندارد EPTA-Procedure 01:2014	kg	12,2	12,2
کلاس ایمنی	I/⊕	I/⊕	I/⊕
نوع/درجه ایمنی	IP X4	IP X4	IP X4

* اندازه گیری با یک شلنگ مکش Ø35 میلیمتر و 5 متر طول

** مقادیر فوق برای ولتاژ نامی U] 230 V. معتبر و مجاز میباشند. این اندازه ها ممکن است در ولتاژهای پائین تر و مدل های دیگر دستگاه، برای کشورهای دیگر در خصوص آن کشور مربوطه تغییر کنند.

اتوماتیک استارت-توقف*		
ولتاژ نامی	بیشترین توان	کمترین توان
EU	2200W	100W
UK	750W	100W
UK	1800W	100W
CH	1100W	100W

* مقدار توان اتصال مجاز ابزار برقی (بر حسب هر کشور)

اطلاعات مربوط به صدا و ارتعاش

میزان سطح سر و صدا طبق EN 60335-2-69 محاسبه می شود.

علائم و معنی آنها



Min/Max

تنظیم بدون درجه قدرت مکش:

- بیشترین توان مکش برای استفاده تجمع زیاد گرد و غبار
- توان مکش کم برای استفاده تجمع کم گرد و غبار و مثلاً برای تنظیم قدرت مکش بین ابزار برقی متصل شده و سطح قطعه کار (مثلاً برای سایش)



AFC

تمیز کننده اتوماتیک فیلتر (= AFC)
(Automatic Filter Cleaning)



حداکثر یک L-Boxx (محفظه نگهداری) را باز کنید.

وزن L-Boxx (محفظه نگهداری) به انضمام محتویات درونی نباید از 15 کیلوگرم تجاوز کند.

◀ جاروبرقی را، به عنوان مثال برای حمل و نقل، به جرثقیل نیاویزید. جاروبرقی قابلیت حمل با جرثقیل را ندارد. احتمال بروز خطر جراثیم و آسیب دیدگی وجود دارد.

◀ از جاروبرقی برای نشستن، به عنوان نردبان یا پله استفاده نکنید. در غیر اینصورت ممکن است جاروبرقی واژگون شود و آسیب ببیند. خطر جراثیم وجود دارد.



max. 1 L-Boxx
max. 15 kg



علائم و معنی آنها

احتیاط کلیه دستورات ایمنی و راهنمایی ها را مطالعه کنید. اشتباهات ناشی از عدم رعایت این دستورات ایمنی ممکن است باعث برق گرفتگی، سوختگی و یا سایر جراثیم های شدید شود.



جاروبرقی گرد و غبار کلاس L بر اساس IEC/EN 60335-2-69 جهت مکش خشک گرد و غبارهای مضر برای سلامتی و دارای مقدار غلظت بیشتر از 1 mg/m^3

هشدار جاروبرقی دارای سلامتی است. بگذارید مراحل تخلیه، سرویس به انضمام تخلیه کپسه گرد و غبار زیر نظر افراد متخصص انجام شوند. استفاده از تجهیزات ایمنی لازم است. بدون سیستم فیلتر از جاروبرقی استفاده نکنید. در غیر اینصورت سلامتی تان را به خطر می اندازید.



اتوماتیک استارت-توقف مکش گرد و غبارهای ناشی از ابزارهای برقی در حال کار جاروبرقی به طور خودکار روشن و پس از مدتی دوباره خاموش می شود

خاموش کردن

نحوه مکندگی مکش گرد و غبارهای جمع شده



1+

0



1

مقدار توان اتصال مجاز ابزار برقی (بر حسب هر کشور)

max.
2200 W
min.
100 W

فارسی

توجه

سنسورهای وضعیت پر برای مایعات را مرتب تمیز نمایید و از سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید. در غیر اینصورت کارایی دستگاه دچار اختلال می گردد.

- ▶ چنانچه استفاده از جاروبرقی در مکانهای مرطوب اجتناب ناپذیر است، از کلید حفاظتی جریان خطا استفاده نمایید. استفاده از کلید حفاظتی جریان خطا، خطر برق گرفتگی را کاهش می دهد.
- ▶ جاروبرقی را به شبکه ی برق مجهز به ارت وصل کنید. پریز و کابل رابط باید دارای حفاظ ارت مؤثر باشند.
- ▶ پیش از هر بار استفاده، جاروبرقی، کابل و دوشاخه آن را کنترل کنید. از جاروبرقی در صورت تشخیص آسیب دیدگی استفاده نکنید. جاروبرقی را خودتان باز نکنید و آن را جهت تعمیر به متخصصین مجرب و تنها با استفاده از لوازم یدکی اصل بسپارید. کابل، دوشاخه و کلید آسیب دیده، خطر برق گرفتگی را افزایش می دهند.
- ▶ کابل را زیر فشار له نکنید. از کابل جهت بیرون کشیدن دوشاخه از پریز و یا حرکت دادن جاروبرقی استفاده نکنید. کابلهای آسیب دیده، خطر برق گرفتگی را افزایش می دهند.
- ▶ قبل از انجام تنظیمات، تعویض متعلقات، سرویس و تمیز کردن یا کنار گذاشتن جاروبرقی، دوشاخه را از پریز بیرون بکشید. این اقدامات احتیاطی از به کار افتادن ناخواسته ی جاروبرقی جلوگیری می کند.
- ▶ مراقب باشید که محل کار شما از تهویه کافی برخوردار باشد.
- ▶ جاروبرقی را جهت تعمیر به افراد متخصص با لوازم یدکی اصل بسپارید. اینگونه ایمنی جاروبرقی تضمین می شود.

هشدار

- ▶ جاروبرقی دارای گرد و غبار مضر برای سلامتی است. بگذارید مراحل تخلیه، سرویس به انضمام تخلیه کیسه گرد و غبار زیر نظر افراد متخصص انجام شوند. استفاده از تجهیزات ایمنی لازم است. بدون سیستم فیلتر از جاروبرقی استفاده نکنید. در غیر اینصورت سلامتی تان را به خطر می اندازید.
- ▶ قبل از راه اندازی از بی عیب بودن لوله ی مکش، اطمینان حاصل نمایید. در حین این کار، لوله ی مکش را جدا نکنید تا از خروج ناخواسته ی گرد و غبار جلوگیری شود. در غیر اینصورت ممکن است، گرد و غبار تنفس کنید.
- ▶ از جاروبرقی برای نشستن استفاده نکنید. این باعث آسیب دیدگی جاروبرقی می شود.
- ▶ کابل برق و لوله ی مکش را با دقت به کار ببرید. امکان به خطر انداختن اشخاص دیگر وجود دارد.
- ▶ جاروبرقی را به صورت مستقیم با آبپاش تمیز نکنید. نفوذ آب به قسمت بالای جاروبرقی خطر برق گرفتگی را افزایش می دهد.

علامت ها

علامتهای ذیل برای استفاده از جاروبرقی مهم می باشند. لطفا این علائم و معانی آنها را به خاطر بسپارید. فهم درست این علائم به شما جهت استفاده ی درست و ایمن از جاروبرقی کمک می کند.

راهنمائی های ایمنی



کلیه دستورات ایمنی و راهنمائی ها را مطالعه کنید. اشتباهات ناشی از عدم رعایت این دستورات ایمنی ممکن است باعث برق گرفتگی، سوختگی و یا سایر جراحات های شدید شود.

این هشدارها و راهنمائی ها را خوب نگهداری کنید.

این مکنده (جاروبرقی) برای استفاده توسط کودکان و سایر افراد دارای کاستیهای روحی و جسمی یا بدون تجربه یا آشنایی مناسب نیست. در غیر اینصورت خطر کاربرد اشتباه و جراحات وجود دارد.

مواظب کودکان باشید. اینگونه اطمینان حاصل می کنید که کودکان با جاروبرقی بازی نمی کنند.

از جارو کردن گرد و غبار چوب درخت بلوط و راش، گرد و غبار سنگ و آذوبست خودداری کنید. این مواد سرطان زا هستند.

هشدار

تنها وقتی از جاروبرقی استفاده کنید که با تمام کاراییهای آن در مورد مواد قابل جارو کردن آشنا هستید و می توانید بدون محدودیتی آن را بکار گیرید و یا راهنماییهای مربوطه را دریافت کرده اید. بکارگیری دقیق راهنماییها، استفاده اشتباه و بروز جراحات را کاهش می دهد.

هشدار

جاروبرقی برای جارو کردن مواد خشک و مکش مایعات با رعایت اقدامات مربوط، مناسب می باشد. نفوذ مایعات، خطر شوک الکتریکی را افزایش می دهد.

از جارو کردن مایعات آتشنا یا قابل انفجار مانند بنزین، روغن، الکل و مواد حلال خودداری کنید. گرد و غبارهای داغ و در حال اشتعال را جارو نکنید. از جاروبرقی در مکانهای دارای خطر انفجار استفاده نکنید. گرد و غبارها، بخارها و مایعات می توانند آتش گرفته و یا منفجر شوند.

هشدار

از پریز تنها برای موارد منظور در دفترچه ی راهنما استفاده نمایید.

هشدار

به محض خارج شدن آب یا کف از جاروبرقی، فوراً آن را خاموش و کیسه ی زباله ی آن را خالی کنید. در غیر اینصورت جاروبرقی آسیب می بیند.

توجه

جاروبرقی باید در مکانهای داخلی نگهداری شود.


236 |

2 607 432 035




de	Papierfilterbeutel (trocken)	el	Χάρτινος σάκος φίλτρου (ξηρή)	mk	Хартлена филтер вреќичка (суво)
en	Paper filter bag (dry)	tr	Kağıt toz torbası (kuru)	sr	Kesa papirnog filtra (suvo)
fr	Sac à poussière en papier (sec)	pl	Worek filtrujący papierowy (na sucho)	sl	Papirnata filterska vrečka (suho sesanje)
es	Bolsa de filtración de papel (material seco)	cs	Papírový filtrační sáček (suché vysávání)	hr	Papirnata filter vrećica (suha)
pt	Saco de filtro de papel (seco)	sk	Papierové filtračné vrecko (suché)	et	Paberist filtrikott (kuiv tolm)
it	Sacchetto filtro di carta (secco)	hu	Szűrős papírzacskó (száraz)	lv	Filtrējošais papīra maisiņš (sausu vielu uzsūkšanai)
nl	Papieren stofzak (droog)	ru	Бумажный фильтр (сухое всасывание)	lt	Popierinis filtruojamasis maišelis (sausoms dulkėms)
da	Papirfilterpose (tør)	uk	Паперовий фільтрувальний мішок (сухе відсмоктування)	ko	종이 필터 봉투 (건식)
sv	Pappersfilterpåse (torr)	kk	Қағалық сүзгі қабы (құрғақ)	ar	كيس الغبار الورقي (جاف)
no	Papirfilterpose (tørr)	ro	Sac filtrant din hârtie (aspirare uscată)	fa	کیسه فیلتر کاغذی (خشک)
fi	Paperisuodatinpussi (kuiva)	bg	Хартиен филтърен плик (сухо засмукване)		

2 607 432 037

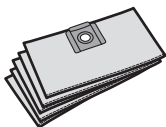

de	Vliesfilterbeutel (trocken)	el	Υφασμάτινος σάκος φίλτρου (ξηρή)	mk	Платнена филтер вреќичка (суво)
en	Fleece filter bag (dry)	tr	Elyaf toz torbası (kuru)	sr	Kesa filtra od krzna (suvo)
fr	Sac filtrant tissé (sec)	pl	Worek filtrujący z włókniny (na sucho)	sl	Filterska vrečka iz klobučevine (suho suho sesanje)
es	Bolsa de filtración de vellón (material seco)	cs	Filtrační sáček z rouna (suché vysávání)	hr	Pustena filter vrećica (suha)
pt	Saco de filtro de velo (seco)	sk	Tkaninové filtračné vrecko (suché)	et	Fliisist filtrikott (kuiv tolm)
it	Sacchetto filtro di vlies (secco)	hu	Szűrős flíz zacskó (száraz)	lv	Filtrējošais filca maisiņš (sausu vielu uzsūkšanai)
nl	Vliesfilterzak (droog)	ru	Нетканый полотняный фильтр (сухое всасывание)	lt	Neaustinės medžiagos filtruojamasis maišelis (sausoms dulkėms)
da	Filtfilterpose (tør)	uk	Нетканый полотняный фільтрувальний мішок (сухе відсмоктування)	ko	플리스 필터 봉투 (건식)
sv	Fiberfilterpåse (torr)	kk	Флизелинді сүзгі қабы (құрғақ)	ar	كيس الغبار القماشي (جاف)
no	Fleecefilterpose (tørr)	ro	Sac filtrant din pãslă (aspirare uscată)	fa	کیسه فیلتر منسوجات غیر بافت (خشک)
fi	Kuitusuodatinpussi (kuiva)	bg	Филтърна торба от кече (сухо засмукване)		

2 607 432 039




de	Nassfilterbeutel (nass)	el	Σάκος υγρού φίλτρου (υγρή)	mk	Водена филтер вреќичка (мокро)
en	Wet-filter bag (wet)	tr	Islak toz torbası (islak)	sr	Kesa vlažnog filtra (mokro)
fr	Sac filtrant spécial pour les liquides (humide)	pl	Worek do odsysania na mokro (na mokro)	sl	Filtrska vrečka za mokro sesanje (mokro sesanje)
es	Filtro para materiales húmedos (material húmedo)	cs	Filtrační sáček (mokrě vysávání)	hr	Mokra filter vrećica (mokra)
pt	Saco de filtro molhado (molhado)	sk	Mokrě filtračné vrečko (mokrě)	et	Märgfiltrikott (vedelikud)
it	Sacchetto filtro umido (umido)	hu	Szűrős nedves zacskó (nedves)	lv	Mitrās filtrēšanas maisiņš (šķidrums uzsūkšanai)
nl	Natfilterzak (nat)	ru	Мокрый фильтр (влажное всасывание)	lt	Skysčių filtruojamasis maišelis (skysčiams)
da	Vådfilterpose (våd)	uk	Вологий фільтр (вологе відсмоктування)	ko	습식 필터 봉투 (습식)
sv	Våtfilterpåse (våt)	kk	Ылғал сүзгі қабы (ылғал)	ar	كيس الغبار الرطب (رطب)
no	Filterpose for våtfiltre (våt)	ro	Sac filtrant pentru aspirare umedă (aspirare umedă)	fa	كيسه فيلتر تر (تر)
fi	Märkäsuodatinpussi (märkä)	bg	Филтърен плик за (мокро засмукване)		

2 607 432 043



de	Entsorgungssack (PE) (trocken/nass)	el	Σάκος αποκομιδής (PE) (ξηρή/υγρή)	mk	Вреќичка за отпад (PE) (суво/мокро)
en	Disposal bag (PE) (dry/wet)	tr	Atık çuvalı (PE) (kuru/islak)	sr	Vreća za otpad (PE) (suvo/mokro)
fr	Sac de collecte (PE) (sec/humide)	pl	Worek papierowy (PE) (na sucho/na mokro)	sl	Vrečka za odpadke (PE) (suho/mokro sesanje)
es	Saco de evacuación de polvo (PE) (material seco/húmedo)	cs	Odpadní sáček (PE) (suché/mokrě vysávání)	hr	Vreća za otpad (PE) (suha/mokra)
pt	Saco descartável (PE) (seco/molhado)	sk	Vrečko na odpad (PE) (suché/mokrě)	et	Käitluskott (PE) (kuiv tolm/vedelikud)
it	Sacchetto per lo smaltimento (PE) (secco/umido)	hu	Poreltávolító zsák (PE) (száraz/nedves)	lv	Utilizēšanas mais (PE) (sausu vielu un šķidrums uzsūkšanai)
nl	Afvalzak (PE) (droog/nat)	ru	Мешок для сбора мусора (PE) (сухое/влажное всасывание)	lt	Šalinimo maišelis (PE) (sausoms dulkiams/skysčiams)
da	Engangspose (PE) (tør/våd)	uk	Пакет для сміття (PE) (сухе/вологе відсмоктування)	ko	일회용 백 끼우기
sv	Avfallhanteringssäck (PE) (torr/våt)	kk	Қоқыс қабы (PE) (құрғақ/ылғал)	ar	كيس التصريف (جاف/رطب)
no	Engangspose (PE) (tør/våt)	ro	Sac eliminare (PE) (aspirare umedă/uscată)	fa	كيسه زباله (تر/خشک)
fi	Erikoispölypussi (PE) (kuiva/märkä)	bg	Прахоуловителна торба (PE) (сухо/мокро засмукване)		

238 |

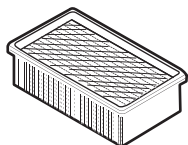

2 607 432 033 (Cellulose)

2 607 432 034 (PES)

2 607 432 041 (PTFE)



2 608 000 585




2 607 000 165



2 607 000 166



2 607 000 170

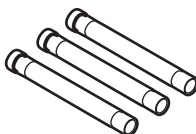

2 608 000 575



1 609 201 229




1 609 201 230




1 609 390 481



2 608 000 573



1 609 390 478

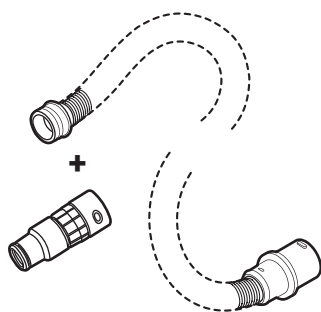

5 m



35 mm



-

2 608 000 565

5 m

35 mm

●

2 608 000 566

5 m

22 mm

-

2 608 000 567

5 m

22 mm

●

2 608 000 568

3 m

35 mm

-

2 608 000 569

3 m

35 mm

●

2 608 000 570

3 m

22 mm

-


2 608 000 571

3 m


22 mm

●

2 608 000 572

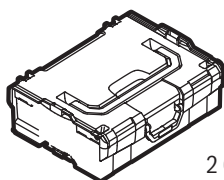


2 608 438 691

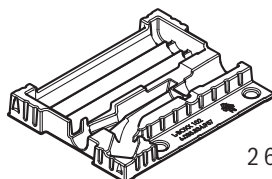

2 608 438 091

C E		I
de	EU-Konformitätserklärung Nass-/Trocken- sauger Sachnummer	Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass die genannten Produkte allen einschlägigen Bestimmungen der nachfolgend aufgeführten Richtlinien und Verordnungen entsprechen und mit folgenden Normen übereinstimmen. Technische Unterlagen bei: *
en	EU Declaration of Conformity Wet/dry vacuum cleaner Article number	We declare under our sole responsibility that the stated products comply with all applicable provisions of the directives and regulations listed below and are in conformity with the following standards. Technical file at: *
fr	Déclaration de conformité UE Aspirateur eau et poussière N° d'article	Nous déclarons sous notre propre responsabilité que les produits décrits sont en conformité avec les directives, règlements normatifs et normes énumérés ci-dessous. Dossier technique auprès de : *
es	Declaración de conformidad UE Aspirador en húmedo/seco N° de artículo	Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad, que los productos nombrados cumplen con todas las disposiciones correspondientes de las Directivas y los Reglamentos mencionados a continuación y están en conformidad con las siguientes normas. Documentos técnicos de: *
pt	Declaração de Conformidade UE Aspirador em molhado/a seco N.º do produto	Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que os produtos mencionados cumprem todas as disposições e os regulamentos indicados e estão em conformidade com as seguintes normas. Documentação técnica pertencente à: *
it	Dichiarazione di conformità UE Aspiratore a umido/a secco Codice prodotto	Dichiariamo sotto la nostra piena responsabilità che i prodotti indicati sono conformi a tutte le disposizioni pertinenti delle Direttive e dei Regolamenti elencati di seguito, nonché alle seguenti Normative. Documentazione Tecnica presso: *
nl	EU-conformiteitsverklaring Zuiger voor nat en droog zuigen Productnummer	Wij verklaren op eigen verantwoordelijkheid dat de genoemde producten voldoen aan alle desbetreffende bepalingen van de hierna genoemde richtlijnen en verordeningen en overeenstemmen met de volgende normen. Technisch dossier bij: *
da	EU-overensstemmelseerklæring Våd-/tørsuger Typenummer	Vi erklærer som eneansvarlige, at det beskrevne produkt er i overensstemmelse med alle gældende bestemmelser i følgende direktiver og forordninger og opfylder følgende standarder. Tekniske bilag ved: *
sv	EU-konformitetsförklaring Våt-/törssugare Produktnummer	Vi förklarar under eget ansvar att de nämnda produkterna uppfyller kraven i alla gällande bestämmelser i de nedan angivna direktiven och förordningarnas och att de stämmer överens med följande normer. Teknisk dokumentation: *
no	EU-samsvarserklæring Våt-/tørssuger Produktnummer	Vi erklærer under eneansvar at de nevnte produktene er i overensstemmelse med alle relevante bestemmelser i direktivene og forordningene nedenfor og med følgende standarder. Teknisk dokumentasjon hos: *
fi	EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus Märkä-/kuivaimuri Tuotenumero	Vakuutamme täten, että mainitut tuotteet vastaavat kaikkia seuraavien direktiivien ja asetusten asiaankuuluvia vaatimuksia ja ovat seuraavien standardien vaatimusten mukaisia. Tekniset asiakirjat saatavana: *
el	Δήλωση πιστότητας ΕΕ Απορροφητήρας ξηρών/υγρών υλικών Αριθμός ευρετηρίου	Δηλώνουμε με αποκλειστική μας ευθύνη, ότι τα αναφερόμενα προϊόντα αντιστοιχούν σε όλες τις σχετικές διατάξεις των πιο κάτω αναφερόμενων οδηγιών και κανονισμών και ταυτίζονται με τα ακόλουθα πρότυπα. Τεχνικά έγγραφα στη: *
tr	AB Uygunluk beyanı Islak/kuru elektrik süpürgesi Ürün kodu	Tek sorumlu olarak, tanımlanan ürünün aşağıdaki yönetmelik ve direktiflerin geçerli bütün hükümlerine ve aşağıdaki standartlara uygun olduğunu beyan ederiz. Teknik belgelerin bulunduğu yer: *

II		CE
pl Deklaracja zgodności UE Odkurzacze na mokro/sucho	Numer katalogowy	Oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że niniejsze produkty odpowiadają wszystkim wymaganiom poniżej wyszczególnionych dyrektyw i rozporządzeń, oraz że są zgodne z następującymi normami. Dokumentacja techniczna: *
cs EU prohlášení o shodě Vysavač pro mokré/suché vysávání	Objednací číslo	Prohlášíme na výhradní zodpovědnost, že uvedený výrobek splňuje všechna příslušná ustanovení níže uvedených směrnic a nařízení a je v souladu s následujícími normami: Technické podklady u: *
sk EÚ vyhlásenie o zhode Vysávač na vysávanie namokro/nasucho	Vecné číslo	Vyhlasujeme na výhradnú zodpovednosť, že uvedený výrobok spĺňa všetky príslušné ustanovenia nižšie uvedených smerníc a nariadení a je v súlade s nasledujúcimi normami: Technické podklady má spoločnosť: *
hu EU konformitási nyilatkozat Nedves/száraz elszívó berendezés	Cikkszám	Egyedüli felelősséggel kijelentjük, hogy a megnevezett termékek megfelelnek az alábbiakban felsorolásra kerülő irányelvek és rendeletek valamennyi idevágó előírásainak és megfelelnek a következő szabványoknak. Műszaki dokumentumok megőrzési pontja: *
ru Заявление о соответствии ЕС Пылесос/влажотсос	Товарный №	Мы заявляем под нашу единоличную ответственность, что названные продукты соответствуют всем действующим предписаниям нижеуказанных директив и распоряжений, а также нижеуказанных норм. Техническая документация хранится у: *
uk Заява про відповідність ЄС Вологовідсмоктувач/пилосос	Товарний номер ч/пилосос	Мизаявляємо під нашу одноособову відповідальність, що названі вироби відповідають усім чинним положенням нищезначених директив і розпоряджень, а також нижчеозначеним нормам. Технічна документація зберігається у: *
kk ЕО сәйкестік мағлұмдамасы Жуатын /құрғақ шаңсорғыш	Өнім нөмірі	Өз жауапкершілікпен біз аталған өнімдер төменде жылған директикалар мен жарлықтардың тиісті қағидаларына сәйкестігін және төмендегі нормаларға сай екенін білдіреміз. Техникалық құжаттар: *
ro Declarație de conformitate UE Aspirator universal	Număr de identificare	Declarăm pe proprie răspundere că produsele menționate corespund tuturor dispozițiilor relevante ale directivelor și reglementărilor enumerate în cele ce urmează și sunt în conformitate cu următoarele standarde. Documentație tehnică la: *
bg ЕС декларация за съответствие Прахосмукачка за сухо и мокро почистване	Каталоген номер	С пълна отговорност ние декларираме, че посочените продукти отговарят на всички валидни изисквания на директивите и разпоредбите по-долу и съответства на следните стандарти. Техническа документация при: *
mk EU-Izjava za soobraznost Вшмукувач за мокри/суви материјали	Број на дел/артикл	Со целосна одговорност изјавуваме, дека опишаните производи се во согласност со сите релевантни одредби на следните регулативи и прописи и се во согласност со следните норми. Техничка документација кај: *
sr EU-izjava o usaglašenosti Vlažni-/suvi usisivač	Broj predmeta	Na sopstvenu odgovornost izjavljujemo, da navedeni proizvodi odgovaraju svim dotičnim odredbama naknadno navedenih smernica u uredba i da su u skladu sa sledećim standardima. Tehnička dokumentacija kod: *
sl Izjava o skladnosti EU Sesalnik za mokro in suho sesanje	Številka artikla	Izjavljamo pod izključno odgovornostjo, da je omenjen izdelek v skladu z vsemi relevantnimi določili direktiv in uredb ter ustreza naslednjim standardom. Tehnična dokumentacija pri: *
hr EU izjava o skladnosti Mokri/suhi usisavač	Kataloški br.	Pod punom odgovornošću izjavljujemo da navedeni proizvodi odgovaraju svim relevantnim odredbama direktiva i propisima navedenima u nastavku i da su skladni sa sljedećim normama. Tehnička dokumentacija se može dobiti kod: *

C E		III	
et	EL-vastavusdeklaratsioon Tolmu-/veeimeja Tootenumber	Kinnitame ainuvastutajatena, et nimetatud tooted vastavad järgnevalt loetletud direktiivide ja määruste kõikidele asjaomastele nõuetele ja on kooskõlas järgmiste normidega. Tehnilised dokumendid saadaval: *	
lv	Deklarācija par atbilstību ES standartiem Vakuumsūcējs Izstrādājuma numurs šķidrumu un sausu vielu uzsūkšanai	Mēs ar pilnu atbildību paziņojam, ka šeit aplūkoti izstrādājumi atbilst visiem tālāk minētajās direktīvās un rīkojumos ietvertajām saistošajām nostādnēm, kā arī sekojošiem standartiem. Tehniskā dokumentācija no: *	
lt	ES atitikties deklaracija Skysčių ir sausų dulkių siurblys Gaminio numeris GAS 35 L AFC 3 601 JC3 2..	Atsakingai pareiškiame, kad išvardyti gaminiai atitinka visus privalomus žemiau nurodytų direktyvų ir reglamentų reikalavimus ir šiuos standartus. Techninė dokumentacija saugoma: * 2006/42/EG EN 60335-1:2012+A11:2014 2014/30/EU EN 60335-2-69:2012 2011/65/EU EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012  BOSCH * Robert Bosch Power Tools GmbH (PT/ECS) 70538 Stuttgart GERMANY Henk Becker Helmut Heinzelmann Executive Vice President Head of Product Certification Engineering and Manufacturing   Robert Bosch Power Tools GmbH, 70538 Stuttgart, GERMANY Stuttgart, 15.09.2017	